

Acer M900

Guide de mise en route

© 2009 Tous droits réservés

Téléphone intelligent Acer M900 Guide de mise en route

Première version : Mars 2009

Téléphone intelligent Acer M900

Numéro de modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____



Declaration of Conformity

We, Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Ms. Harriot S. L. Lee

Tel: 886-2-6606-3131 ext 3811 Fax: 886-2-6606-5353

E-mail: Harriot_Lee@acer.com.tw

Hereby declare that:

Product: Pocket PC Smart Phone
Trade Name: Acer
Model Number: M900

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:**● Article 3.1(a) Health and Safety**


- EN60950-1:2001 + A11:2004
- EN50360:2001 / EN62209-1:2006
- EN62311:2008
- EN50332-1: 2000

● Article 3.1(b) EMC

- EN301 489-1 V1.6.1
- EN301 489-3 V1.4.1
- EN301 489-7 V1.3.1
- EN301 489-17 V1.2.1
- EN301 489-24 V1.4.1
- EN55022:2006 Class B / EN55024 : 1998 / A1:2001 / A2: 2003
- EN55013: 2001+A1:2003+A2:2006 / EN55020 : 2007

● Article 3.2 Spectrum Usages

- EN300 328 V1.7.1
- EN301 511 V9.0.2
- EN301 908-1 V3.2.1
- EN301 908-2 V3.2.1
- EN300 440-1 V1.1.2 / EN300 440-2 V1.3.1

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment**Year to begin affixing CE marking 2008.**

Harriot S. L. Lee
Regulation Center, Acer Inc.

Apr. 3, 2009

Date

Table des Matières

Déballage de votre téléphone intelligent	7
Présentation de votre téléphone intelligent	8
Vues	8
Voyants DEL	10
Installer la carte SIM	11
Ouvrir le compartiment de la batterie	11
Insérer la carte SIM et la batterie	11
Enlever la carte SIM et la batterie	12
Charger la batterie	13
Etat du voyant DEL d'alimentation pendant le chargement	13
Allumer la première fois	14
Installer des applications compagnons	14
Régler la fonction de sécurité biométrique	15
Entrer votre code PIN	16
Activer une nouvelle carte SIM	16
L'écran Accueil	16
Avant de faire un appel	19
Faire un appel	19
Connexion à votre PC et synchronisation des données	20
Utiliser la caméra	20
Utiliser le casque stéréo	21
Utiliser un casque Bluetooth	21

Déballage de votre téléphone intelligent


Votre Téléphone intelligent Acer M900 vient dans une boîte en carton. Ouvrez gentiment la boîte et sortez le contenu. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur.

- Téléphone intelligent Acer M900
- Stylet
- Batterie
- Guide de mise en route
- CD de mise en route
- Câble USB
- Adaptateur secteur
- Casque (pas affiché)



Présentation de votre téléphone intelligent

Vues

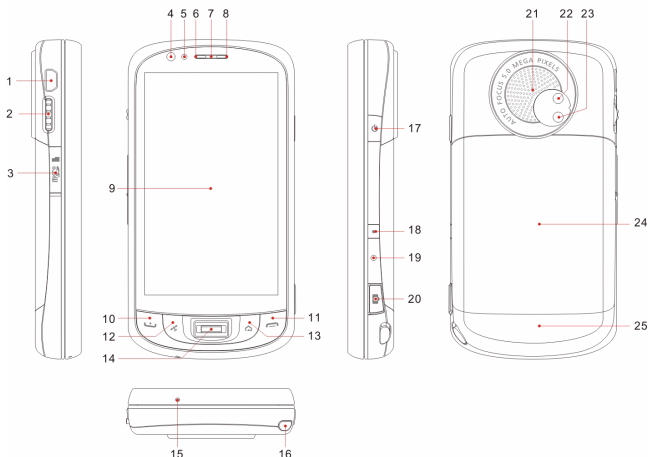

No.	Élément	Description
1	Connecteur mini-USB	Pour brancher un câble USB/un casque/un chargeur.
2	Roulette de défilement 3-directions	Pour faire défiler les éléments sur l'écran. Appuyez dessus pour confirmer la sélection de l'élément sélectionné.
3	Fente pour carte Micro SD	Pour augmenter la capacité mémoire de votre appareil.
4	Caméra de conférence vidéo	Caméra pour les appels vidéo.
5	Capteur de lumière	Mesure l'éclairage ambiant afin d'ajuster la luminosité de l'écran pour plus de confort.
6	Voyant Bluetooth/WLAN/GPS	Indique l'état du Bluetooth, WLAN et GPS.

No.	Elément	Description
7	Haut parleur du téléphone	Emet le son de votre téléphone portable, peut être utilisé près de votre oreille.
8	Voyant de chargement	Indique l'état de chargement de la batterie.
9	Ecran tactile	Ecran avec 800 x 480 pixels pour afficher le texte, le contenu du téléphone et entrer des informations.
10	Touche Parler/ Envoyer	Pour activer le téléphone/composer/ afficher les numéros appelés récemment/ répondre à un appel.
11	Touche Fin	Appuyez pour terminer un appel/ déconnecter le GPRS ; appuyez pendant plusieurs secondes pour éteindre/allumer le téléphone.
12	Touche GPS	Pour activer le navigateur GPS.
13	Touche Retour	Pour retourner à l'écran d'Accueil.
14	Lecteur d'empreinte de doigt	Pour sécuriser votre téléphone avec Biométrique ; pour naviguer les éléments de l'écran.
15	Microphone	Microphone interne.
16	Stylet	Utilisez le stylet pour entrer des informations ou choisir des éléments sur l'écran tactile.
17	Touche d'alimentation	Appuyez pour allumer/éteindre l'écran ou activer le mode sommeil, appuyez pendant plusieurs secondes pour allumer/ éteindre le téléphone intelligent.
18	Touche d'enregistrement	Appuyez pour faire apparaître la barre d'enregistrement.
19	Bouton de réinitialisation	Utilisez le stylet pour appuyer sur ce bouton lorsque vous voulez réinitialiser l'appareil.
20	Touche Caméra	Pour activer la caméra ou prendre une photo. Enfoncez à demi pour faire la mise au point.

No.	Élément	Description
21	Haut parleur	Emet le son de votre téléphone intelligent, peut être utilisé 'sans les mains'.
22	Caméra principale	Une caméra 5 mégapixels pour prendre des photos à haute résolution.
23	Flash	Pour éclairer un objet lorsque vous prenez des photos dans des endroits sombres.
24	Couvercle de la batterie	Couvercle du compartiment de la batterie/ carte SIM.
25	Panneau de verrouillage inférieur	Se déplace vers le haut et le bas pour verrouiller le couvercle de la batterie.

Voyants DEL

Voyant Bluetooth/WLAN/GPS :

Couleur du voyant DEL	État	Description
Blanc	Clignotant	GPS activé
Orange	Clignotant	WLAN connecté
Bleu	Clignotant	Bluetooth activé

Voyant de chargement:


Couleur du voyant DEL	État	Description
Rouge	Clignotant	La batterie est faible et doit être rechargée/notification d'alarme (appel manqué, nouveau message, etc.)
	Allumé	Batterie en train de se charger
Vert	Clignotant	Le téléphone est allumé
	Allumé	Batterie complètement rechargée

Installer la carte SIM

Pour pouvoir profiter pleinement de toutes les fonctions de votre Téléphone intelligent Acer M900 téléphone, vous devez installer une carte SIM. Le logement de la carte SIM est situé sous la batterie.


Ouvrir le compartiment de la batterie

Faites glisser doucement et gentiment le couvercle de la batterie pour l'ouvrir.
Enlevez le couvercle de la batterie.

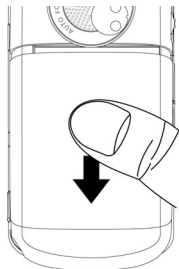


Insérer la carte SIM et la batterie

Insérez la carte SIM dans le logement de la carte SIM comme indiqué.

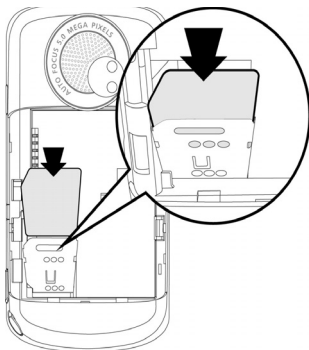

Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie en alignant les connecteurs de la batterie avec ceux sur le côté du compartiment.

Refermez le couvercle de la batterie en le faisant glisser jusqu'à ce qu'il s'attache automatiquement.

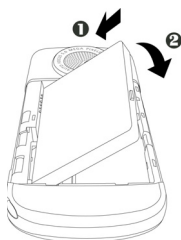


ATTENTION

**RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE D'UN TYPE NON ADAPTE.
ELIMINATION DE LA BATTERIE CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTION.**

Enlever la carte SIM et la batterie


Ouvrez le compartiment de la batterie comme indiqué dans **"Ouvrir le compartiment de la batterie"** à la page 11. En utilisant le petit espace en haut à droite de la batterie, faites-la sortir doucement du compartiment.

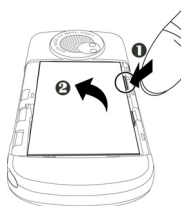

Utilisez la pointe du stylet pour ouvrir le logement de la carte SIM en appuyant dessus. Soulevez le logement de la carte SIM et enlevez la carte SIM.



Note : Posez votre Téléphone intelligent Acer M900 sur une surface plate et douce lorsque vous suivez ces étapes, pour éviter de rayer ou d'abimer l'écran.

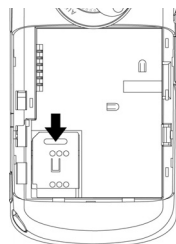

Remettez la batterie et le couvercle comme indiqué dans
"Insérer la carte SIM et la batterie" à la page 11.

Charger la batterie

Vous devez charger votre Téléphone intelligent Acer M900 pendant huit heures avant la première utilisation. Vous pourrez ensuite la recharger tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit pleine.

Branchez l'adaptateur secteur sur le connecteur mini-USB de votre Téléphone intelligent Acer M900.

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant et chargez l'appareil pendant au moins huit heures la première fois.



Astuce : Nous vous recommandons de charger votre Téléphone intelligent Acer M900 pendant la nuit, lorsque vous ne l'utilisez pas. Si vous faites cela, vous n'aurez pas besoin de le charger pendant le jour, lorsque ceci peut être difficile.

Etat du voyant DEL d'alimentation pendant le chargement

Chargement : Voyant DEL allumé rouge.

Chargement terminé : Voyant DEL allumé vert.

Si le niveau de la batterie devient faible pendant une utilisation normale, une icône d'état apparaît sur Téléphone intelligent Acer M900 l'écran pour indiquer l'état de batterie faible, le voyant de chargement clignote en rouge et un son d'alarme est émis. Le voyant de chargement clignotera en rouge.


Allumer la première fois

Pour allumer votre Téléphone intelligent Acer M900 la première fois, appuyez pendant plusieurs secondes sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que l'écran de démarrage du système apparaisse.

Vous devrez entrer le Mot de passe maître (le mot de passe par défaut est quatre zéro : 0000) pour terminer les réglages. Utilisez le pavé numérique intégré ou le pavé numérique de l'écran pour entrer le Mot de passe maître.

Pressez sur l'écran pour régler votre Téléphone intelligent Acer M900.

Suivez les instructions à l'écran pour calibrer l'écran, apprendre à utiliser le stylet, régler la date et l'heure et entrer un mot de passe pour protéger votre Téléphone intelligent Acer M900.

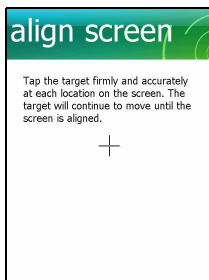

Installer des applications compagnons

Lorsque vous avez fini de faire les premiers réglages, vous serez invité à installer les applications compagnons suivantes :

- **Acer Album** : Permet d'afficher des photos et des images sous forme de vignettes et en mode plein écran.
- **Acer Namecard Manager** : Permet de détecter et d'enregistrer du texte à partir de photos de cartes d'affaires pour gérer plus facilement vos contacts.

- **Acer Backup Utility** : Permet de sauvegarder des copies de votre calendrier, vos contacts, vos tâches, votre profil, les réglages du réseau, Mes documents et les messages.
- **Acer Voice Commander** : Permet d'utiliser des commandes vocales pour afficher vos contacts, faire des appels, obtenir des informations du calendrier et contrôler la lecture multimédia.
- **Acer Satellite Data Update** : Permet d'accélérer le positionnement GPS en assurant une mise à jour constante des données de référence de satellite.
- **Acer Easy Keyboard** : Permet d'afficher un clavier virtuel sur l'écran facile à utiliser et avec des touches plus grosses.
- **Acer SIM Manager** : Permet de gérer les données des contacts enregistrés sur la carte SIM.
- **Acer Streaming Player** : Permet de jouer des contenus vidéo diffusés de Internet.

Pressez sur **Suivant** pour continuer. L'installation de l'application choisie et des autres applications et outils continuera.

Régler la fonction de sécurité biométrique

Lorsque vous avez fini d'installer les applications compagnons, vous serez invité à régler la fonction de sécurité biométrique de votre Téléphone intelligent Acer M900. Vous devrez poser le doigt sélectionné quatre fois de suite pour vous enregistrer dans l'application.

Lorsque vous avez fini de régler la fonction de sécurité biométrique, vous pourrez poser votre doigt une fois pour accéder au téléphone ou aux autres fonctions décrites dans le Chapitre 7 Réglages de sécurité de ce Guide d'utilisation.



Note : Vous pouvez sauter cette étape en pressant sur **OK** en haut à droite de l'écran, mais il est cependant recommandé de régler maintenant cette fonction de sécurité.

Entrer votre code PIN

Lorsque vous installez une carte SIM la première fois, vous devrez entrer un code PIN en utilisant le pavé numérique intégré ou le pavé numérique de l'écran.

Si le code PIN que vous avez entré est incorrect, un message d'avertissement s'affichera.



Activer une nouvelle carte SIM

Si vous utilisez votre carte SIM pour la première fois, elle aura besoin d'être activée. Contactez l'opérateur de votre réseau pour plus de détails sur ceci.

L'écran Accueil

La page d'Accueil s'affichera après le redémarrage de votre Téléphone intelligent Acer M900. Vous serez invité à choisir entre la vue Matrice d'icône et Acer 3D pour la vue par défaut.

La vue Acer 3D contient des icônes d'accès à la plupart des applications et fonctions de votre Téléphone intelligent Acer M900. Vous pouvez défiler d'un côté à l'autre en faisant glisser votre doigt ou le stylet de gauche à droite (seulement une partie de l'écran ne sera visible à tout moment).



Pressez sur une icône pour lancer la fonction correspondante :



No.	Fonction	Description
1	Horloge	Affiche vos positions sélectionnées sur la terre.
2	Email	Lance l'application de courriel, indique aussi s'il y a des courriels non lus.
3	Messages	Lance l'application de message, indique aussi s'il y a des messages non lus.
4	Appels	Ouvre la liste des numéros appelés récemment, des appels manqués.
5	Météo	Affiche la météo locale pour les endroits sélectionnés.
6	Calendrier	Ouvre votre calendrier pour afficher les événements au futur.
7	Images	Affiche le contenu de <i>Mes photos</i> sous forme d'un diaporama.
8	Signets	Ouvre le dossier <i>Favoris</i> .
9	Régles	Ouvre la boîte d'outils pour personnaliser votre Téléphone intelligent Acer M900.

No.	Fonction	Description
10	Programmes	Ouvre le <i>Menu rapide</i> ; vous pouvez créer des raccourcis pour accéder rapidement à des applications ou des programmes que vous utilisez souvent.
11	Contacts	Ajoute des contacts sur votre carte SIM ou dans la liste des contacts de votre téléphone grâce à cette liste "favoris".
12	Musique	Recherche et joue des fichiers de musique enregistrés sur votre téléphone.

Vous pouvez ajouter ou enlever des icônes en pressant et en continuant d'appuyer n'importe où sur la vue Acer 3D. Un onglet apparaîtra, sur lequel vous pouvez presser et faire glisser vers le haut pour afficher des fonctions supplémentaires. Pressez et faites glisser des icônes entre le bureau et l'onglet pour les ajouter ou les enlever. Vous pouvez aussi déplacer les icônes sur le bureau lorsque l'onglet est visible.


Vous pouvez aussi, si vous préférez une apparence plus traditionnelle, faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran pour faire apparaître la Matrice d'Icône.

Référez-vous au Chapitre 5 du Guide d'utilisation du Téléphone intelligent Acer M900 pour plus de détails sur la page d'Accueil.

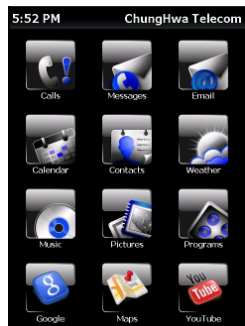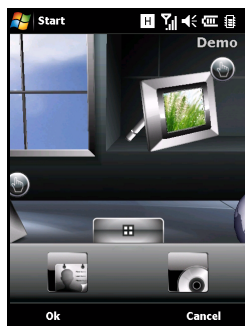

Avant de faire un appel

La fonction de téléphone doit être activée avant de pouvoir faire des appels audio ou vidéo, vous pouvez activer le téléphone à partir du Gestionnaire de comm. (référez-vous au Chapitre 7 du Guide d'utilisation du Téléphone intelligent Acer M900), ou en appuyant pendant plusieurs secondes sur la touche Fin.

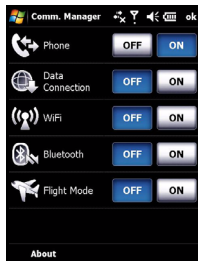

1. Pour accéder au Gestionnaire de comm., pressez sur l'une des icônes de communication en haut de l'écran d'Accueil ou sur **Démarrer > Réglages > l'onglet Connexions > Gest. comm..**
2. Pressez sur l'icône de connexion du téléphone pour qu'il soit sur **Activé**.

Faire un appel

1. Dans l'écran d'Accueil, pressez sur  pour ouvrir le pavé numérique de l'écran et entrez le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur  pour faire l'appel.
3. Pour terminer l'appel, appuyez sur  ou pressez sur **Fin** dans l'écran d'appel.



Astuce : Appuyer sur  pour retourner à l'écran d'Accueil à partir de l'écran d'appel.



Référez-vous au Chapitre 2 du Guide d'utilisation du Téléphone intelligent Acer M900 pour plus de détails sur comment faire les appels.

Connexion à votre PC et synchronisation des données

Vous pouvez synchroniser les données sur votre Téléphone intelligent Acer M900 avec celle sur votre PC en utilisant le câble USB de sync. fourni et Windows Vista Sync Center.

Référez-vous au Chapitre 7 du Guide d'utilisation du Téléphone intelligent Acer M900 pour plus de détails sur la connexion et la synchronisation.

Utiliser la caméra

1. Pour activer la caméra, appuyez sur la touche de caméra ou allez dans **Démarrer > Programmes > Multimédia > Caméra**, ou pressez sur l'icône de caméra dans l'écran d'Accueil.
2. Cadrez votre sujet et tenez votre Téléphone intelligent Acer M900 sans bouger.
3. Ajustez les réglages désirés, par exemple la luminosité et le mode de scène. Pour faire un zoom avant ou arrière, utilisez la barre de zoom de l'écran.
4. Enfoncez à demi la touche de caméra pour faire le point sur l'image. Enfoncez complètement la touche pour prendre la photo.

Référez-vous au Chapitre 6 du Guide d'utilisation du Téléphone intelligent Acer M900 pour plus de détails sur l'utilisation de la caméra.

Utiliser le casque stéréo

Votre Téléphone intelligent Acer M900 est fourni avec un casque stéréo avec un microphone intégré pour une utilisation mains libres lorsque vous faites des appels.

Pour utiliser le casque, branchez-le sur le port mini-USB dessous l'appareil.

Lorsque le casque est branché, tous les sons sont envoyés sur le casque, et les hauts parleurs sont éteints.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur le bouton de couleur argent du microphone.
- Réglez le volume avec la molette de volume.
- Terminez l'appel en appuyant de nouveau sur le bouton de couleur argent.

Utiliser un casque Bluetooth

La fonction Bluetooth de votre Téléphone intelligent Acer M900 signifie qu'il est entièrement compatible avec les casques Bluetooth. Ceci vous permet d'utiliser l'appareil sans les mains lorsque vous faites des appels, sans aucun fil gênant.

Référez-vous au Chapitre 8 du Guide d'utilisation du Téléphone intelligent Acer M900 pour plus de détails sur l'utilisation d'un casque Bluetooth.

