



biloba 490



Guide d'utilisation

Addenda au guide d'utilisation du Biloba 490

- **Fonction VIP**

Afin de ne pas perturber la sonnerie d'appel, il est conseillé de ne pas désactiver la fonction VIP (cf. page 28).

- **Si en cours de conversation** vous constatez une mauvaise qualité de la communication (interférences, parasites...), il est recommandé de changer de canal radio :

-appuyez sur la touche  sous « **Cnl** » pendant la communication.
Le combiné recherchera un autre canal permettant une meilleure écoute.
Recommencez si nécessaire.



1. PREMIERE UTILISATION	3
1.1 <i>Installation</i>	3
1.2 <i>Mise en service de la base</i>	4
1.3 <i>Mise en service du combiné</i>	5
1.4 <i>Identifier / Associer un combiné</i>	7
1.5 <i>Recherche de combiné</i>	8
1.6 <i>Naviguer dans les menus</i>	8
2. TELEPHONER	10
2.1 <i>Recevoir un appel</i>	10
2.2 <i>Emettre un appel</i>	12
2.3 <i>Activer / Désactiver le haut-parleur et régler son volume</i>	13
2.4 <i>Régler le volume de l'écouteur en cours de communication</i>	13
2.5 <i>Couper le micro (fonction secret)</i>	14
3. LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES (BIS)	15
3.1 <i>Consulter la liste des 5 derniers numéros composés</i>	15
3.2 <i>Appeler à partir de la liste</i>	15
3.3 <i>Enregistrer dans le répertoire un numéro de la liste des appels émis</i>	16
3.4 <i>Effacer un appel de la liste des appels émis</i>	17
3.5 <i>Effacer tous les appels</i>	18
4. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE	19
4.1 <i>Créer une fiche</i>	19
4.2 <i>Modifier une fiche</i>	20
4.3 <i>Effacer une fiche</i>	21
4.4 <i>Appeler un correspondant enregistré dans le répertoire</i>	21



5.	CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS	22
5.1	<i>Enregistrer une fiche du journal des appels dans le répertoire</i>	23
5.2	<i>Effacer une fiche de la liste des appels reçus</i>	24
5.3	<i>Effacer toute la liste des appels reçus</i>	24
6.	PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE	25
6.1	<i>Programmer l'heure</i>	25
6.2	<i>Choisir et régler la sonnerie du combiné</i>	26
6.3	<i>Activer / Désactiver les "bips" touches</i>	27
6.4	<i>Choisir la mélodie de recherche du combiné</i>	28
6.5	<i>Appel VIP</i>	28
6.6	<i>Choisir et régler la sonnerie de la base</i>	29
6.7	<i>Programmer / Déprogrammer un réveil</i>	30
6.8	<i>Verrouiller / Déverrouiller le clavier</i>	32
6.9	<i>Réglages lignes</i>	33
7.	BILOBA ET LA MESSAGERIE VOCALE	34
8.	DISSOCIER UN COMBINE	35
9.	INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	36
9.1	<i>Caractéristiques techniques</i>	36
10.	EN CAS DE PROBLEME ...	38
11.	GARANTIE	40
12.	SECURITE	42
13.	ENVIRONNEMENT	43

biloba 490



1. PREMIERE UTILISATION

1.1 INSTALLATION

Le téléphone **biloba 490** est destiné à émettre et recevoir des communications téléphoniques et à être raccordé au réseau de télécommunications public français.

La base **biloba 490** doit être placée à l'écart de toute zone de chaleur excessive (radiateur, soleil, ...) et protégée contre les vibrations, la poussière, l'humidité, les projections de liquides.


Veiller à bien choisir l'environnement de la base car la qualité des communications en dépend. Eviter en particulier la proximité immédiate des éléments suivants : masse métallique, surface en béton armé, télévision, ordinateur, tube fluorescent, lampe halogène, centrale d'alarme, chaîne HIFI, Minitel, etc.

! Comme toute liaison radio, la portée de votre téléphone varie en fonction de son environnement. Les obstacles tels que murs épais, structures métalliques peuvent altérer la portée. Pour optimiser la portée, vous devez modifier l'orientation de votre base et déployer intégralement son antenne.



1.2 MISE EN SERVICE DE LA BASE

- Connecter le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué à l'arrière de la base et bloquer les cordons avec les ergots prévus à cet effet.

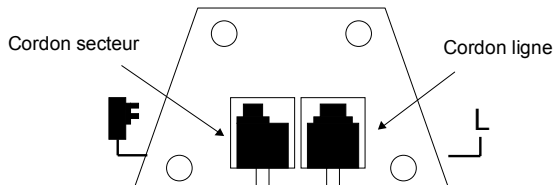


- Connecter le conjointeur téléphonique de votre **biloba 490** à la prise téléphonique.
- Connecter l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50Hz.
 - ▶ Le voyant vert indique que la base est alimentée.
- Déployer l'antenne télescopique de la base.




1.3 MISE EN SERVICE DU COMBINE

Connecter la batterie

- Ouvrir et retirer la trappe.
- Brancher le connecteur de la batterie comme indiqué dans le schéma ci-dessous et en respectant la position des fils.
- Refermer la trappe.



ouvrir la trappe



connecter et remplacer
la batterie



placer les fils du connecteur
comme indiqué
(étiquette avec texte
à l'envers)

- Poser le combiné sur la base ; la batterie est en charge.
 - Le voyant rouge de la base s'allume.



! *Utiliser uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit. En cas de non respect de cette recommandation, la responsabilité du constructeur ne pourra être engagée.*

Avant la première utilisation, nous vous conseillons de laisser le combiné en charge sur la base pendant une journée entière (24 heures), afin d'optimiser les performances et la durée de vie des batteries.


Quand votre batterie est déchargée (l'icône batterie indique ) , une charge d'au moins 10 minutes est impérative pour une nouvelle communication (communication brève).



1.4 IDENTIFIER / ASSOCIER UN COMBINÉ

Pour s'assurer que la liaison radio entre la base et le combiné est bien établie :

- Appuyer sur  pour prendre la ligne.
 - ▶ Si vous avez la tonalité, la base est enregistrée. Sinon le combiné affiche :



- Appuyer sur  sous "OK".
- Appuyer sur la touche  de la base jusqu'à obtenir deux bips brefs.
 - ▶ L'afficheur indique "Combine Associe".
- Appuyer sur  pour vérifier la tonalité.
- Ré-appuyer sur  pour raccrocher.

! *Replier les antennes avant de suivre cette procédure d'association et respecter une distance d'un mètre environ entre la base et le combiné.*



1.5 RECHERCHE DE COMBINÉ

- Faire un appui court sur la touche  de la base.
 - Le combiné sonne jusqu'à nouvel appui sur , ou par 2 appuis successifs sur la touche , ou 1 appui sur toute autre touche du combiné.

Recherche
Combiné

1.6 NAVIGUER DANS LES MENUS

Le combiné permet d'afficher et de modifier les paramètres de nombreuses fonctions et options répertoriées dans les menus et sous-menus.

La dernière ligne de l'afficheur présente des fonctions ou des pictogrammes contextuels, accessibles uniquement par les trois touches  situées juste en dessous.

Accéder au menu / Faire défiler le menu et les sous-menus

- Appuyer sur  ou  quand le téléphone est au repos.

Confirmer la sélection / Quitter la sélection

- Appuyer sur  sous "OK", ou sous "Exit".

Valider un réglage

- Appuyer sur  sous "OK".



Sortir / annuler

- Pour quitter un menu sans modifier les paramètres et revenir au niveau précédent, appuyer sur .

Revenir à l'écran de veille

- Pour quitter les menus, appuyer sur  ou sélectionner la touche  sous "Exit".

Abréviations utilisées dans les menus et sous-menus :

Tran	Transférer	si vous avez plusieurs combinés Biloba, vous pouvez transférer une communication d'un combiné à l'autre
Sec	Secret	mettre votre correspondant en attente
Cnl	Canal	améliorer la qualité sonore en changeant de canal radio
Mess	Messagerie	accès direct à la messagerie vocale de votre opérateur
Eff	Effacer	effacer un nom, un n° de la liste des appels émis, du journal des appels ou du répertoire
Modif.	Modifier	modifier un nom, un n° du répertoire
Sauv.	Sauvegarder	enregistrer un nom, un n° de la liste des appels émis ou du journal des appels dans le répertoire
Nouv	Nouveau	créer une nouvelle fiche (nom/n°) dans le répertoire
Exit	Sortir	sortir d'un menu ou sous-menu
Mar	Marche	activer une fonction
Arr	Arrêt	désactiver une fonction



2. TELEPHONER

2.1 RECEVOIR UN APPEL

Pour une meilleure qualité d'écoute, déployer l'antenne du combiné avant de répondre.

Pendant la phase de sonnerie :

- **Sans abonnement au service Présentation du Nom et du Numéro *** :

▶ L'écran affiche "Appel Extérieur".



- **Avec abonnement au service*** :

▶ Le numéro ou le nom du correspondant s'affiche sur l'écran, ou son nom personnalisé s'il est enregistré dans votre répertoire.

▶ Le voyant vert de la base clignote à la même cadence que la sonnerie.

- Si la personne qui appelle a activé le secret d'identité :

▶ "Secret Appel" s'affiche.

- Si le réseau ne transmet pas l'information :

▶ "Indisponible" s'affiche.



* Renseignez-vous auprès de votre opérateur.



Pour prendre l'appel :

- Si le combiné est sur sa base, vous serez en communication dès que vous vous saisirez du combiné.
 - ▶ L'icône  s'affiche.
- Si le combiné n'est pas sur sa base, appuyer sur  .
 - ▶ L'icône  s'affiche.
- Pour raccrocher, appuyer sur  ou reposer le combiné sur sa base (raccrochage automatique).



2.2 EMETTRE UN APPEL

Pour appeler un correspondant extérieur :

Deux possibilités :



prendre
la ligne



numéroter



raccrocher en fin
de communication

! Aucune modification du numéro n'est possible.



numéroter



effacer
un caractère



établir la
communication



raccrocher en fin
de communication

NOTA : La durée d'appel s'affiche durant toute la communication et reste affichée pendant quelques secondes à la fin de celle-ci.



2.3 ACTIVER / DESACTIVER LE HAUT-PARLEUR ET REGLER SON VOLUME

La base de votre **biloba 490** intègre un haut-parleur.


- Activer le haut-parleur : appui long (2 secondes) sur la touche  en cours de conversation.
- Régler le volume du haut-parleur en cours de communication : appuis courts sur la touche  de la base (2 niveaux).
- Désactiver le haut-parleur : appui long sur la touche .



! *En fin de communication, le mode haut-parleur est automatiquement désactivé et le niveau sonore mémorisé.*

2.4 REGLER LE VOLUME DE L'ECOUTEUR EN COURS DE COMMUNICATION

- En cours de communication, appuyer sur  ou .
- A chaque appui le volume change et le résultat s'affiche momentanément sur l'écran.



minimum

ou



maximum

! *A la première utilisation, le volume est réglé au niveau bas.*



2.5 COUPER LE MICRO (FONCTION SECRET)

En cours de communication, il est possible de mettre en attente un correspondant pour faire un aparté pendant la conversation :

- Appuyer sur  sous "Sec" (Secret).
 - ▶ L'afficheur indique :
 - ▶ Une mélodie d'attente est émise.
- Pour reprendre la communication, appuyer de nouveau sur  sous "Sec".


Secret Micro



3. LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES (BIS)

3.1 CONSULTER LA LISTE DES 5 DERNIERS NUMEROS COMPOSES

- Appuyer sur  .
 - ▶ La liste des 5 derniers numéros s'affiche, du plus récent au plus ancien.
 - ▶ Le nom du correspondant s'affiche lorsque le numéro a été composé à partir du répertoire.
- Pour faire défiler les numéros, appuyer sur  ou  .
- Pour quitter la liste, appuyer sur  .



! Cette fonction est disponible à partir de l'écran de veille uniquement.

3.2 APPELER A PARTIR DE LA LISTE

- Accéder à la liste des 5 derniers numéros composés :  .
- Sélectionner le numéro ou le nom désiré :  ou  .
- Etablir la communication :  .



3.3 ENREGISTRER DANS LE REPERTOIRE UN NUMERO DE LA LISTE DES APPELS EMIS

- Accéder à la liste des derniers numéros composés : .
- Sélectionner le numéro désiré :  ou .
- Appuyer sur  sous "Copier".
- Saisir le nom du correspondant à l'aide du clavier alphanumérique comme indiqué ci-dessous :



Exemple : ALCATEL

Taper : 1 fois sur 3 fois sur 3 fois sur 1 fois sur 1 fois sur 2 fois sur 3 fois sur



Sélectionner la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante. Attendre le déplacement du curseur pour saisir une autre lettre située sur la même touche.

Pour saisir un espace : 2 fois sur , pour saisir un tiret : 3 fois sur .

- Pour passer du mode minuscule au mode majuscule (ou inversement), appuyer sur  sous a-A (mode minuscule) ou sur  sous A-a (mode majuscule).
- Pour corriger : .

biloba 490



- Pour valider le nom :  sous "OK".
- Puis corriger si nécessaire le numéro avec .
- Pour sauvegarder la fiche, valider avec  sous "Sauv".
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis.
- Pour abandonner, appuyer sur  sous "Exit".

Entrer le N°	
012345678	
Exit	Sauv

3.4 EFFACER UN APPEL DE LA LISTE DES APPELS EMIS

- Accéder à la liste : .
- Sélectionner l'appel à effacer :  ou .
- Appuyer sur  sous "Eff".
- Pour supprimer l'appel, appuyer sur  sous "Eff".

ou
- Pour sauvegarder l'appel, appuyer sur  sous "Sauv".

Eff. Fiche ?	
PAUL	
Eff	Sauv

NOTA : si vous utilisez un code secret après  ou , dans le cas d'un serveur bancaire par exemple, pensez à effacer cet appel de la liste.




3.5 EFFACER TOUS LES APPELS

Cette fonction permet de supprimer tous les appels de la liste des appels émis.

- Accéder à la liste : .
- Faire un appui long (2 secondes) sur  sous "Eff".
- Pour effacer tous les appels, appuyer sur  sous "Eff".
 - ▶ Un bip long de confirmation est émis.

ou

- Pour sauvegarder tous les appels, appuyer sur  sous "Sauv".
 - ▶ Deux bips longs de confirmation sont émis.





4. ORGANISER VOTRE REPERTOIRE

Le téléphone **biloba 490** permet d'accéder à un répertoire constitué de 40 fiches.

Chaque fiche permet de mémoriser le nom et le numéro de vos correspondants habituels. Vous pouvez créer, modifier, supprimer des fiches et émettre des appels directement à partir du répertoire.

4.1 CREER UNE FICHE

- Accéder au répertoire : appuyer sur  sous .
- Appuyer sur  sous "Nouv".

NOTA : - Lorsque le répertoire est vide, "Repertoire Vide" s'affiche après 1 appui sur .

- Lorsque le répertoire est plein, "Repertoire Plein" s'affiche. Vous pouvez modifier ou effacer une fiche.

- Les lettres s'affichent en mode majuscule si "A-a" est affiché.
Pour passer en mode minuscule, appuyer sur  sous "a-A" (ou inversement).

Entrer le Nom
Exit A-a OK

- Saisir le nom du correspondant à l'aide du clavier alphanumérique comme indiqué page 16.
- Valider en appuyant sur  sous "OK".
- Saisir le numéro du correspondant à l'aide du clavier.
Pour y intégrer une pause, appuyer sur .

Entrer le N°
Exit Sauw

► P s'affiche.



- Appuyer sur  sous "Sauv" pour valider la fiche.
 - ▶ Un signal sonore de validation est émis (sauf si le "bip" des touches est désactivé).

Vos correspondants sont automatiquement classés par ordre alphabétique.

NOTA : Le répertoire peut contenir 40 fiches, au maximum, avec pour chaque fiche :

- NOM : 13 caractères
- NUMERO : 20 chiffres


Fiche
Memorisee

4.2 MODIFIER UNE FICHE

- Accéder au répertoire en appuyant sur  sous .
- Sélectionner la fiche à modifier :  ou  ou taper la 1ère lettre du nom recherché.
- Appuyer sur  sous "Modif.".
- Pour corriger le nom, appuyer sur  et ressaisir le nom à l'aide du clavier.
- Valider le nom en appuyant sur  sous "OK".
- Pour corriger le numéro, appuyer sur  et ressaisir le numéro à l'aide du clavier.
- Valider le numéro en appuyant sur  sous "Sauv".

Modif. du Nom
FRANUD
Exit A-a OK

Modif. du N°
01234567
Exit Sauv



4.3 EFFACER UNE FICHE

- Accéder au répertoire en appuyant sur  sous .
- Sélectionner la fiche à supprimer :  ou  ou taper la 1ère lettre du nom recherché.
- Appuyer sur  sous "Eff".
- Pour effacer la fiche, appuyer sur  sous "Eff".
 - Un signal sonore de validation est émis.
 - ou
- Pour sauvegarder la fiche, appuyer sur  sous "Sauv".

Eff. Fiche ?
SUSAN
012345678
Eff Sauv

Fiche
Effacee

4.4 APPELER UN CORRESPONDANT ENREGISTRE DANS LE REPERTOIRE

Appuyer sur 
sous 

accéder au
répertoire



ou  ou 

saisir la première lettre du
nom de la personne à
appeler ou faire défiler jusqu'à
la fiche correspondante



établir la
communication



raccrocher
en fin de
communication

Si rien n'a été enregistré dans le répertoire, "Repertoire Vide" s'affiche.



5. CONSULTER LE JOURNAL DES APPELANTS *


Avec un abonnement au service d'identification de l'appelant, **biloba 490** va constituer une liste des 20 derniers appels reçus (répondus ou non répondus).

Comprendre les informations

- Si le pictogramme n'apparaît pas à gauche de l'afficheur, le journal des appels est vide.
- Si le pictogramme apparaît, le journal contient des appels reçus.
ex. : l'afficheur indique fixe : le journal des appels contient des appels consultés.
 clignotant : le journal des appels contient 3 nouveaux appels non consultés.
- Appuyer sur sous pour consulter le journal.
- Appuyer sur ou pour faire défiler tous les appels. (Les appels sont classés du plus récent au plus ancien.)

L'afficheur indique :

Nom du correspondant (transmis par le réseau ou personnalisé dans le répertoire*)



← Nouvel appel non consulté

← Numéro du correspondant

L'heure et la date de l'appel apparaissent 2 secondes au début de la consultation. Pour les afficher de nouveau, appuyer sur .

* Sous réserve d'un abonnement auprès de votre opérateur.



5.1 ENREGISTRER UNE FICHE DU JOURNAL DES APPELS DANS LE REPERTOIRE

Pour enregistrer les coordonnées d'un correspondant qui se trouve dans la liste des appels reçus :

- Appuyer sur  sous .
- Sélectionner l'appel de votre choix avec  ou .
- Appuyer sur  sous "Copier".
- Entrer le nom à l'aide du clavier alphanumérique.

11:50	10 DEC
098765432	
Eff	Copier

Remarque : Si vous êtes abonné au service opérateur "Présentation du nom", celui-ci s'affiche ; vous pouvez le modifier.

- Valider en appuyant sur  sous "OK".
 - ▶ L'écran affiche :
- Valider le numéro et confirmer en appuyant sur  sous "Sauv".

Entrer le N°	
012345678	
Exit	Sauv

Lorsque le journal des appels atteint 20 numéros, l'appel le plus ancien disparaît automatiquement.



5.2 EFFACER UNE FICHE DE LA LISTE DES APPELS RECUS

- Appuyer sur sous .
- Sélectionner la fiche à supprimer avec ou .
- Appuyer sur sous "Eff".
- Valider la suppression en appuyant sur sous "Eff".

ou

- Appuyer sur sous "Sauv" pour sauvegarder la fiche.

► Un signal sonore de validation est émis (sauf si le "bip" des touches est désactivé).

Eff. Fiche ?
11:07 02 DEC
JEFF
Eff Sauv

Fiche
Effacee

5.3 EFFACER TOUTE LA LISTE DES APPELS RECUS

- Accéder au journal des appelants : sous .
- Faire un appui long (2 secondes) sur sous .
- L'afficheur indique :
- Confirmer la suppression en appuyant sur sous "Eff"
(ou sauvegarder la liste en appuyant sur sous "Sauv").
- Un signal sonore de validation est émis.

Effacer Tout
le Journal ?



6. PERSONNALISER VOTRE TELEPHONE

6.1 PROGRAMMER L'HEURE

- Accéder au menu : ▼ ou ▲.
- Sélectionner avec ▼ ou ▲ "Config. Combine".
- Valider avec ◂ sous "OK".
- Valider avec ◂ sous "OK" "Mise a l'Heure".
- Sélectionner avec ▼ ou ▲ "Regler Heure".
- Valider avec ◂ sous "OK".
- Entrer l'heure à l'aide du clavier (format : HH:MM).

ex :

Regler Heure
Heure : 13:45

- Valider avec ◂ sous "OK".


NOTA : En cas de coupure secteur, il sera nécessaire de reprogrammer l'heure.



6.2 CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE DU COMBINE

6.2.1 Choisir une mélodie

- Accéder au menu : ▼ ou ▲.
- Sélectionner "Config. Combine" : ▼ ou ▲.
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Melodie d'Appel" avec ▼ ou ▲.
- Valider avec  sous "OK".
- Choisir l'une des trois mélodies avec ▼ ou ▲.
- Valider avec  sous "OK".




6.2.2 Régler le volume de sonnerie

- Accéder au menu avec ▼ ou ▲.
- Sélectionner "Config. Combine" avec ▼ ou ▲.
- Sélectionner "Volume Sonnerie" avec ▼ ou ▲.

biloba 490



- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner le volume souhaité avec  ou .
Arr : sonnerie coupée
Faib : sonnerie faible
Fort : sonnerie forte
- Valider avec  sous "OK".



6.3 ACTIVER / DESACTIVER LES "BIPS" TOUCHES

Un signal sonore est émis à chaque appui sur une touche : il peut être désactivé ou réactivé.

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Combine" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Bip Touches" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Mar" (bip activé) ou "Arr" (bip désactivé) avec la touche  correspondante.



! *Par défaut, les bips de touches sont activés.*



6.4 CHOISIR LA MELODIE DE RECHERCHE DU COMBINE

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Combine".
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Melodie de Recherche" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner 1, 2 ou 3 avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".

6.5 APPEL VIP*

Grâce à cette fonction, vous pouvez savoir si le numéro du correspondant qui appelle figure dans le répertoire car le combiné émet la mélodie VIP (3 mélodies au choix).

Pour activer / désactiver l'appel VIP

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Combine" avec  ou  et valider avec  sous "OK".

* Sous réserve d'abonnement au service "Présentation du Numéro" auprès de l'opérateur.

biloba 490



- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Appel Vip" avec  ou  et valider avec  sous "OK".
- Sélectionner une des 3 mélodies avec  ou .
- Activer la fonction VIP en appuyant sur  sous "Mar".
ou
- Désactiver en appuyant sur  sous "Arr".

! Par défaut, la fonction "Appel VIP" est activée.

6.6 CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE DE LA BASE

6.6.1 Choisir la sonnerie

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Conf. Base" en appuyant sur  sous "OK".
- Sélectionner "Melodie d'Appel" avec  ou  et valider avec  sous "OK".
- Choisir l'une des 3 mélodies avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".



6.6.2 Régler le volume de sonnerie

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Base" en appuyant sur  sous "OK".
- Sélectionner "Volume Sonnerie" et valider avec la touche  sous "OK".
- Sélectionner le volume souhaité avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".

NOTA : Afin que le téléphone ne sonne plus du tout, il convient de couper à la fois la sonnerie de base et celle du combiné.

Néanmoins, le témoin lumineux continue de clignoter et l'afficheur s'illumine lors de l'arrivée d'un appel.


6.7 PROGRAMMER / DEPROGRAMMER UN REVEIL

- Vérifier que l'heure figurant sur l'afficheur est exacte.
- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Combine" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".

biloba 490



- Sélectionner "Mise a l'Heure" en appuyant sur  sous "OK".
- Sélectionner "Regler Reveil" avec  ou .
- Appuyer sur  sous "OK".
- Entrer l'heure de réveil souhaitée à l'aide du clavier.
- Pour valider l'heure de réveil, appuyer sur  sous "Mar".
 - ▶ Un bip de confirmation est émis.
 - ▶ Le pictogramme  est affiché.



! Vérifier que la sonnerie du combiné est bien activée. Sinon, le réveil ne sonnera pas.
Si la fonction réveil n'est pas déprogrammée, le combiné sonnera tous les jours à la même heure.

Pour annuler la fonction Réveil :

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Combine" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Mise a l'Heure" et valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Regler Reveil" avec  ou .



- Valider avec  sous "OK".
- Annuler l'heure de réveil en appuyant sur  sous "Arr".
 - ▶ Un bip de confirmation est émis.
 - ▶ Le pictogramme  n'est plus affiché.

6.8 VERROUILLER / DEVERROUILLER LE CLAVIER

Pour éviter les appuis intempestifs sur le clavier du combiné lorsque celui-ci n'est pas sur sa base, il est possible de le verrouiller temporairement.

Pour verrouiller le clavier :

- Appuyer sur  puis sur . L'icône  apparaît. L'heure est masquée par cette icône. Il est toujours possible de recevoir des appels.

Pour déverrouiller le clavier :

- Appuyer sur  puis sur . L'icône  disparaît.



6.9 REGLAGES LIGNE

Ce chapitre ne concerne que des installations spécifiques (par exemple, derrière un système téléphonique en entreprise).

Durée de flashing

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Base" en appuyant sur  sous "OK".
- Sélectionner "Duree de Flashing" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner la durée choisie (France : 270 ms, Espagne : 100 ms) avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".

Type de numérotation

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Config. Base" en appuyant sur  sous "OK".
- Sélectionner "Type de Num" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Sélectionner "Freq. Vocale" ou "Impulsions 33/66" ou "Impulsions 40/60" avec  ou .
- Valider le choix avec  sous "OK".



7. BILOBA ET LA MESSAGERIE VOCALE*

Messagerie vocale

biloba 490 est compatible avec la messagerie vocale de votre opérateur*. La touche  sous  permet d'accéder directement à la messagerie.

En cas de nouveau message dans votre boîte vocale, l'écran affiche l'icône .

- Pour accéder à la boîte vocale, appuyer sur  sous "Mess".

! *Une fois en ligne, vous êtes guidé par le service messagerie de votre opérateur.*

Un problème ?

- Vérifier que le numéro de la messagerie programmé (3103) est identique à celui communiqué par l'opérateur.
- Sélectionner "N° Messagerie" avec  ou .
- Valider avec  sous "OK".
- Corriger si nécessaire avec  et retaper le nouveau numéro communiqué par l'opérateur.
- Confirmer en appuyant sur  sous "Sauv".

Modif. du N°	
3103	
Exit	Sauv

* Sous réserve de disponibilité du service et d'abonnement auprès de l'opérateur.



8. DISSOCIER UN COMBINE

Il est possible de dissocier un combiné de sa base. Pour le réassocier sur une autre base identique :

- Accéder au menu avec  ou .
- Sélectionner "Dissocier" avec  ou  et valider en appuyant sur  sous "OK".

L'afficheur indique :

Combine
Dissocie

Dissocier
ce Combine ?
OK

- Pour réassocier un combiné, voir paragraphe 1.4, page 7.



9. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

9.1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Norme	Technologie de téléphone sans fil analogique (CTO)
Portée en champ libre	250 mètres *
Autonomie du combiné (valeurs moyennes)	7 heures en conversation ** 3 jours en veille **
Nombre de combinés	Jusqu'à 4 combinés supplémentaires en plus de celui livré avec la base.
Batteries	3.6 V, Ni-MH, 350 mAh
Raccordement électrique - Raccordement secteur	Entrée : 230 V AC, 50 Hz Sortie 1 : 9 V DC, 300 mA Sortie 2 : 9 V AC, 70 mA Courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations IT définies dans la norme NF EN 60950. Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la même norme.
Raccordement téléphonique	Appareil destiné à être branché sur une ligne téléphonique analogique classée TRT3 (tension de réseau de télécommunications) au sens de la norme NF EN 60950.
Température d'utilisation	+ 5° à 40 °C

* Cette valeur peut varier en fonction de l'environnement.

** Données à titre indicatif et dépendantes de la charge initiale des batteries.

biloba 490

! *Lors de l'achat d'une nouvelle batterie, observer les recommandations du revendeur. N'utiliser que la batterie prévue pour le combiné. L'utilisation de batteries non appropriées peut perturber son fonctionnement.*

REMARQUE : Au cas où le **biloba** 490 fonctionnerait anormalement, débrancher le cordon secteur, attendre quelques secondes et rebrancher.



10. EN CAS DE PROBLEME ...

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries du combiné pendant environ 1 minute, débrancher puis rebrancher l'alimentation électrique de la base et insérer à nouveau les batteries.

Problèmes	Causes	Solutions
L'afficheur est éteint.	Les batteries sont déchargées ou débranchées.	Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries pendant au moins 10 mn. Vérifiez que les batteries sont correctement branchées.
Vous n'avez pas la tonalité.	Le combiné est hors de portée de la base.	Rapprochez-vous de la base. Tirez les antennes de la base et du combiné au maximum.
	Le combiné n'est pas associé à la base.	Reportez-vous au paragraphe "Identifier/Associer un combiné".
	Les batteries sont déchargées (icône : ).	Reposez le combiné sur sa base pour recharger les batteries.
La qualité de réception se dégrade en cours de communication.	Vous êtes hors de portée de la base ou dans un environnement perturbé.	Rapprochez-vous de la base.



10. EN CAS DE PROBLEME ... (SUITE)

Problèmes	Causes	Solutions
Le combiné et/ou la base ne sonne pas.	La sonnerie de la base et/ou du combiné est coupée.	Reportez-vous au paragraphe 7.2.2 "Régler le volume de sonnerie".
Les batteries sont toujours déchargées après plusieurs heures de charge.	La base ou le chargeur n'est pas alimenté.	Vérifiez le branchement de l'alimentation électrique.
	Les batteries du combiné sont défectueuses.	Adressez-vous à votre revendeur pour vous procurer de nouvelles batteries.

Toutefois, si le problème persiste, une assistance téléphonique est à votre disposition au numéro suivant :

0820 820 217

du lundi au samedi de 8 h 00 à 19 h 00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

Le magasin où vous avez acheté votre téléphone est également en mesure de vous renseigner et d'assurer le service après-vente.



11. GARANTIE

Nous vous rappelons que **biloba 490** est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage .

Vous bénéficiez d'une garantie légale sur ce produit et pour toute information relative à cette garantie, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Indépendamment de la garantie légale dont le produit bénéficie, le revendeur garantit la conformité des produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de douze (12) mois, pièces et main-d'œuvre, à compter de la date figurant sur la preuve d'achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture ou votre ticket de caisse précisant la date d'achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie légale en vigueur dans votre pays excède douze (12) mois, la garantie légale est alors seule applicable. En revanche si la garantie légale est inférieure à douze (12) mois, la période totale de la garantie (légale et commerciale) sera de douze (12) mois. La pièce ou le produit non conforme sera réparé ou remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation ou le remplacement s'avéraient impossibles, le produit vous serait remboursé.

Le produit ou la pièce de rechange, qui peuvent être neufs ou reconditionnés, sont garantis soit pour une période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu'à la fin de la période de garantie initiale si cette dernière est supérieure à trois mois. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la propriété du constructeur.

Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :

- une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide ;
- un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non prévus à cet effet ;

biloba 490

- produits ayant subi un choc ou une chute ;
- produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un dégât des eaux, l'exposition à des conditions d'humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au produit ;
- un entretien défectueux, une négligence ;
- une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le revendeur.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRITES AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.



12. SECURITE

En cas de danger, l'adaptateur secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit donc être installé, par précaution, près de l'appareil et être facilement accessible.

Pour couper le dispositif de la source d'alimentation primaire, l'adaptateur secteur doit être débranché de la prise 230 V AC 50 Hz.

En cas de défaillance de l'adaptateur secteur, ce dernier doit être remplacé par un modèle identique.

En l'absence d'alimentation secteur ou en cas de coupure secteur les postes utilisant des combinés sans fil ne sont plus fonctionnels. Vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appels en cas d'urgence. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser en complément un poste téléphonique conventionnel ne nécessitant pas de courant secteur.

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d'orage, il est préconisé de ne pas utiliser cet appareil.

Par la présente ATLINKS déclare que l'appareil Biloba 490 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Les certificats de conformité sont disponibles sur le site internet "www.atlinks.com"

CE 0168 !



13. ENVIRONNEMENT



Les batteries usagées du combiné doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Vous devez rapporter vos batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération réservé à cet effet.

Ne tentez pas d'ouvrir les batteries qui contiennent des substances chimiques. En cas de fuite, évitez le contact avec la peau, les yeux, la bouche. Le cas échéant, rincez la partie atteinte plusieurs minutes à l'eau courante. Nettoyez le produit à l'aide de papier absorbant ou d'un chiffon sec et contactez votre revendeur pour changer vos batteries.



Un produit

ATLINKS

www.atlinks.com

Services commerciaux et marketing :

41, boulevard de la République - Bâtiment B6 - BP 50
78401 Chatou cedex - France

Siège social : 46, quai Alphonse Le Gallo - 92100 Boulogne Billancourt - France

Société par Actions Simplifiée au capital de 130 037 460 € - 390 546 059 RCS Nanterre

© ATLINKS 2003 - Reproduction interdite
Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de
ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de
respecter de nouvelles réglementations.
ALCATEL, ATLINKS et BILOBA sont des marques déposées.