

Mobile Phone T65



ERICSSON 

T65 Gyors segédlet

Cél:	Készleléti állapotban:
A mobile Internet használata az elérés billentyűvel.	Tartsa lenyomva a honlap eléréséhez. Megnyomva a könyvjelzőket éri el.
Az akkumulátor alaphelyzetbe állítása.	Tartsa lenyomva 10 másodpercig a NO gombot.
Segélykérő hívás kezdeményezése.	Írja be a 112 (nemzetközi segélykérő) számot, majd YES .
Belépni a <i>Híváslista</i> funkcióba.	Nyomja meg a YES billentyűt.
Hangtárcsázás	Tartsa lenyomva a YES gombot, vagy mondja ki a varázsszót.
A <i>Hangposta</i> hívása.	Tartsa lenyomva az 1 gombot.
A nemzetközi + jel beírása.	Tartsa lenyomva a 0 gombot.
Csendesre állítani a telefont.	Tartsa lenyomva a C gombot, válassza a <i>Csendes be</i> opciót, YES .
Egy adott betűvel kezdődő névjegy elérése.	Tartsa lenyomva a 2 – 9 billentyűk valamelyikét.
Egy bizonyos szám elérése a SIM kártyán.	Írja be a pozíciószámot, majd # .
Gyorstárcsázás	Nyomja meg az 1 – 9 billentyűk egyikét, majd YES .

Cél:	Készleléti állapotban:
Belépés a <i>Keres és hív</i> funkcióba.	Tartsa lenyomva a ► gombot.
Megnézni a <i>Dátum, Profil</i> , becsült <i>Készleléti idő</i> , <i>Besz. idő</i> és <i>GPRS</i> paraméterek állapotát.	Nyomja meg a hangerőszabályozó gombot.
A kijelző nyelvének átállítása <i>angolra</i> , vagy <i>Automatikusra</i> .	Nyomja meg a ◀ 0000 ► gombokat. Nyomja meg a ◀ 8888 ► billentyűket.
Cél:	Hívás közben:
Hívás tartása, és visszatérés hozzá.	Nyomja meg a YES , majd ismét a YES billentyűt.
Kikapcsolni a mikrofont.	Tartsa lenyomva a C gombot. A visszakapcsoláshoz nyomja meg ismét a ezt a gombot.
Cél:	Amikor a menüben tartózkodik:
Léptetés a menük között.	Nyomja meg a ◀ ► gombokat.
Léptetés a listákon.	Nyomja meg a ▲ ▼ gombokat.
Menü vagy beállítás kiválasztása.	Nyomja meg a YES billentyűt.

Cél: **Amikor a menüben tartózkodik:**

Egy tétel törlése.

Nyomja meg a listában a **C** gombot, majd **YES**.

Visszatérés készenléti állapotba.

Tartsa lenyomva a **NO** gombot.

Cél: **Többszörös billentyűnyomásos szövegbevitelnél:**

A billentyű második karakterének elérése.

Nyomja meg egyszerre a fel hangerő-szabályozó gombot és a számbillentyűt.

A billentyű harmadik karakterének elérése.

Nyomja meg egyszerre a le hangerő-szabályozó gombot és a számbillentyűt.

Átkapcsolás nagy és kisbetűk között.

Nyomja le a ***ú** billentyűt, majd a betűt (ugyanígy T9™ szövegbevitelnél is).

Számok beírása.

Tartsa lenyomva a számbillentyűt.

Írásjel bevitele.

Nyomja meg egyszerre a le hangerő-szabályozó gombot és az **1** billentyűt.

A **@** és egyéb speciális karakterek beírása.

Nyomja meg egyszerre a le hangerő-szabályozó gombot és a **0** billentyűt.

Betűköz beírása.

Nyomja meg a **1** billentyűt.

Cél:

Karakterek törlése.

Többszörös billentyűnyomásos szövegbevitelnél:

Nyomja meg a **C** gombot (ugyanígy T9™ szövegbevitelnél is).

Átkapcsolás beviteli módok ill. beviteli nyelvek között.

Tartsa lenyomva a ***ú** gombot (ugyanígy T9™ szövegbevitelnél is).

Szünet *p* (pause) beírása.

Tartsa lenyomva a ***ú** gombot, amikor kódokat vagy dallamokat készít.

Cél:**T9™ szövegbevitel közben:**

Alternatív szavak megtekintése.

Nyomja meg a **0** billentyűt.

A szó elfogadása, és betűköz hozzáadása.

Nyomja meg a **1** billentyűt.

Pont beírása.

Nyomja meg a **#** billentyűt.

További írásjelek megtekintése.

Nyomja meg többször a **#**, **0** gombokat.

Számok beírása.

Tartsa lenyomva a számbillentyűt.

T65 Használati utasítás

Tartalomjegyzék

Jellemzők	5	Fax és adat hívások	45
A telefon előkészítése	6	Egynél több hívás	45
Hívás kezdeményezése	9	A hívás ideje és költsége	48
Hívás közben	12	Hálózatok	50
Menük	13	Biztonság	52
A telefon egyéni beállításai	15	Kódmemória	55
Betűk beírása	18	Két telefonvonal használata	57
Telefonkönyv	21	Hívókártyás hívások	58
Szöveges és csevegés üzenetek	25	Játékok	60
Naptár	29	Különleges funkciók	60
Szinkronizáció	32	Online szolgáltatások	62
A mobil Internet használata	33	Hibaelhárítás	62
Profilok	38	Fontos információ	64
Hangvezérlés	40	Megfelelőségi nyilatkozat	74
Hangposta szolgáltatás	43	Ikonok	75
Hívásátírányítás	44	Tárgymutató	79

Ericsson T65

Második kiadás (2002. január)

Ez a kézikönyv a Sony Ericsson Mobile Communications AB kiadásában jelent meg, minden garancia nélkül. A Sony Ericsson Mobile Communications AB jogában áll bármely időpontban és előzetes értesítés nélkül a kézikönyvben történő mindennemű javítás és változtatás, amelyet a nyomdai hibák, a könyvben előforduló információk pontatlansága, valamint a funkciók és/vagy termékek fejlődése szükségessé tesz. Az ilyen jellegű változtatásokat a kézikönyv új kiadása fogja tartalmazni. Minden jog fenntartva.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2002
Kiadványszám: HU/LZT 108 4771 R2A

Megjegyzés: *Jelen kézikönyvben ismertetett szolgáltatások közül néhányat nem minden hálózat támogat. Ez vonatkozik a 112 -es nemzetközi segélyhívó számra is.*

Ha nem biztos benne, hogy egy adott szolgáltatást igénybe vehet-e vagy sem, vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

T9™ Text Input a Tegic Communications bejegyzett védjegye.

T9™ Text Input licenccsámai: U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, és 6,011,554; Canadian Pat. No. 1,331,057; United Kingdom Pat. No. 2238414B; Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329; Republic of Singapore Pat. No. 51383; Euro. Pat. No. 0 842 463(96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB; és további szabadalmak világszerte bejegyzés alatt.

Jellemzők

A T65 típusú mobiltelefon **kettős üzemmódu**, GSM 900/1800 hálózatokon használható készülék. Támogatja a **GPRS** (General Packet Radio Services) szolgáltatást, amellyel gyors és hatékony **mobile Internet** kapcsolat létesíthető.

A T65 készülék lehetőségeinek maximális kihasználása érdekében javasoljuk az **elérési billentyűk** használatát, amelyek azonnali hozzáférési lehetőséget biztosítanak a **mobile Internet**, és egyéb funkciókhoz.

A T65 **magas szintű üzenetkezelési szolgáltatásai** lehetővé teszik képek, animációk és hang hozzáfűzését a szöveges üzenetekhez. Gyorsan és könnyen írhat egyéneknek, illetve partnerek csoportjának is üzeneteket a **T9™ Text Input** funkció segítségével.

A **mobil csevegés** funkció lehetővé teszi csevegési szekciók kezelését, szórakozhat és érdekes képeket hozhat létre a **képszerkesztő** funkció segítségével.

A T65 készülék fejlett **hangvezérlés** funkciója a **varázsszó** segítségével lehetővé teszi a teljesen kézhasználat nélküli kommunikációt, a továbbfejlesztett **naptárral** pedig nyomon követheti találkozóit.

Technikai adatok

Méret – 105 x 49 x 21 mm.

Kijelző – 101 x 67 képpont.

Súly – 94 g (akkumulátor nélkül).

Beszélgetési idő – Maximum 11 óra.

Készenléti idő – Maximum 300 óra (>12 nap).

Környezeti hőmérséklet – Max. +55°C, Min. -10°C.

GSM

Adatátviteli sebesség – max. 28,8 kb/s.

Fax – max. 9,6 kb/s Group III, class 1 és 2. Class 2 ajánlott.

GPRS


Adatátviteli sebesség – max. 43,2 kb/s.

Kábel

RS232. Adatátviteli sebesség – max. 230,4 kb/s.

A telefon előkészítése

Áttekintés

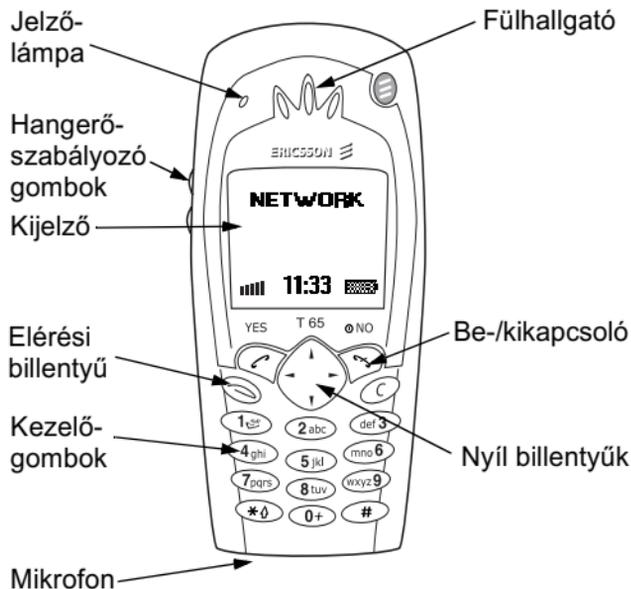

Összeszerelés

Mielőtt használná a telefont:

- tegyen be SIM kártyát,
- töltsse fel az akkumulátort.

A SIM kártya

Amikor a szolgáltató előfizetőként regisztrálja, kap egy SIM (Subscriber Identity Module – előfizető-azonosító modul) kártyát. A SIM kártya biztosítja a telefon használatához szükséges szolgáltatásokat.

Akkumulátor


A telefont egy beépített, el nem távolítható lítium-ion akkumulátorral kapja, amely vásárláskor nincs feltöltve. Lásd „A SIM kártya és az akkumulátor” címet a(z) 7. oldaton.

Hálózati szolgáltatások

Ez a szimbólum jelzi a hálózat üzemeltetője által biztosított szolgáltatásokat, illetve funkciókat. Több menü ezekről a szolgáltatásokról függ, így a menük és funkciók gyors elérési száma megváltozhat. A telefon támogatja a Használati utasításban leírt összes szolgáltatást és funkciót.



Bevezetés

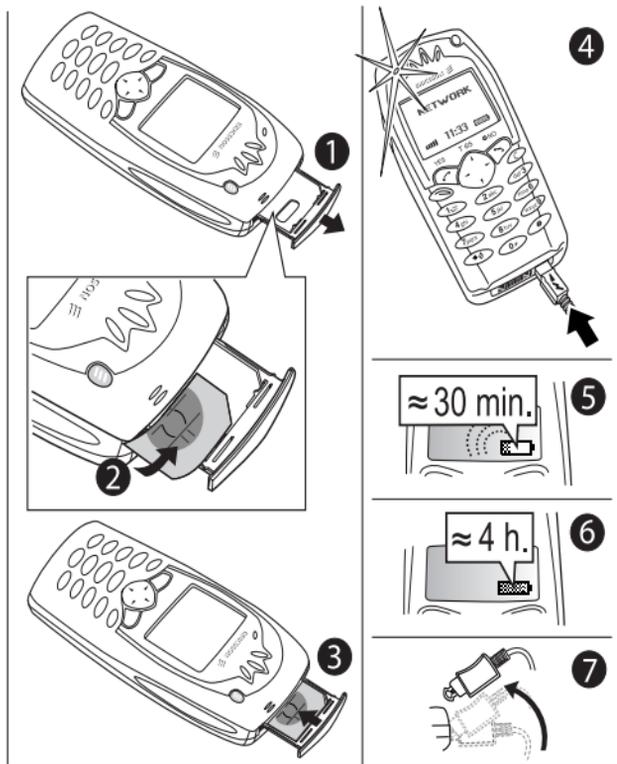

A SIM kártya és az akkumulátor

1. Csúsztassa ki a telefon tetején lévő SIM kártyatartót.
2. Tegye be (vagy vegye ki) a SIM kártyát a tartóba.
3. Csúsztassa vissza a tartót a telefonba.
4. Csatlakoztassa a töltőt a telefonhoz (a csatlakozón lévő feszültség szimbólum felfelé nézzen) és a hálózathoz. A telefon tetején a jelzőlámpa folyamatosan világít.
5. Eltelhet akár 30 perc is, mielőtt a kijelző mutatná a töltést. Ezután:
 - a kijelzőn lévő akkumulátor töltésmérő folyamatosan pulzál,
 - rövid időre az *Optimalizált töltés* üzenet olvasható a kijelzőn.
6. Első alkalommal töltse 4 órán keresztül az akkumulátort!
7. A csatlakozót felfelé billentve távolítsa el a töltőt.

Megjegyzés: Lásd „Az akkumulátorra vonatkozó információk” címet a(z) 69. oldaton.

Billentyűfunkciók

Az alábbi táblázat ismerteti néhány billentyűfunkciót.

Billentyű	Funkció
NO	Tartsa lenyomva a telefon be- ill. kikapcsolásához, készenléti állapotba való visszajutáshoz. Nyomja le a hívás befejezéséhez, a menürendszerben egy szinttel való visszalépéshez, a beállítás változatlanul hagyásához. Tartsa lenyomva 10 másodpercig az akkumulátor alaphelyzetbe állításához.
Szám- billentyűk	0–9 számok beírása. A nemzetközi (+) jel beírásához tartsa lenyomva a 0 gombot. A hangposta hívásához tartsa lenyomva az 1-es billentyűt. Betűk beírása.
YES	Hívások kezdeményezése és fogadása. Menü, almenü, listaelem vagy beállítás kiválasztása. Hangtárcsázáshoz tartsa lenyomva. Készenléti állapotban lenyomva belép a Híváslistába.

Billentyű	Funkció
 	Belépés és léptetés a főmenükön. Készenléti állapotban lenyomva  belép a <i>Keres és hív</i> funkcióba. Hosszan lenyomva  belép a <i>Saját menük</i> első almenüjébe.
 	Léptetés (görgetés) fel és le a menükön, listákon és szövegen. Készenléti állapotban lenyomva a Telefonkönyv első vagy utolsó bejegyzésére lép.
Elérési billentyű     	Tartósan lenyomva csatlakozik a honlapjára, készenléti állapotban lenyomva belép a WAP könyvjelzőkbe. Lásd „A mobil Internet használata” címet a(z) 33. oldaton. Más funkciók használata közben lenyomva eléri az opciók menüt.
 Törlés	Számok és betűk törlése a kijelzőről. Tétel törlése a listából. Beszélgetés közben a mikrofon némításához tartsa lenyomva a billentyűt. Készenléti módban hosszán lenyomva csendesre állítja a telefont.

Billentyű	Funkció
* 0	* karakter beírása. Szünet (p) beírása. Átkapcsolás nagy és kisbetűk között.
#	# karakter beírása.
Hangerő- szabályozó billentyűk	A fülhallgató hangerejének növelése ill. csökkentése. Gyors egymásutánban kétszer lenyomva visszautasítja a bejövő hívást. Készenléti állapotban egyszer lenyomva megnézheti az állapotot.

Hívás kezdeményezése

Mielőtt hívásokat kezdeményezhetne és fogadhatna, be kell kapcsolnia a telefont, és egy hálózat elérhetőségén belül kell tartózkodnia.

A telefon bekapcsolása

- Tartsa lenyomva a **NO** billentyűt, amíg egy hangjelzést nem hall.
- Írja be PIN (Personal Identity Number – személyes azonosító szám) kódját, amelyet szolgáltatójától kapott. A hibás számjegyeket a **C** billentyű lenyomásával törölheti.

Ha a PIN kódot háromszor egymás után hibásan írta be, a SIM kártya blokkol. A blokkolás feloldásához be kell írnia PUK (Personal Unblocking Key – személyes blokkolásfeloldó kulcs) kódját. A PUK kódot a hálózati szolgáltatótól kapja.

A telefon kikapcsolása

Készenléti módban nyomja meg, és tartsa lenyomva a **NO** gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.

Megjegyzés: *Ha a csendes üzemmódot bekapcsolta, nem fog hangjelzést hallani.*

Hálózatkeresés

Miután bekapcsolta a telefont (és beírta a PIN kódot), a készülék hálózatot keres. Amikor a készülék hálózatot talált, átkapcsol „készletí módba”. Most már kezdeményezhet, és fogadhat hívásokat.

Hívás kezdeményezése

1. Írja be a körzetszámot és a telefonszámot.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a **NO** gombot.

Híváslista

A tárcsázott számokat a készülék tárolja a **Híváslistában**.

A híváslista tárolja:



Tárcsázott számokat



Fogadott hívásokat



Sikertelen hívásokat

A legutóbbi 30 bejövő és kimenő hívást időrendben tárolja a készülék.

Telefonszám hívása a hívási listából

1. Készletí módban nyomja meg a **YES** gombot.
2. Nyomogassa a  vagy  gombokat, amíg ki nem jelölte a hívni kívánt számot.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

A híváslista törlése

1. Nyomogassa addig a  billentyűt, amíg el nem éri a *Hívásinfo* menüt.
2. Nyomogassa addig a  gombot, amíg ki nem jelölte az *Opciók* almenüt, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Nyomogassa addig a  gombot, amíg ki nem jelölte a *Híváslista tör.* almenüt, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
4. A *Híváslista Törli?* kérdés jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Automatikus újrahívás

Ha az első hívás sikertelen, a kijelzőn az *Újrahív?* kérdés olvasható. A **YES** gomb lenyomásával a készülék újra hívja a számot. A funkció csak beszéd hívásoknál használható.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

1. Tartsa lenyomva a **0** billentyűt, amíg meg nem jelenik a + jel.
2. Írja be az országkódot, körzetszámot (nulla nélkül) és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Segélykérő hívások kezdeményezése

- Írja be a **112** (nemzetközi segélykérő) számot, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Telefonja támogatja a **112**, **911** és **08** nemzetközi segélykérő számokat. Általánosan bármelyik országban ezeken a számokon kérhet segítséget, ha elérhető a hálózat függetlenül, hogy van vagy nincsen SIM kártya a telefonban.

Megjegyzés: *Lehetnek szolgáltatók, akik kérik a SIM kártya behelyezését, és bizonyos esetekben a PIN kód beírását is.*

Helyi segélykérő számok

A helyi segélykérő számok megtekintése

1. A  gomb lenyomásával lépjen a *Telefonkönyv* menüre.

2. Nyomogassa addig a  gombot, amíg ki nem jelölte a *Spec. számok* almenüt, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Nyomogassa addig a  gombot, amíg ki nem jelölte az *Segélyh. számok* funkciót, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Telefonszámának megmutatása és elrejtése

Egyedi hívásoknál megmutathatja, illetve elrejtheti telefonszámát.



Telefonszámának megmutatása vagy elrejtése

1. Írja be a hívni kívánt telefonszámot.
2. Nyomogassa addig a  billentyűt, amíg el nem éri a *Hívásinfo* menüt, majd nyomja le a **YES** gombot.
3. Nyomogassa addig a  gombot, amíg ki nem jelölte a *Követk. hívás* almenüt, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Nyomogassa addig a  gombot, amíg ki nem jelölte a *Saját szám rejt.* vagy a *Saját szám* opciók egyikét, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Hívás érkezése és válasz a hívásra

Hívás fogadásakor a telefon kicseng, és a kijelzőn megjelenik a *Fogadja?* kérdés. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Hívás visszautasítása

- Nyomja meg a **NO** gombot.
- Nyomja meg gyorsan egymás után kétszer a hangerő gombot.

A kijelzőn a *Foglalt jelzés* üzenet olvasható.

Amennyiben a *Ha foglalt* átirányítási funkciót bekapcsolta, a hívást átirányítja az Ön által korábban megadott telefonszámra. Lásd a „Hívásátirányítás” címet a(z) 44. oldaton.

Sikertelen hívások

Ha vannak sikertelen hívásai, a *Sikert. hívások:* üzenet jelenik meg a kijelzőn.

1. A **YES** billentyű lenyomásával megjeleníti a sikertelen hívásokat.
2. A **YES** billentyű megnyomásával kezdeményezheti a szám hívását.

Hívás közben

A fülhallgató hangereje

Hívás közben megváltoztathatja a fülhallgató hangerejét a fel és le hangerő-billentyűk segítségével.

Mikrofon

Hívás közben kikapcsolhatja a mikrofont.

- Nyomja le, és tartsa lenyomva a **C** billentyűt, amíg a *Némítva* üzenet meg nem jelenik a kijelzőn.
- A beszélgetés folytatásához nyomja meg újra, és tartsa lenyomva a **C** gombot.


Jegyzetelés

Ha hívás közben fel kell jegyeznie egy telefonszámot, használja jegyzetelésre a kijelzőt. A kijelzőre írt információ mindaddig ott marad, amíg le nem törli vagy ki nem kapcsolja a telefont. Kikapcsolhatja a hangjelzéseket, amikor beírja az információkat.

A csengetés be-, illetve kikapcsolása

1. A **▶** gomb lenyomásával lépjen az *Aktuális hívás* menüre, majd nyomja meg a **YES** gombot.
2. Nyomogassa a **▼** gombot, amíg ki nem jelölte a *Hangok ki* vagy a *Hangjelzés be* opciók egyikét, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Menük

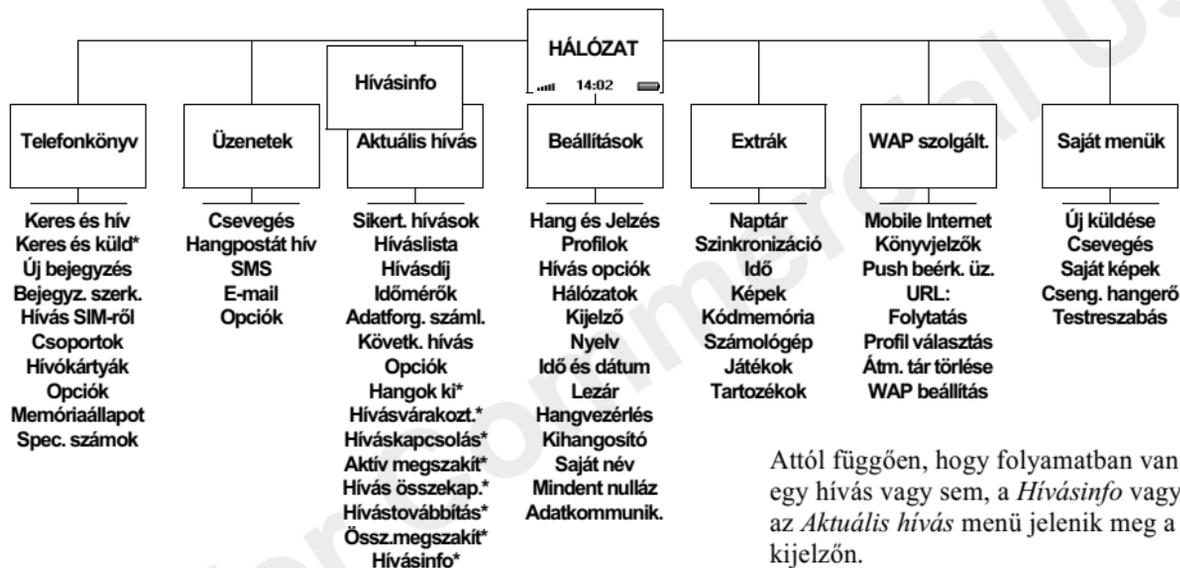

Attól függően, hogy folyamatban van egy hívás vagy sem, a *Hívásinfo* vagy az *Aktuális hívás* menü jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés: Több menüalternatíva az Ön előfizetésétől függ.

* Csak hívás közben áll rendelkezésre.

Menük megjelenítése

A készüléknek hét főmenüje van, mindegyik főmenüben több almenü található. A menükbe a  vagy  billentyűk lenyomásával léphet be. A  vagy  gombok segítségével lépegethet felfelé vagy lefelé az almenükön és a listákon.

Mozgás a menük között

A menükben kétféleképpen lehet mozogni:

- Léptethet a billentyűk segítségével.
- Gyorsbillentyűk használatával.

Léptetés a billentyűk segítségével

Nyomja meg:	Hatás:
 vagy 	Belépés és léptetés a főmenükön.
 vagy 	Belépés és léptetés az almenükön és listákon.
YES	Menü, almenü, listaelem vagy beállítás kiválasztása.
NO	Egy szinttel visszalép a menüben, vagy változatlanul hagyja a beállítást. A NO billentyűt hosszan lenyomva visszatér készenléti állapotba.

Tipp: Amikor menüben tartózkodik, a keresett almenü eléréséhez a billentyűk ismételt nyomogatása helyett lenyomva tarthatja a nyíl gombokat vagy a hangerő-szabályozó billentyűket.

Gyorsbillentyűk használatával

A menük közötti pozicionálás gyorsabb módja a gyorsbillentyűk használata. Először lépjen be a menürendszerbe a  vagy  billentyűk lenyomásával, majd egyszerűen írja be a keresett menü számát. Készenléti állapotba a **NO** gomb hosszan tartó lenyomásával térhet vissza.

A menü nyelve

A menü nyelvének megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Nyelv*, **YES**, *Nyelv beállítása*, **YES**.
2. Válassza ki a nyelvet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Szöveg beírásakor használandó nyelv kiválasztásához lásd a „Nyelv” címet a(z) 18. oldaton.

Saját menük

Kedvenc funkcióit elhelyezheti a *Saját menük* menüben.

A saját menük paramétereinek beállítása

1. Léptessen: *Saját menük*, **YES**, *Testreszabás*, **YES**.
2. Válasszon funkciót a listából a **(*#)** gomb lenyomásával.
3. Írja be a funkcióhoz rendelendő menübeli pozíciószámot, és nyomja le a **YES** billentyűt. Újabb funkció hozzáadásakor ismétlje a 2. és 3. lépéseket. Funkció eltávolításához ismétlje az 1. és 2. lépéseket.
4. A **YES** gomb lenyomásával kilép a listából. Amikor megvásárolja a telefont, a *Saját menük* tartalmaz néhány beállítást, amelyet tetszés szerint eltávolíthat.

Tipp: *A Saját menük első almenüjének eléréséhez készletléti állapotban nyomja meg, és tartsa lenyomva a **(←)** gombot.*

A telefon egyéni beállításai

Telefonját úgy tervezték, hogy könnyen saját igényeinek megfelelően állíthassa be készülékét.

Hangok beállításai

- A csengetési hangerő beállítása.
- Erősödő csengetés beállítása.
- Rezgő hívásjelzés beállítása.
- Egyedi csengetés beállítása a hívóhoz.
- Egy létező csengetési hang kiválasztása.
- Dallam komponálása.
- Dallam fogadása.
- Billentyűhang beállítása.

Az összes fenti beállításhoz:

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**.
2. Válaszoljon a kérdésekre, illetve kövesse a kijelzőn megjelenő egyszerű utasításokat.


Saját csengetési hang összeállítása

Létrehozhat nyolc különböző csengetési dallamot.

Csengetési hangok összeállítása, szerkesztése

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Dallam szerk.*, **YES**.
2. Válassza ki az egyik dallamot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A **C** gombbal törölhet hangjegyeket.
4. Hangok beírásához használja a billentyűzetet:

- Hosszú hang beírásához tartsa lenyomva a billentyűt.
- A **O** gombbal emeli a hangot egy oktávval.
- A **#** egyszeri lenyomásával emeli a hangot fél hanggal.
- A **#** kétszeri lenyomásával fél hanggal csökkenti a hangot.

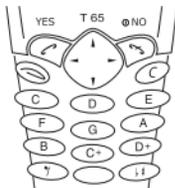

5. A saját dallam meghallgatásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
A dallam mentéséhez nyomja meg újra a **YES** gombot, vagy a szerkesztés folytatásához a **NO** billentyűt.

Képek

A telefonnal együtt kap néhány képet is.
Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Képek*, **YES**. Itt a következőket teheti:

- Kiválaszthat egy képet a készenléti mód háttérének.

- Hozzárendelhet képet a telefonkönyvben szereplő személyhez. Amikor ez a személy hív, a kép megjelenik a kijelzőn (feltéve, hogy előfizetése támogatja a Hívó fél azonosítása szolgáltatást).
- Képet csatolhat szöveges üzenethez.
- Képet szerkeszthet.

Saját kép összeállítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Képek*, **YES**, *Saját képek*, **YES**.
2. A **YES** billentyű lenyomásával indítsa el a képszerkesztőt.
3. A **YES** gomb kétszeri lenyomásával mentse el a képet.

Kép szerkesztése

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Képek*, **YES**.
2. Válassza ki a képcsoportot, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a képet, majd a **YES** gomb lenyomásával indítsa el a kép szerkesztését.
4. A **YES** billentyű kétszeri lenyomásával mentse el a képet.
A képet tárolta a *Saját képek* menüben.

A képszerkesztő billentyűi és funkciói
Az alábbi táblázat felsorolja a billentyűfunkciókat.

Billentyű Funkció

1	A kurzor mozgatása felfelé és balra.
2	A kurzor mozgatása felfelé.
3	A kurzor mozgatása felfelé és jobbra.
4	A kurzor mozgatása balra.
5	Felemeli vagy leteszi a tollat. Tartósan lenyomva vált a zoom és a tejes méretű megjelenítés között.
6	A kurzor mozgatása jobbra.
7	A kurzor mozgatása lefelé és balra.
8	A kurzor mozgatása lefelé.
9	A kurzor mozgatása lefelé és jobbra.
0	A vonalvastagság megváltoztatása.
YES	Az <i>Opciók</i> menü megnyitása.
NO	Kilépés a képszerkesztő funkcióból?
C	Törli a képet?
* 0	1, 5 vagy 10 betűhellyel lépteti a kurzort.
#	Átvált a fekete és a fehér színű toll között.

A kijelző beállításai

Az alábbi kijelző-beállításokat változtathatja meg:

- A kijelző háttérvilágítását automatikusra, ki- vagy bekapcsoltra.
- Beállíthatja a kijelzőt energiatakarékos módba.
- Megváltoztathatja a kijelző kontrasztját.
- Módosíthatja a szöveg méretét és a sorok számát.
- Az üdvözlést.

Az összes fenti beállításhoz:

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Kijelző*, **YES**.
2. Válaszoljon a kérdésekre, illetve kövesse a kijelzőn megjelenő egyszerű utasításokat.

Üdvözlő szöveg

Amikor be- vagy kikapcsolja telefonját, a kijelzőn megjelenik a bekapcsolási/kikapcsolási animáció. Saját maga is írhat üdvözlő szöveget.

Új üdvözlő szöveg írása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Kijelző*, **YES**, *Üdvözlés*, **YES**.
2. Válassza a *Egyéni* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be saját üdvözlő szövegét.

4. A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a **YES** billentyűt.

Saját számok

A *Saját számok* funkció megmutatja saját telefonszámát vagy számait. Ha telefonszáma nem olvasható le a SIM kártyáról, saját maga is beírhatja.

Saját telefonszám beírása

1. Léptessen: *Telefökönyv*, **YES**, *Spec. számok*, **YES**, *Saját számok*, **YES**, *Beszéd*, **YES**.
2. Írja be a számot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az idő beállításai

Az alábbi időbeállításokat változtathatja meg:

- Beállíthatja az időt és a dátumot.
- Beállíthatja az idő és a dátum formátumát.
- Beállíthatja az időzónát.
- Választhatja az automatikus időzónát.

Az összes fenti beállításhoz:

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Idő és dátum*, **YES**.
2. Válassza ki a módosítandó beállítást, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Betűk beírása

A telefonkönyvbe új név beírása, szöveges üzenetek vagy WAP címek bevitelénél betűket írhat be.

Nyelv

Mielőtt betűket kezdene beírni, ki kell választania az írás során használandó nyelvet.

Nyelv választása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Nyelv*, **YES**, *Bevitel*, **YES**.
2. Léptessen a betűk beírásához használandó nyelvre, majd nyomja meg a ***☰** billentyűt. Ismételje a 2. lépést, ha másik nyelvet kíván használni.
3. A **YES** gomb lenyomásával kilép a menüből.

Írás közben átkapcsolhat egy választott beviteli nyelvre, ha lenyomva tartja a **#** gombot, majd kiválasztja a *beviteli nyelv* opciót.

Többszörös billentyűlenyomásos szövegbevitel

Amikor neveket tárol a telefonkönyvben, vagy WAP címeket ír be, a többszörös billentyűlenyomásos szövegbevitel segítségével írja be a betűket.

Mindegyik billentyűt annyiszor nyomja meg, ahányszor a kívánt betű megjelenítéséhez szükséges.

A következő példában egy nevet kezdünk beírni a telefonkönyvbe:

Betűk beírása a többszörös billentyűlenyomásos szövegbeviteli módszerrel

- Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Új bejegyzés*, **YES**.
Nyomja meg ismét a **YES** billentyűt.
- Nyomja meg többször a megfelelő (1) – (9), (0) vagy (#) billentyűt, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn. Az alábbi táblázat a latin karakterkészletet tartalmazza:

Billentyű:	Kijelző:
(1)	Szóköz - ? ! , . : ; ' ' < = > () _ 1
(2)	A B C Ä Å Æ à Ç 2 Γ
(3)	D E F è É 3 Δ Φ
(4)	G H I i 4
(5)	J K L 5 Λ
(6)	M N O Ñ Ö Ø ò 6
(7)	P Q R S ß 7 Π Σ
(8)	T U V Ü ü 8

Billentyű:	Kijelző:
(9)	W X Y Z 9
(0)	+ & @ / ¨ % \$ € £ ¥ § \ ; 0 Θ Ξ Ψ Ω
(#)	# * ↵
(C)	Betűket és számokat töröl.
(*Ⓟ)	Átkapcsolás nagy és kisbetűk között.
(0) – (9)	Számok beírásához tartsa lenyomva.

Példa a többszörös billentyűlenyomásos bevitelre

- Az „**A**” betű beírásához nyomja meg egyszer a (2)-es gombot.
- A „**B**” betű beírásához gyors egymásutánban nyomja meg kétszer a (2)-es billentyűt.
- Nagy- és kisbetűk közötti átváltáshoz nyomja meg a (*Ⓟ) gombot, majd írja be a betűt.

T9™ szövegbevitel

A T9™ szövegbeviteli módszer beépített szótárát használja a leggyakrabban előforduló szavak beírás közbeni felismeréséhez. Így minden gombot csak egyszer kell megnyomni akkor is, ha a keresett betű nem az első a billentyűn.

A billentyűk lenyomásakor, a készülék más-más szavakat ajánl fel. Ha a telefon nem a megfelelő szót javasolja, akkor módosíthatja. A szótár tárolja a szót, és a következő alkalommal azonos billentyűkombináció leütésekor ezt a szót fogja javasolni.

A következő példában egy szöveges üzenetet írunk:

Betűk beírása a T9™ szövegbeviteli funkció segítségével

1. Léptessen: *Üzenetek, YES, SMS, YES, Új küldése, YES.*

2. Az „Ericsson” név beírásához nyomja meg a **(3)**

(7) **(4)** **(2)** **(7)** **(7)** **(6)** **(6)**

billentyűket.

A kijelzőn megjelenik az *Ericsson* szó.

3. Ha ez az a szó, amelyet be akart írni,

• Az **(1)** billentyű lenyomásával elfogadhatja a javaslatot, és egyúttal a szó után beír egy betűközt is.

(Ha elfogadja a javasolt szót, de nem akar utána betűközt beírni, nyomja meg a **(▶)** gombot.)

Ha a felkínált szó nem az, amelyet be akar írni, a **(0)** billentyű ismételt lenyomásával megnézheti a további javaslatokat. Az **(1)** gomb lenyomásával fogadhatja el a javasolt szót, és egyúttal egy betűközt is ír utána.

Ha a **(0)** billentyű ismételt lenyomásával sem találta meg a felajánlások között a megfelelőt:

• A **(#)** gombot hosszan lenyomva megjelenítheti az opciók listáját.

• Válassza a *Szó szerk.* funkciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

• A **(C)** gomb segítségével az egész szót törölheti, míg a **(▶)** majd utána a **(C)** billentyű ismételt megnyomásával betűként törölhet.

• A többszörös billentyűlenyomás módszerével írja be az új szót, majd nyomja meg a **YES** gombot.

A szó beíródik a szótárba. Legközelebb, amikor megnyomja a **(3)**, **(7)**, **(4)** billentyűket, a szótárba korábban beírt szó is megjelenik az alternatívák között.

4. Folytassa a szöveg beírását. Lásd a „Szöveges üzenet küldése” címet a(z) 25. oldaton.

Tipp: Írás közben a **(#)** gombot hosszan lenyomva megjelenítheti a szövegbeviteli opciók listáját.

A T9™ szövegbeviteli funkció be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Nyelv, YES, T9™ -bevitel, YES.*

2. Válassza a *Be* vagy *Ki* lehetőséget.

Telefonkönyv

A készüléknek van egy telefonkönyve, amelyben partnerei információit tárolhatja. Választhat a csökkentett (*Rövid lista*) adattartalmú, csak nevet, számot, e-mail címet tartalmazó, és a bővített (*Teljes lista*) információtartalmú telefonkönyv között.

A telefonkönyv méretének kiválasztása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**.
2. Válassza a *Listaméret beáll* opciót, **YES**, válasszon méretet, **YES**.

Névjegyalbum

Új névjegy hozzáadása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Új bejegyzés*, **YES**.
2. Nyomja meg a **YES** gombot, majd írja be a keresztnévet. Írja be a további részleteket, majd a **YES** gombbal erősítse meg a bevittet.
3. Léptessen: *Mentés és kilép.*, **YES**.

Partner hívása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Keres és hív*, **YES**, vagy készenléti módban hosszan tartsa lenyomva a  billentyűt.
2. Írja be a partner nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot. Ha nem a hívni kívánt név jelent meg, léptessen a keresett névre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Ha a partnerhez alapértelmezésként rendelt telefonszámot kívánja hívni, tartsa lenyomva a **YES** gombot. Másik telefonszám hívásához a **YES** billentyű lenyomásával belép a partner adataiba. Léptessen a hívni kívánt telefonszámra.
4. A **YES** billentyűvel kezdeményezheti a hívást.

Keresheti a partnert vezetéknev vagy keresztnév szerint, attól függően, hogy milyen rendezési sorrendet állított be.

Rendezési sorrend választása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Keres. sorrend*, **YES**.
2. Válassza ki a keresési sorrendet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Gyorsbillentyűk a névjegyekhez

Készenléti módban a **2–9** billentyűkön lévő betűkkel kezdődő nevek megtalálásához tartsa lenyomva az adott gombot.

Gyorsbillentyűk telefonszámokhoz

Készenléti módban megtalálhatja a SIM kártyán lévő telefonszámot, ha:

- Beírja a pozíciószámát, majd megnyomja a **#** gombot.

A memóriapozíciókban tárolt telefonszámok megtekintéséhez léptessen: *Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Pozíciólista, YES.*

Gyors tárcsázás

Hívhatja a SIM kártya 1–9 pozícióin tárolt telefonszámokat.

- Készenléti módban írja be a pozíciószámot, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Névjegy szerkesztése

1. Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Bejegyz. szerk., YES.*
2. Írja be a partner nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot.

3. Léptessen a módosítani kívánt bejegyzésre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Léptessen a módosítani kívánt adatra, majd nyomja meg a **YES** gombot.
5. Amikor elkészült a módosítással, nyomja meg a **YES** billentyűt. Léptessen: *Mentés és kilép., YES.*

Névjegy törlése

1. Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Bejegyz. szerk., YES.*
2. Írja be a partner nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Léptessen a törölni kívánt bejegyzésre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Nyomja meg a **C**, **YES** gombokat.

A telefonkönyv szervezése

Átszervezheti telefonkönyvét, aminek hatására a leggyakrabban használt telefonszámok könnyen elérhetők lesznek.

A pozíciószámok megváltoztatása

1. Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Pozíciólista, YES.*
2. Léptessen az áthelyezendő telefonszámra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

- Léptessen arra a pozícióra, ahova át kívánja helyezni a telefonszámot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. A telefonszámok pozíciót cserélnek.
- Amikor elkészült, nyomja meg a **NO** billentyűt. Egy kérdés jelenik meg a kijelzőn. Ha át akarja másolni a változtatásokat a SIM kártyára, nyomja meg a **YES** billentyűt.

Másolás SIM kártyára és SIM kártyáról

A partnerei névjegyeit a telefon memóriája tárolja. Ha gyorsítani akarja a tárcsázást, vagy névjegyeit másik telefonról is használni szeretné, először át kell másolnia a névjegyeket a SIM kártyára. A SIM kártya névjegyeit felülírják a telefonban tárolt névjegyek.

Az összes névjegy átmásolása a SIM kártyára

- Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Másolás SIM-re, YES.*

Az összes névjegy átmásolása a telefonba

- Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Másolás SIM-ről, YES.*

SIM kártyán tárolt partner hívása

- Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Hívás SIM-ről, YES.*
- Írja be a partner nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- A **YES** billentyű megnyomásával kezdeményezheti a hívást.

A telefonkönyv állapotának ellenőrzése

- Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Memóriaállapot, YES.*

Képek, egyedi csengetések, hangutasítások

A névjegyhez hozzárendelhet képet, egyedi csengetési hangot és hangutasítást.

Új jellemző hozzáadása a névjegyhez

- Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Bejegyz. szerk., YES.*
- Írja be a partner nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- Amikor a partner ki van jelölve, nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Válassza a *Név szerkeszt.* vagy a *Szám szerk.* opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- Kép hozzáadásához vagy módosításához léptessen a *Kép* menüre, majd nyomja le a **YES** gombot. Ezzel a *Saját képek* menübe jut. Válassza ki a képet, majd

- nyomja le a **YES** billentyűt. Lásd a „Képek” címet a(z) 16. oldaton.
- Egyedi csengetési hang hozzáadásához vagy módosításához léptessen a *Magán csengés* menüpontra, majd nyomja le a **YES** gombot. Lásd a „Hangok beállításai” címet a(z) 15. oldaton.
 - Hangutasítás hozzáadásához illetve módosításához léptessen a *Hangazon. szer.* menüpontra, majd nyomja le a **YES** billentyűt. Lásd a „Hangvezérlés” címet a(z) 40. oldaton.

Csoportok

Üzenetek küldése érdekében létrehozhat partner-csoportokat.

Új csoport létrehozása

- Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Csoportok*, **YES**.
- Válassza az *Új csoport* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
- Írja be a csoport nevét, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
- Léptessen: *Új tag*, **YES**.
- Írja be a csoporthoz adandó partner nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot. Léptessen a hozzáadandó névre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

- Válassza ki a számot, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- Ha további tagot kíván hozzáadni a csoporthoz, léptessen vissza az *Új tag* opcióra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Kapcsolati jel szolgáltatások

Telefonszámot tárolhat hangjelzésekkel és kódokkal együtt is. Amikor használja, a számot, az összes hangjelzést és kódot automatikusan tárcsázza a készülék. Ez hasznos funkció amikor pl. üzenetrögzítőt ér el, vagy telefonos banki szolgáltatásokat használ.

Telefonszám tárolása hangjelzésekkel és kódokkal együtt

- Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Új bejegyzés*, **YES**.
- Nyomja meg a **YES** billentyűt, majd írja be a telefonszámhoz és a kódhoz kapcsolódó nevet. Nyomja meg a **YES** gombot.
- Írja be a telefonszámot. Tartsa lenyomva a *** 6** gombot amíg a *p* jel meg nem jelenik a kijelzőn. Írja be a kódot, ha szükséges illesszen be újabb szünet jelet, következő kódot, és így tovább. Nyomja meg a **YES** gombot.
- Léptessen: *Mentés és kilép.*, **YES**.

Szöveges és csevegés üzenetek

A rövid üzenet szolgáltatás (Short Message Service – SMS) segítségével küldhet és fogadhat maximum 160 karakter hosszúságú üzeneteket. A karakterszám attól függően változhat, hogy a szolgáltató milyen szolgáltatásokat támogat.

Ha SIM kártyája nem tárolja a szolgáltató központ számát, saját magának kell beírnia. Egyébként nem tud válaszolni a kapott üzenetekre, és nem tud küldeni saját üzeneteket. Ez vonatkozik a csevegés üzenetekre is. Lásd „Mobil csevegés” címet a(z) 28. oldaton.

A szolgáltató központ számának ellenőrzése

1. Léptessen: **Üzenetek, YES, Opciók, YES, SMS, YES, Szolg. központ, YES.**
Ha nem talált számot, válassza az *Új tétel?* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.
2. Írja be a számot a nemzetközi + jellel és országgóddal együtt, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: A szolgáltató központ számát a szolgáltatójától kapja.



Szöveges üzenet küldése

- A szöveges üzenetbe illesztve küldhet képeket, dallamokat, hangokat és animációkat is. Amikor ilyen tételeket tartalmazó üzenetet küld, a Hosszú üzenet funkciót használja. Lásd a „Hosszú üzenetek” címet a(z) 27. oldaton.

Szöveges üzenet küldése

Betűk beírásáról további információkért lásd a „Betűk beírása” címet a(z) 18. oldaton.

Szöveges üzenet írása és küldése

1. Léptessen: **Üzenetek, YES, SMS, YES, Új küldése, YES.**
2. Írja meg az üzenetet, és nyomja meg a **YES** gombot.
3. Írja be vagy a  billentyű lenyomásával hívja elő a telefonkönyvből a címzett vagy címzett csoport telefonszámát.
4. A **YES** gomb lenyomásával küldje el az üzenetet.

Megjegyzés: Ha csoportnak küld üzenetet, az összes csoporttag felé küldött üzenet díja Önt terheli.

Ha később akarja elküldeni az üzenetet, nyomja le kétszer a **NO** gombot amikor a készülék kéri a

telefonszámot. A telefon elmenti az üzenetet az *Üzenet* menü *Küldetlen ü.* listájába.

Objektum beillesztése a szöveges üzenetbe

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. Az üzenet írása közben nyomja meg a gombot.
3. Válasszon: *Objektum be.*, majd *Kép*, *Hang*, *Dallam* vagy *Animáció*, **YES**.
4. Válassza ki az objektumot, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Megerősítésként nyomja meg újra a **YES** gombot.

Szöveg formázása

Megváltoztathatja a szöveg stílusát, méretét, igazítását, létrehozhat új paragrafusokat a szövegben.

Formázás a szöveges üzenetben

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Új küldése*, **YES**.
2. A szöveges üzenet beírása előtt nyomja meg a gombot.
3. Válasszon: *Szövegformáz.*, **YES**. Ezután válassza a *Szövegméret*, *Szövegstílus*, *Igazítás* vagy *Új bekezdés* opciók egyikeét, majd **YES**.
4. Válassza az alternatívák egyikét, majd nyomja le a **YES** gombot.

Szöveges üzenetek vétele

Amikor üzenete érkezett, a telefon sípol, és a kijelzőn megjelenik az *Új üzenet Most olvassa?* kérdés.

- Nyomja meg a **YES** billentyűt, ha most elolvassa az üzenetet, vagy a **NO** gombot, ha később. Az üzenetet tárolta a *Bejövő üz.* menüben.
- Amikor elolvasta az üzenetet, a **YES** billentyű lenyomásával választhat az alábbi opciók közül: *Válasz*, *Továbbítás* vagy *Törlés*.
- Az üzenet olvasása közben akár indíthat egy csevegést a küldővel, vagy elérheti az üzenetben található WAP címet, stb.
- A szöveges üzenet bezárásához nyomja meg a **NO** gombot.

A szöveges üzenetben található objektum elmentése

Amikor kijelölte az e-mail címet, telefonszámot, WAP címet, képet, animációt vagy dallamot, nyomja meg a **YES** gombot. Válassza a mentés opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

- A képet a *Saját képek* menüben tárolta.
- A dallam a *Saját dallam* listába kerül.
- Az e-mail címet illetve a telefonszámot a *Telefonkönyv* tárolja.
- A WAP címet a *Könyvjelzők* közé menti a készülék.

Hosszú üzenetek

A szöveges üzenet legfeljebb 160 karaktert tartalmazhat. Küldhet hosszabb üzenetet is két vagy több üzenet összeláncolásával. Ne feledje, hogy az összekapcsolt üzenetek számának megfelelő díjat kell fizetnie!

A Hosszú üzenet funkció bekapcsolása

- Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Hosszú üzenet*, **YES**, *Be*, **YES**.

Sablonok

Ha egy vagy több üzenetet gyakran küld, elmentheti ezeket mintaként. Szolgáltatója is tárolhatott néhány sablont a telefonjába.

Sablon létrehozása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *SMS*, **YES**, *Sablonok*, **YES**, *Új tétel?*, **YES**.
2. Írja meg az üzenetet, és nyomja le a **YES** gombot.
3. A **YES** billentyű lenyomásával azonnal elküldi az üzenetet. Ha később akarja elküldeni, a **NO** gombot nyomja le.

Üzenetopciók

Beállíthat állandó értéket, vagy bekapcsolhatja a *Kér opciókat?* paramétert, ami azt jelenti, hogy mindig az üzenet küldésekor határozhatja meg a beállításokat.

- **Üzenettípus** – A telefon több üzenettípust támogat. Szolgáltatója felkínálhatja a szöveges üzenetek olyan formátumba (e-mail, fax, stb.) való átalakításának lehetőségét, amely megfelel az üzenetet fogadó készüléknek.
- **Érvényességi időtartam** – Ha üzenetét nem lehet továbbítani, például mert a címzett kikapcsolta telefonját, a szolgáltató központ tárolja az üzenetet, és küldi később.
- **Válaszkérés** – Ha szeretné, hogy a címzett válaszoljon, üzenete tartalmazhat egy válaszkérést.
- **Állapotkérés** – Ellenőrizheti, hogy az üzenetet kézbesítése megtörtént-e.

Alapértelmezett üzenetopciók beállítása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *SMS*, **YES**.
2. Válasszon egy opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az *Alapért. beáll.* funkciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válasszon a lista elemei közül, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

A „beállítás küldéskor” funkció be-, illetve kikapcsolása

- Ismétlje meg a fenti 1. és 2. lépéseket, majd válassza a *Kér opciókat?* lehetőséget, és nyomja le a **YES** gombot.

Állapotjelentés kérése

1. Léptessen: *Üzenetek, YES, SMS, YES, Elküldött üzenet, YES.*
2. Válassza ki az üzenetet, majd nyomja meg kétszer a **YES** gombot.
3. Válassza az *Állapot kérése* menüt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Elküldött üzenet állapotának ellenőrzése

- Léptessen: *Üzenetek, YES, SMS, YES, Elküldött üzenet, YES,* válassza ki az üzenetet, *YES, Állapot megtek., YES.*

Mobil csevegés

A mobil csevegés funkció ugyanúgy működik, mint az internetes csevegés.

A csevegés megkezdése

1. Léptessen: *Üzenetek, YES, Csevegés, YES.*
2. Írja be vagy hívja elő a telefonkönyvből a címzett telefonszámát.
3. Írja meg az üzenetet, és nyomja le a **YES** gombot.

Csevegési meghívó fogadása

Amikor csevegés meghívója érkezett, a telefon sípol, és a kijelzőn megjelenik az *Új üzenet érkezett (csevegés) Most olvassa?* kérdés.

- A csevegés üzenet olvasásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Írja be válaszát, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- A csevegés felfüggesztéséhez nyomja le a **NO** billentyűt.
- A folytatáshoz léptessen: *Üzenetek, Csevegés, Folytatás.*
- A csevegés befejezéséhez tartsa lenyomva a **NO** billentyűt.
- A csevegés visszautasításához nyomja le a **NO** billentyűt. A visszautasított csevegés üzenetet a készülék tárolja az *Üzenetek* menü *Beérkezett üz.* mappájában.
- Ha csevegés közben egy másik partnertől új csevegés üzenetet kap, a **YES** billentyű lenyomva befejezheti a folyamatban lévő, és elkezdheti az új csevegést.

Naptár

Új találkozó beírása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Naptár*, **YES**, *Új találkozó*, **YES**.
2. Válassza ki a találkozó típusát, és nyomja le a **YES** billentyűt.
3. Nyomja le a **YES** gombot, írja be a témát, helyet és ha szükséges, egyéb adatokat, majd ismét nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Léptessen a *Folytatás?* pontra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Léptessen, és írja be a kezdés dátumát, időpontját, a befejezés dátumát, időpontját (ha szükséges), ezután nyomja meg a **YES** gombot.
6. Léptessen a *Folytatás?* pontra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
7. Válassza ki, hogy mennyivel előbb emlékeztesse a készülék, pl. *5 perccel előtte*, majd **YES**.

Megjegyzés: *Ha a Más emlékezt. opciót választotta, írja be az emlékeztetés dátumát, YES és időpontját, YES.*

8. Ha a találkozó ismétlődő:

- Válassza az *Ismétlődő találk.* listaelemet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Válassza ki a kívánt ismétlődési szabályt, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- Ha befejezési dátumot is be akarja állítani, válassza a *Befejezés* opciót, és nyomja le a **YES** billentyűt. Írja be a végdátumot, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Ha meg akarja változtatni a találkozó besorolását:

- Válassza az *Osztály* menüpontot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
- Válassza ki a kívánt osztályt, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Ha be kívánja írni a találkozó helyének időzónáját:

- Válassza az *Időzóna* menüpontot, majd **YES**.
- Válassza ki az időzónát, majd **YES**. A találkozó időpontja automatikusan igazodik tartózkodási helyének időzónájához.

9. Erősítse meg a *Mentés és kilép.* opció kiválasztásával, majd a **YES** billentyű lenyomásával.

Új feladat beírása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Naptár*, **YES**, *Új feladat*, **YES**.
2. Válassza ki a feladatot, majd nyomja meg a **YES** gombot.
Ha telefonhívást választott, írja be a telefonszámot, majd **YES**.
Ha üzenetküldést választott, jelölje ki az üzenet típusát, majd **YES**.
3. Nyomja meg a **YES** gombot, majd írja be a témát.
Léptessen a *Leír.:* pontra, nyomja meg a **YES** gombot, és írja be a szükséges adatokat.
4. Léptessen a *Folytatás?* menüpontra, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Erősítse meg a opciólista *Mentés és kilép.* elemének kiválasztásával, majd a **YES** gomb lenyomásával.

Megjegyzés: *Ha emlékeztetőt is akar beállítani, válassza az Emlékez. beáll. opciót, és nyomja le a YES billentyűt. Írja be az elékeztető dátumát, majd nyomja meg a YES gombot.*

A naptár megtekintése

A naptár megtekintéséhez léptessen: *Extrák*, **YES**, *Naptár*, **YES**.

Havi vagy heti nézetben a  gombbal a következő időszakra lép, illetve a **3**-as billentyűvel a

következő hétre, a **6**-ossal a következő hónapra, a **9**-essel pedig a következő évre léphet. A  billentyűvel visszaléphet, illetve az **1**-es gomb lenyomásával visszalép egy hetet, a **4**-essel egyhónapot, a **7**-essel pedig egy évet. Az aktuális napot a  billentyű lenyomásával éri el.

Találkozó módosítása, illetve törlése

1. Lépjen a naptárban annak a találkozóznak a napjára, amelyet módosítani akar, nyomja meg a **YES** gombot, válassza ki a találkozót, majd ismét nyomja le a **YES** billentyűt.
Ha törölni kívánja a találkozót, nyomja meg a  gombot.
2. Módosításhoz a **YES** billentyű ismételt lenyomásával nyithatja meg a találkozót.
3. A **YES** gomb újbóli lenyomásával megjelenítheti az opciók listáját.
4. Válassza az *Ezt szerkeszti* opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Kövesse az „Új találkozó beírása” címet a(z) 29. oldaton.
6. Erősítse meg a *Mentés és kilép.* opció kiválasztásával, és a **YES** billentyű lenyomásával.

Feladat módosítása, illetve törlése

1. Léptessen: *Extrák, YES, Naptár, YES, Összes feladat, YES.*
2. Léptessen a módosítani kívánt feladatra.
Ha törölni kívánja a feladatot, nyomja meg a **C** gombot.
3. Módosításhoz a **YES** billentyű ismételt lenyomásával nyithatja meg a feladatot.
4. A **YES** gomb újbóli lenyomásával megjelenítheti az opciók listáját.
5. Válassza az *Ezt szerkeszti* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
6. Kövesse az „Új feladat beírása” címet a(z) 30. oldaton.
7. Erősítse meg a *Mentés és kilép.* opció kiválasztásával, és a **YES** billentyű lenyomásával.

A naptár beállításai

A naptár beállításainak megtekintése

- Léptessen: *Extrák, YES, Naptár, YES, Opciók, YES,* majd válasszon az alábbiak közül:
 - *Állapot:* Ellenőrzi a szinkronizációt, és a szabad helyet.
 - *Osztály nézet:* A személyes vagy a nyilvános naptárbejegyzések, illetve mindkét típus megjelenítése.

- *Emlékeztető:* Akkor is működik, ha a telefont kikapcsolta.
- *Profilváltás:* Ha *Be* állapotba állítja, a *Profil vált?* kérdés jelenik meg a kijelzőn, amikor például hamarosan kezdődik egy tárgyalás. A **YES** gomb lenyomásával megtekintheti a profilok listáját.

Szinkronizáció

Ahhoz, hogy a telefon naptárát és telefonkönyvét szinkronizálhassa PC-jén lévő naptárával és telefonkönyvével, installálnia kell a PC-re egy szinkronizáló programot.

Ha van internetes naptára vagy telefonkönyve, a WAP segítségével ezekkel is szinkronizálhatja telefonja naptárát és névjegyeit.

Mielőtt elindítaná a szinkronizálást, döntse el, milyen szinkronizálási módszert kíván követni:

- Közeli eszközzel történő szinkronizáláshoz használjon kábelt.
- Internetes naptárral vagy telefonkönyvvel a WAP segítségével szinkronizálhat.

A szinkronizálás indítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Szinkronizáció*, **YES**, *Szinkr. indítása*, **YES**.
2. Válassza ki a szinkronizálási módot, majd nyomja le a **YES** gombot.

Szinkronizációs hangjelzés

Meghatározhatja, hogy a szinkronizálás befejezésekor adjon-e hangjelzést a telefon.

A szinkronizációs hangjelzés be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Szinkronizáció*, **YES**, *Hang*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

A WAP szinkronizálás beállítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Szinkronizáció*, **YES**, *WAP paraméter*, **YES**.
2. Válassza ki a *WAP profil* menüpontot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Jelölje ki a *Naptár felh. az.* pontot, majd **YES**. Írja be felhasználói azonosítóját.
4. Válassza ki a *Naptárjelszó* pontot, majd **YES**. Írja be a jelszavát.
5. Jelölje ki a *URL szinkroniz.* opciót, majd **YES**. Írja be az internet címet.
6. Válassza a *Telefonk. útv.* pontot, majd **YES**. Írja be az internetes telefonkönyvéhez tartozó Internet címet, felhasználói azonosítót és jelszót.
7. Válassza a *Naptárútvonal* opciót, majd **YES**. Írja be az internetes naptárához tartozó Internet címet, felhasználói azonosítót és jelszót.

A mobil Internet használata

Telefonjában van egy WAP (Wireless Application Protocol) böngésző és egy e-mail üzenetkezelő szoftver, amelyeket azért fejlesztettek ki, hogy készülékéről elérhesse az Internetet. A szolgáltatások széles választéka érhető el, például hírek, szórakozás, menetrendek, foglalás, banki szolgáltatások, elektronikus kereskedelem, helymeghatározás és e-mail.

Előkészületek

A mobil Internet használatának feltételei

1. Telefonos előfizetés, amely támogatja az adatátvitelt.
2. Megfelelően beállított adathozzáférés egy Internet szerverhez.
3. Helyesen beállított WAP profil a WAP böngészéshez.
4. Beállított e-mail postafiók az elektronikus levelezéshez.



Megjegyzés: Ezek a paraméterek lehet, hogy már a telefon vásárlásakor be vannak állítva, vagy megkaphatja a helyes beállításokat hálózati szolgáltatójától szöveges üzenetben.

Beállítások kérése a Sony Ericsson Mobile Internet portálról

1. Számítógépével csatlakozzon a www.SonyEricssonMobile.com internet címre. A WAP és E-mail Configurator segítségével kérheti, hogy szöveges üzenetként küldjék meg telefonjára a szükséges beállításokat.
2. Amikor a beállítási üzenet megérkezik, a kijelzőn az *Új beállít. érkezik. Telepíti?* üzenet olvasható:
 - Az új beállítások telepítéséhez nyomja le a **YES** gombot, vagy
 - a **NO** billentyű lenyomásával elvetheti a telepítést. Ha később új beállításokra lenne szüksége, az 1. pontban leírtak szerint járhat el.

A WAP használata

WAP profil választása

1. Léptessen: *WAP szolgált., YES, Profilválasztás, YES.*
2. Válasszon egy WAP profilt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A böngészés indítása

Három féle módon indíthatja a böngészést:

- A honlapjára történő csatlakozáshoz készenléti módban nyomja le, és tartsa lenyomva az elérési billentyűt, vagy
- nyomja meg az elérési gombot, válasszon egy könyvjelzőt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt, vagy
- léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *URL:*, **YES**, írja be a WAP címet, **YES**.

A böngészés befejezése

- Tartsa lenyomva a **NO** gombot. A kijelzőn *Kapcsolatban marad?* kérdés olvasható.
 - A kapcsolat teljes bontásához nyomja meg a **NO** billentyűt.
 - Ha csak ideiglenesen függeszti fel a böngészést, és a kapcsolatot fenn kívánja tartani, nyomja meg az elérési gombot, és válassza a *Menüre lép* opciót.

Lehetőségek böngészés közben

Böngészés közben több böngészési opciót érhet el, pl. linkeket, vagy az elérési billentyű lenyomásával speciális tulajdonságokat. A lehetőségek különbözőek lehetnek a meglátogatott WAP oldaltól függően.

WAP profil honlapjának megváltoztatása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válassza ki a profilt, amelynek módosítani akarja a honlapját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Léptessen: *Honlap módos.*, **YES**.
4. Írja be a honlap nevét, és nyomja le a **YES** gombot.
5. Írja be a honlap címét, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

A könyvjelzők kezelése

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *Könyvjelzők*, **YES**.
2. Válassza ki a könyvjelzőt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az alábbi menüpontok egyikét, majd nyomja le a **YES** gombot.
 - *Könyvjel.-re lép*: A kijelölt WAP oldalra lép.
 - *Könyvjelző szer.*: Módosíthatja a könyvjelző nevét, WAP címét.
 - *Törlés*: Törli a könyvjelzőt.
 - *Küld SMS-ben*: Létrehoz egy szöveges üzenetet, amelyben a WAP cím linkként küldhető el. Írhat hozzá magyarázatot is, ha akar.

Az átmeneti tároló törlése

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *Átm. tár törlése*, **YES**.

2. *Törli az átmeneti tárat?* kérdés megjelenésekor nyomja meg a **YES** gombot.

Biztonság

Bizonyos WAP szolgáltatások használata közben a biztonságos kapcsolat létesítéséhez telefonjában tárolt tanúsítványokra van szükség. Készüléke már a vásárláskor is tartalmazhat tanúsítványokat. Meghatározott WAP oldalakról is tölthet le tanúsítványokat, illetve kaphat szolgáltatójától is.

A biztonságos összeköttetés bekapcsolása

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**.
2. Válassza ki a módosítani kívánt profilt.
3. Léptessen: *Átjáró*, **YES**, *IP-beállítások*, **YES**, *WAP biztonság*, **YES**.
4. Válassza a *Be* opciót, **YES**.

A telefonban tárolt tanúsítványok ellenőrzése

1. Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**, *Közös paramét.*, **YES**.
2. Léptessen: *WAP biztonság*, **YES**, válassza a *Megbiz. tanúsít.* vagy *Ügyféltanúsítv.* opciók egyikét, majd **YES**.

Lezárások (PIN kódok)

Amikor bizonyos WAP oldalakra csatlakozik, a PIN kódok védik előfizetését az illetéktelen használat ellen, és engedélyezik a tranzakciókat. Amikor megerősít egy tranzakciót, PIN kódja úgy viselkedik, mint egy aláírás.

Megjegyzés: *A kódokat hálózati szolgáltatójától kapja.*

A *Lezár* beállítás megjelenhet a *Biztonság* almenüben is.

Belépés a Lezár menübe

- Léptessen: *WAP szolgált.*, **YES**, *WAP beállítás*, **YES**, *Közös paramét.*, **YES**, *WAP biztonság*, **YES**, *Lezár*, **YES**.

Tranzakciós kapcsolatok

Ellenőrizheti, hogy milyen tranzakciókat hajtott végre telefonjával a böngészés közben. Minden alkalommal, amikor megerősít egy tranzakciót aláírásként működő lezáró kódjával, egy bejegyzés kerül a telefonjába. Ez a rekord a tranzakcióra vonatkozó részleteket tartalmaz.

A tranzakciós bejegyzések ellenőrzése

- Léptessen: *WAP szolgált., YES, WAP beállítás, YES, Közös paramét., YES, WAP biztonság, YES, Aláírások, YES.*

WAP push üzenetek

A push üzenetekben a szolgáltató naprakész információkat vagy pl. új WAP beállításokat küldhet.

A push üzenet elfogadása, illetve visszautasítása

Ha nem akar push üzeneteket fogadni, kikapcsolhatja a Push-hozzáférés funkciót. Ez a beállítás érvényes az összes WAP profilra.

A push-elérés be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *WAP szolgált., YES, WAP beállítás, YES, Közös paramét., YES, Push-hozzáférés, YES.*
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciók egyikét.

Push üzenetek vétele

Amikor push üzenetet kap, az a *Push beérk. üz.* mappába kerül. Push üzenetre a következőképpen reagálhat:

- *Elhalasztás:* Elmenti a push üzenetet, amelyet később betölthet és megnézhet.

- *Letöltés:* A böngésző elindul, és letölti a WAP oldalt.
- *Törlés:* Törli a Push üzenetet.

E-mail

Telefonját e-mail üzenetek küldésére és fogadására is használhatja.

Megjegyzés: *Olyan előfizetésre van szüksége, amely támogatja az adatátvitelt. További információkat a szolgáltatótól kaphat.*

E-mail üzenetek küldése és fogadása

A *Küldés és fog.* funkció a leggyorsabb módja a *Kimenő üzenet* mappában tárolt üzenetek küldésének és az új e-mail üzenetek ellenőrzésének.

E-mail üzenet írása és küldése

1. Léptessen: *Üzenetek, YES, E-mail, YES, Levélírás, YES.*
2. Választás:
 - *Címzettek:*, majd *Írja be a nevet:* Írja be az e-mail címet vagy hívja elő telefonkönyvéből. Előhívhat a Beérkezett üzenetek mappában egy fogadott üzenetben tárolt címet is.
 - *Másolatot kap:* Ha valakinek másolatot kíván küldeni.

- **Prioritás:** Az üzenet prioritását állíthatja be.
- **Téma:** Írja be a témát, és nyomja le a **YES** gombot.
- **Szöveg:** Írja be az üzenetet, **YES**, válassza a *Folytatás* opciót, **YES**.

3. Válassza az alábbiak egyikét:

- **Küldés most:** Azonnal elküldi az e-mail üzenetet.
- **Küldés most melléklettel:** Csatolhat az e-mailhez egy képet a „*Saját képek*” közül. Válassza ki a képet, majd a küldéshez nyomja le a **YES** billentyűt.
- **Menti a kimenő üzenetek tárolójába:** Az e-mail üzenetet elmenti a *Kimenő üzenet* mappába.
- **Menti a piszkozatokhoz:** Az e-mail üzenetet elmenti a *Piszkozatok* mappába.
- Amikor kiválasztja a *Küldés és fog.* opciót az *E-mail* menüben, a *Kimenő üzenet* mappában lévő összes üzenetet elküldi.

E-mail üzenetek fogadása és elolvasása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *E-mail*, **YES**, *Küldés és fog.*, **YES**.
2. Amikor az e-mail üzenet letöltődött a telefonba, olvasásához lépjen az *E-mail* menü *Beérkezett üz.* pontjára.

Válasz az e-mail üzenetre

1. Nyissa meg az e-mail üzenetet.
2. Lépjen be a kurzorral a szövegbe, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Jelölje ki a *Válasz* vagy a *Vál. össz. cím.* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Válassza az *Új üzenet* pontot, vagy ha azt akarja, hogy üzenete tartalmazza a kapott üzenetet, nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Írja meg az üzenetet, és nyomja le a **YES** gombot.

E-mail cím vagy telefonszám tárolása

1. Amikor kijelölte az e-mail címet vagy a telefonszámot, nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Válassza a *Mentés opciót*, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Archiválás

Későbbi elolvasás vagy az üzenetben tárolt fontos információ megtartása miatt archiválhatja e-mail üzenetét. Csak annyi szöveget tud archiválni, amennyi a képernyőn látható.

E-mail üzenet archiválása

1. Nyissa meg az e-mail üzenetet.
2. Ellenőrizze, hogy az archiválandó szöveg látható-e a kijelzőn.
3. Lépjen be a kurzorral a szövegbe, majd nyomja meg a **YES** gombot.
 - Válassza a *Más. az ar.-ba* opciót, és nyomja le a **YES** billentyűt. A szöveg az *E-mail* menü *Archívum* mappájában található meg.

Profilok

A profil a beállítások egy csoportja, amelyek bizonyos környezethez alkalmazkodnak. Néhány telefontartozék automatikusan válasz profilt. Például amikor beteszi telefonját az autós kihangosító egységbe, az *Autóban* profil lesz kiválasztva. Hét előre programozott profil található a készülékben:

- *Normál, Találkozó, Autóban, Kültéri, Fülhallgató* (hordozható fülhallgató-mikrofon készlet), *Otthoni* és *Iroda*.

Ha a *Normál* profiltól eltérőt választ, készenléti módban egy ikon jelenik meg a kijelzőn. Lásd az „Ikonok” címet a(z) 75. oldaton.

Azokat a profilokat, amelyekhez nem kapcsolódik tartozék, mint pl. a *Találkozó* vagy a *Normál* profilok, manuálisan kell kiválasztani.

Profilválasztás

1. Léptetés: *Beállítások, YES, Profilok, YES, Profil választás, YES*.
2. Válasszon profilt, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A profil beállításainak megváltoztatása

Nem hozhat létre több profilt, de módosíthatja a profilok beállításait.

A profilbeállítások megváltoztatása

1. Léptetés: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**.
2. Válassza ki a beállítást, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Módosítsa a profil beállítását igénye szerint. A beállítások a mindaddig változatlanok maradnak, amíg újra nem módosítja őket.

A profil nevének megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**, *Profilnév*, **YES**.
2. Írja be az új nevet, és nyomja meg a **YES** gombot.

A profil beállításainak törlése

- Léptetés: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil nullázása*, **YES**.

Tartozékok

Amikor a telefont meghatározott tartozékkal használja, a készülék automatikusan kiválaszt egy adott profilt.

Tartozékok hozzáadása a profilhoz
A *Normal* profil kivételével bármelyikhez hozzáadhat egy vagy több tartozékot.

Tartozék hozzáadása a profilhoz

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**, *Tartozékok*, **YES**.
A profilhoz rendelt tartozékok listájában van.
2. Válassza az *Új tartozék?* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.
3. Válasszon egy tartozékot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tartozék eltávolítása a profilból

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Profilok*, **YES**, *Profil szerk.*, **YES**, *Tartozékok*, **YES**.
2. Léptessen az eltávolítandó tartozéokra, majd nyomja meg a **C** gombot. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Hangvezérlés

Telefonjával képes:

- hanggal tárcsázni – hívni valakit a nevének és száma típusának kimondásával,
 - a hangjával fogadni és visszautasítani hívásokat, amikor készüléke kihangosító egységhez csatlakozik,
 - hangjával profilt cserélni,
 - egy „varázsszó” kimondásával bekapcsolni a hangvezérlés funkciót.
- Készüléke összesen 50 hangutasítást tárolhat.

A hangtárcsázás bekapcsolása és számtípusok felvétele

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hangvezérlés*, **YES**, *Hangbeállítások*, **YES**, *Hangtárcsázás*, **YES**.
2. Válassza a *Be* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.
3. Az útmutatás megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Válassza ki a szám típusát, majd nyomja meg a **YES** gombot.
5. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangjelzésre, majd mondja be a számtípust, amelyet fel kíván venni. A készülék visszajátssza a hangutasítást.

6. A hangutasítást a **YES** billentyű lenyomásával tárolhatja. Ha a felvétel nem megfelelő, nyomja le a **NO** gombot, és ismételje meg az 5. pontot. Szintén rögzítenie kell az összes partneréhez hangazonosítót, ami lehet a nevük, pl. „János”.

A partner nevének felvétele

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hangvezérlés*, **YES**, *Hangazonosítók*, **YES**, *Telefonkönyv*, **YES**, *Új hangazonosító*, **YES**.
2. Írja be a partner nevének kezdőbetűjét, és nyomja meg a **YES** gombot, vagy az összes névjegy megjelenítéséhez nyomja le csak a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a partnert, majd nyomja meg a **YES** gombot.
4. Kövesse a kijelzőn megjelenő útmutatást.

A hívó neve

Választhat, hogy akarja-e hallani a névhez felvett hangazonosítót, amikor bejövő hívása van.

A hívó nevének be- vagy kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hangvezérlés*, **YES**, *Hangbeállítások*, **YES**, *Hívó neve*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciók egyikét.

Hangtárcsázás

Tárcsázhat hanggal, a hívni kívánt személy nevének kimondásával.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti módban nyomja meg, és tartsa lenyomva a **YES** gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.
2. Engedje fel a **YES** billentyűt, emelje füléhez a telefont, és mondja a nevet, pl. „János”. A készülék visszajátssza a nevet.

Ha több számot tárol ehhez a partnerhez:

- A második hangjelzés után mondja be a korábban rögzített számtípust, pl. „otthoni”.

A készülék visszajátssza a számtípust, és hívja a partnert.

Készenléti állapotból szintén indíthat hangtárcsázást, hangprofilokat, és hanggal vezérelheti a hangfeljegyzéseket, ha:

- hosszan lenyomja a hangerő-billentyűk egyikét,
- lenyomva tartja a kihangosító gombot (amikor hordozható fülhallgató-mikrofon készletet használ),
- kimondja a varázsszót. Lásd „A varázsszó” címet a(z) 42. oldaton.

Hívás fogadása hanggal

Amikor hordozható fülhallgató-mikrofon készletet vagy autós kihangosítót használ, fogadhat illetve vissza is utasíthat bejövő hívást a hangjával.

A hanggal történő hívásfogadás bekapcsolása és hívásfogadás hangutasítás felvétele

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hangvezérlés*, **YES**, *Hangbeállítások*, **YES**, *Hang. fogadás*, **YES**.
2. A ***0** billentyű lenyomásával válassza ki azokat a tartozékokat, amelyekkel használni kívánja a hangutasításokat.
3. A folytatáshoz nyomja meg a **YES** gombot.
4. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangjelzésre, majd mondja ki a „Válasz” vagy egy tetszőleges szót, és nyomja meg a **YES** billentyűt. Ha a felvétel nem megfelelő, nyomja meg a **NO** gombot, és ismételje meg a 4. pontot.
5. Mondja ki a „Foglalt” vagy egy tetszőleges szót. A **YES** gombbal mentse el a felvételeket!

Bejövő hívás fogadása illetve visszautasítása hanggal

- Amikor telefonja cseng, mondja ki a „Válasz” szót.
- Amikor telefonja cseng, mondja ki a „Foglalt” szót.

Profilok cseréje

Profilokat is cserélhet hanggal.

A profil utasítások bekapcsolása és felvétele

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hangvezérlés*, **YES**, *Hangbeállítások*, **YES**, *Hangprofilok*, **YES**.
2. Válassza a *Be* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.
3. Az útmutatás megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Válasszon profilt, majd nyomja meg a **YES** gombot.
5. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangjelzésre, majd mondja ki a profil nevét. A 4. és 5. pontok ismétlésével vehet fel hangutasítást további profilokhoz.

Profilok cseréje hangutasítással

1. Készenléti módban nyomja meg, és tartsa lenyomva a **YES** gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.
2. Engedje fel a **YES** billentyűt, emelje füléhez a telefont, és mondja ki a profilhoz tartozó utasítást.

A varázsszó

Rögzíthet egy varázsszót, és használhatja hangutasításként. A **YES** gomb hosszan tartó lenyomása helyett kimondja a varázsszót, majd egy felvett

hangutasítást. A varázsszó nagyon hasznos amikor autót vezet, vagy ha a telefont hordozható fülhallgató-mikrofon készlethez csatlakoztatja.

A varázsszó bekapcsolása és felvétele

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hangvezérlés*, **YES**, *Hangbeállítások*, **YES**, *Varázsszó*, **YES**.
2. A ***0** gomb segítségével válassza ki a varázsszóval együtt használni kívánt tartozékokat. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangjelzésre, majd mondja ki a varázsszót.

Hangazonosító újbóli felvétele

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hangvezérlés*, **YES**, *Hangazonosítók*, **YES**.
2. Válassza ki a hangazonosító típusát, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Válassza ki a hangazonosítót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Válassza a *Hangazon. cser.* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

A felvett hangazonosító meghallgatásához válassza a *Hang lejátszása* menüpontot.

5. Emelje a telefont a füléhez, várjon a hangjelzésre, majd mondja ki az azonosítót.
A partnerhez tartozó hangazonosítót módosíthatja a *Telefonkönyv* menü *Bejegyz. szerk.* menüpontjában is.

Problémák felvétel közben

Ha probléma merül fel, a következő történhetett:

- Túl halkán, túl későn vagy túl korán beszélt.
- Távol tartotta a telefont – tartsa úgy, ahogyan beszélgetés közben szokta.
- A hangazonosító túl rövid – körülbelül egy másodperc hosszúnak kell lennie.

Hangposta szolgáltatás

A hálózat által nyújtott üzenetrögzítő szolgáltatás lehetővé teszi a hívók számára, hogy hangüzenetet hagyjanak. A hangposta szolgáltatás telefonszámát, amelyen keresztül elérheti hangüzeneteit, az **1-es** gombot hosszan lenyomva mentheti el. A telefonszámot hálózati szolgáltatójától kapja.



A hangposta szolgáltatás telefonszámának tárolása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Hangposta szám* **YES**.
2. Írja be a hangposta szolgáltatás telefonszámát, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

A hangposta szolgáltatás hívása.

- Készenléti állapotban tartsa lenyomva az **1-es** gombot, vagy
- léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Hangpostát hív*, **YES**.

Az üzenet figyelmeztető jelzésének megváltoztatása

1. Léptessen: *Üzenetek*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Üzenetjel*, **YES**.
2. Válasszon egy hangjelet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Hívásátirányítás

Ha nem tudja fogadni bejövő hívásait, az *Átírányít* szolgáltatás segítségével átírányíthatja őket egy másik telefonszámra.

A hívásátirányítás funkció be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Átírányít*, **YES**.
2. Válassza ki a hívás típusát, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Válasszon az átírányítási lehetőségek közül, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
4. Válassza a *Bekapcsolás* opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
5. Írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, ahova a hívásokat továbbítani kívánja, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

A hívásátirányítás állapotának ellenőrzése

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Átírányít*, **YES**.
2. Válassza ki a hívás típusát, majd nyomja meg a **YES** gombot.

3. Lépjen az ellenőrizendő átírányítási típusra, és nyomja le a **YES** gombot.
4. Válassza az *Állapotkérés* pontot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Fax és adat hívások

Fax küldéséhez és adat hívások kezdeményezéséhez telefonját csatlakoztassa egy számítógéphez, majd indítsa el a megfelelő programot. Ha van külön száma a beszéd, fax és adat hívásokra, telefonja érzékeli fogja a hívás típusát.

Fax vagy adat hívás fogadása (külön számok)

- Csatlakozzon a PC-hez, és válaszoljon a programból.

Egy hívószám

Ha olyan SIM kártyája van, amely nem támogatja a külön fax és adat számokat, a telefon nem érzékeli a bejövő hívás típusát.

Ha fax vagy adat hívást kíván fogadni, be kell állítania a telefon e típusok egyikére. Miután beállította a készüléket az adott bejövő hívásra, mindaddig ebben az állapotban marad, amíg meg nem változtatja.

A következő bejövő hívás típusának beállítása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Követk. hívás*, **YES**, *Köv.hívás típusa*, **YES**.
2. Válassza a kívánt hívási típust, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Egynél több hívás

Egyidejűleg több hívást is tud kezelni.



Hívásvárákoztatás szolgáltatás

Ha a hívásvárákoztatás szolgáltatást bekapcsolta, és beszélgetés közben másik hívás érkezik, egy sípoló hangot fog hallani.

A hívásvárákoztatás szolgáltatás bekapcsolása

- Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Hívásvárákozt.*, **YES**, *Bekapcsolás*, **YES**. A hálózat válasza előtt lehetséges egy rövid késleltetés.

Második hívás kezdeményezése

1. A **YES** billentyű lenyomásával várákoztatassa a folyamatban levő hívást.
2. Írja be a hívni kívánt számot, és nyomja meg a **YES** gombot, vagy a  billentyűt hosszan lenyomva hívja elő a számot a telefonkönyvből.

A folyamatban lévő hívást várákoztatja, és válaszol a várákozó hívásra

- A **YES** gomb lenyomásával válaszol a várákozó hívásra. Ezzel az aktuális hívást várákoztatja.

Folytatja az aktuális hívást, és visszautasítja a várakozót

- Válassza a *Foglalt* opciót, és nyomja le a **YES** gombot. A várakozó hívást visszautasította.

A folyamatban lévő hívást befejezi, és válaszol a várakozó hívásra

- Válassza a *Megszak.Válasz?* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.

Két hívás kezelése

Amikor van egy folyamatban lévő és egy várakoztatott hívása, a következőket teheti:

Átkapcsol a két hívás között

- Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Befejezi a folyamatban lévő hívást, és visszatér a várakoztatott híváshoz

1. Nyomja meg a **NO** gombot. A kijelzőn a *Visszaállít?* kérdés olvasható.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
Ha lenyomja a **NO** gombot, a várakoztatott hívást is befejezi.

Mindkét hívás befejezése

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Össz.megszakít, YES.*

Két hívás összekapcsolása

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívástovábbítás, YES.*

A két hívást összekapcsolta egymással, és kilépett mindkét hívásból. A hívási díjakkal kapcsolatos további információkért keresse meg szolgáltatóját.



A két hívás összekapcsolása konferencia hívásba

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.* „Konferencia hívások” címet a(z) 47. oldaton

Harmadik hívás fogadása

Nem tudja fogadni a harmadik hívást, amíg az első kettőből az egyiket be nem fejezi, hacsak nem hoz létre konferencia hívást.

A folyamatban lévő hívást befejezi, és fogadja a várakozó hívást

- Válassza a *Megszak.Válasz?* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.
A várakozó hívás aktív lesz, a tartott hívás továbbra is tartott marad.

A várakozó hívás visszautasítása

- Válassza a *Foglalt* opciót, és nyomja le a **YES** gombot. A hívó foglalt jelzést hall. A harmadik hívást elutasította.

Konferencia hívások

A konferenciahívás szolgáltatás lehetővé teszi közös beszélgetés folytatását maximum négy partnerrel.



Konferencia hívás létesítése

Konferencia hívás létesítéséhez lennie kell egy folyamatban lévő és egy tartott hívásának.

A két hívás bekapcsolása a konferencia hívásba

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.*

Új résztvevő hozzáadása

1. A konferencia csoport várakoztatásához nyomja meg a **YES** billentyűt.
2. Hívja a személyt, akit be kíván vonni a konferencia csoportba.
3. Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.*

Egy résztvevő kiemelése

1. Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Kiemelés, YES.*
2. Válassza ki a résztvevőt, majd nyomja le a **YES** gombot. Most magánbeszélgetést folytathat a résztvevővel.

A résztvevő visszakapcsolása a konferencia csoportba

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Hívás összekap., YES.*

Egy résztvevő elbocsátása

1. Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Megszakítás, YES.*
2. Válassza ki a résztvevőt, majd nyomja le a **YES** gombot.

Az összes résztvevő elbocsátása

- Léptessen: *Aktuális hívás, YES, Össz.megszakít, YES.*

A konferencia csoport tartása, és egy új hívás kezdeményezése

1. Nyomja meg a **YES** gombot.
2. Írja be a hívni kívánt telefonszámot, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Átkapcsolás az új hívás és a konferencia csoport között

- Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az új hívás befejezése és visszatérés a konferenciába

- Nyomja meg a **NO**, majd a **YES** gombot.

A konferencia hívás befejezése

- Nyomja meg a **NO** gombot.

A hívás ideje és költsége

Az utolsó hívás időtartamának ellenőrzése

- Léptessen: *Hívásinfo, YES, Időmérők, YES, Utolsó hívás, YES.*



Ellenőrizheti a kimenő hívások idejét, és az összes hívás idejét.

Az összes hívás időszámlálójának nullázása

1. Léptessen: *Hívásinfo, YES, Időmérők, YES, Időmérő törlése, YES.*
2. Válassza az *Összes idő* vagy a *Kimenő idő* opciót, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Az utolsó hívás költségének ellenőrzése

- Léptessen: *Hívásinfo, YES, Hívásdíj, YES, Utolsó hívás, YES.*

Az összes hívás költségének ellenőrzése

- Léptessen: *Hívásinfo, YES, Hívásdíj, YES, Összes költség, YES.*

Az összes hívás költségszámlálójának nullázása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Összes díj törtl.*, **YES**.
2. A választás megerősítéséhez nyomja le a **YES** billentyűt.

A hívásdíj beállítása

A *Hívásdíj* funkció segítségével meghatározhatja a hívási egység díját. A beírt árat a SIM kártya tárolja.

A hívási egység árának beírása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Hívásdíj beáll.*, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a *Tarifaváltás* funkciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a kívánt pénznemet, pl. angol font esetében GBP, és nyomja le a **YES** billentyűt.
5. Írja be a hívási egység árát, például 0.75, és nyomja le a **YES** gombot. Tizedes pontot a **(*)** gomb segítségével írhat be.

Visszatérés a hívási egység megjelenítéséhez

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Hívásdíj beáll.*, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

3. Válassza az *Egységek* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.

A hívások költségkerete

Beírhatja az összeget, amelyet felhasználhat telefonálásra.

Költségkeret beállítása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Keret beállítása.*, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza ki a *Keret változtat.* opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be az összeget, például 30 font, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Korlátlan keret beállítása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Hívásdíj*, **YES**, *Keret beállítása.*, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Korlátlan* opciót, majd nyomja le a **YES** gombot.

A hívási időmérő be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Időmérők*, **YES**, *Perc figyelmezt.*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Hálózatok

Hálózatok keresése

Amikor bekapcsolja telefonját, az a legutóbb használt hálózatot keresi. Ha ez nem érhető el, használhat másik hálózatot.



Az automatikus hálózatkeresés indítása

- Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Új keresés*, **YES**.

Hálózatválasztás

- Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Hálózat választ.*, **YES**. Válasszon hálózatot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Előnyben részesített hálózatok

Létrehozhat és módosíthat egy előnyben részesítési sorrendet meghatározó listát, amely alapján a telefonkészülék automatikus keresési módban hálózatot választ, ha a belföldi hálózat nem érhető el.

A hálózatok listájának megtekintése

- Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hálózatok*, **YES**, *Preferált háló*, **YES**.

Hálózat hozzáadása a listához

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Hálózatok, YES, Preferált háló, YES, Új tétel?, YES.*
2. Válasszon hálózatot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. Ha a keresett hálózat nem jelenik meg a listában, lépjen az *Egyéb* opcióra, és nyomja meg a **YES** gombot. Írja be a háromjegyű országcódot és a kétjegyű hálózat kódot, majd nyomja le a **YES** billentyűt. További információkért keresse meg szolgáltatóját.
3. Írja be a pozíciószámot, és nyomja meg a **YES** gombot.

A lista átrendezése

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Hálózatok, YES, Preferált háló, YES.*
2. Léptessen a hálózatra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az *Elsőbbség vált.* funkciót, és nyomja le a **YES** gombot.
4. Írja be a listabeli új pozíciót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Az automatikus, illetve manuális keresési mód bekapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Hálózatok, YES, Keresési mód, YES.*
2. Válassza az *Automatikus* vagy *Kézi* módot, és nyomja meg a **YES** gombot.

Biztonság

Telefonkészülékét és előfizetését több módon is megóvhatja az illetéktelen használatl szemben.

A SIM kártya lezárása

A SIM kártyazár védi előfizetését az illetéktelen használatlól, de nem védi telefonját. Ha a SIM kártyazárat bekapcsolta, a telefon minden bekapcsolásakor be kell írnia a PIN kódot. Ha a PIN kódot háromszor egymás után hibásan írta be, a SIM kártya blokkol. A blokkolás feloldásához szükséges egy PUK (Personal Unblocking Key – személyes blokkolásfeloldó kulcs) kód, amelyet szolgáltatójától kap meg.

A SIM kártya blokkolásának feloldása

1. *PIN lezárva* üzenet olvasható a kijelzőn.
2. Írja be a PUK (vagy a PUK2) kódot, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be az új 4–8 jegyű PIN (vagy PIN2) kódot, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Megerősítésként írja be ismét az új PIN (vagy PIN2) kódot, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Megjegyzés: Ha a PUK kódot tízszer egymás után hibásan írta be, a SIM kártya véglegesen blokkol. Ha ez bekövetkezik, fel kell keresnie szolgáltatóját.

A PIN kód megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Lezár*, **YES**, *Kártyazár*, **YES**, *PIN váltás*, **YES**.
2. Írja be régi PIN kódját, és nyomja meg a **YES** gombot.
3. Írja be az új PIN kódot, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Megerősítésként írja be ismét az új PIN kódot, és nyomja meg a **YES** gombot.

A SIM kártyazár be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Lezár*, **YES**, *Kártyazár*, **YES**, *Védelem*, **YES**.
2. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, írja be PIN kódját, majd nyomja meg a **YES** gombot.

A telefon lezárása

A telefonzár védi a készüléket az illetéktelen használat ellen, ha ellopták, és kicserélték a SIM kártyát. Megváltoztathatja a lezáró kódot (0000) bármilyen 4–8 jegyű kódra.

A telefonlezáró kód megváltoztatása

- Léptessen: *Beállítások, YES, Lezár, YES, Telefonzár, YES, Kódváltás, YES*. Kövesse „A PIN kód megváltoztatása” címet a(z) 52. oldaton.

A telefonzár beállítása bekapcsolt, automatikus vagy kikapcsolt állapotúra

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Lezár, YES, Telefonzár, YES, Védelem, YES*.
2. Válassza a *Be, Automatikus* vagy *Ki* opciók egyikét. Az éppen aktuális beállítás nem jelenik meg a listában.
3. Írja be a telefon lezáró kódját, és nyomja le a **YES** gombot.

Megjegyzés: *Ha elfelejtette új kódját, a telefonzár feloldása végett be kell vinnie készülékét a helyi Ericsson kereskedőhöz vagy szervizközpontba.*

Híváskorlátozás

A *Híváskorlátozás* szolgáltatás lehetővé teszi, hogy bizonyos típusú hívásokat korlátozzon.



A híváskorlátozás be-, illetve kikapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Hívás opciók, YES, Híváskorlátozás, YES*.
2. Léptessen az egyik korlátozási lehetőségre, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Bekapcsolás* vagy a *Kikapcsol* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a jelszavát, majd nyomja le a **YES** billentyűt.

Fix hívás

A *Fix hívás* funkció lehetővé teszi, hogy csak bizonyos, SIM kártyán tárolt számokat lehessen hívni a készülékről.



Megjegyzés: *A segélykérő számokat akkor is hívhatja, ha a Fix hívás funkciót bekapcsolta.*

A fix hívási funkció be- és kikapcsolása

1. Léptessen: *Telefonkönyv, YES, Opciók, YES, Fix hívás, YES*.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Be* vagy *Ki* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.

Fix számok tárolása

1. Léptessen: *Telefomkönyv*, **YES**, *Spec. számok*, **YES**, *Fix számok*, **YES**, *Új tétel?*, **YES**.
2. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Írja be a fix számot, majd nyomja le a **YES** gombot.
4. Írja be a telefonszámhoz kapcsolódó nevet, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Zárt felhasználói csoportok

A *Zárt csoport* funkció a hívási költségek csökkentésének egy másik módja. Több hálózaton a hívási csoporton belüli hívások olcsóbbak. Szolgáltatója tud meghatározott számokat csoportokba foglalni. Legfeljebb tíz csoportja lehet.



Új Zárt csoport felvétele

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Zárt csoport*, **YES**, *Lista szerk.*, **YES**.
2. Lépjen az *Új tétel?* opcióra, és nyomja le a **YES** gombot.
3. Írja be a felhasználói csoport nevét, és nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be a csoport index-számát, majd nyomja meg a **YES** gombot.
Az index-számokat hálózati szolgáltatójától kapja.

A Zárt csoport funkció bekapcsolása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Zárt csoport*, **YES**, *Lista szerk.*, **YES**.
2. Léptessen a kívánt csoportra, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Bekapcsolás* opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.
Csak a választott csoporton belül hívhat.

Hívás zárt csoporton kívülre

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Zárt csoport*, **YES**, *Szabad hívások*, **YES**.
2. Válassza a *Be* opciót, és nyomja le a **YES** gombot.

Hívások szűrése

A *Hívásszűrés* szolgáltatás segítségével meghatározhatja, hogy csak bizonyos számokról fogadjon hívásokat. A telefonszámokat el kell tárolnia az *Engedély. lista* állományba. A telefon elmenti a számokat a *Hívásinfo* menü *Híváslista* almenüjébe.

Számok hozzáadása a fogadott hívók listájához

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Hívásszűrés*, **YES**, *Lista szerk.*, **YES**, *Be a listába?*, **YES**.

2. Válassza a *Telefonkönyv* opciót. Írja be a partner vagy a csoport nevének kezdőbetűjét, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Léptessen a hozzáadandó számra vagy csoportra, és nyomja le a **YES** billentyűt.

A hívásszűrési opciók beállítása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hívás opciók*, **YES**, *Hívásszűrés*, **YES**, *Hívásfog. opciók*, **YES**.
2. Válasszon egy opciót, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Kódmemória

Tíz kódot tárolhat telefonjában. Ahelyett, hogy emlékeznie kellene az összes használt biztonsági kódra, tárolhatja őket a kódmemóriában.

A kontrolszó és a biztonság

Be kell írnia egy kontrolszót, amelyet arra használ a készülék, hogy visszaigazolja a kódmemória eléréséhez, és a kódok illetéktelen használatának megakadályozásához beírt jelszó helyességét. Amikor beírja a kódmemória megnyitásához tartozó jelszavát, a kijelzőn rövid időre megjelenik a kontrolszó. Ha a jelszó érvényes, helyes kódok jelennek meg. Ha nem megfelelő jelszót írt be, a megjelenő kontrolszó és a kódok is érvénytelenek.

A kódmemória megnyitása első használatra

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Kódmemória*, **YES**.
Egy útbaigazító üzenet jelenik meg a kijelzőn.
2. Nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. A kódmemória megnyitásához írjon be egy négykarakteres jelszót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. A megerősítéshez írja be ismét az új jelszót.

5. Írja be a kontrolszót (maximum 15 karakter), és nyomja meg a **YES** gombot.
A kontrolszó tartalmazhat betűket és számokat is. Számjegy beírásához tartsa lenyomva a megfelelő számbillentyűt.

Új kód hozzáadása

1. Léptessen: *Extrák, YES, Kódmemória, YES.*
2. Írja be a jelszavát.
3. Válassza az *Új kód bevitele?* menüpontot, és nyomja le a **YES** gombot.
4. Írja be a kódhoz tartozó nevet, például a hitelkártya-kibocsátó cég nevét, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
5. Írja be a kódot, és nyomja meg a **YES** gombot.

A kódmemória megnyitása

1. Léptessen: *Extrák, YES, Kódmemória, YES.*
2. Írja be a jelszavát, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
A kijelzőn megjelenik a korábban beírt kontrolszó. A folyamat végén megjelennek a kódjai.

Kód törlése

1. A fentebb leírt lépéseket követve nyissa meg a kódmemóriát.
2. Lépjen a törlendő kódra, és nyomja le a **(C)** gombot.

3. A *Törli?* kérdés jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Kód szerkesztése

1. A fentebb leírt módon nyissa meg a kódmemóriát.
2. Lépjen a szerkesztendő kódra, és nyomja le a **YES** gombot. Nyomja meg ismét a **YES** billentyűt.
3. Válassza a *Szerkesztés* funkciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. Írja be a nevet, és nyomja meg a **YES** billentyűt, írja be a kódot, utána **YES**.

A jelszó megváltoztatása

1. A fentebb leírt módon nyissa meg a kódmemóriát.
2. Léptessen: *Opciók, YES, Jelszót vált, YES.*
3. Írja be az új jelszót, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
4. Írja be ismét az új jelszót, és nyomja meg a **YES** gombot.
5. Írja be a kontrolszót, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

Elfelejtette a jelszavát?

Ha elfelejtette a jelszavát, írjon be egy tetszőleges jelszót, hogy elérje a kódmemória funkcióit. A megjelenő kontrolszó és a kódok érvénytelenek. Most törölnie kell a kódmemóriát.

A kódmemória törlése

1. Léptessen: *Opciók*, **YES**, *Nullázás*, **YES**.
2. A *Kódmemória nullázása?* kérdés jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Két telefonvonal használata

Ha előfizetett a **Két vonalas szolgáltatásra**, két vonala van, különböző telefonszámokkal. Amikor megvásárolja telefonját, a két vonal elnevezése 1. vonal és 2. vonal, de bármikor megváltoztathatja a neveket.



A vonal nevének megváltoztatása

1. Léptetés: *Beállítások*, **YES**, *Kijelző*, **YES**, *Vonalnév szerk.*, **YES**.
2. Válassza ki a vonalat, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Írja be az új nevet, és nyomja le a **YES** billentyűt.

Vonalváltás

Ha kiválasztotta az egyik vonalat, az összes kimenő hívást erről a vonalról hajtja végre mindaddig, amíg nem választ másik vonalat. A kijelzőn egy ikon mutatja a kimenő hívásokhoz aktuálisan kiválasztott vonalat.



Megjegyzés: *Bejövő hívásokat fogadhat mindkét vonalon, függetlenül attól hogy éppen melyik a kiválasztott.*

Telefonvonalak átváltása

1. Léptessen: *Hívásinfo*, **YES**, *Követk. hívás*, **YES**.
2. Válassza a *Vált. 1. vonalra* vagy a *Vált. 2. vonalra* opciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Egy vonal lezárása

Lezárhatja az egyik vonalat, így az csak akkor használható, ha beírta a PIN2 kódot.

Telefonvonal lezárása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Lezár*, **YES**.
2. Válassza ki a lezárandó telefonvonalat: *1. vonal zárása* vagy a *2. vonal zárása*, majd nyomja le a **YES** gombot.
3. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Telefonvonal feloldása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Lezár*, **YES**.
2. Válassza ki a feloldandó telefonvonalat: *1. vonal felold.* vagy a *2. vonal felold.*, majd nyomja le a **YES** gombot.
3. Írja be PIN2 kódját, és nyomja meg a **YES** billentyűt.

Hívókártyás hívások

Amikor nemzetközi vagy távolsági hívásokat folytat, használhatja a Hívókártya szolgáltatást, amely lehetővé teszi, hogy átirányítsa a hívási költségeket normál számlája helyett hitelkártyájának számlájára.



Megjegyzés: *Fax és adat hívások esetében nem használhatja a Hívókártya szolgáltatást.*

A Hívókártya szolgáltatás bekapcsolása

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Opciók*, **YES**, *Hívókártya beáll.*, **YES**.
2. Írja be a telefon lezáró kódját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
Válassza a *Be* opciót, **YES**.

Hívókártya-számok mentése

1. Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Hívókártyák*, **YES**.
2. Írja be a telefon lezáró kódját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.
3. Válassza az *Új tétel?* opciót, majd **YES**.
4. Írja be a hívókártya-szolgáltató telefonszámát, és nyomja le a **YES** billentyűt.

- Írja be a hívókártya-szolgáltatóhoz kapcsolódó nevet, és nyomja meg a **YES** gombot.
- Írja be a hívókártya-szolgáltató hitelesítő kódját, majd nyomja le a **YES** billentyűt.
- Válassza ki az elsőként küldendő adatot – a hívni kívánt számot vagy az ellenőrző kódot – majd a választás megerősítésként nyomja meg a **YES** gombot.

Kártyaszám szerkesztése

- Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Hívókártyák*, **YES**.
- Léptessen a módosítani kívánt kártyaszámra, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- Válassza a *Szerkesztés* funkciót, és módosítsa a kártyaszámot.
- Az új szám megerősítéséhez nyomja le a **YES** gombot.

Kártya választása

Ha két kártyaszámot tárolt, akkor a hívókártyás hívás előtt ki kell jelölnie a használni kívánt kártyát.

Kártyaválasztás

- Léptessen: *Telefonkönyv*, **YES**, *Hívókártyák*, **YES**.
- Írja be a telefon lezáró kódját, majd nyomja meg a **YES** billentyűt.

- Válassza ki a használandó kártyát, majd nyomja meg a **YES** gombot.
- Válassza a *Kártya választ.* funkciót, majd nyomja meg a **YES** gombot.

Hívókártyás hívás kezdeményezése

- Írja be, vagy a  billentyű hosszan tartó lenyomásával hívja elő a telefonkönyvből a hívni kívánt számot.
- Tartsa lenyomva a **YES** gombot.
A készülék hívja a hívókártya-szolgáltató telefonszámát. A kapcsolódási fázisban küldenie kell a hívni kívánt telefonszámot és az ellenőrző kódot a korábban megadott sorrendben (lásd fentebb).
- Nyomja meg a **YES** billentyűt amikor a kijelzőn megjelenik a *Küldés* üzenet, vagy várjon néhány másodpercet, és a számot a kóddal együtt automatikusan elküldi a készülék.

Játékok

Telefonja több játékkal rendelkezik.

Játék indítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Játékok*, **YES**.
2. Válassza ki a játékot, majd nyomja meg a **YES** gombot.
3. Jelölje ki a *Új játék vagy a Játék folytatása* opciót, és nyomja meg a **YES** gombot.
4. A játék elindul.

A játékok a következő billentyűkkel vezérelhetők:

Fel = **2**

Le = **8**

Balra = **4**

Jobbra = **6**

Szünet = **C**

Kiválaszt/visszavon =
5

Elment és kilép = **NO**

Megerősít = **YES**

Érvénytelenít = **#**

Visszaállít = ***0**

Tüzel vagy Elforgat = **5**

Különleges funkciók

Ébresztőóra

Az ébresztés beállítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Idő*, **YES**, *Ébr. óra*, **YES**, *Ébresztés*, **YES**.
2. Írja be az időpontot, majd a beállítás megerősítéséhez nyomja le a **YES** gombot.

Megjegyzés: Amikor csenget a készülék, az ébresztő csengetés kikapcsolásához nyomja meg valamelyik billentyűt. Ha nem akarja, hogy az ébresztés megismétlődjön, nyomja le a **YES** billentyűt.

Az ismétlődő riasztás beállítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Idő*, **YES**, *Ébr. óra*, **YES**, *Spec. ébresztés*, **YES**.
2. Írja be az időpontot, és nyomja le a **YES** gombot.
3. A ***0** gombot lenyomva válassza ki az ismétlődés napját. A **YES** gomb lenyomásával kilép a menüből. A napokat megnézheti az *Ismétlési szab.* almenüben.

Az ébresztési hangjelzés megváltoztatása

1. Léptessen: *Beállítások*, **YES**, *Hang és Jelzés*, **YES**, *Ébresztő jel*, **YES**.
2. Válassza ki a riasztási jelet, majd nyomja meg a **YES** gombot.

A stopper működtetése

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Idő*, **YES**, *Stopper*, **YES**.
2. A stopper indításához nyomja meg a **YES** billentyűt. A leállításához nyomja meg újra a **YES** gombot. A stopper futása közben a (#) billentyűt lenyomva maximum kilenc részidőt tárolhat. A részidő megtekintéséhez nyomja meg a (←) vagy (→) billentyűt.

A stopper nullázása

- Amikor a stopperóra áll, nyomja meg a (C) gombot.

Az időmérő beállítása

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Idő*, **YES**, *Időmérő*, **YES**.
2. Írja be az órát, percet és a másodpercet, majd nyomja meg a **YES** billentyűt. Amikor a figyelmeztető jel hallatszik, bármelyik gombot lenyomva kikapcsolhatja.

Számológép

A telefonban van egy beépített számológép, amely tud összeadni, kivonni, osztani és szorozni.

- Nyomja le a (#) gombot a +, -, x, / jelek beírásához.
- A (C) billentyűt lenyomva törli a kurzortól balra lévő számot.
- A (*÷) billentyűvel írhat be tizedespontot.

A számológép használata

Az alábbi példában 134-et osztunk 32-vel.

1. Léptessen: *Extrák*, **YES**, *Számológép*, **YES**.
2. Írja be a **134**-et.
3. Nyomja le ismételten a (#) gombot mindaddig, amíg az osztás jele (/) meg nem jelenik.
4. Írja be a **32**-t.
5. A **YES** billentyű lenyomásával megkapja az eredményt.
6. A kijelző törléséhez nyomja meg a (C) gombot.

Online szolgáltatások

Az operátori szolgáltatások a szolgáltató ügyfeleknek kínált szolgáltatásai.



Az Operátori szolgáltatásokat támogató SIM kártya ugyanúgy működik, mint a hagyományos SIM kártya. Amikor beteszi a SIM kártyát, és bekapcsolja a telefont, a szolgáltató le tud tölteni adatokat a SIM kártyájára. Az első adatletöltés után, amikor újra bekapcsolja készülékét, új menü jelenik meg. Ez a menü az első almenüként látható az *Extrák* menüben.

Belépés az új menürendszerbe

- Léptessen: *Extrák, YES, Operátor szolg., YES.*

Megjegyzés: *Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha SIM kártyája támogatja ezt a szolgáltatást. Bizonyos szolgáltatók nem használják az **Operátor szolgáltatások** elnevezést. Lehet, hogy telefonja nem támogatja az összes kínált operátori szolgáltatást.*

Szolgáltatója letölthet új adatokat (pl. új tulajdonságokat) SIM kártyájára. Ilyenkor értesítést is kaphat a kijelzőre.

Hibaelhárítás

Ez a fejezet néhány olyan problémát sorol fel, amely a készülék használata során merülhet fel.

A SIM kártyával kapcsolatos hibaeüzenetek

A SIM kártyával kapcsolatos problémákat úgy oldhatja meg, ha felveszi a kapcsolatot szolgáltatójával.

Egyéb problémák

A készülék nem jelzi a töltést

A teljesen lemerült akkumulátor esetében lehet, hogy 30 perc is eltelik, mire a töltést jelző ikon megjelenik a kijelzőn. Mindemellett a jelzőlámpának folyamatosan világítania kell.

Az összes paraméter visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon beállításait a vásárláskori alapértékekre.

Az akkumulátor alaphelyzetbe állítása

Az akkumulátor alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva 10 másodpercig a **NO** billentyűt. Ez egyenértékű azzal az esettel, amikor a levehető akkumulátort levette és visszatette.

A telefon alaphelyzetbe állítása

1. Léptessen: *Beállítások, YES, Mindent nulláz, YES, Beállítás. vissz., YES.*
2. Írja be a telefon lezáró kódját (0000), vagy ha megváltoztatta, az új kódot. Nyomja meg a **YES** billentyűt.

Tiltott szám

A *Fix hívás* funkciót bekapcsolta, és a hívott szám nem szerepel a fix számok listájában.

Nem tud elérni bizonyos funkciót

A funkció vagy szolgáltatás SIM kártya- vagy hálózathoz tartozó lehet. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.



Nem tud hívásokat fogadni

- Lehet, hogy átirányította bejövő hívásait egy másik telefonszámra.
- Lehet, hogy a *Híváscsűrítés* opciót *Senkitől sem* vagy *Szűrőlistáról* értékre állította. Válassza az *Összes hívó* értéket. Lehet, hogy beállította a következő bejövő hívás típusaként a *Fax* vagy az *Adatok* értéket.
- Lehet, hogy adatkapcsolathoz *Csak GRPS* értéket állított be. Válassza helyette az *Auto-*



matikus értéket. További információkért keresse meg szolgáltatóját.

Nem tud gyorstárcazást végrehajtani

A névjegyeket nem tárolja a SIM kártyán.

Nem fér hozzá névjegyeihez

A partnerek névjegyei nincsenek a telefonban.

„Az üzenet vár” vagy „A memória megtelt”

Ha a SIM kártya vagy a telefonmemória megtelt, töröljön néhány régi vagy tárolt üzenetet.

Megjegyzés: A *„Mindent vissza.”* (alaphelyzetbe állít) opció törli az összes névjegyet, e-mail és szöveges üzenetet és WAP beállításokat.

Fontos információ

Útmutató a készülék biztonságos és hatékony használatához

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el ezt az útmutatót!

Mobiltelefonja bonyolult elektronikus eszköz. A készülék legjobb kihasználása érdekében kérjük, olvassa el ezt a gondozására, a biztonságos és a hatékony használatra vonatkozó útmutatást.

A készülék gondozása

- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.
- Ne tegye ki a készüléket gyertyaláng, cigaretta, szivar, nyílt láng stb. hatásának.
- Ne ejtse le, dobja vagy próbálja meghajlítani a készüléket, mert a termék károsodhat a durva bánásmód következtében.
- Ne fesse be a készüléket, mert a festék eltömítheti a fülhallgatót, a mikrofont vagy akadályozhatja bármelyik mozgó részt, és meggátolhatja a normál használatot.

- Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket. A termékben nincsenek házilag javítható alkatrészek. A javítás csak Sony Ericsson szerviz partnerek által történhet.
- Csak eredeti Ericsson vagy Sony Ericsson tartozékokat használjon készülékéhez! (Ezekre a későbbiekben „eredeti tartozékok”-ként hivatkozunk.) Nem eredeti tartozék használata teljesítménycsökkenést, a termék sérülését, tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. A jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti tartozékok használatából erednek.
- Készülékét megfelelő gondossággal kezelje, tartsa tiszta és pormentes helyen.

Az antenna gondozása

- Ne cserélje ki az antennát saját maga! Ha a mobiltelefon antennája megsérült, kérjük, hogy a javítást Sony Ericsson Service Point vagy Certified Service Centre helyeken végeztesse el.
- Csak speciálisan a saját mobil készülékéhez tervezett eredeti Sony Ericsson antennát használjon! A nem engedélyezett antennák, módosítások vagy tartozékok károsíthatják a mobiltelefont, megsérthetik a vonatkozó előírásokat, teljesítménycsökkenést és a SAR-jelszintnél magasabb szintet eredményezhetnek.

A telefon hatékony működtetése

A mobiltelefont csak +55°C (+131°F) és -10°C (+14°F) közötti hőmérsékleten üzemeltesse!

Ahhoz, hogy optimális teljesítményt érhesen el minimális energiafelhasználással, kérjük:

- Tartsa úgy a készüléket, mint bármely más telefont.
- Ne fogja meg az antennát a mobiltelefon használat közben. Az antenna érintése befolyásolja a hívás minőségét, a mobiltelefon szükségesnél magasabb energiaszinten történő működését eredményezheti, és lerövidítheti a beszélgetési, illetve a készenléti időt. Telefonjának belső antennája van, amelyhez csak Sony Ericsson Service Point vagy Certified Service Centre nyúlhat.
- Ha mobiltelefonját infravörös porttal szerelték fel, soha ne irányítsa az infravörös sugarat senki szemébe, és bizonyosodjon meg afelől, hogy az nem zavar másik infravörös egéséget.

A RÁDIÓFREKVENCIÁS (RF) ENERGIA HATÁSAI ÉS A SAR

A telefonja egy kis teljesítményű rádió adó-vevő. Bekapcsolt állapotában alacsony szintű rádiófrekvenciás energiát bocsát ki (ismert még rádióhullámok, illetve rádiófrekvenciás mező néven is).

A világ országai átfogó nemzetközi biztonsági irányelveket fogadtak el, amelyeket a legfrissebb tudományos kutatások eredményeit figyelembe véve tudományos szervezetek* határoztak meg, olyanok mint pl. az ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Ezek az irányelvek meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádióhullám-hatás szintjeit. Mindegyik Ericsson mobiltelefont úgy terveztek, hogy e szigorú szinteken belül működjenek. A határértékeket úgy állapították meg, hogy azok kortól és egészségi állapotól függetlenül mindenki számára biztonságosak legyenek, és számoljanak minden mérési variációval.

A rádióhullámok hatásaira vonatkozó irányelvek a SAR (Specific Absorption Rate) mértékegységet alkalmazzák. A SAR értékeket meghatározó tesztek standardizált módszer szerint végzik a telefon legmagasabb energiaszintű sugárzási értékein az összes frekvenciasávban.

Miközben a különböző telefonmodellek SAR szintjei eltérhetnek egymástól, az összes modellt úgy terveztek, hogy kielégítsék a rádióhullámok hatásaira vonatkozó aktuális irányelveket. A SAR értékek variációi a rádiófrekvenciás energia hatásaira

vonatkozó irányelvekben nem jelentenek különböző biztonsági szinteket.

SAR információ azoknak az országoknak a lakosai számára, amelyek elfogadták az ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) SAR határértékekre vonatkozó ajánlását, amely 2W/kg tíz (10) gramm tömegre átlagolva (például Európai Unió, Japán, Brazília és Új-Zéland): Az Ericsson teszjei során a legmagasabb SAR érték erre a modellre a telefont a fülhöz tartva 0,98 W/kg (10g).

További információkat találhat a rádiófrekvenciás energia hatásairól az alábbi címen:

www.SonyEricssonMobile.com.

* Néhány példa arra vonatkozóan, hogy az Ericsson mobiltelefonok tervezésénél mely rádiófrekvenciás energia hatásaira vonatkozó irányelveket és szabványokat vettek figyelembe:

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz)”, Health Physics, 74. kötet, 494-522. oldal, 1998. április.
- 99/519/EC “Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general

public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)”, Official Journal of the European Communities, 1999.

- IEEE C95.1-1991, “Safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3 kHz to 300 GHz”, The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE).
- FCC Report and Order, ET Docket 93-62, FCC 96-326, Federal Communications Commission (FCC), 1996. augusztus.
- Radiocommunications (Electromagnetic Radiation Human Exposure) Standard 1999, Australian Communications Authority (ACA), 1999. május.

AUTÓVEZETÉS

Ellenőrizze a meglátogatni kívánt területnek a mobiltelefonok autóvezetés közben történő használatára vonatkozó korlátozó törvényeit és szabályait. Számos országban/államban törvény írja elő, hogy a vezető csak kihangosítóval vagy mikrofon-fülhallgató készlettel együtt használhatja a telefont. Ebben az esetben javasoljuk, hogy ehhez a készülékhez csak az Ericsson vagy a Sony Ericsson kihangosító megoldásait használja.

A Sony Ericsson nagy hangsúlyt fektet az ön biztonságára. Mindig szentelje teljes figyelmét a

vezetésnek, és hajtson az út szélére, mielőtt hívást fogadna vagy kezdeményezne, ha azt a forgalmi helyzet úgy kívánja.

Az RF energia befolyásolhatja a gépjármű elektromos rendszereinek működését, úgy mint a sztereó autós rádiót, biztonsági felszereléseket, stb. Ezen kívül néhány gyártó nem engedélyezi a mobiltelefonok használatát járműveiben, ha a beszerelt kihangosító egység nem tartalmaz külső antennát. A biztonság érdekében ellenőriztesse a gyártó képviselőjével, hogy készüléke nincsen-e hatással gépkocsijának elektromos rendszereire.

Légzsákkal felszerelt gépkocsik

A légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzen tárgyakat, sem fix telepítésű, sem mobil vezeték nélküli eszközöket a légzsák fölé vagy a légzsák működési területére. Ha a gépkocsin belüli vezeték nélküli eszközöket nem megfelelően telepítették, a légzsák felfúvódásakor komoly sérüléseket eredményezhetnek.

Elektromos készülékek

A legtöbb modern elektromos berendezést, mint például a kórházi készülékeket vagy a gépkocsikat árnyékolják az RF energia hatásaival szemben. Mindemellett

bizonyos elektromos készülékeket nem árnyékolnak, ezért:

- Engedély nélkül ne használja telefonját orvosi berendezések közelében.
- A mobiltelefonok hatással lehetnek a beültetett szívritmus-szabályozók, valamint más beültetett egészségügyi készülékek bizonyos típusainak működésére. A szívritmus-szabályozót használó betegeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a mobiltelefonnak a szabályozóhoz túlzottan közeli használata hibás működést idézheti elő. Ezért ne tegye a telefont a szívritmus-szabályozó fölé, pl. a szivarzsebbe. Telefonáláskor a készüléket a szívritmus-szabályozóval ellenkező oldali füléhez tegye. Ha legalább 15 cm távolságot tart a szabályozó és a mobiltelefon között, akkor a készülékek zavaró hatásának kockázata korlátozott. Ha bármilyen okból feltételezi, hogy interferencia következik be, azonnal kapcsolja ki telefonját. További információkért mindenképpen keresse meg kardiológusát.
- Ha bármilyen más egészségügyi eszközt használ, akkor érdeklődjön a gyártónál, hogy az eszköz megfelelően védett-e a külső RF-energiától.
- Kapcsolja ki a mobiltelefonját olyan helyeken, ahol ezt feliratokkal kifejezetten kéri.

Repülőgép

- Kapcsolja ki telefonját, mielőtt repülőgépre szállna.
- A kommunikációs rendszerekre gyakorolt zavaró hatás megelőzése érdekében a repülés ideje alatt nem használhatja készülékét!
- Ne használja készülékét a földön sem a személyzet engedélye nélkül.

Robbanásveszélyes környezet

Kapcsolja ki telefonját minden robbanásveszélyes környezetben. Ritkán fordul elő, de készüléke vagy annak tartozékai szikrákat idézhetnek elő. A szikrák ezeken a területeken személyi sérüléssel vagy halállal járó robbanást vagy tüzet is okozhatnak.

A robbanásveszélyes környezetet gyakran – de nem minden esetben – megjelölik. Ezek közé tartoznak az üzemanyagtöltő helyek, pl. a benzinkutak, a hajókon a fedélzet alatti részek, üzemanyagot, vegyi anyagot szállító vagy raktározó berendezések, az olyan övezetek, ahol a levegő vegyi anyagokat vagy apró részecskéket tartalmaz, pl. különböző porokat, fémport, gabonát.

Ne szállítson, vagy raktározzon tűzveszélyes gázt, folyadékot vagy robbanóanyagot gépjárművének

ugyanabban az utasterében, ahol telefonját és annak tartozékait használja.

TÁPEGYSÉG

- Csak az előírt és a terméken megjelölt energiaforrásokat (AC-tápegységet) csatlakoztassa a készülékhez.
- Annak érdekében, hogy az elektromos vezeték sérülésének veszélyét csökkentse, a dugaszoló aljzatból történő eltávolításkor ne a vezetéket, hanem az AC adaptert fogja meg.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetéket megfelelően helyezte el, így nem léphetnek rá, nem okozhatnak botlást, illetve nincs kitéve más erőhatás vagy sérülés veszélyének.
- Tisztításkor – az áramütés veszélyének csökkentése érdekében – húzza ki az egységet a hálózati csatlakozóból.
- AC-tápegység ne használja a szabadban és nedves helyen.
- **VESZÉLY** – Soha ne alakítsa át az AC vezetéket vagy csatlakozót! Ha a csatlakozó nem illeszkedik a fali aljzatba, szerezzen be megfelelő csatlakozóaljzatot, és helyeztesse üzembe elektromos szakemberrel. A nem megfelelő csatlakozás áramütést eredményezhet.

Gyerekek

NE ENGEDJE, HOGY A GYEREKEK JÁTSSZANAK MOBILTELEFONJÁVAL! KÉSZÜLÉKE APRÓ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ, AMELYEK LEVÁLHATNAK, ÉS FULLADÁST OKOZHATNAK.

Rendelkezés az elhasznált termékről

Soha ne tegye az elhasznált terméket a háztartási hulladék közé. Kérjük, tanulmányozza az elektronikus termékek elhelyezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Segélykérő hívások

FONTOS!

Ez a készülék, mint bármelyik mobiltelefon, rádiójelek, celluláris és földi távbeszélő hálózatok, valamint felhasználó által programozott funkciók használatával működik, ami nem garantálja a kapcsolatot minden körülmények között. Ezért soha nem számíthat csak mobiltelefonjára, mint egyedüli nélkülözhetetlen kommunikációs lehetőségre (pl. egészségügyi szükséghelyzet).

Ne feledje: annak érdekében, hogy hívásokat kezdeményezhessen és fogadhasson, telefonját be kell kapcsolnia, és a szolgáltatási területen megfelelő

celluláris jelerősségnek kell lennie. Segélykérő hívások némelyik celluláris hálózaton, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használata esetén nem lehetségesek. Ezt ellenőrizze helyi szolgáltatójánál.

Az akkumulátorra vonatkozó információk

Az akkumulátor töltése

A készülékkel szállított akkumulátor nincs teljesen feltöltve. Javasoljuk, hogy az első használat előtt legalább négy órán keresztül töltsen az akkumulátort. Ha új vagy teljesen lemerült akkumulátort tölt, eltelhet 30 perc is, mire az akkumulátor töltését jelző ikon megjelenik a kijelzőn.

Ne feledje, hogy az akkumulátor töltését jelző ikon megjelenése előtt nem tudja bekapcsolni a telefont.

Az akkumulátort csak +5°C (+41°F) és +45°C (+113°F) közötti hőmérsékleten szabad tölteni.

AZ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ÉS GONDOZÁSA

Az újratölthető akkumulátor megfelelő kezeléssel mellett hosszú élettartamú.

- Az új vagy régen nem használt akkumulátor ismételt használatbavételkor az első néhány feltöltéskor csökkent kapacitással működhet.
- A beszélgetési illetve készenléti idő a telefon használatakor aktuális átviteli feltételektől függ. Ha a telefont bázisállomáshoz közeli területen használják, kevesebb energia szükséges, ezáltal a beszélgetési és készenléti idő hosszabb lesz. Az akkumulátor állapotjelzője által mutatott energiaszint becslült érték, amely az Ön töltési és használati szokásainak függvényében változhat. A megfelelő energiaszint biztosítása érdekében tartsa akkumulátorát teljesen feltöltve, vagy vigyen magával feltöltött tartalék akkumulátort.
 - A készülékhez csak eredeti Ericsson vagy Sony Ericsson standard akkumulátort és töltőt használjon! Más akkumulátor és töltő használata veszélyes lehet, és a jótállás nem vonatkozik azokra a meghibásodásokra, amelyek nem eredeti akkumulátorok és töltők használatából erednek.
 - Ne tegye ki az akkumulátort szélsőséges hőmérsékleteknek, soha ne legyen a hőmérséklet $+60^{\circ}\text{C}$ ($+140^{\circ}\text{F}$) fölött. Az akkumulátor szobahőmérsékleten éri el maximális kapacitását. Ha az akkumulátort hidegben használja, kapacitása csökken.

- Kapcsolja ki a telefont mielőtt kivenné az akkumulátort.
- Az akkumulátort csak az eredeti céljára használja!
- Ne próbálja szétszerelni az akkumulátort.
- Ne engedje, hogy az akkumulátor fém csatlakozói más fémes tárgygal érintkezzenek. Ez rövidzárat okozhat, és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne tegye ki az akkumulátort nyílt láng hatásának. Ez az akkumulátor felrobbanását okozhatja.
- Ne tegye ki az akkumulátort folyadék, nedvesség vagy pára hatásának.
- Ne engedje, hogy az akkumulátort bárki is a szájába vegye. Az akkumulátor elektrolitja mérgezést okozhat, ha lenyelik.

Az akkumulátor újrahasznosítása

Soha ne dobja az akkumulátort a háztartási hulladék közé! Tanulmányozza a megfelelő kezelésre vonatkozó helyi előírásokat!



Korlátozott jótállás

A Sony Ericsson Mobile Communications AB (Sony Ericsson), S-221 88 Lund, Svédország, ezt a korlátozott jótállást biztosítja az Ericsson márkájú mobiltelefonokra és bármely Ericsson vagy Sony Ericsson

márkájú, a telefonnal szállított eredeti tartozéokra (a továbbiakban „Termék”).

Annak érdekében, hogy maximálisan kihasználhassa új szerzeményének tulajdonságait, javasoljuk, kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

- Olvassa el az Útmutató a készülék biztonságos és hatékony használatához című fejezetet.
- Olvassa el a Sony Ericsson jótállására vonatkozó összes feltételt és kikötést.
- Tegye el az eredeti nyugtát. Szüksége lehet rá garanciális javítási igénye esetén. Amennyiben a Terméknek garanciális szervizre lenne szüksége, kérjük, vigye vissza azt ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta, vagy további információkért lépjen kapcsolatba a helyi Sony Ericsson Contact Centre központtal, illetve látogasson el a www.SonyEricssonMobile.com címre.

Jótállásunk

A korlátozott jótállás feltételeinek tárgyaként a Sony Ericsson garantálja a termék anyaghibától, kivitelezési hibáktól mentes működését a vevő általi eredeti vásárláskor és az azt követő egy (1) éves időszakban.

Amit megteszünk

Amennyiben a termék a jótállás időszakában anyaghiba vagy kivitelezési hiba miatt normál használat közben, vagy szolgáltatásában hibásan működik, a Sony Ericsson képviselői, felhatalmazott értékesítői, illetve feljogosított szervizpartnerei az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint megjavítják vagy kicserélik a terméket.

Feltételek

1. A jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy a kicserélendő termékkel együtt a kereskedő által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát bemutatják, és a nyugta tartalmazza a vásárolt termék sorozatszámát és a vásárlás dátumát. A Sony Ericsson fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezeket az információkat a termék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy módosították.
2. Ha a Sony Ericsson megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termék jótállási időszaka az eredeti jótállásból még hátra lévő időtartamra, vagy a javítástól illetve cserétől számított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel

- is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy szerkezeti rész a Sony Ericsson tulajdonát képezi.
3. A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából és kopásából eredő meghibásodásra, a szakszerűtlen használatra, beleértve többek között a termék nem szokásos módon történő használatát, a Sony Ericsson termékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyását. Ezenkívül nem érvényes a jótállás balesetből, módosításból és beállításból, vis majorból, valamint folyadék hatásából eredő károsodásból következő meghibásodások esetén.
 4. Mivel a celluláris rendszert, amelyben a termék működik, a Sony Ericssontól független szolgáltató biztosítja, a Sony Ericsson nem felelős működéséért, elérhetőségéért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért, illetve a rendszer kapacitásáért.
 5. A jótállás nem vonatkozik a Termék olyan meghibásodásaira, amelyek illetéktelen szoftver installálás, módosítás, javítás, szervizelés, illetve a Termék Sony Ericsson tanúsítvánnyal nem rendelkező személy által történő felnyitása miatt következtek be.
 6. A garancia nem érvényes a Termék olyan meghibásodásaira, amelyeket nem eredeti Ericsson

vagy Sony Ericsson márkájú tartozékok vagy egyéb perifériák használata okozott.

7. A Terméken lévő bármelyik plomba megsértése a jótállás érvénytelenségét eredményezi.
8. EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST VAGY A KERESKEDELMI ILLETVE BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK MEGFELELŐ JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ERICSSON SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS BÁRMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI ÉS PROFIT JELLEGŰ VESZTESÉGEKET. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK.

Bizonyos országokban és államokban nem megengedett a véletlen és a következményes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelmezett jótállás időtartamának korlátozása.

Ez a jótállás nem befolyásolja a vevő törvények által biztosított állampolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szemben, a kereskedelmi szerződés által biztosított jogait.

Nemzetközi szerviz

A Terméket a jótállási időszakon belül minden olyan országban javíttathatja, ahol felhatalmazott Sony Ericsson kereskedőnél beszerezhető **ugyanaz** a termék. Annak érdekében, hogy megtudja, beszerezhető-e az említett termék abban az országban, amelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony Ericsson Contact Centre központot. Annak érdekében, hogy elvégezzék a szervizt, be kell mutatnia az eredeti nyugtát, amelyen szerepel a vásárlás dátuma és a készülék sorozatszama. Kérjük, vegye figyelembe, hogy bizonyos javításokat nem lehet elvégezni máshol, mint abban az országban, ahol eredetileg vásárolták a Terméket, például azért, mert Terméke olyan belső vagy külső tulajdonsággal bír, amelyek különböznek az adott országban

értékesített azonos terméktől. Előfordulhat, hogy a SIM-kártya által lezárt termékeket nem lehet javítani.

Megfelelőségi nyilatkozat

Tanúsítjuk, hogy az Ön által vásárolt mobiltelefon készülék megfelel a 31/1999 (IV.11.) GM-KHVM elektromágneses összeférhetőségről szóló együttes rendeletének.

Ezen felül a 3/2001 (I.31.) rádióberendezésekről és távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló MeHVM rendeletnek, a 3. számú mellékletben leírt eljárás alkalmazásával.

A készülék megfelel a rá vonatkozó:

Biztonságtechnikai: MSZ EN-60-950: 1995

EMC: ETS 300 342-1: 1997

Távközlési: ETS 300 607-1: 1999, (TBR 19,
TBR 20, TBR 30, TBR 31)
előírásoknak.

A készülék töltője megfelel a:

EN 60950

EMC 89/336

IKIM 79/1997

CE megjelölés által támasztott követelményeknek.

Ikonok

Ez a táblázat bemutatja a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Leírás
	Személyes telefonkönyv.
	Szöveges és hangüzenetek kezelése.
	A hívás idejének, költséginformációinak és a folyamatban lévő hívás kezelése.
	Személyes beállítások, profilok, hívásátírányítás, hálózatok és hangutasítások.
	Naptár, szinkronizálás, hangjegyzet, ébresztőóra és egyéb extra funkciók.
	Hozzáférést biztosít internetes WAP szolgáltatásokhoz.
	A leggyakrabban használt funkciók kiválasztása.
	Megmutatja a GSM hálózat jelének erősségét.
	GPRS hálózat hatókörzetében tartózkodik.

Ikon	Leírás
	GPRS hálózat hatókörzetében tartózkodik, és használhatja a hálózatot.
	Nem tud bejövő hívásokat fogadni.
	Mutatja az akkumulátor állapotát.
	Van egy sikertelen bejövő hívása.
	Az összes bejövő hívást átírányította egy megadott számra. Egyetlen hívást sem, vagy csak bizonyos, listában megadott számokról érkező hívásokat fogad.
	A Normál profiltól eltérő profilt választott.
	A csengetést kikapcsolta.
	Az összes hangjelzést kikapcsolta, kivéve az ébresztőórát és az időkijelzést.
	Az ébreztőórát beállította és bekapcsolta.
	Szöveges üzenete érkezett.

Ikon	Leírás
	Hangüzenete érkezett.
	E-mail üzenete érkezett.
	WAP push üzenetet kapott.
	Az 1. vagy a 2. vonalon kimenő hívás folyik.
	A titkosítást jelenleg nem biztosítja a hálózat.
	A kártyazár vagy a telefonzár be van kapcsolva. A biztonságos WAP kapcsolat létrejött.
	Rácsatlakozott a WAP oldalra.
	Folyamatban lévő hívás.
	Sikertelen hívás a híváslistában.
	Egy fogadott hívás a híváslistában.
	Egy tárcsázott szám a híváslistában.

Ikon	Leírás
	A partnerek egy csoportja a telefonkönyvben.
	A szöveges üzenetet még nem olvasta el.
	A szöveges üzenetet elmentette a SIM kártyára.
	Még nem hallgatta meg a hangüzenetet.
	Otthoni telefonszám a telefonkönyvben.
	Hivatali telefonszám a telefonkönyvben.
	Mobil telefonszám a telefonkönyvben.
	Fax szám a telefonkönyvben.
	Személyhívó telefonszáma a telefonkönyvben.
	Egyéb szám a telefonkönyvben.
	Egy e-mail cím a telefonkönyvben.

Ikon	Leírás
	Hangutasítást vett fel a partner nevéhez.
	Az e-mail üzenetet még nem olvasta el.
	Az e-mail üzenetet már elolvasta.
	Az e-mail üzenetnek csak részleteit mentette el a telefonba.
	Egy olvasatlan e-mail üzenetet törölt ki.
	Az esemény egy találkozó időpontja.
	Az esemény egy dátum.
	Az esemény egy utazás.
	Az esemény szabadságot jelez.
	Az esemény egy évforduló.
	Vegyes találkozó.

Ikon	Leírás
	Egy egész napos esemény.
	Ismétlődő naptáresemény.
	A naptáreseményhez emlékeztetőt állított be.
	Egy feladat a naptárban.
	Magas prioritású feladat.
	Alacsony prioritású feladat.
	A feladat egy telefonhívás kezdeményetése.
	A feladat egy üzenet megírása.
	Preferált hálózat, használhatja.
	Tiltott hálózat, nem használhatja.
	Saját szolgáltatójának hálózata elérhető, használhatja.

Not for Commercial Use

Tárgymutató

A

- Akkumulátor 6
- alaphelyzetbe állítás 62
- nem jelzi a töltést 62
- töltés 7

B

- Be-/kikapcsoló gomb 6
- Bejövő hívások átirányítása 44
- Bejövő hívások továbbítása. Lásd: Bejövő hívások átirányítása

C

- Csengetési hang
- saját dallam összeállítása 16
- Csevegés 28

D

- Dallamok 16

E

- Elérési billentyű 6
- E-mail 36

É

- Ébresztőóra 60

F

- Fax és adat hívások 45
- Fix hívás 53
- Fix számok hívása 53
- Fogadott hívások jele 10
- Fülhallgató 6

G

- Gyorsbillentyűk 14
- névjegyekhez a telefonkönyvben 22
- Gyorstárcsázás 22

H

- Hangerő
- megváltoztatás 12
- Hangerő-szabályozó billentyűk 6, 9
- Hangposta 43
- Hangvezérlés
- hívás kezdeményezése 41
- hívások fogadása 41
- partner nevének felvétele 40
- profilok cseréje 42
- Hálózat
- előnyben részesített hálózatok 50
- választás 50

- Hálózati szolgáltatások 6
- Helyi segélykérő számok 11
- Hibaelhárítás 62
- Hívás kezdeményezése 41
- Hívás költsége
- költségkeret beállítása 49
- Hívásátirányítás. Lásd: Bejövő hívások átirányítása
- Hívásfogadás 41
- Híváslista 10
- Hívások
- átkapcsolás hívások között 46
- fogadás 12, 41
- hívás várakoztatása 45
- idő és költség 48
- kezdeményezése 10, 41
- sikertelen 12
- visszautasítás 12
- Hívásszűrés szolgáltatás 54
- Hívástovábbítás. Lásd: Bejövő hívások átirányítása
- Hívásvárakoztatás szolgáltatás 45
- Hívókártyák
- hívás kezdeményezése 59
- kártyaválasztás 59
- Hívószám azonosítása 12

I

Időbeállítások 18
Ikonok a kijelzőn 75

J

Játékok 60
Jegyzetelés 12
Jelzések a kijelzőn
 fogadott hívások 10
 sikertelen hívások 10
 tárcsázott számok 10
Jelzőlámpa 6

K

Kapcsolati jelek 24
Képek 16
Két telefonvonalas szolgáltatás 57
 telefonvonalak átváltása 57
Kijelző 6
Kijelző beállításai 17
Kijelző ikonok 75
Kódmemória 55
 jelszó 56
 törlés 57
Konferencia hívások 47
 konferencia hívás tartása 47
 létrehozás 47

résztevő elbocsátása 47
résztevő kivonása 47
Különleges funkciók 60

L

Léptetés 8, 14

M

Menük 13
Mikrofon 6
 némítás 12
Mikrofon némítása 12
Mobile Internet 33
 biztonság 35
 lezárások 35

N

Naptár 29
 új feladatok 30
 új találkozók 29
Nemzetközi hívások 11
Nemzetközi segélykérő szám 11
Névjegyalbum 21
Névjegyek
 kép hozzáadása 23
Nyelv 14, 18
Nyíl billentyűk 6

O

Online szolgáltatások 62

P**PIN**

 megváltoztatása 52
Plusz jel (+) 11
Profilok 38
 megváltoztatás 39
 tartozékok használata 39
 választás 38
PUK 52

S

Saját dallamok 16
Segélykérő hívások 11
Sikertelen hívások jele 10
SIM kártya 6, 62
 behelyezés és eltávolítás 7
 blokkolás feloldása 52
 lezárás 52
 másolás a telefonba 23
 másolás kártyára 23
 zár bekapcsolása, törlése 52
SOS hívások Lásd Segélykérő
hívások

Számológép 61
Szinkronizáció 32
Szöveges üzenetek
 írás 25
 küldés 25
 mentés 26
 objektum beillesztése 26
 opciók 27
 sablonok 27
 szöveg formázása 26
Szolgáltató központ 25
Szünet 2, 24

T

T9™ szövegbevitel 19
Tárcsázott számok jele 10
Technikai adatok 5
Telefon bekapcsolása 9
Telefon kikapcsolása 9
Telefonbeállítások törlése 62
Telefonkönyv 21
 gyorsbillentyűk a névjegyekhez 22
Telefonszámának elrejtése 11
Telefonszámának megmutatása 11
Telefonzár
 bekapcsolás/törlés 53

biztonsági kód cseréje 53
teljes zár 53
Teljes zár 53

V

Varázsszó 42

W

WAP szolgáltatások
 böngészés 34
 push üzenetek 36

Not for Commercial Use

www.SonyEricssonMobile.com

HU/LZT1084771R2A

Sony Ericsson Mobile Communications AB, SE-221 88 Lund, Sweden
Printed in Sweden.