

 **Verbatim.**

MediaStation HD DVR

Network Multimedia Recorder / Wireless Network Multimedia Recorder

Français

nero

Move it
Essentials

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi le nouvel enregistreur multimédia réseau haute définition MediaStation de Verbatim. Il s'agit d'un système de divertissement à la maison qui vous permet d'enregistrer, de stocker et de lire directement sur votre télévision, boîtier décodeur câble/satellite et lecteur DVD ou VHS.

Ce guide de démarrage rapide donne un aperçu des différentes fonctions de l'enregistreur. Vous trouverez également des instructions concernant la connexion et l'installation de votre système MediaStation. Un manuel de l'utilisateur plus détaillé est par ailleurs disponible sur le CD fourni.

Fonctions

Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctions de l'enregistreur vidéo numérique haute définition MediaStation de Verbatim :

- Tuner numérique et analogique intégré pour la télévision (DVB-T)
- Lecture de vidéos haute définition (1080i)
- Bouton d'enregistrement
- Programmation des enregistrements
- Guide de programme électronique (EPG)
- Fonction de décalage : enregistrement/lecture/pause/avance rapide/retour pour les émissions de télévision en direct
- Bouton de copie pour la sauvegarde de vos photos directement depuis l'emplacement pour carte-mémoire
- Emplacement pour carte-mémoire SD/SDHC/MS
- Lecture de films
- Lecture de musique
- Lecture de photos
- Fonctions réseau sans fil (*)
- Stockage de données
- Stockage de données externe via des connexions hôtes USB

* La connexion LAN sans fil est disponible pour les modèles Verbatim 47541 et 47543.

Contenu de l'emballage

Un enregistreur vidéo numérique haute définition MediaStation

Une télécommande (piles incluses)

Un câble HDMI

Un câble vidéo composite

Un câble audio/vidéo stéréo composite

Un adaptateur péritélévision, commutable entrée/sortie

Un câble USB Mini type B vers USB type A

Un câble télévision de type F vers connecteur Belling Lee

Un connecteur de type F, adaptateur Belling Lee
Un adaptateur secteur
Un cordon d'alimentation
Guide de démarrage rapide
Le logiciel Nero MOVE IT (CD-ROM)
Les manuels de l'utilisateur (CD-ROM)
Dongle USB sans fil*

* Inclus avec les modèles Verbatim réf. 47541/47543

Logiciel Nero Move it Essentials

L'enregistreur vidéo numérique haute définition MediaStation est fourni avec le logiciel Nero Move it Essentials qui permet de convertir automatiquement les fichiers. Vous pouvez ainsi transférer des fichiers multimédias d'un périphérique à l'autre à l'aide du logiciel Move It et obtenir une compatibilité de lecture immédiate.

Format du disque dur

Le disque dur de l'enregistreur MediaStation est préformaté NTFS.

Connexion du périphérique

Cette partie présente les options du menu principal qui apparaissent une fois l'enregistreur MediaStation connecté à votre télévision.

Reportez-vous également aux instructions concernant la connexion de l'enregistreur MediaStation.

Lorsque vous connectez l'enregistreur MediaStation à votre télévision pour la première fois et que vous le mettez sous tension, une page de démarrage apparaît à l'écran :



Après quelques secondes, le menu principal de l'interface utilisateur apparaît. Celui-ci propose 5 options :

1. TV in (Source d'entrée TV)
2. File Copy (Copie de fichiers)
3. Browser (Navigateur)
4. Setup (Installation)
5. Timer (Programmation)

Vous trouverez ci-après la description de ces options.

TV In (Source d'entrée TV)


Pour sélectionner une source d'entrée (DTV, ATV ou TV-In, par exemple), choisissez **TV in (Source d'entrée TV)** dans le menu principal et vous pourrez accéder à la page AV-in.

Sur la télécommande, appuyez sur **Source** (Source) pour sélectionner DTV, ATV ou AV-in.



File Copy (Copie de fichiers)

L'option **File copy (Copie de fichiers)** vous permet de copier et de coller des fichiers et des dossiers entre un périphérique USB, une carte, le disque dur et le réseau. Vous pouvez par exemple copier des données depuis un périphérique de stockage connecté au port USB vers une carte-mémoire ajoutée à l'emplacement pour carte-mémoire.

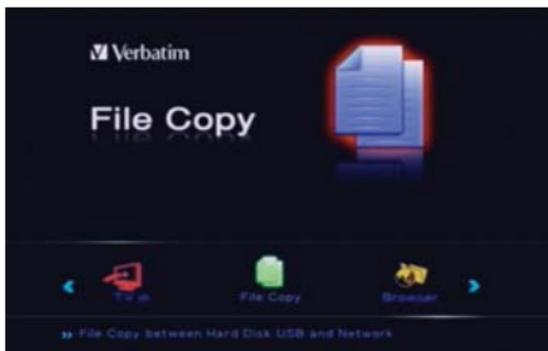

Browser (Navigateur)

Dans le menu principal, sélectionnez **Browser (Navigateur)** pour accéder au contenu du disque dur ou de tout autre périphérique de stockage connecté à l'enregistreur MediaStation. Vous avez la possibilité de parcourir le contenu en fonction des films, des photos et des musiques, ou de visualiser l'ensemble des fichiers stockés sur un périphérique USB, un lecteur de cartes, le disque dur ou le réseau.



Setup (Installation)

Pour accéder au menu d'installation, sélectionnez **Setup (Installation)** sur la télécommande ou dans le menu principal. Le menu d'installation vous permet de configurer les paramètres de la télévision, des enregistrements et du système, ainsi que les paramètres audio, vidéo, réseau et MISC.



Time REC (Programmation)

Pour accéder à la fonction de programmation, sélectionnez **Time REC (Programmation)** dans le menu principal ou **Timer (Programmation)** sur la télécommande. Cette fonction vous permet de créer, modifier et supprimer des programmations d'enregistrements et d'en visualiser le statut et l'historique.



Ces options sont décrites plus en détail dans le manuel de l'utilisateur.

Précautions

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement le contenu des disques durs sur un autre support de stockage. Verbatim décline toute responsabilité en cas de perte de données.

Assistance technique

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou de l'utilisation de votre produit Verbatim, consultez le site Web principal d'assistance technique de Verbatim à l'adresse www.verbatim-europe.com. Cette page vous permet d'accéder à notre bibliothèque de documentations utilisateur, de lire les réponses aux questions fréquemment posées et de télécharger les mises à jour logicielles disponibles. Bien que ce contenu soit suffisant pour résoudre les problèmes de la plupart de nos clients, cette page vous indique aussi comment contacter directement l'équipe d'assistance technique de Verbatim.

Europe : pour obtenir une assistance technique en Europe, envoyez un e-mail à l'adresse drivesupport@verbatim-europe.com ou appelez le 00 800 3883 2222 dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République d'Irlande, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Pour les autres pays, appelez le +353 61 226586.

Garantie limitée Verbatim

Verbatim Limited garantit ce produit contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux piles. Si ce produit se révèle défectueux pendant la période de garantie, il sera remplacé aux frais de l'entreprise. Vous pouvez le renvoyer avec le reçu d'achat d'origine à l'endroit où vous l'avez acheté ou contacter Verbatim.

Dans les pays européens suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République d'Irlande, Royaume-Uni, Suède et Suisse, appelez le 00 800 3883 2222. Pour tous les autres pays européens, appelez le +353 61 226586. Vous pouvez aussi envoyer un e-mail à l'adresse drivesupport@verbatim-europe.com.

Le remplacement du produit est votre seul recours dans le cadre de cette garantie, et cette garantie ne s'applique pas en cas d'usure normale ou de dommages résultant d'une utilisation anormale, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou d'un accident ni en cas d'incompatibilité ou de faibles performances liées à l'utilisation de matériel ou logiciel informatique spécifique. **VERBATIM NE SERA PAS TENU RESPONSABLE EN CAS DE PERTE DE DONNEES OU EN CAS DE DOMMAGES ACCIDENTELS, CONSECUTIFS OU SPECIFIQUES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, EN CAS DE NON RESPECT DES GARANTIES OU AUTRE.** Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également jouir d'autres droits susceptibles de varier d'un état à un autre ou d'un pays à un autre.

Avis WEEE

La directive concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE), qui a été adoptée comme loi européenne le 13 février 2003, a entraîné un changement considérable dans le traitement des équipements électriques en fin de vie.



Le logo WEEE (affiché à gauche) présent sur le produit ou sur sa boîte indique que ce produit ne doit pas être jeté avec le reste des déchets domestiques. Pour obtenir plus d'informations concernant l'élimination des équipements électroniques et électriques, leur récupération et les points de collecte disponibles, contactez votre service municipal d'élimination des déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté le matériel.

