

ALCATEL 1060

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphone, allez sur le site www.alcatelone-touch.com pour télécharger le manuel utilisateur complet (version anglaise uniquement). À partir de ce site Web, vous pouvez également consulter les FAQ (version anglaise uniquement).



www.sar-tick.com

Ce produit est conforme à la limite nationale de DAS de 2,0/kg. Les valeurs maximales spécifiques du DAS peuvent être consultées à la page 18 de ce guide d'utilisation. Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez sur vous, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 1,5 cm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du lecteur de musique peut causer des dommages auditifs à l'utilisateur. Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

ALCATELone-touch.

Français - CJB1732ALABB

4 Journal d'appels.....

Vous pouvez accéder au journal d'appels en appuyant sur à partir de l'écran d'accueil ou en appuyant sur la touche et en sélectionnant l'icône à partir du menu.

Ce menu vous permet d'accéder aux options Appels composés, Appels reçus, Appels manqués, Appels refusés, etc.

5 Contacts.....

5.1 Consulter vos contacts

Pour accéder au répertoire à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la touche et sélectionnez l'icône dans le menu.

5.2 Ajouter un contact


Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez créer une fiche, appuyez sur « Options », sélectionnez « Nouveau », puis enregistrez-la au choix sur le téléphone ou la carte SIM.

6 Radio FM.....

Votre téléphone est équipé d'une radio dotée d'une fonctionnalité RDS. Vous pouvez utiliser l'application en tant que radio traditionnelle avec la possibilité d'enregistrer des stations en mémoire. Dans l'interface de la radio FM, appuyez sur pour écouter ou pour interrompre la lecture de la station en cours, ou appuyez sur pour régler le volume.

Votre téléphone

ALCATEL 1060

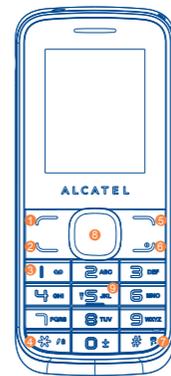

- Touche programmable gauche
- Journal d'appels (écran d'accueil) Appeler
- Répondeur (appui long)
- Verrouiller (appui long sur)
- Touche programmable droite
- Marche/Arrêt Raccrocher
- Vibreur
- Touche de navigation : Menu/Valider une option Lecteur de musique Alarme Nouveau SMS Profils Lampe de poche (appui long)

1.1 Touches

- Touche de navigation Valider une option Appeler
- Accéder au journal d'appels (écran d'accueil)
- Allumer/Éteindre le combiné (appui long) Raccrocher Revenir à l'écran d'accueil
- Touche programmable gauche
- Touche programmable droite
- Appeler le répondeur (appui long)
- À partir de l'écran d'accueil
 - Appui court: saisir un « 0 » (zéro)
 - Appui long: saisir un « + » pour les appels internationauxEn mode Modification:
 - Appui court: « » (espace) (mode Saisie de texte) 0 (Ajouter des numéros)

- À partir de l'écran d'accueil
 - Appui court:
 - Appuyer deux fois: saisir P/W, les lettres « P » et « W » sont utilisées pour appeler un posteEn mode Modification:
 - Appui court: accéder au mode de saisie
 - Appui long sur : verrouiller le clavier
 - Appui long sur : déverrouiller le clavier

- À partir de l'écran d'accueil
 - Appui court :
 - Appui long : activer/désactiver le vibreurEn mode Modification :
 - Appui court : modifier le mode de saisie

- À partir de l'écran d'accueil
 - Appui court : saisir un « 5 »
 - Appui long : allumer/éteindre la lampe de poche

1.2 Icônes de l'écran d'accueil

- Niveau de charge de la batterie.
- Mode Réunion : le téléphone vibre, mais n'émet ni bip, ni sonnerie.
- Mode Intérieur : la sonnerie est activée, mais le bip et le vibreur sont désactivés.
- Mode Silence : la sonnerie, le bip et le vibreur sont désactivés.
- Kit mains libres connecté.
- Réveil programmé.
- Arrivée d'un message sur le répondeur.
- Appels manqués.
- Itinérance (roaming).
- Niveau de réception du réseau.
- SMS non lu.
- MMS non lu.
- Mémoire des messages saturée.
- Transfert d'appel.

2 Mise en marche.....

2.1 Mise en service

Enlever/Replacer le couvercle du téléphone



Enlever/Replacer la batterie



Insérer/Extraire la carte SIM



Insérer/Extraire la carte TF



Charger la batterie



Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- La mise en charge peut durer environ 20 minutes si la batterie est complètement déchargée.
- Évitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).
- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez recharger complètement la batterie (environ 3 heures). Il est conseillé de recharger complètement la batterie ().
- Pour réduire la consommation d'énergie, lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur, réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

La charge est terminée lorsque l'animation s'arrête.

2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche pour allumer le téléphone.

2.3 Éteindre votre téléphone

À partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche .

3 Appels

3.1 Passer un appel

Composez le numéro souhaité, puis appuyez sur la touche pour passer l'appel. Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur . Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Appels d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez le numéro d'urgence et appuyez sur la touche pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN ou de déverrouiller le clavier.

3.2 Appeler votre répondeur(1)

Vous avez accès à la messagerie vocale de la carte SIM à partir de ce menu.

3.3 Recevoir un appel

Lors d'un appel entrant, appuyez sur la touche , parlez, puis appuyez sur la touche pour raccrocher.

3.4 Fonctions disponibles pendant l'appel

Lors d'un appel, vous pouvez utiliser votre répertoire, consulter vos SMS, etc. sans perdre la communication avec votre correspondant.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

7 Multimédia.....

7.1 Appareil photo

Cette fonction vous permet de prendre des photos. Appuyez sur pour prendre une photo.

7.2 Coméro

Cette fonction vous permet d'enregistrer des vidéos. Appuyez sur pour commencer à enregistrer.

7.3 Audio

Utilisez cette fonction pour lire des fichiers audio. Appuyez sur pour démarrer/interrompre le lecteur de musique, appuyez brièvement sur ou pour accéder à la dernière ou à la prochaine piste audio, dans l'interface du lecteur de musique, appuyez sur et pour régler le volume.

7.4 Vidéo

Utilisez cette fonction pour lire des fichiers vidéo. Appuyez sur pour démarrer/interrompre le lecteur vidéo, appuyez brièvement sur et pour régler le volume, appuyez sur ou pour accéder à la dernière ou à la prochaine piste vidéo.

8 SMS/MMS.....

8.1 Créer un SMS

À partir du menu principal, sélectionnez « SMS/MMS » pour créer un SMS. Vous pouvez saisir un message et l'envoyer à l'un des contacts stockés sur le répertoire de la carte SIM. Vous pouvez également saisir un texte dans un des messages prédéfinis stockés dans l'option « Modèles ». Lors de la composition du message, sélectionnez « Options » pour accéder à l'ensemble des fonctions disponibles.

Les lettres spécifiques (accent) augmentent la taille du SMS, ce qui peut provoquer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

8.2 Créer un MMS

Votre téléphone prend en charge l'envoi et la réception de MMS (messages incluant du texte, des images et du son).

9 Agenda.....

Ce menu vous permet d'accéder à un calendrier mensuel vous permettant d'afficher les dates de vos événements importants.

10 Application.....

10.1 Mes fichiers

Le téléphone dispose d'un certain espace disponible qui vous permet de gérer vos fichiers et cartes mémoire. Vous pouvez définir la capacité de la carte mémoire. Le gestionnaire de fichiers facilite la gestion de vos fichiers, répertoires et données.

10.2 Calculatrice

- Appuyez sur la touche Haut, Bas, Gauche, Droite et OK pour sélectionner respectivement les signes +, -, x, ÷ et =.
- Appuyez sur pour effacer un chiffre.

10.3 Dictaphone

Utilisez cette fonction pour enregistrer des fichiers audio. Le téléphone prend en charge le format WAV. Si vous interrompez un enregistrement, le fichier est automatiquement stocké dans la liste des enregistrements.

10.4 Minuteur

Définissez une durée, et le minuteur vous prévient dès que le temps est écoulé.

10.5 Conversion d'unités

Cette fonction vous permet de convertir des unités de poids et de longueur.

10.6 STK

Le service STK est le kit à outils de la carte SIM. Les services offerts et pris en charge par ce téléphone dépendent de la carte SIM et de votre opérateur réseau. Le menu Service est automatiquement ajouté au menu du téléphone lorsque ses fonctionnalités sont prises en charge par votre carte SIM et votre opérateur.

10.7 Bluetooth

Vous pouvez transférer des données, telles que de la musique, vers d'autres appareils à l'aide de la fonction Bluetooth. Recherchez l'appareil disponible et acceptez le transfert de données. Les données reçues sont automatiquement stockées dans le répertoire.

10.8 Lampe de poche

Pour vous éclairer dans l'obscurité, vous pouvez activer la « Lampe de poche » de l'une des manières suivantes :

- Allumez ou éteignez la lampe de poche directement depuis l'interface.
- À partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche pour activer ou désactiver la lampe de poche.

11 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition.

12 Paramètres.....

À partir du menu principal, sélectionnez l'icône de menu , puis choisissez l'option personnalisation de votre choix : Paramètres d'appel, Paramètres du téléphone, Affichage, Sécurité, Profils et Connexions.

13 Mode de saisie.....

Pour composer vos messages, vous avez le choix entre deux méthodes:

- Normal : ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères associée à une touche. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche. Lorsque vous relâchez la touche, le caractère mis en surbrillance est inséré dans le texte.

- Intuitif avec mode C-Star : ce mode permet d'accélérer la saisie de texte. Composez un mot à l'aide des touches à . Le mot change à chaque fois que vous appuyez sur une touche. Le mot change au fur et à mesure. Exemple : Pour saisir le mot « Manuscrit », appuyez sur les touches:

6, 2, 6, 8, 7, 2 -> Manusc-> 7, 4, 8 -> Manuscrit

- Touche en mode Modification

Appui court :

« » (espace) (mode Saisie de texte)

0 (Ajouter des numéros)

