

iRobot® Roomba® Robot aspirateur

Guide de démarrage rapide

Un guide facile étape par étape pour
utiliser votre iRobot Roomba.




www.irobot.com

Guide de démarrage rapide de l'iRobot Roomba


Entretien du Roomba

Effectuez ces tâches d'entretien au besoin

1 Retirer et vider le bac du Roomba
après chaque utilisation


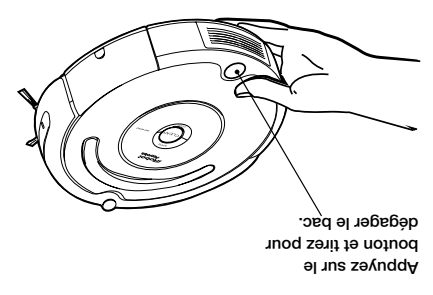


2 Nettoyer le filtre du Roomba

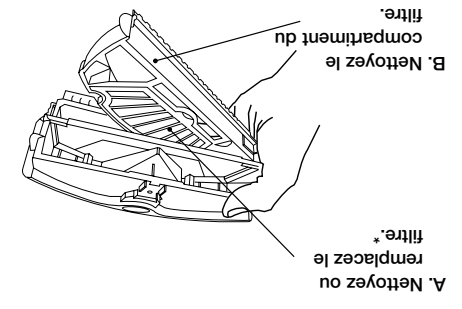


* Remplacer le filtre tous les deux mois.

3 Nettoyer les brosses du
Roomba.

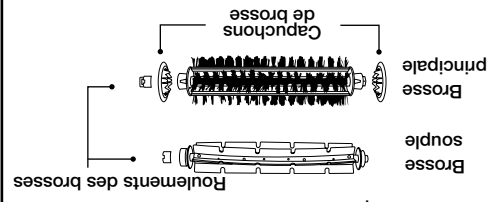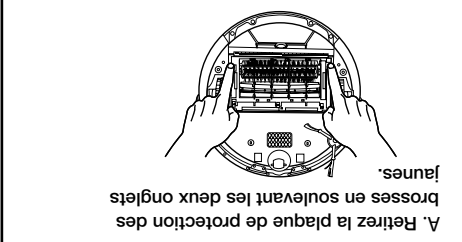

C. Retirez et nettoyez les poils et la saleté des roulements de brosse jaunes du Roomba.

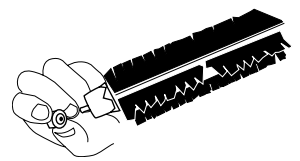

Consultez le manuel d'utilisation pour
des instructions détaillées concernant le
produit.

Des clips vidéo instructifs sont disponibles
à l'adresse www.irobot.com/videos.



© 2009 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730. Tous droits réservés.
iRobot, Roomba, Virtual Wall et Home Base sont des marques déposées d'iRobot Corporation.
[00055,0409.v1]
Brevets américains numéros D556,961 | 6,594,844 | 6,690,134 | 6,809,490 | 6,883,201 | 6,956,348
| 7,155,308 | 7,173,391 | 7,196,487 | 7,288,912 | 7,332,890 | 7,388,343 | 7,389,156 | 7,429,843 |
7,430,455 | 7,441,298 | 7,448,113. Brevets additionnels en instance.

Guide de démarrage rapide de l'iRobot Roomba

Comprendre comment l'iRobot Roomba nettoie.

Modèle de nettoyage du Roomba


Le Roomba est un robot qui nettoie les sols autrement que ne le font la plupart des gens. Le Roomba se sert de son intelligence de robot pour nettoyer efficacement la totalité du sol, sous et autour des meubles et le long des murs. Le Roomba calcule le parcours de nettoyage optimal tout en faisant sa besogne, et il choisit son modèle de nettoyage en fonction de la surface et de sa saleté.

Spirale : le Roomba suit un mouvement en spirale pour nettoyer une surface concentrée.

Long des murs : le Roomba se sert de cette technique pour nettoyer tout le périmètre de la pièce et naviguer autour des meubles et obstacles.

Traverse : le Roomba traverse la pièce en croisée pour en assurer le nettoyage complet.

Détection de la poussière : Lorsque le Roomba détecte de la poussière, le voyant lumineux bleu Dirt Detect™ s'allume et le Roomba nettoie cette zone plus en profondeur.

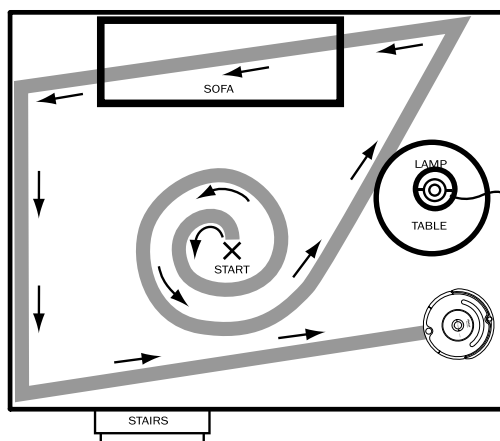


CONSEIL : il faut environ 25 minutes au Roomba pour nettoyer une pièce moyenne ; il passera sur le sol de cette pièce plusieurs fois pour s'assurer que le nettoyage est complet.

CONSEIL : pour un nettoyage le plus rapide et efficace qui soit, assurez-vous que votre sol n'est pas encombré et utilisez un Virtual Wall (mur virtuel) en option pour confiner le Roomba à une seule pièce.


1

Retirez l'onglet de la batterie du Roomba.

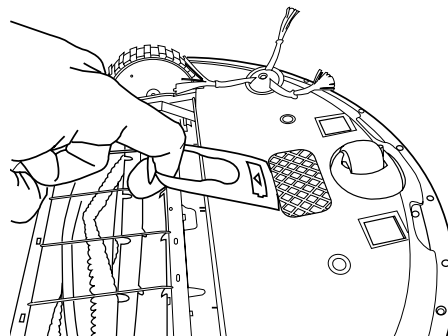


2

Réglez la Home Base (base principale) auto-chargeable du Roomba. (incluse avec les modèles 530 et ultérieurs)

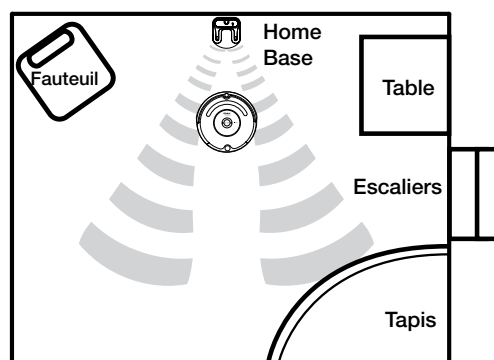

3

Chargez le Roomba de l'une des deux manières suivantes :

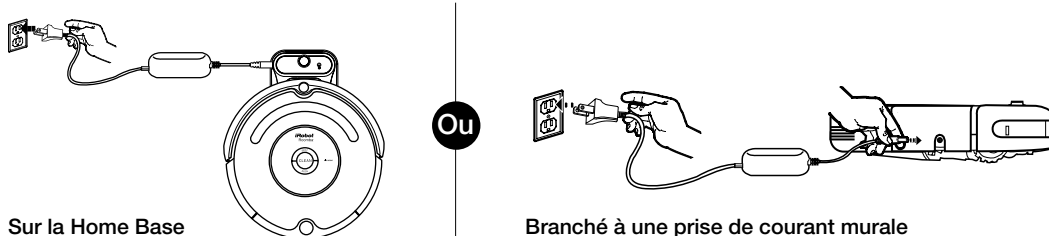


CONSEIL : avant d'utiliser le Roomba pour la première fois, chargez-le pendant toute une nuit ou jusqu'à ce que le voyant lumineux du bouton CLEAN devienne vert.

4

Nettoyez avec le Roomba.

Appuyez sur CLEAN

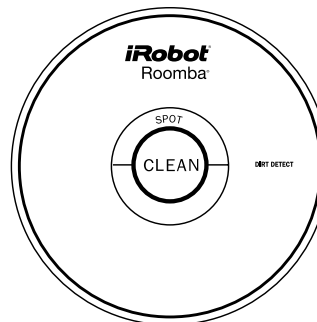

5

Laissez le Roomba nettoyer jusqu'à ce qu'il s'arrête.

CONSEIL : recharger le Roomba aussi vite que possible. Le fait d'attendre plusieurs jours avant de recharger le Roomba peut endommager la batterie.

iRobot®