

DVD PLAYER

BEDIENUNGSANLEITUNG DV-1300S



DAEWOO 
ELECTRONICS

**Sehr geehrte Kunden,
vor dem Anschließen des Gerätes und der Inbetriebnahme müssen
folgende Hinweise beachtet werden:**

1. Sicherheitshinweis:

Nach dem Auspacken des Gerätes muss dieses auf äußere Beschädigungen vor dem Anschließen an das Stromnetz überprüft werden.

Insbesondere darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.

2. Verwendung / Entsorgung von Batterien:

Verbrauchte Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Bitte entsorgen Sie diese nur an den dafür vorgesehenen Stellen (z.B. beim Fachhandel, etc.)

Bitte entfernen Sie die verbrauchten Batterien sofort aus dem Batteriefach, um eventuelle Schäden zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass die neuen Batterien auslaufsicher sind.

ENTSORGUNGSBESTIMMUNGEN WICHTIG!

Schonen Sie die Umwelt!

Entsorgen Sie die Batterien, das Zubehör und die Verpackung nur an den in Ihrem Ort vorgeschriebenen Stellen!

Batterien/Zubehör/Gerät

- Beachten Sie bitte die regionalen und nationalen Entsorgungsbestimmungen bzgl. Materialtrennung, Abfallsammlung und Wertstoffhöfen.
Die Adresse erhalten Sie von Ihrer Gemeinde-/Stadtverwaltung.

INHALT

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	2	ABSPIELEN EINER GEWÜNSCHTEN SZENE	21
EIGENSCHAFTEN	5	ÜBERSPRINGEN VON SZENEN AUF EINER DISK	21
ÜBER CD'S	6	DIREKTE AUSWAHL EINER GEWÜNSCHTEN SZENE	21
VOR DEM BETRIEB DES GERÄTS	8	WIEDERGABE EINER DISK, DIE MP3-DATEIEN ENTHÄLT ...	22
VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB ..	10	REPEAT PLAY (WIEDERHOLTE WIEDERGABE)	22
GEHÄUSE (VORDERSEITE)	10	WIEDERHOLEN EINER BESTIMMTEN PASSAGE A BIS B ...	23
GEHÄUSE (RÜCKSEITE)	11	AUSWAHL SPRACHE FÜR UNTERTITEL	23
VFD	12	SUCHEN	24
BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNGSSTASTEN	13		
ANSCHLÜSSE	14	DISK AUF VERSCHIEDENE ARTEN ABSPIELEN	26
GRUNDFUNKTIONEN	15	AUSWAHL WINKEL	26
WIEDERGABE VON DISKS	15	ZOOM PLAY (WIEDERGABE MIT ZOOM)	26
GRUNDEINSTELLUNG DES SYSTEMS	16	BOOK MARK (LESEZEICHEN)	27
V-MODUS	16	PROGRAM PLAY (DVD) (PROGRAMMWIEDERGABE (DVD) ..	28
DISPLAY (ANZEIGE)	16	PROGRAM PLAY (CD) (PROGRAMMWIEDERGABE (CD)	28
WIEDERGABE SCHNELL	17	DIGEST PLAY (DVD) (ANGESPIELTE WIEDERGABE (DVD) ..	29
LANGSAME WIEDERGABE - ZEITLUPE	17	DIGEST PLAY (ANSPIELEN) (CD)	29
PAUSE/ STEP (PAUSE/ SCHRITT)	17	WIEDERGABE EINER DivX DISK VON EINER CD-R(W) ..	30
AUSWAHL -TONSPRACHE	18	WIEDERGABE MP3- ODER JPEG-DISK	31
AUSWAHL KANÄLE	18		
AUSWAHL 3D-AUDIO	18	GRUND-EINSTELLUNGEN	32
MIKROPHONSTEUERUNG	19	MENÜ- EINSTELLUNGEN	32
MIKROPHONBETRIEB	19	TABELLE FÜR SPRACHEN UND IHREN ABKÜRZUNGEN ...	34
TON-STEUERUNG	20	LANGUAGE (SPRACHE)	35
		VIDEO	36
		AUDIO	37
		PRÄFERENZEN (PREFERENCE)	38
		VERSCHIEDENES	39
		PROBLEMLÖSUNG	39
		TECHNISCHE DATEN	40

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

	ACHTUNG GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. NICHT ÖFFNEN.	
ACHTUNG: ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKSEITE), UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ZU VERMEIDEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE IN DEM GERÄT. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.		



Dieses Zeichen weist den Benutzer auf das Vorhandensein "gefährlicher Spannung" ohne weitere Isolierung innerhalb des Gehäuses des Produkts hin, deren Größe ausreichend sein kann, um zu einem elektrischen Schlag zu führen.



Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beigelegten Begleitliteratur hin.

WARNUNG : UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER STROMSCHLAGES ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

ACHTUNG : UM EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, STECKEN SIE DEN STECKER VOLLSTÄNDIG EIN.

WICHTIG FÜR LASERPRODUKTE

- **LASER :** In diesem digitalen DVD-Player wird ein Lasersystem eingesetzt. Um eine ordnungsgemäße Verwendung dieses Produktes sicherzustellen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Sollte Wartung des Gerätes erforderlich sein, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienstniederlassung – siehe Wartungshinweise. Eine andere Verwendung von Bedienungselementen oder eine andere Ausführungen von Verfahren als die hier angegebenen können zu gefährlicher Strahlung führen. Vermeiden Sie es, sich dem Laserstrahl direkt auszusetzen; versuchen Sie daher nicht, das Gehäuse zu öffnen. Sichtbare Laserstrahlung tritt aus, wenn das Gehäuse geöffnet ist und Verriegelungen außer Kraft gesetzt sind.

BLICKEN SIE NICHT IN DEN STRAHL

- **VORSICHT:** Sichtbare Laserstrahlung, wenn das Gehäuse geöffnet ist und Verriegelungen außer Kraft gesetzt oder aufgehoben sind.
- **ACHTUNG:** Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile in dem Gerät; überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal.

**KLASSE 1
LASERPRODUKT**

ACHTUNG : Änderungen oder Modifikationen der Konstruktion des Gerätes, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung von Anforderungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers und der Garantieansprüche führen.

ACHTUNG : Wenn der Stopp-Modus länger als 5 Minuten dauert, schaltet das Gerät den Bildschirmschoner ein. Wenn der Bildschirmschoner länger als 1 Stunde aktiv ist, schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus um.

Dieses Produkt enthält eine Technologie zum Schutz von Urheberrechten, die durch Verfahrensansprüche bestimmter US-Patente und andere Rechte zum Schutz geistigen Eigentums geschützt ist, welche Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Rechtsinhaber sind. Die Verwendung dieser Technologie zum Schutz von Urheberrechten unterliegt der Genehmigung durch die Macrovision Corporation, und es ist lediglich eine private Verwendung oder eine andere begrenzte Nutzung vorgesehen, es sei denn, eine anderweitige Genehmigung wurde von der Macrovision Corporation erteilt. Eine Rückentwicklung oder Disassemblierung ist nicht gestattet.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät ist so ausgelegt und hergestellt worden, dass Ihre persönliche Sicherheit gewährleistet ist. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu einem elektrischen Schlag oder zu der Gefahr eines Brandes führen. Die in dieses Gerät integrierten Schutzeinrichtungen schützen Sie, wenn Sie die folgenden Verfahren bei der Installation, Verwendung und Wartung beachten. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können.

1 LESEN SIE DIE ANLEITUNG

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

2 BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

3 BEACHTEN SIE DIE WARNHINWEISE

Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

4 BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN

Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

5 REINIGUNG

Ziehen Sie den Stecker aus der Wandsteckdose, ehe Sie das Gerät reinigen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Reinigungssprays. Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.

6 ZUSATZGERÄTE

Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, es sei denn, sie werden vom Hersteller des Gerätes empfohlen, da dies zu einer Gefährdung führen könnte.

7 WASSER UND FEUCHTIGKEIT

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser – zum Beispiel in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens, einer Küchenspüle oder Waschmaschine, in einem feuchten Untergeschoss oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.

WARNHINWEIS FÜR
BEWEGLICHE MÖBEL



8 ZUBEHÖR

Stellen Sie dieses Gerät nicht auf einen Wagen, einen Ständer, ein Stativ, eine Konsole oder einen Tisch, wenn diese instabil sind. Das Gerät kann herunterfallen, und es können dadurch ein Kind oder ein Erwachsener schwer verletzt werden und schwere

Schäden an dem Gerät entstehen. Verwenden Sie dieses Gerät nur mit einem Wagen, einem Ständer, einem Stativ, einer Konsole oder einem Tisch, wenn diese vom Hersteller empfohlen wurden.

8A

Eine Kombination von Gerät und Wagen sollte mit Vorsicht bewegt werden. Plötzliches Anhalten, übermäßige Kraftanwendung und unebene Flächen können zu einem Umstürzen der Kombination von Videogerät und Wagen führen.

9 BELÜFTUNG

Lüftungsschlitze und Öffnungen im Gehäuse sorgen für eine Belüftung, um die Betriebssicherheit des Gerätes zu gewährleisten und es vor Überhitzung zu schützen. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert werden, indem das Gerät auf ein Bett, ein Sofa, eine Wolldecke oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Das Gerät sollte nie in der Nähe eines Heizkörpers oder eines anderen Heizgerätes oder darauf aufgestellt werden. Das Gerät sollte nicht in Einbaumöbeln wie einem Bücherschrank oder einem Regal aufgestellt werden, es sei denn, eine angemessene Belüftung ist vorhanden oder die Anweisungen des Herstellers wurden befolgt.

10 STROMQUELLEN

Dieses Gerät sollte nur an einer Stromquelle wie auf dem Kennzeichnungsschild angegeben, betrieben werden. Sind Sie sich bezüglich der Art der Stromversorgung in Ihrem Haushalt nicht sicher, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an das örtliche Energieversorgungsunternehmen. Bei Geräten, die mit Batterien oder von anderen Quellen aus betrieben werden müssen, lesen Sie die entsprechende Bedienungsanleitung.

11 ERDUNG ODER POLARISATION

Dieses Gerät ist für eine Wechselstromversorgung ausgestattet. Dies ist ein Sicherheitsmerkmal. Ist es Ihnen nicht möglich, den Stecker vollständig in die Steckdose zu stecken, drehen Sie den Stecker. Passt der Stecker auch dann nicht, bitten Sie einen Elektriker, die veraltete Steckdose zu ersetzen. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie diesen Stecker nicht mit einem Verlängerungskabel, einer Mehrfachsteckdose oder einer anderen Dose, es sei denn, die Stifte können vollständig eingesteckt werden, ohne dass sie herausragen.

12 SCHUTZ DES ANSCHLUSSKABELS

Netzanschlusskabel sollten so geführt werden, dass niemand darauf tritt und sie nicht von Gegenständen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- abgeklemmt werden, die darauf oder daneben abgestellt werden, wobei Sie insbesondere auf Kabel in der Nähe von Steckern und Steckdosen achten sollten.
- 13 **GEWITTER**
Um das Gerät zusätzlich zu schützen, wenn ein Gewitter stattfindet oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt bleibt oder nicht verwendet wird, trennen Sie es von der Stromversorgung und von der Antenne oder einem Kabelsystem. Dadurch verhindern Sie Schäden an dem Gerät aufgrund von Blitzeinschlägen oder Stromschwankungen.
- 14 **DVD-/CD-SCHUBLADE**
Achten Sie darauf, dass Ihre Finger sich nicht nah an den Datenträger befinden, wenn sich die Schublade schließt. Es könnten sonst Verletzungen entstehen.
- 15 **ÜBERLASTUNG**
Überlasten Sie die Wandsteckdosen nicht durch mehrere Verlängerungskabel, da dies zu der Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages führen kann.
- 16 **EINTRITT VON GEGENSTÄNDEN UND FLÜSSIGKEITEN**
Führen Sie keine Gegenstände durch Öffnungen in das Gerät ein, da diese gefährliche Spannungsquellen berühren können oder dies zu einem Kurzschluss führen kann, wodurch die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages entstehen kann. Verschütten Sie nie Flüssigkeiten auf das Gerät.
- 17 **BELASTUNG**
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt, und steigen Sie nicht auf das Gerät. Ein Gegenstand kann herunterfallen, und es können dadurch schwere Verletzungen und schwere Schäden an dem Gerät entstehen.
- 18 **DATENTRÄGER**
Verwenden Sie keine gesprungenen, verformten oder reparierten Datenträger. Diese Datenträger zerbrechen leicht, und dies kann zu schweren Verletzungen oder einer Störung des Gerätes führen.
- 19 **WARTUNG**
Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu warten, da das Öffnen oder Entfernen der Abdeckung Sie gefährlicher Spannung oder anderen Risiken aussetzen kann. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
- 20 **WARTUNG AUFGRUND VON SCHÄDEN**
Trennen Sie unter folgenden Bedingungen das Gerät von der Stromversorgung und überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Fachpersonal:
A. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist;
B. Wenn Flüssigkeit auf dem Gerät verschüttet wurde oder ein Gegenstand in das Gerät gefallen ist;
C. Wenn das Gerät Regen bzw. Wasser ausgesetzt war;
D. Wenn das Gerät bei Befolgung der Bedienungsanleitung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Stellen Sie nur Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung berücksichtigt sind. Eine unsachgemäße Einstellung anderer Steuerungselemente kann zu Schäden führen, und häufig sind umfangreiche Arbeiten eines qualifizierten Technikers erforderlich, um den normalen Betriebszustand des Gerätes wieder herzustellen.
E. Wenn das Videoprodukt fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist;
F. Wenn sich die Leistung des Gerätes deutlich ändern sollte – dies weist auf die Notwendigkeit einer Wartung hin.
- 21 **ERSATZTEILE**
Wenn Ersatzteile erforderlich sind, bitten Sie den Kundendiensttechniker, sicherzustellen, dass die verwendeten Ersatzteile die gleichen Sicherheitsmerkmale wie die Originalteile aufweisen. Durch Verwendung der vom Hersteller des Gerätes angegebenen Ersatzteile können ein Brand, ein elektrischer Schlag und andere Gefahren vermieden werden.
- 22 **SICHERHEITSPRÜFUNGEN**
Bitten Sie nach Abschluss einer Wartung oder Reparatur dieses Gerätes den Kundendiensttechniker, die vom Hersteller empfohlenen Sicherheitsprüfungen durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Gerät betriebssicher ist.
- 23 **WAND- ODER DECKENAUFHÄNGUNG**
Das Produkt sollte nur, falls vom Hersteller empfohlen, an einer Wand oder Zimmerdecke befestigt werden.
- 24 **WÄRME**
Das Produkt sollte entfernt von Wärmequellen aufgestellt werden, wie Heizgeräten, Wärmeklappen, Öfen oder anderen Produkten (einschließlich Verstärkern), die Wärme abgeben.

EIGENSCHAFTEN

⑥ EXZELLENT KLANGQUALITÄT

Das Dolby Digital  System, entwickelt von Dolby Laboratories, und DTS  developed by DTS Inc., entwickelt von DTS Inc., bietet hochqualitativen Surround-Klang. Beide Systeme können beim Abspielen von DVDs und CDs zu Hause zum Einsatz kommen, um hochqualitative Klangeffekte zu erzielen.

⑥ HIGH DEFINITION

Das Gerät unterstützt das MPEG2-Kodierformat und bringt somit die hohe horizontale Auflösung.

⑥ EINZIGARTIGE FUNKTIONEN

Multi-Winkel- und Multi-Sprachfunktion bieten einzigartige Trickeffekte. Die Kindersicherung ("Parent Lock") macht es leicht, die Inhalte von Disks zu kontrollieren.

⑥ BILDSCHIRM

Es besteht die Auswahl zwischen der normale Darstellung sowie der 16:9-Breitbilddarstellung.

⑥ KOMPATIBILITÄT

Das Gerät kann DVD-Disks abspielen und ist für CD-, CD-R-, CD-RW-, PIC-CD- und MP3-Disks kompatibel.

⑥ ZOOM

Mit dieser Funktion können Bilder vergrößert oder verkleinert werden.

⑥ MEHRFACHFUNKTIONEN

Schneller Vorlauf, schneller Rücklauf, langsamer Vor- und Rücklauf, Einzelbild Wiedergabe, Wiederholung und programmiertes Abspielen

⑥ SUCHE NACH "ZEIT"

Diese Funktion sucht eine bestimmte Passage auf einer Disk. Sie eignet sich besonders gut für Spielfilme.

⑥ WIEDERGABE-FORTSETZUNG

Mit dieser Funktion "merkt" sich das Gerät die Stelle, an der die Disk angehalten worden ist und beginnt ab hier wieder mit der Wiedergabe.

⑥ VIDEO-AUSGANG

Standard-Signalausgabe für Video, S-Video und RGB.

⑥ AUDIO-AUSGANG

Analoge Ton-Ausgabe, koaxiale und optische Digital-Ton-Ausgabe; kann am geeigneten Verstärker angeschlossen werden, um erstklassige Klangeffekte zu ermöglichen.

⑥ KARAOKE

Mikrofon-Eingang, Auswahl KARAOKE-Kanal.

ÜBER CD's

GRUNDSÄTZLICHES ZU DEN BESCHRIFTUNGEN

Diese Bedienungsanleitung erläutert hauptsächlich die Bedienung über die Tasten auf der Fernbedienung. Sie können das Gerät auch über die Tasten und Knöpfe direkt am Gerät bedienen, wenn diese Tasten und Knöpfe die gleichen oder ähnliche Namen und Bezeichnungen, wie die der Fernbedienung haben.


Abspielbare Medien

DVD-video	Regionalcode 2 oder Regionalcode ALLE
DVD-R/+R	DVD-Video
DVD-RW/+RW	DVD-Video
DVD-ROM	DVD-Video
CD-G	Wiedergabe von Ton-/ Graphik-Dateien
CD-DA	Digitale Ton-Dateien
CD-R/ CD-RW	Digitale Ton-/ MP3-/ JPEG - Dateien
CD-DA/JPEG/MP3	Gesamtkapazität der Disk: über 4M, jeder Datei: unter 1M
CD-ROM	Digitale Ton-/ MP3-/ JPEG - Dateien


Nicht abspielbare Disks

DVD-video	Andere Region-Nummer
DVD-ROM	Dateien für PC-Anwendung / Daten-Dateien
CD-ROM	Dateien für PC-Anwendung / Daten-Dateien
CD-MP3	Dateien mit Windowsformat
DVD-RAM	Alle Formate

STRUKTUR von DVD's

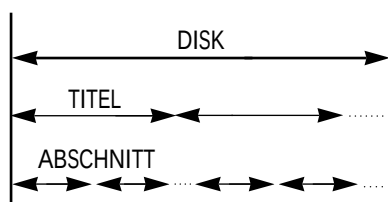

STRUKTUR von CD's

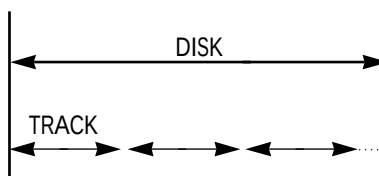

TITEL

Die Bilder oder die Musik auf einer DVD sind in einige Sektoren unterteilt, von denen der Titel der größte ist. Wenn Sie eine DVD abspielen, ist der Film der Titel. Wenn Sie eine CD abspielen, dann bilden alle Lieder zusammen den Titel.

ÜBER CD'S

■ **ABSCHNITT**

Es handelt sich um eine kleinere Einheit auf der DVD, als es der Titel ist. Ein Titel setzt sich aus mehreren Abschnitten zusammen, und jeder Abschnitt hat eine für das Suchen bestimmte Nummer. Allerdings kann es sein, dass einige CDs nicht über nummerierte Abschnitte verfügen.

■ **TRACK**

Auf einer CD hat jeder Track (z.B. ein einzelner Liedtitel) eine Nummer, über die die Suchfunktionen laufen.

■ **SZENE**

Die Menu-Bilder, bewegte Bilder und Standbilder auf einer CD können in Teile aufgeteilt werden; diese Teile sind Szenen. Jede Szene hat eine Nummer für die Suchfunktion.

REGIONALCODE-INFORMATIONEN

Dieses Gerät ist so ausgelegt und hergestellt, dass es auf die auf einer DVD aufgenommen Regionalcode-Informationen reagiert. Der Regionalcode dieses Players ist "2". Entspricht der auf der DVD angegebene Ländercode (Regionalcode) nicht dem Regionalcode dieses Players, kann die DVD nicht auf diesem Gerät abgespielt werden. Auf dem Player können für "ALLE" Regionen hergestellte DVDs abgespielt werden. Es können daher auf diesem Player DVDs mit Etiketten, auf denen als Regionalcode "2" oder "ALLE" angegeben ist, abgespielt werden.



(Region 2)



(Region ALLE)

VOR DEM BETRIEB DES GERÄTS

SICHERHEIT

- Vor dem Betrieb: Überprüfen Sie, dass die für das Gerät erforderliche Spannung mit der angelegten Spannung Ihres Stromnetzes vor Ort übereinstimmt.
- Nehmen Sie immer den Stecker, wenn Sie das Zuleitungskabel aus der Steckdose ziehen wollen. Ziehen Sie nicht direkt an dem Stromkabel.
- Wenn der Stecker in der Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist, ist das Gerät immer noch an die Wechselstromversorgung angeschlossen, selbst wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Ziehen Sie den Stecker sofort, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät gelangen. Das Gerät kann nicht wieder benutzt werden, bevor es nicht von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse, da die von dem Gerät verwendete Laserstrahlung den Augen einen Schaden zufügen kann. Alle Servicearbeiten sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der gut genug belüftet ist, um Überhitzungen zu vermeiden.
- Setzen Sie das Gerät niemals direkter Sonnenbestrahlung aus und bringen Sie es nie in die Nähe von Wärmequellen.
- Stellen Sie das Gerät waagrecht auf; stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Um den CD-Laser zu schützen, stellen Sie das Gerät nie an staubigen Plätzen auf. Wenn sich Staub auf dem CD-Laser befindet, verwenden Sie eine Reinigungs-CD, um ihn zu reinigen. Beachten Sie dabei die Bedienungsanweisungen der Reinigungs-CD.

KONDENSATION

Feuchtigkeit schlägt sich in den folgenden Situationen auf der Linse des CD-Lasers nieder:

- Das Gerät wird plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort gebracht.
- Das Gerät wird in ein Zimmer mit einer Heizquelle oder in die kalte Luft einer Klimaanlage gestellt.
- Verwendung des Gerätes in einer feuchten Umgebung. In diesen Fällen kann es sein, dass das Gerät nicht funktioniert. Nehmen Sie die Disk heraus und lassen Sie das Gerät ungefähr eine Stunde lang eingeschaltet, um die Feuchtigkeit verdunsten zu lassen.

REINIGUNG

- Verwenden Sie ein weiches Tuch mit ein wenig Neutralreiniger, um das Gehäuse, die Leiste und die Steuerungen abzuwischen. Verwenden Sie niemals Schmirgelpapier, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie z.B. Alkohol oder Benzin.

HANDHABUNG VON DISKS

- Um die Disk in einem sauberen Zustand zu halten, berühren Sie nie die Abspielseite der Disk.
- Befestigen Sie kein Klebeband oder Papier auf der Disk.

VOR DEM BETRIEB DES GERÄTS


- Setzen Sie die Disk keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und bringen Sie diese nicht in die Nähe von Wärmequellen.
- Lagern Sie die Disk nach dem Abspielen in einer CD-Hülle.

REINIGUNG DER DISK

- Vor der Wiedergabe: Verwenden Sie ein weiches Tuch und wischen Sie damit von der Mitte der Disk nach außen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Verdünner, Reinigungsbenzin, Haushalts- oder Industriereiniger oder Anti-Statik-Sprays.


ÜBERPRÜFEN DER ZUBEHÖRTEILE

Wenn Sie den Karton geöffnet haben, überprüfen Sie bitte, ob Sie alle Zubehörteile haben.

Fernbedienung	Video/Audio-Kabel	Bedienungsanleitung
		

VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie zwei Batterien der Größe "AAA" ein. Legen Sie diese so ein, dass dabei die jeweiligen "+" und "-" Seiten der Batterien mit den Markierungen im Batteriefach übereinstimmen.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.
- 4 Richten Sie die Vorderseite der Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Gerät.

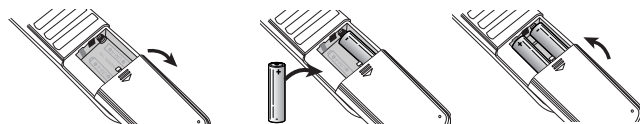

Hinweis:

1. Die Batterien können allgemein für einen Zeitraum von ca 6 Monaten halten. Ersetzen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind und die Fernbedienung deshalb nicht funktioniert.
2. Wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, entfernen Sie aus ihr die Batterien, um zu verhindern, dass sie auslaufen.

VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB


Gehäuse (Vorderseite)



- ① **STANDBY/ON - Taste (Bereitschaft/ Ein-Taste)**
Um das Gerät einzuschalten oder es in den Bereitschaftsmodus (Standby) zu versetzen, wenn es an die Wechselstromversorgung angeschlossen ist.
- ② **PLAY – Taste (Wiedergabe)**
Um die eingelegte CD abzuspielen. Drücken Sie diese Taste, um zu dem gewünschten Punkt im Menü zu gelangen, wenn das Menü auf dem Fernsehschirm dargestellt wird.
- ③ **PAUSE -Taste**
Drücken Sie diese Taste im Wiedergabe-Modus und das Bild hält an, das Gerät geht in den Wiedergabe-Pause-Modus über.
- ④ **■ STOP - Taste**
- ⑤ **PREV Taste**
Um zum vorherigen Kapitel bei einer DVD oder zum vorherigen Titel bei einer CD zu springen.
- ⑥ **NEXT Taste**
Um zum nächsten Kapitel bei einer DVD oder zum nächsten Titel bei einer CD zu springen.
- ⑦ **Fernbedienungssensor**
Empfängt Lichtsignale von der Fernbedienung.
- ⑧ **DISPLAY**
zeigt den Betriebsstatus an.
- ⑨ **Lautstärkeregler des Mikrophons**
- ⑩ **Echoregler des Mikrophons**
- ⑪ **Mikrophoneingänge 1 & 2**
- ⑫ **OPEN/CLOSE –Taste ("Öffnen/Schließen")**
Für das Öffnen oder Schließen der Disk-Schublade.

VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

Gehäuse (Rückseite)

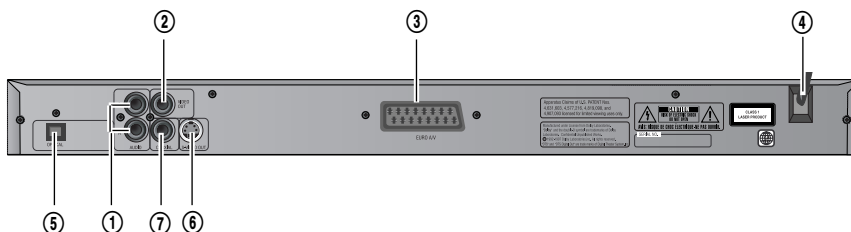

① AUDIO OUT (L/R TRACK) ("Ausgang Audio, Kanal L/R")

Zwei Tonausgänge für analoge 2-Kanal- Signale für Fernseher oder Stereoverstärker.

② VIDEO OUT ("Ausgang Video")

Zum Verbinden des Videosignalausgangs mit dem AV-Eingang des Fernsehgerätes oder des Monitors zur Erzeugung einer hochqualitativer Farbwiedergabe.

③ EURO AV JACK ("Euro-AV-Buchse")

Falls [VIDEO OUT]-Ausgang nicht verwendet wird, kann die SCART-Buchse zum Anschluss eines Fernsehgerätes, Monitors oder Videorekorders verwendet werden.

④ STROMANSCHLUSSKABEL MIT STECKER

Für den Stromanschluss an eine Steckdose

⑤ DIGITAL AUDIO OPTICAL OUT (DIGITALER TON-AUSGANG optisch)

Verbindet den digitalen Tonausgang(optisch) im Wiedergabe-Modus mit einem AV-Verstärker oder einem Receiver, der mit einem digitalen Ton-Decoder ausgestattet ist; so können Sie zu Hause in den Genuss eines hochqualitativen Kinoklangs kommen.

⑥ S-VIDEO OUTPUT ("S-Video Ausgang"):


Für den Anschluss an ein Fernsehgerät oder einen Monitor, der mit einem S-VIDEO-Eingang ausgerüstet ist. Für ein schärferes und sauberes Bild im Vergleich zu einem Anschluss über den [VIDEO OUT]-Ausgang.

⑦ DIGITAL AUDIO COAXIAL OUT (DIGITALER TON-AUSGANG koaxial)

Für den Anschluss des digitalen Tonausgangs(koaxial) im Wiedergabe-Modus an einen AV-Verstärker oder Receiver, der mit einem digitalen Ton-Decoder ausgerüstet ist; so können Sie zu Hause in den Genuss eines hochqualitativen Kinoklangs kommen.

VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

VFD

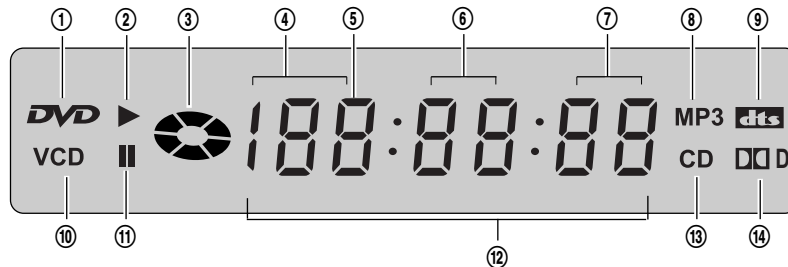

- ① **Anzeige "Erkannter Disk-Typ"**
: DVD
- ② **Anzeige PLAY (WIEDERGABE)**
- ③ **Anzeige "DISK LADEN/WIEDERGABE":**
Diese Anzeige leuchtet nach Erkennen der Disk auf.
- ④ **Anzeige DVD/CD/MP3**
Titel-, Kapitel- oder Tracknummer.
- ⑤ **Anzeige DVD/CD/MP3**
Stundenanzeige.
- ⑥ **Anzeige DVD/CD/MP3**
Minutenanzeige.
- ⑦ **Anzeige DVD/CD/MP3**
Sekundenanzeige.
- ⑧ **Anzeige "Erkannter Disk-Typ"**
: MP3
- ⑨ **Anzeige "DVD AUDIO STREAM"**
: dts
- ⑩ **Anzeige "Erkannter Disk-Typ"**
: VCD
- ⑪ **Anzeige PAUSE**


- ⑫ **Anzeige NUMBER/ CHARACTER (NUMMER / ZEICHEN)**
Kapitel, Tracknummer, und Zeit werden beim Laden einer DVD/CD-Disk angezeigt, während bei der MP3-CD Tracknummer und Zeit angezeigt werden.

OPEN : Lade ist/wird geöffnet
CLOSE : Lade ist/wird geschlossen
LOAD : Disk ist/wird geladen
NO DISC : Keine Disk in Disk-Lade
ERROR : Disk weist Fehler auf
- ⑬ **Anzeige "Erkannter Disk-Typ"**
: CD
- ⑭ **Anzeige "DVD AUDIO STREAM"**
Zeigt an, dass der Ton-Typ auf der CD in DOLBY DIGITAL wiedergegeben werden kann.

VORBEREITUNG VOR DEM BETRIEB

BESCHREIBUNG DER FERNBEDIENUNGSTASTEN


* Nachdem Sie die Einstellungen im "SETUP"-Menü vorgenommen haben (z.B., PAL-Umstellung auf NTSC/PAL/AUTO), werden diese Einstellungen auch dann beibehalten, wenn Sie das Gerät ausschalten und wieder einschalten.

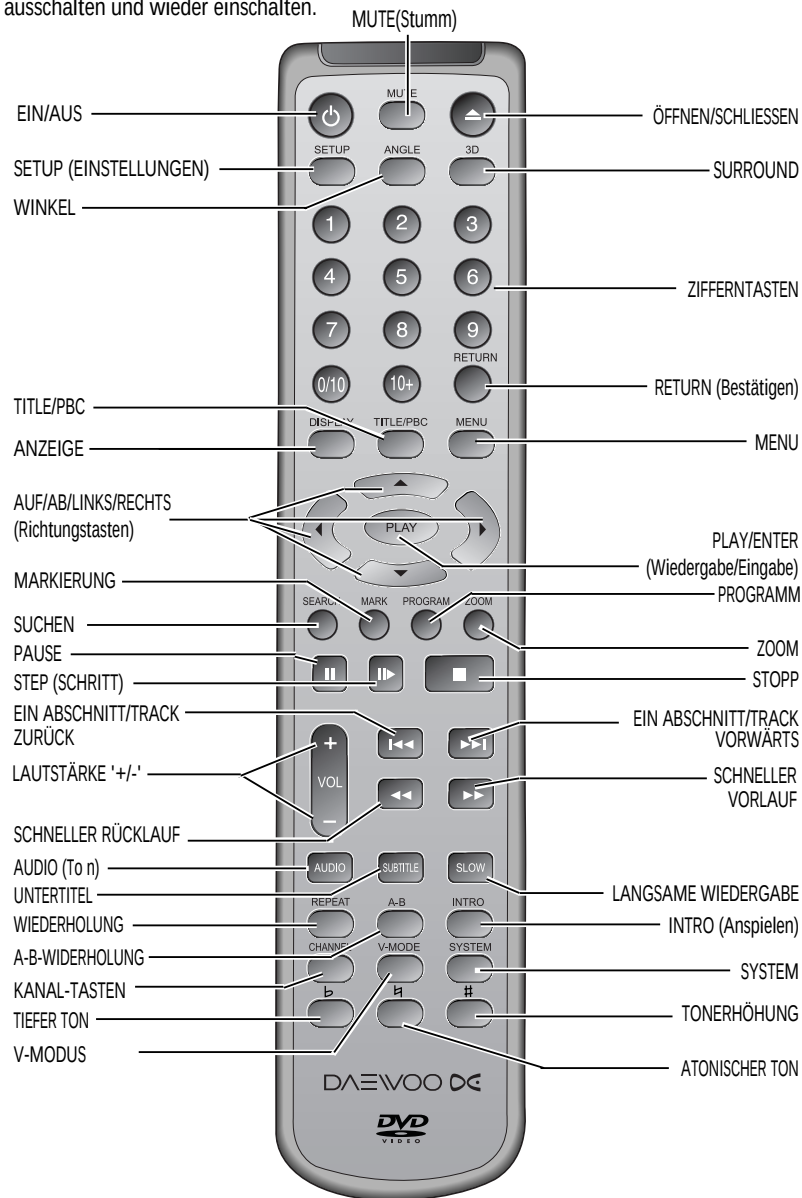

ANSCHLÜSSE

Schalten Sie alle (anderen) angeschlossenen Geräte vor der Inbetriebnahme aus.
Das Gerät verfügt über eine Vielzahl von Ausgängen wie z.B. A/V-Ausgang, S-VIDEO-Ausgang und die Ausgänge von digitalen Ton-Signalen (KOAXIAL, OPTISCH). Diese können nach Bedarf ausgewählt werden.

FÜR DEN ANSCHLUSS AN EINEN FERNSEHER UND EINEN GEWÖHNLICHEN VERSTÄRKER

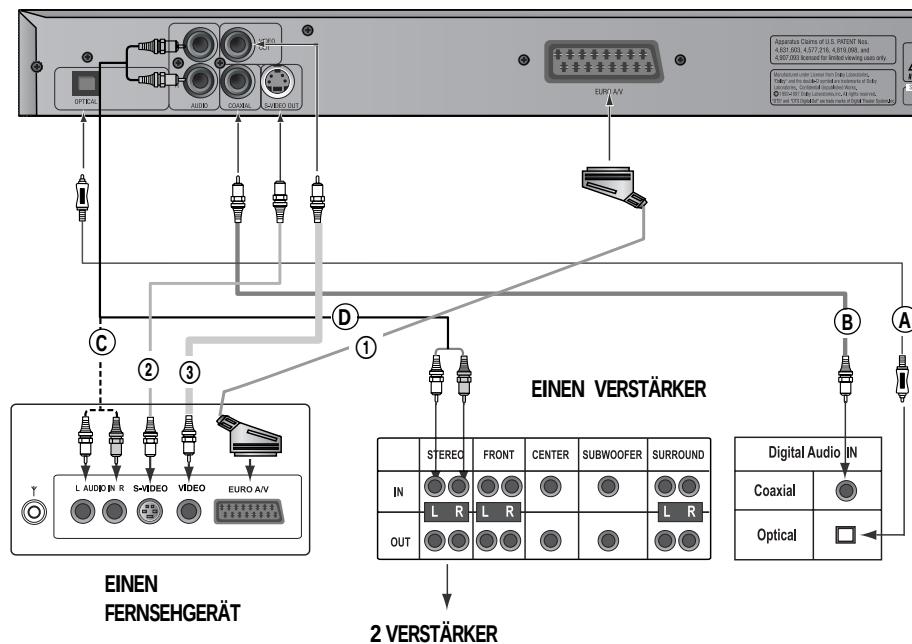

Schließen Sie ①, ②+A, ③+A, ②+B, ③+B, ②+C, ③+C, ②+D oder ③+D an.

Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories. "Dolby" und das DD-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Arbeiten ©1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

"DTS" und "DTS Digital Out" sind Warenzeichen der Digital Theater Systems, Inc.

GRUNDFUNKTIONEN

WIEDERGABE VON DISKS




Hinweis:

Schritt 2 kann ausgelassen werden, falls Sie das Gerät nicht an den Verstärker anschließen.

- 1 Drücken Sie die "EINSCHALT- Taste" auf dem Fernsehgerät und auf dem Audio-System. Drücken Sie dann am Fernsehgerät die Taste "TV/VIDEO" und wählen Sie den Modus VIDEO aus.


Wählen Sie den Modus S-Video aus, falls Sie einen S-VIDEO- Anschluss verwenden.

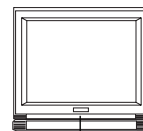

TV/VIDEO

- 2 Wählen Sie am Verstärker den richtigen Audio-Eingang aus.

- Jeder Verstärker ist anders aufgebaut ; nehmen Sie daher die Bedienungsanleitung des Verstärkers zur Hand (z.B. schlagen Sie nach unter: „ Anschließen eines Audio-Ausgangs des DVD- Spielers an den DVD-Audio-Eingang eines Verstärkers “)



DVD/LD

- 3 Drücken Sie die Taste "STANDBY/ON" (BEREITSCHAFT/EIN) auf der Vorderseite des Gerätes oder die "⏻" Taste ("EIN-Taste") auf der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.

- 4 Drücken Sie die Taste "OPEN/CLOSE " (ÖFFNEN/SCHLIESSEN)  " um die Disk-Schublade zu öffnen und legen Sie die Disk mit der Beschriftung nach oben ein. Drücken Sie noch einmal die Taste "OPEN/CLOSE " (ÖFFNEN/SCHLIESSEN)  " um die Disk-Schublade zu schließen. Das Gerät beginnt nun, die Disk zu lesen. Der Bildschirm des Fernsehgerätes zeigt nun das DVD-Menü und das Titel-Menü an.

- Falls es sich um eine DVD handelt, werden DVD-Menüs und die Titel auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes angezeigt.
- Falls es sich um eine CD handelt, wird die Disk in der Reihenfolge ihrer Track-Nummern abgespielt.

- 5 Stoppen der Wiedergabe. Drücken Sie .

- 6 Drücken Sie , um die Disk zu entfernen.

GRUNDFUNKTIONEN


GRUNDEINSTELLUNG DES SYSTEMS

Stellen Sie das Gerät so ein, dass es in seinen Einstellungen zu denen des Fernsehgerätes passt, an das es angeschlossen werden soll. Drücken Sie die Taste SYSTEM auf der Fernbedienung. Wählen Sie dann den TV-TYP aus.

- Nach jedem drücken der [SYSTEM]-Taste, wechselt das System für den Videoausgang wie folgt.
- Wenn Sie die Taste [SYSTEM] drücken, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung: "If you want to change, press [SYSTEM] again." (Falls Sie das System ändern wollen, so drücken Sie die Taste [SYSTEM] erneut.) Durch drücken der [SYSTEM]-Taste ändert sich das Ausgangssignal wie folgt.




SYSTEM



VIDEO-MODUS (IM RGB ODER S-VIDEO-BETRIEB)

- Wenn die Verbindung mit dem Eingang "COMPONENT" besteht, drücken Sie die V-MODE-Taste an der Fernbedienung für die RGB- oder S-VIDEO-Auswahl.
- Wenn Sie die Taste [V-MODE] drücken, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung: "If you want to change, press [V-MODE] again." (Falls Sie das V-MODE ändern wollen, so drücken Sie die Taste [V-MODE] erneut.). Drücken Sie die Taste [V-MODE] erneut um den Video-Modus zu ändern.

V-MODE



Wenn eine Verbindung mit dem Video-Eingang(Composite) besteht und kein Bild zu sehen ist, so drücken Sie die Taste [V-MODE] um den Video-Eingang auszuwählen.


DISPLAY (ANZEIGE)

Jedes Mal, wenn Sie die Taste 'DISPLAY'(ANZEIGE) während des Abspielens einer Disk drücken, werden auf dem Bildschirm Informationen angezeigt wie:

DVD

Titel Abgelaufen(Title Elapsed) → Titel Verbleibend(Title Remain) → Kapitel Abgelaufen (Chapter Elapsed) → Kapitel Verbleibend(Chapter Remain) → Zeit-Anzeige Aus (Display Off)

DISPLAY



CD

Track Abgelaufen(Track Elapsed) → Track Verbleibend(Track Remain) → Disk Abgelaufen(Disc Elapsed) → Disk Verbleibend(Disc Remain) → Zeit-Anzeige Aus (Display Off)

MP3

Folder (Ordner)

GRUNDFUNKTIONEN

**Hinweis:**

Drücken Sie **PLAY**, wenn Sie während der Schnell-Wiedergabe wieder die normale Wiedergabe wünschen.

**Hinweis:**

Die in der Bedienungsanleitung angegebenen Geschwindigkeiten für **FAST PLAY** (Schnelle Wiedergabe) und für die sehr schnelle Wiedergabe können in Abhängigkeit von der verwendeten Disk, die Sie gerade abspielen, unterschiedlich sein.

**Hinweis:**

Drücken Sie **PLAY** (**WIEDERGABE**), um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

**Hinweis:**


Drücken Sie **PLAY** (**WIEDERGABE**), um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

WIEDERGABE SCHNELL

Wenn Sie eine Disk abspielen, können Sie schnelle Wiedergabe vorwärts oder schnelle Wiedergabe rückwärts wählen, um die Stelle zu finden, die Sie brauchen,

1


Drücken Sie **▶▶** für die schnelle Wiedergabe vorwärts. Mit jedem Drücken der Taste verändert sich die Geschwindigkeit des Bildes wie auf der rechten Seite dargestellt.



- ① **▶▶** X2
- ② **▶▶** X4
- ③ **▶▶** X8
- ④ **▶▶** X16
- ⑤ **▶▶** X32
- ⑥ **▶▶** **PLAY** (Wiedergabe)

2

Drücken Sie **◀◀** für die schnelle Wiedergabe rückwärts. Mit jedem Drücken der Taste verändert sich die Geschwindigkeit des Bildes wie auf der rechten Seite dargestellt.




- ① **◀◀** X2
- ② **◀◀** X4
- ③ **◀◀** X8
- ④ **◀◀** X16
- ⑤ **◀◀** X32
- ⑥ **◀◀** **PLAY** (Wiedergabe)

LANGSAME WIEDERGABE - ZEITLUPE

Verwenden Sie die folgenden Schritte, um sich die Wiedergabe in Zeitlupe anzuschauen. Drücken Sie die Taste "SLOW" ("Langsam") für die langsame Wiedergabe.



• DVD

**PAUSE /STEP (PAUSE /SCHRITT)**

Drücken Sie die Taste **⏏** auf der Fernbedienung, um die Wiedergabe anzuhalten (Pause).

Das Drücken von Taste **STEP** (SCHRITT) **⏏** bewegt das Bild schrittweise vorwärts.

GRUNDFUNKTIONEN

AUSWAHL -TONSPRACHE

Wenn Sie eine mehrsprachige DVD abspielen, können Sie die Sprache für den Ton auswählen. Drücken Sie die Taste 'AUDIO', um aus den unterschiedlichen Sprachen eine auszuwählen.



Hinweis:


1. Auf Disks können unterschiedliche Sprachen vorhanden sein.
2. Sie können die Taste "AUDIO" beim Abspielen von mehrsprachigen DVD-Disks drücken, um die gewünschte Sprache auszuwählen.

**Achtung:*

Wählen Sie die Tonsprache im **SETUP – Menü** aus, wenn Sie diese Einstellung beibehalten wollen!!!

AUSWAHL KANÄLE

Bei einer Mehrkanalaufnahme können Sie den rechten, linken oder den Stereo-Kanal auswählen. Drücken Sie die Taste [CHANNEL] (KANAL), und auf dem Bildschirm werden die Kanäle angezeigt. Sie können auf der Bildschirmanzeige den gewünschten Ton-Kanal auswählen:

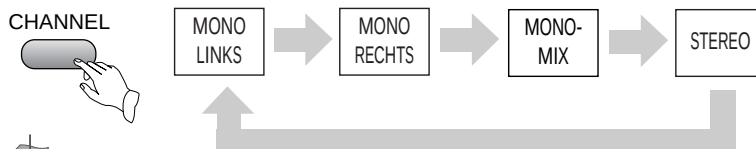

Hinweis:

Sie können die Kanal-Funktion beim Abspielen der Disk verwenden; Sie können die Ausgabe in Mono-, Stereo- oder Mono-Mix-Ton auswählen

AUSWAHL 3D-AUDIO

Diese Funktion gibt 3D-Klangeffekte über den analogen Stereo-Ton wieder, über den die 3D-Effekte in 7 Surround-Klänge aufgeteilt werden.


1

Drücken Sie die Taste [3D].

Mit jedem Drücken der Taste [3D] erscheinen nacheinander: KONZERT, WOHNZIMMER, HALLE, BADEZIMMER, HÖHLE, ARENA und KIRCHE).

2

Wählen Sie den gewünschten 3D-Klangmodus aus.

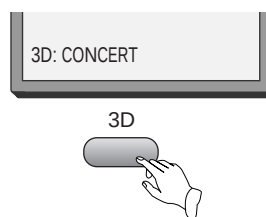

MIKROPHONSTEUERUNG

MIKROPHONBETRIEB

- 1 Schalten Sie das Mikrophon am Schalter ein.
- 2 Verbinden Sie das Mikrophon mit der MIC-Eingangsbuchse an der Frontseite des Gerätes.



(nicht mitgeliefert)

- 3 Legen Sie die Karaoke-Disk ein (mit der Beschriftungsseite nach oben) und wählen Sie den gewünschten Titel für die Wiedergabe aus.
- 4 Stellen Sie die gewünschten Mikrophon-Lautstärkepegel & Echopegel am Regler an der Frontseite des Gerätes ein.




- 5 Wählen Sie mit der Kanalwahltaste an der Fernbedienung zwischen Links, Rechts, Gemischt oder Stereo-Modus aus.
- 6 Stellen Sie eine angenehme Lautstärke mit den Tasten (+/-) an der Fernbedienung des DVD-Spielers und an dem Monitor/Fernseher ein.

MIKROPHONSTEUERUNG**TON-STEUERUNG**


Sie können die Tonlage einstellen, um sie an Ihre Stimme anzupassen.

- Drücken **#** , um die Tonlage anzuheben.




Mit jedem Drücken der Taste wird die Tonlage um einen Schritt angehoben. Sie kann um maximal 7 Schritte angehoben werden.

- Drücken **b** , um die Tonlage zu senken.



Mit jedem Drücken der Taste wird die Tonlage um einen Schritt abgesenkt. Sie kann um maximal 7 Schritte abgesenkt werden.

- Rückkehr zur vorherigen atonalen Tonlage.



ABSPIELEN EINER GEWÜNSCHTEN SZENE

■ Überspringen von Szenen auf einer Disk

1 Um zum nächsten Kapitel (oder Titel) zu springen, drücken Sie die **▶▶I** Taste ("Nächstes Stück").

2 Drücken Sie die **I◀◀** Taste ("Vorheriges Stück").
Die gegenwärtig laufende Szene geht zum vorherigen Kapitel (oder Titel) oder zur ersten Szene des gegenwärtig laufenden Kapitels (oder Titels).

■ Direkte Auswahl einer gewünschten Szene

Einige Spielfilm-CDs enthalten mehrere Szenen. Wenn auf einer Disk ein Spielfilmtitelménú aufgezeichnet ist, kann die [TITLE/PBC] über die Buchsen EURO AV (SCART). Taste dazu verwendet werden, die Filmszene auszuwählen. Die einzelnen Bedienschritte können je nach verwendeter Disk unterschiedlich sein.

1 Drücken Sie die Taste [TITLE/PBC] oder [MENU].
Es wird eine Liste der auf der Disk befindlichen Titel angezeigt.



 Hinweis:

Sie können den gewünschten Titel auch direkt auswählen, indem Sie die Zifferntasten verwenden.

* Für den Fall einer PBC-Wiedergabe drücken Sie die Taste [RETURN], um zum Untermenü zurückzukehren. Erneutes Drücken bringt Sie zurück zum Ausgangsménú.

2 Für die Auswahl des gewünschten Titels drücken Sie die Taste [PLAY] (WIEDERGABE) nachdem Sie die Taste [◀▶▲▼] gedrückt haben. Die Wiedergabe des gewünschten Titels beginnt jetzt.

Die Wiedergabe des gewünschten Titels beginnt jetzt.

ABSPIELEN EINER GEWÜNSCHTEN SZENE


WIEDERGABE EINER DISK, DIE MP3-DATEIEN ENTHÄLT

- 1 Wenn eine MP3-Disk geladen wird, wird automatisch der MP3-Menübildschirm je nach der Ordnerstruktur der MP3-Disk angezeigt.
- 2 Verwenden Sie die Pfeiltasten um den gewünschten Ordner den Sie wiedergeben möchten auszuwählen und drücken Sie danach die [PLAY]-Taste. Es erscheint die Titel-Auswahlliste des Ordners.
- 3 Verwenden Sie die Pfeiltasten für die Auswahl der MP3-Datei. Durch das Drücken der [PLAY]-Taste startet die Wiedergabe automatisch. Falls Ihnen die Nummer der MP3-Datei bekannt ist, können Sie es direkt über die Zifferntasten auf der Fernbedienung auswählen und durch drücken der [PLAY]-Taste wiedergeben.
- 4 Drücken Sie **▶▶I (▶)** auf der Fernbedienung, um den nächsten Titel auszuwählen (die nächsten Dateien im Wiedergabemodus). Drücken Sie **I◀◀ (◀)**, um den vorherigen Titel zu erhalten (vorherige Dateien im Wiedergabe-Modus).
Wenn während der Wiedergabe die Taste **▶▶** oder **◀◀** gedrückt wird, wird vorheriger oder nächster Titel wiedergegeben.
Falls Ihnen die Nummer der MP3-Datei bekannt ist, können Sie es direkt über die Zifferntasten auf der Fernbedienung auswählen und durch drücken der [PLAY]-Taste wiedergeben.

REPEAT PLAY (WIEDERHOLTE WIEDERGABE)

Wenn Sie eine Disk abspielen, kann diese Funktion dazu verwendet werden, einen bestimmten Titel, einen Abschnitt, einen Track oder eine Disk wiederholt abzuspielen. Drücken Sie die Taste [REPEAT] (Wiederholen), und auf dem Bildschirm wird die Reihenfolge angezeigt.


REPEAT



• DVD



• CD



• MP3



ABSPIELEN EINER GEWÜNSCHTEN SZENE

WIEDERHOLEN EINER BESTIMMTEN PASSAGE A BIS B




Hinweis:

Eine MP3-Disk ist für eine sich wiederholende Wiedergabe eines Zeitabschnitts A bis B nicht geeignet.

Sie können A-B drücken, um sich beim Abspielen einer Disk einige Teile wiederholt wiedergeben zu lassen.

1. Drücken Sie 'A-B', um den Anfangspunkt A festzulegen.
2. Drücken Sie 'A-B' zwei Mal, um den Endpunkt B festzulegen. Danach gibt das Gerät die Passage von A bis B wieder.
3. Drücken Sie 'A-B' drei mal, um die Wiederholung A-B auszuschalten.



AUSWAHL SPRACHE FÜR UNTERTITEL

Wenn Sie eine DVD abspielen, die mehrere verschiedene Untertitel enthält, können Sie eine Untertitelart auswählen, und sie auf dem Bildschirm anzeigen lassen.





Hinweis:

Bei einigen Disks können Untertitel nicht entfernt werden. Die Untertitelfunktion ist nur bei einigen Disks mit Untertitelaufnahmen verfügbar.

1

Halten Sie die Taste [SUBTITLE] (Untertitel) so lange gedrückt, bis die gewünschte Sprache erscheint.

Falls eine DVD-Disk Untertitelinformation enthält, erscheinen mit jedem Drücken der Taste [SUBTITLE] (Untertitel) ENGLISH, FRENCH, SPANISH und andere nacheinander auf dem Bildschirm.



2

Entfernen der Untertitel. Drücken Sie die Taste [SUBTITLE] (Untertitel) so lange, bis auf dem Bildschirm "SUBTITLE OFF" (Untertitel AUS) erscheint.

ABSPIELEN EINER GEWÜNSCHTEN SZENE

SUCHE

NACH TITEL oder KAPITEL SUCHEN BEI EINER DVD


- Sie können die Nummer des Titels oder des Kapitels auch direkt eingeben um es schnell aufzufinden. Die Wiedergabe erfolgt dann direkt von der ausgewählten Stelle aus.

1

Titel oder Kapitel suchen


z.B. Suche Kapitel 4 im Titel 2

- Drücken Sie die Taste [SEARCH], auf dem Bildschirm erscheint :




T: 03/03 C: 01/04

- Drücken Sie die Pfeiltaste ◀ um den Cursor zur Nummer des Titels zu bewegen.



T: 03/03 C: 01/04

- Drücken Sie die Taste 2 um den Titel 2 auszuwählen, auf dem Bildschirm erscheint:



T: 02/03 C: 01/04

- Drücken Sie die rechte Pfeiltaste und die Taste 4 um den Kapitel 4 auszuwählen

Drücken Sie die Taste [PLAY] und die Wiedergabe des Kapitels 4 vom Titel 2 startet.



T: 02/03 C: 04/04

2


Suchen nach Zeit

- Drücken Sie die Taste [SEARCH] zwei mal, auf dem Bildschirm erscheint:



T: 02/03 TIME 00:00

- Drücken Sie die Zifferntasten für die Eingabe der Stunde, Minute und Sekunde.



C: 04/04 TIME 00:00

Drücken Sie die Taste [PLAY] und die Wiedergabe startet ab der ausgewählten Zeit.


ABSPIELEN EINER GEWÜNSCHTEN SZENE**SUCHEN NACH ZEIT BEI EINER CD ODER CD-R**

- Sie können auch bei der Schnellsuche nach Zeit einer CD oder des Stücks die Zeit direkt eingeben. Die Wiedergabe beginnt dann ab dem Zeitpunkt.

1**TRACK SUCHEN**

Drücken Sie die Taste 6 um den Track 6 auszuwählen.


Auf dem Bildschirm erscheint;
"T:06/10" und der Track 6 wird abgespielt.

T: 06/10**2****SUCHEN NACH ZEIT**

z.B.) zu suchende Zeit 1 Minute 38 Sekunden

Drücken Sie die Taste [SEARCH], auf dem Bildschirm erscheint " _ _ : _ _ ".

Drücken Sie die Tasten 0,1,3,8 um die Zeit einzugeben, auf dem Bildschirm erscheint "01:38" und es wird ab dem Zeitpunkt abgespielt.

01:38

DISK AUF VERSCHIEDENE ARTEN ABSPIELEN

AUSWAHL WINKEL



Hinweis:

Die Auswahl der Multi-Winkel-Funktion ist beschränkt auf DVD-Disks, die Multi-Winkel-Information unterstützen.


Einige Disks verfügen über Bilder mit unterschiedlichen Aufnahmewinkeln, unter denen Sie wählen können. Wenn Sie beispielsweise einen fahrenden Zug sehen, können Sie auswählen, ob Sie sich ihn von vorne, aus dem linken Fenster oder aus dem rechten Fenster anschauen möchten, ohne dabei anzuhalten.

Halten Sie die Taste [ANGLE] (Winkel) so lange gedrückt, bis der gewünschte Winkel erscheint.

-  2/4 (Auswahl ANGLE2)
-  3/4 (Auswahl ANGLE3)
-  4/4 (Auswahl ANGLE3)



ANGLE



ZOOM PLAY (Wiedergabe mit ZOOM)

Diese Funktion kann für stehende und bewegte Bilder eingesetzt werden.

1


Drücken Sie Taste [ZOOM] während der Wiedergabe, und der Bildschirm zeigt die folgende Reihenfolge an

ZOOM



2

Drücken Sie die Taste [◀▶▲▼] (nach oben/nach unten/links/rechts), um das vergrößerte Bild zu bewegen.

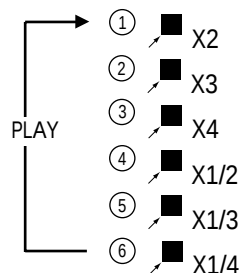



1

2

3

	02			05	
	08				

DISK AUF VERSCHIEDENE ARTEN ABSPIELEN


PROGRAM PLAY (DVD) (Programmwiedergabe (DVD))

Sie können den Titel und den Abschnitt auf einer Disk programmieren, und sie dann in der programmierten Reihenfolge abspielen.




- Hinweis:**
- Zuerst kommt der Titel, an zweiter Stelle folgt der Abschnitt.
 - Wenn es auf der Disk nur einen Titel gibt, wird die Gesamtzeit nicht angezeigt.

1 Drücken Sie die Taste [PROGRAM] (Programmieren), und auf dem Bildschirm erscheint:

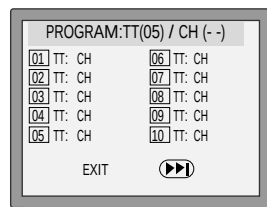

2 Geben Sie die Sequenznummer, die Sie für die Wiedergabe programmieren möchten.

3 Nach Abschluss des Programmiervorganges drücken Sie die Richtungstasten, um "START" auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste [PLAY] (Wiedergabe), um mit der Wiedergabe zu beginnen.

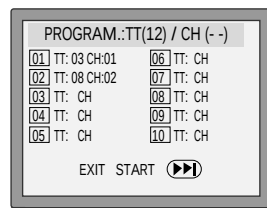

4 Drücken Sie die Taste [STOP] zwei Mal, um die programmierte Wiedergabe zu löschen.

PROGRAM




* Falls Sie eine bestimmte Programm-Nummer entfernen möchten, setzen Sie den Cursor auf die entsprechende Position der Programmnummer und drücken Sie dann die Taste [RETURN].

PROGRAM PLAY (CD) (Programmwiedergabe (CD))

Sie können die Tracks, die auf einer Disk sind, programmieren und sie dann in der programmierten Reihenfolge abspielen. (Für MP3 gehen Sie bitte auf die Seiten 22, 31)

1 Drücken Sie die Taste [PROGRAM] (Programmieren), und auf dem Bildschirm erscheint:

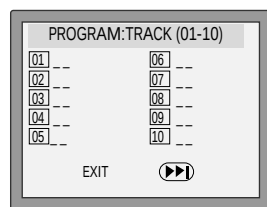


2 Drücken Sie die Richtungstasten und geben Sie die Sequenznummer ein, die Sie für die Wiedergabe programmieren möchten. Nach Abschluss des Programmiervorgangs verwenden Sie bitte die Richtungstasten, um den Cursor auf 'START' zu bewegen, und drücken Sie die Taste [PLAY] (Wiedergabe), um mit der Wiedergabe zu beginnen.

DISK AUF VERSCHIEDENE ARTEN ABSPIELEN

DIGEST PLAY (DVD) (Angespielte Wiedergabe (DVD))

1 Drücken Sie die Taste [INTRO], während das Gerät die Disk abspielt. Auf dem Bildschirm erscheint dann:

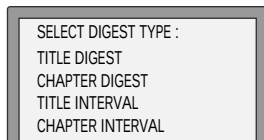

2 Drücken Sie die Richtungstasten, um die Art des Anspielens auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste [PLAY] (Wiedergabe).



Hinweis:

- **TITLE DIGEST (Anspielen Titel):**

Das Gerät spielt 5 Sekunden lang jeden der Titel an. Nachdem Sie den Cursor auf die Position '--' geführt haben, drücken Sie die Zifferntasten, um den Titel auszuwählen. Drücken Sie dann die Taste [PLAY] (Wiedergabe). Das Gerät beginnt dann ab dem ausgewählten Titel mit der Wiedergabe. Oder stellen Sie den Cursor auf die Position des gewünschten Bildes und drücken Sie dann die Taste [PLAY] (Wiedergabe).

- **CHAPTER DIGEST (Anspielen Abschnitt):**

Das Gerät zeigt das Anfangsbild eines jeden Abschnittes des gegenwärtig ausgewählten Titels an.

- **TITLE INTERVAL (Intervallsuche im Titel):**


Anspielen des Films auf der Disk ab Position 00: 00:00; das Gerät spielt die Disk jeweils in Abständen von 10 Minuten ab.

- **CHAPTER INTERVAL (Intervallsuche im Abschnitt):**

Anspielen des Films im gegenwärtigen Titel ab der Position 00: 00 :00; das Gerät spielt die Disk jeweils in Abständen von 10 Minuten ab.

DIGEST PLAY (Anspielen) (CD)

1 Drücken Sie die Taste [INTRO], während das Gerät die Disk abspielt. Auf dem Bildschirm erscheint:



2 Das Gerät spielt jeden Track 5 Sekunden lang an.

DISK AUF VERSCHIEDENE ARTEN ABSPIELEN**■ Wiedergabe einer DivX Disk von einer CD-R (W)**

- 1** Wenn eine DivX Disk geladen ist, erscheint automatisch ein von der Aufnahme abhängiges DivX-Menü auf dem Bildschirm.
- 2** Bewegen Sie den Cursor zu dem gewünschten DivX-Titel und drücken Sie die Taste [PLAY] für die Wiedergabe.
- 3** Wenn auf Ihrer Disk mehrere Untertitel verfügbar sind, so drücken Sie die Taste [SUBTITLE] (=Untertitel) für die Auswahl eines gewünschten Untertitels.

**IHR DVD-PLAYER KANN ABSPIELEN;**



- Bild-DivX -Versionen: DivX 3.11, 4.x, 5.x, XviD, ISO-MPEG4, DivX PRO (einschließlich QPEL und GMC)
- Untertitelformate: Es werden folgende Formate unterstützt Smi, Srt, Sub, TXT.
- Untertitelunterstützte Sprachen: Es wird ENGLISCH und andere Sprachen unterstützt.

DISK AUF VERSCHIEDENE ARTEN ABSPIELEN

WIEDERGABE MP3- oder JPEG-DISK

■ ZUR AUSWAHL DER TRACKS

- 1 Die Bildschirmdarstellung erscheint, sobald die Disk geladen worden ist.
- 2 Sie können den gewünschten Titel mit den Pfeiltasten auswählen.
- 3 Drücken Sie die Taste [PLAY] sobald Sie den gewünschten Titel ausgewählt haben. Der Titel wird danach abgespielt.

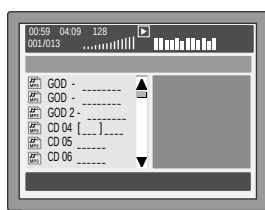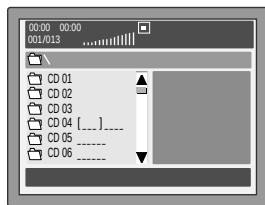

 Hinweis: Während *PLAY-Modus*, falls Sie den *MENU-Modus* oder *DATEI-LISTEN* geben möchten, drücken Sie die Taste *STOP*.

■ AUSWAHL WIEDERHOLEN WIEDERGABE-MODUS

Drücken Sie die Taste [REPEAT] (Wiederholen) und wählen Sie zwischen "Single ", "Repeat One ", "Repeat Folder" und "Folder".

- Single (Einmal) : Das Gerät stoppt, nachdem das gespielte Lied beendet wurde.
- Repeat One (Einmal Wiederholen): das gespielte Lied wird wiederholt.
- Repeat Folder (Reordner Wiederholen): die Lieder im gegenwärtigen Ordner werden wiederholt.
- Folder: Das Gerät stoppt nach Abschluss der Wiedergabe des gesamten Ordners

 Hinweis: Während *PLAY-Modus*, falls Sie den *MENU-Modus* oder *DATEI-LISTEN* geben möchten, drücken Sie die Taste *STOP*.


■ WIEDERGABE JPEG MIT ZOOM ODER ROTIERENDER BETRIEB

Auf dem Bildschirm erscheint "ZOOM 100% ", wenn Sie die Taste ZOOM im Wiedergabe-Status drücken. Das gezeigte Bild kann in einer gewählten Zoom-Größe dargestellt werden, indem Sie die Taste ►► oder ◀◀ drücken. Auf dem Bildschirm erscheint auch der Zoom-Grad des Bildes (ZOOM 100%, ZOOM 125%, ZOOM 150%, ZOOM 200%, ZOOM 75%, ZOOM 50%). Das Bild kehrt wieder zur normalen Größe zurück, wenn Sie im ZOOM-Status die Taste [PLAY] (Wiedergabe) drücken.

GRUND-EINSTELLUNGEN

MENÜ- EINSTELLUNGEN


Stellen Sie die folgenden Grundeinstellungen in Abhängigkeit von dem aufgenommenen Datenträger und in Abhängigkeit von den angeschlossenen Geräten ein. Stellen Sie die folgenden Funktionen für DVD ein, um den besten Wiedergabe-Status zu erhalten. Drücken Sie die Taste "SETUP" (Einstellung), um das Hauptmenü aufzurufen.

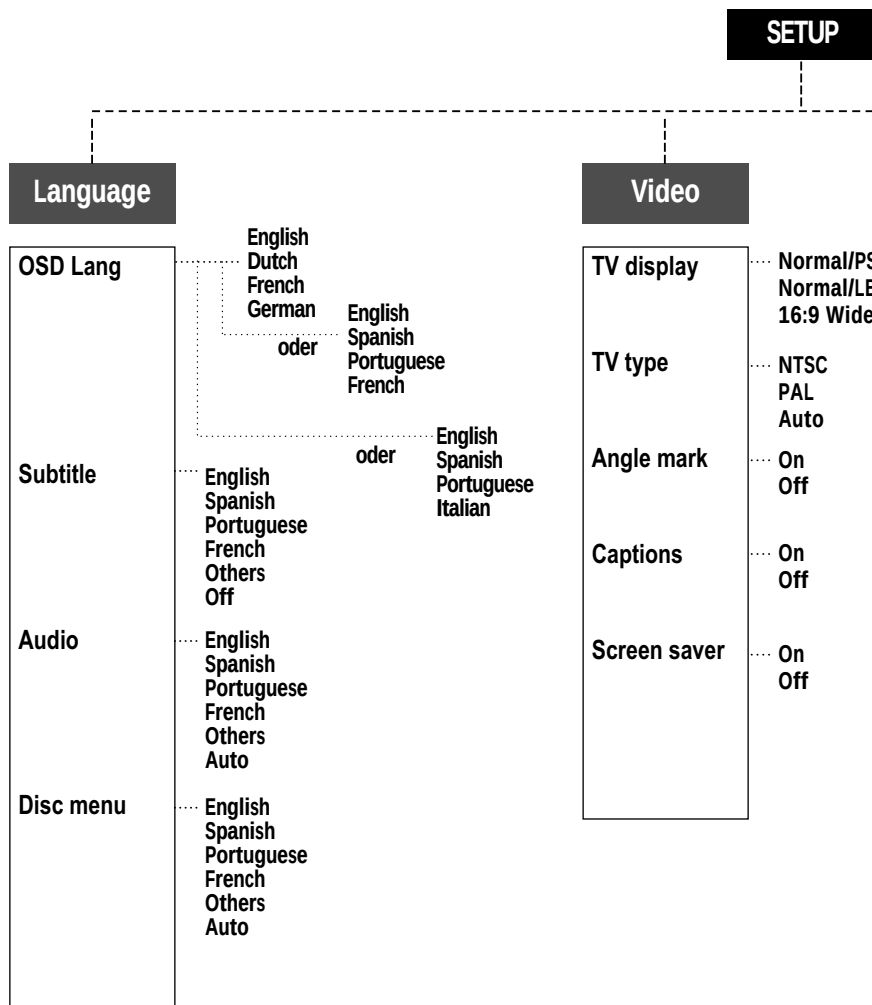

GRUND-EINSTELLUNGEN

Sich durch die Einstellungen bewegen: Zum Bewegen in den Einstellung auf dem Bildschirm verwenden Sie bitte die Richtungstasten, um die Liste der Einstellungen durchzugehen. Verwenden Sie die Taste [PLAY] (Wiedergabe), um die unterlegte Funktion auszuwählen.

MENÜ- EINSTELLUNGEN : Drücken Sie die Taste SETUP (Einstellungen), um in die Bildschirmanzeige zu gelangen oder um diese zu einem beliebigen Zeitpunkt wieder zu verlassen. In jedem der Menüs bringt Sie die Auswahl der Hauptseite (SETUP) sofort zur ursprünglichen Bildschirmdarstellung zurück.

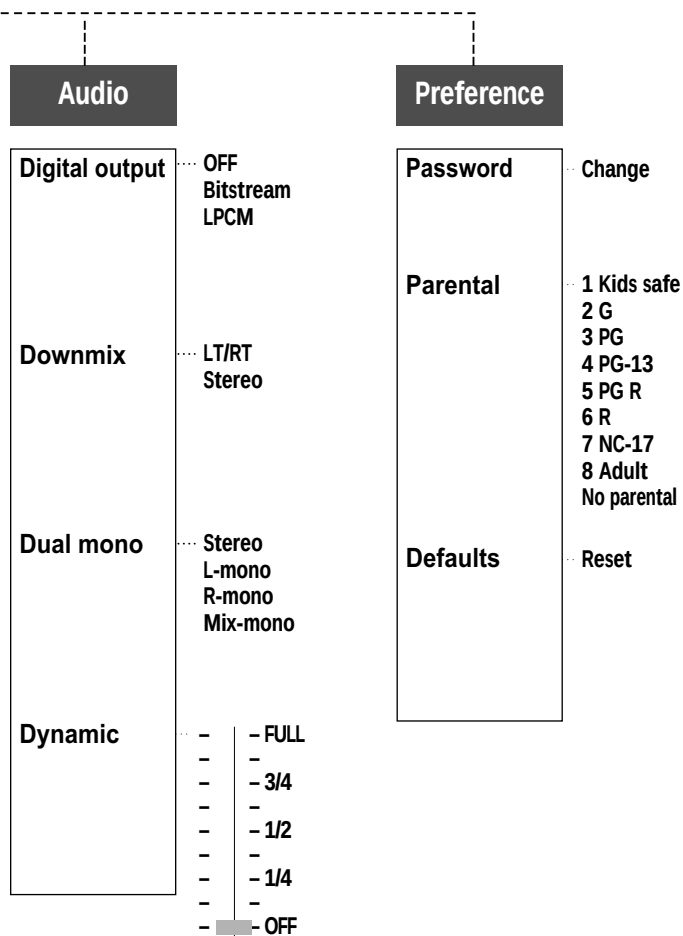

GRUND-EINSTELLUNGEN

Tabelle für Sprachen und Ihren Abkürzungen

Geben Sie die passende Codenummer für die Grundeinstellungen "TON",
"UNTERTITEL" und/oder "DISK MENÜ".

Code	Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache
6565	Afar	6983	Spanish	7473	Yiddish	7789	Burmese	8385	Sundanese
6566	Abkhazian	6984	Estonian	7487	Javanese	7865	Nauru	8386	Swedish
6570	Afrikaans	6985	Basque	7565	Georgian	7869	Nepali	8387	Swahili
6577	Ameharic	7065	Persian	7575	Kazakh	7876	Dutch	8465	Tamil
6582	Arabic	7073	Finnish	7576	Greenlandic	7879	Norwegian	8469	Telugu
6583	Assamese	7074	Fiji	7577	Cambodian	7982	Oriya	8471	Tajik
6588	Aymara	7079	Faroese	7578	Kannada	8065	Panjabi	8472	Thai
6590	Azerbaijani	7082	French	7579	Korean	8076	Polish	8473	Tigrinya
6665	Bashkir	7089	Frisian	7583	Kashmiri	8083	Pashto, Pushto	8475	Turkmen
6669	Byelorussian	7165	Irish	7585	Kurdish	8084	Portuguese	8476	Tagalog
6671	Bulgarian	7168	Scots Gaelic	7589	Kirghiz	8185	Quechua	8479	Tonga
6672	Bihari	7176	Galician	7665	Latin	8277	Rhaeto-Romance	8482	Turkish
6678	Bengali;Bangle	7178	Guarani	7678	Lingala	8279	Romanian	8484	Tatar
6679	Tibetan	7185	Gujarati	7679	Laothian	8285	Russian	8487	Twì
6682	Breton	7265	Hausa	7684	Lithuanian	8365	Sansrit	8575	Ukrainian
6765	Catalan	7273	Hindi	7686	Latvian, Lettish	8368	Sindhi	8582	Urdu
6779	Corsican	7282	Croatian	7771	Malagasy	8372	Serbo-Croatian	8590	Uzbek
6783	Czech	7285	Hungarian	7773	Maori	8373	Singhalese	8673	Vietnamese
6789	Welsh	7289	Armenian	7775	Macedonian	8375	Slovak	8679	Volapük
6865	Danish	7365	Interlingua	7776	Malayalam	8376	Slovenian	8779	Wolof
6869	German	7378	Indonesian	7778	Mongolian	8377	Samoan	8872	Xhosa
6890	Bhutani	7383	Icelandic	7779	Moldavian	8378	Shona	8979	Yoruba
6976	Greek	7384	Italian	7782	Marathi	8379	Somali	9072	Chinese
6978	English	7387	Hebrew	7783	Malay	8381	Albanian	9085	Zulu
6979	Esperanto	7465	Japanese	7784	Maltese	8382	Serbian		

■ LANGUAGE (SPRACHE)



Hinweis:

*'OSD' bedeutet
'On Screen
Display'
(Bildschirm-
darstellung).*

■ OSD-SPRACHE (Sprache der Bildschirmdarstellungen)

Diese Auswahl bestimmt die Sprache der Bildschirmdarstellungen des Gerätes.

Beispiel: Wenn Sie ENGLISH auswählen, ist die OSD-Sprache Englisch.

■ Untertitel (SUBTITLE)

Auswahl der Untertitel-Sprache. Bitte stellen Sie hier die von Ihnen bevorzugte Sprache ein.

Falls die Untertitel-Sprache eingestellt und auf der Disk aufgezeichnet ist, wird die Disk bei jeder Wiedergabe automatisch in der eingestellten Sprache wiedergegeben. Beispiel: Englisch ist als Untertitel-Sprache eingestellt und auf der Disk aufgezeichnet; die Anzeige der Untertitel erfolgt in Englisch.

■ AUDIO

Auswahl einer Ton-Sprache.

Stellen Sie diese als bevorzugte Ton-Sprache ein. Falls die Ton-Sprache auf der Disk eingestellt und aufgezeichnet ist, wird sie bei jeder Wiedergabe automatisch als eingestellte Sprache wiedergegeben.

Beispiel: Englisch ist als Ton-Sprache eingestellt und auf der Disk aufgezeichnet; die Wiedergabe erfolgt in Englisch.

■ DISK-MENÜ (DISC MENU)

Auswahl der Disk-Menü-Sprache. Bitte stellen Sie hier die von Ihnen bevorzugte Disk-Menü-Sprache ein.

Falls die Disk-Menü-Sprache eingestellt und als eine Disk-Menü-Sprache auf der Disk aufgezeichnet ist, wird die Disk bei jeder Wiedergabe automatisch in der eingestellten Sprache wiedergegeben.

GRUND-EINSTELLUNGEN

VIDEO

■ BILDDARSTELLUNG AUF DEN TV (TV DISPLAY)

1

NORMAL/PS

Diese Einstellung wird gewählt, wenn das Gerät an ein normales 4:3-Format-TV angeschlossen ist. Breitwandbilder werden auf dem Bildschirm dargestellt, aber einige Teile davon werden automatisch abgeschnitten.



2

NORMAL/LB

Diese Einstellung wird gewählt, wenn das Gerät an ein normales 4:3-Format-TV angeschlossen ist. Breitwandbilder werden auf dem Bildschirm dargestellt, mit schwarzen Balken am oberen und unteren Bildrand.



3

16 : 9 BREIT (16 : 9 WIDE)

Diese Einstellung wird gewählt, wenn das Gerät an ein Breitwand-Fernsehgerät angeschlossen ist.



■ Typ des Fernsehgerätes (TV TYPE)

Sie können eine Auswahl entsprechend Ihrem angeschlossenen TV-Farbsystems treffen.

- Wählen Sie "PAL" für ein PAL-Fernsehgerät.
- Wählen Sie "AUTO" für ein Multinorm- TV-Gerät.
- Wählen Sie "NTSC" für ein NTSC-Fernsehgerät.

■ WINKEL-EINSTELLUNG (ANGLE MARK)

Dies funktioniert nur, wenn sich auf der DVD ein Winkel- Zeichen.

- Wählen Sie [Ein] und bei der Wiedergabe der DVD erscheint das Zeichen auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie [Aus] und das Zeichen wird nicht angezeigt.

■ ÜBERSCHRIFTEN (CAPTIONS)

Die versteckten Untertitel anzeigen oder abstellen.

GRUND-EINSTELLUNGEN**■ BILDSCHIRMSCHONER (SCREEN SAVER)**

Mit dem Start des Bildschirmschoners erscheint das Bild/die Darstellung des Bildschirmschoners, wenn das Gerät stoppt oder das Bild einige Sekunden lang ohne Bewegung bleibt. Der Bildschirmschoner kann dazu beitragen, dass der Bildschirm nicht beschädigt wird.

 AUDIO**■ DIGITAL-AUSGANG (DIGITAL OUTPUT)**

- **OFF (SPDIF - AUS)**

Von dem digitalen koaxialen/optischen Anschluss wird kein Signal ausgegeben.

- **BITSTREAM**

Treffen Sie diese Auswahl, wenn der DVD-Player mit einem Verstärker über einen optischen oder koaxialen Anschluss verbunden ist. Siehe Seite 14. Wenn eine Dolby Digital DVD, DTS-DVD oder MPEG DVD wiedergegeben wird, treffen Sie diese Auswahl, und die Ausgabe am optischen oder koaxialen Ausgang erfolgt im entsprechenden Format (Quellcode).

- **LPCM**

Treffen Sie diese Auswahl, wenn der DVD-Player an ein Fernsehgerät oder Verstärker über ein Audio-Kabel angeschlossen ist.

■ DOWNMIX(2-KANAL-TONMISCHUNG)

“Downmix”-Modus Auswahl [LT/RT] oder [Stereo]

■ DOPPEL-MONO (DUAL MONO)

Dies ist der Ausgabemodus des rechten und des linken Signals der Voreinstellungen für die Tonausgänge. Wenn diese Einstellung zu “MONOMIX” geändert wird, funktioniert sie nur, wenn es sich bei der wiederzugebenden DVD um eine Disk mit 2.0-Kanal handelt.

- **STEREO** : Wählen Sie diese Option, sollte die Ton-Ausgabe ein erzeugtes Stereo-Signal sein.

- **L-MONO**
- **R-MONO**
- **MIX-MONO**

GRUND-EINSTELLUNGEN

■ DYNAMIK (DYNAMIC RANGE)

Stellen Sie auf [OFF (Aus)] ein, um ein Programm in der Dynamik zu hören, in der es auf der Disk aufgezeichnet ist. Falls Sie einen lauten Klang weicher und weichen Klang lauter hören, stellen Sie auf [FULL (Voll)] ein.

- FULL
- 3/4
- 1/2
- 1/4
- OFF

■ PRÄFERENZEN (PREFERENCE)

■ PASSWORT (PASSWORD)



Hinweis:
Das Passwort wird von Ihnen selbst eingestellt.

Wählen Sie "PASSWORD" (Passwort) in dem Menü der Präferenz-Einstellungen aus, um ein Passwort einzurichten. Passwort eingeben. Geben Sie ein Passwort entsprechend der Bildschirmvorgabe ein.

OLD PWD	
NEW PWD	
CONFIRM PWD	
OK	



Hinweis:
Das Passwort ist 3308, wenn das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird oder Sie das Passwort vergessen sollten.

■ PARENTAL (Kinder- und Jugendschutzeinstellung) (PARENTAL)

Der Inhalt einer mit einer Sperr-Funktion ausgestatteten Disk wird nach Stufen bzw. Kategorien eingeteilt. Sie können die Alterskategorie auswählen, die Sie wünschen.

Beispiel: Bei der Auswahl [Kinderschutz] werden alle Gewaltdarstellungen enthaltenden Szenen, deren Betrachten für Kinder nicht zu empfehlen ist, nicht wiedergegeben. Für Eltern schlägt eine Bildschirmdarstellung die Eingabe eines Codes vor, der nach dem Drücken der Taste [PLAY] (Wiedergabe) einzugeben ist, um zu sehen, ob der Code richtig ist.

■ Standard >> Zurücksetzen (DEFAULT>> RESET)

Jede Funktionseinstellung kehrt zur Fabrikeinstellung zurück, wenn Sie dies auswählen.

VERSCHIEDENES

PROBLEMLÖSUNG

Wenn Sie bei der Benutzung des Gerätes mit den folgenden Problemen konfrontiert sind, kann Ihnen dieser Problemlösungsratgeber helfen.

• KEIN TON

- Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Fernsehgerät oder den Verstärker ordnungsgemäß betreiben und bedienen.

• KEIN BILD , DAS BILD "LÄUFT" UND KEINE FARBE

- Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Fernsehgerät ordnungsgemäß betreiben und bedienen.

• SCHLECHTE KLANGQUALITÄT

- Überprüfen Sie, ob den Ton-Ausgabe-Modus richtig eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss zwischen dem Gerät und dem Verstärker in Ordnung ist.

• DISK KANN NICHT WIEDERGEGEBEN WERDEN

- Es befindet sich keine Disk im Gerät.
- Legen Sie die Disk richtig und ordnungsgemäß auf die Disk- Lade, mit der Etiketten- bzw. Beschriftungsseite nach oben.
- Reinigen Sie die Disk
- Feuchtigkeit hat sich in dem Gerät niedergeschlagen.
Entfernen Sie die Disk und lassen Sie das Gerät ungefähr eine Stunde lang eingeschaltet.

• KEIN MIKROPHON-KLANG

- Schalten Sie das Mikrofon ein.
- Drehen Sie den Knopf MIC LEVEL im Uhrzeigersinn weg.

• KREISCHEN/ÜBERSTEUERN

- Halten Sie das Mikrofon weit vom Sprecher weg.
- Drehen Sie die Lautstärke herunter.
- Drehen Sie die Lautstärke des Mikrofons und des Echos/Halls herunter.

• FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT

- Entfernen Sie Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Ersetzen Sie die Batterien durch neue.
- Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Gerät.

VERSCHIEDENES

TECHNISCHE DATEN

Laser		Wellenlänge 650nm
Video		PAL/AUTO/NTSC
Frequenzspektrum		20Hz ~ 20KHz (±1dB)
Signal- /Rausch-Abstand		≥ 90dB
Kanaltrennung		≥ 85dB (1KHz)
Dynamik		≥ 80dB (1KHz)
Ausgang Audio	Analog	Ausgangspegel : 2.0 + 0/-0.2Vrms (Impedanz : 1.0KΩ)
	Digital	Ausgabe : 0.5 ± 0.1Vp-p (Impedanz : 75Ω)
Ausgang Video	Composite	Ausgangspegel : 1.0 ± 0.1Vp-p (Impedanz : 75Ω, Unsymmetrisch, negative Polarität)
	S-video	Ausgabe : Helligkeit (Luminanz) 1.0 ± 0.1Vp-p Farbsättigung (Farbe) 0.286 ± 20% (Impedanz : 75Ω)
	RGB	0.5 Vp-p 75% weiß
Stromversorgung		Wechselstrom 100-240V~, 50Hz/60Hz 12W
Abmessungen	Gerät (B x H x T)	430 x 38 x 245 mm
	Verpackung (B x H x T)	510 x 88 x 305 mm
(Brutto- /Netto-) Gewicht		ca. 2,9 kg /2.2 kg

Hinweis : Die Gestaltung dieses Bedienungshandbuchs und die darin enthaltenen Angaben können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zur Verbesserung der Qualität und der Funktion geändert werden.

DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE



DAEWOO Electronics Europe GmbH
Otto-Hahn-Straße 21
D-35510 Butzbach
Tel.-Nr.: 0 60 33 - 96 91 - 0
Fax-Nr.: 0 60 33 - 96 91 - 59/58

Bundesweite Service-Telefonnummer:
Braune Ware

0 18 05 - 22 77 55

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines DAEWOO-Electronics Produktes entschlossen haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie an diesem Gerät viele Jahre Freude haben werden.

Im Falle einer erforderlichen Reparatur, beachten Sie bitte die Hinweise der unten erläuterten DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE.

Ihre **DAEWOO Electronics Europe GmbH**

Bedingungen der DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE in Deutschland

1. Die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE gilt zusätzlich zu den Gewährleistungsansprüchen, die dem Käufer vonseiten des Händlers bei etwaigen Mängeln des Produktes zustehen. Sie schränkt die Rechte des Käufers nicht ein, sondern erweitert sie.
2. Die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufes in Deutschland und Österreich und ist auf diese Länder beschränkt. Von da an kann der Käufer für den Zeitraum der Gewährleistung (Richtlinie vom 1.1. 2002) gegenüber DAEWOO Electronics in Deutschland Mängel geltend machen.
3. Die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE beschränkt sich auf die kostenlose Beseitigung von Mängeln, die auf Material- oder Verarbeitungsfehlern beruhen. Sie räumt kein Recht auf Verringerung des Kaufpreises, auf Rückgängigmachung des Kaufes oder auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung ein.
4. Nicht unter die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE fallen:
 - 4.1. Regelmäßige Wartung und durch normalen Verschleiß bedingter Teileaustausch, wie Austausch von Antriebsriemen, Andruckrollen, Videokopfscheiben, etc.
 - 4.2. Transportrisiken und -schäden
 - 4.3. Schäden, die verursacht worden sind durch:
 - 4.3.1. Gebrauch des Gerätes für andere als seine normalen Zwecke, unsachgemäße Behandlung, insbesondere aufgrund von Nichtbeachtung der DAEWOO-Bedienungsanleitung, sowie funktionelle Veränderungen des Gerätes.
 - 4.3.2. Reparaturversuche des Käufers oder unbefugter dritter Personen.
 - 4.3.3. Unfälle, höhere Gewalt oder andere von DAEWOO nicht zu verantwortende Ursachen, wie Blitzschlag, Wasser, Feuer, etc.
 - 4.4. Geräte, deren Seriennummern am Gerät entfernt oder unkenntlich gemacht wurden.
5. Eine im Rahmen der DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE erbrachte Garantieleistung führt nicht zur Verlängerung der Garantiezeit und begründet auch keine neue Garantiezeit.
6. Garantieleistungen werden erbracht, wenn die Rechnung oder der Kassenbeleg des Produktes vorgelegt werden.
7. Die Garantieleistungen werden von dem Fachhändler erbracht, von dem das Produkt gekauft wurde. Darüber hinaus stehen die autorisierten Kundendienststellen der DAEWOO Electronics zur Verfügung.
Bitte benutzen Sie unbedingt die bundesweite Service-Telefonnummer:

0 18 05 - 22 77 55

gültig ab 1.1.2003

