




Zoom en avant sur le sujet

Utilisation du zoom optique

1. Vérifier que le capot de protection d'objectif est ouvert.
2. Faire glisser le levier de zoom à **T** pour zoomer l'image en avant jusqu'à 3X, ou vers **W** pour la zoomer en arrière.

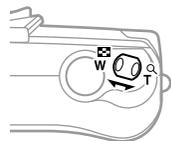

Utilisation du zoom numérique

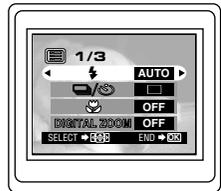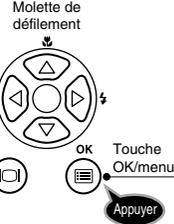
1. Vérifier que le capot de protection d'objectif est ouvert.
2. Appuyer une fois sur la touche **OK/menu**.
L'écran ACL montre le menu 1/3 du mode de prise de vues.


3. Sélectionner "DIGITAL ZOOM" en appuyant sur **▲** ou **▼** de la molette de défilement.
Le réglage initial est "OFF".
4. Sélectionner "ON" en appuyant sur **◀** ou **▶** de la molette de défilement, puis appuyer une fois sur la touche **OK/menu**.
Le zoom numérique est maintenant utilisable.
5. Glisser le levier de zoom sur **T** pour zoomer l'image en avant, ou vers **W** pour la zoomer en arrière.




Zoom numérique
Apparaît seulement pendant le cadrage au zoom numérique (n'apparaît pas en cadrage au zoom optique).
La barre de zoom glisse vers T en cadrage au zoom en avant, et vers W en cadrage au zoom en arrière.

Prise de vues d'un sujet proche (de 0,2 m à 0,5 m) Utilisation du mode gros plan

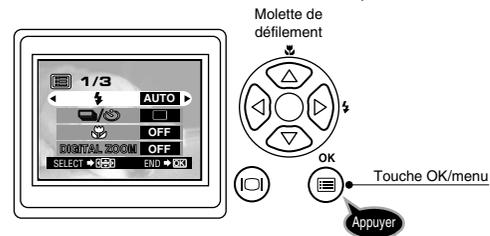1. Ouvrir le capot de protection d'objectif.
Glisser le capot de protection d'objectif jusqu'à ce que le flash sorte; l'appareil sera alimenté et l'objectif apparaîtra.
2. Appuyer sur la touche **OK/menu**.
L'écran ACL montre le menu du mode de prise de vues.




3. Sélectionner **🌿** en appuyant sur **▲** ou **▼** de la molette de défilement.

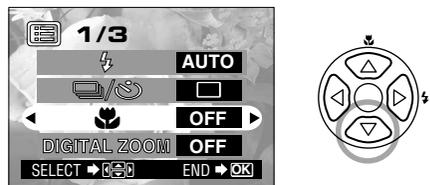


4. Sélectionner "ON" en appuyant sur **◀** ou **▶** de la molette de défilement.
5. Appuyer sur la touche **OK/menu** pour passer en mode gros plan.

Lorsque vous voulez annuler la prise de vues, fermer le capot de protection d'objectif.
Appuyer sur le flash pour le verrouiller en place.

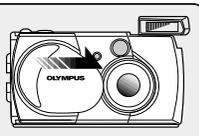


Visualisation de vues


1. S'assurer que le capot de protection d'objectif est fermé.

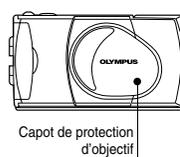

2. Appuyer sur la touche d'écran ACL pendant un moment.
La dernière image prise apparaît sur l'écran ACL.

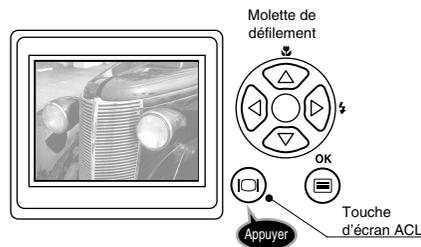

3. Pour visionner d'autres images, appuyer sur la molette de défilement.

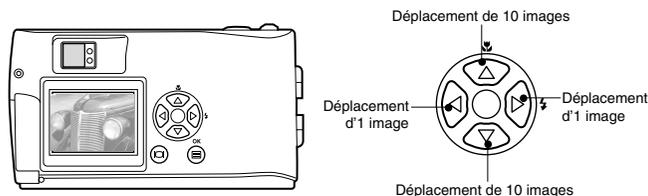

Lorsque vous voulez annuler la visualisation, appuyer de nouveau sur la touche d'affichage d'écran ACL.

CAMERA
APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE


C-1Zoom
D-150Zoom

OLYMPUS

Utilisation de cet appareil photo pour la première fois

DÉBUT

GUIDE RAPIDE
DE DÉMARRAGE

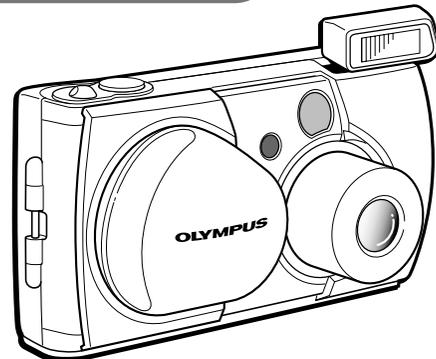

OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.

San-Ei Building, 22-2, Nishi Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
(Support clientèle) Tel. 0426-42-7499 Tokyo

OLYMPUS AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157, U.S.A. Tel. 631-844-5000
(Support technique) Tel. 1-888-553-4448 (Appel gratuit) (Les 30 premiers jours après l'achat)
Tel. 1-631-844-5520 (Après 30 jours)
(Adresse E-Mail) distec@olympus.com


OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH.
(Locaux/Livraison de marchandises) Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Germany
Tel. 040-237730

(Courrier) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany


«Site Web Olympus» <http://www.olympus.com>

Contrôle du contenu de l'emballage

S'assurer d'abord que tous les accessoires fournis indiqués ci-dessous sont bien dans l'emballage. Si un accessoire manque ou est endommagé, veuillez contacter immédiatement le représentant Olympus local.

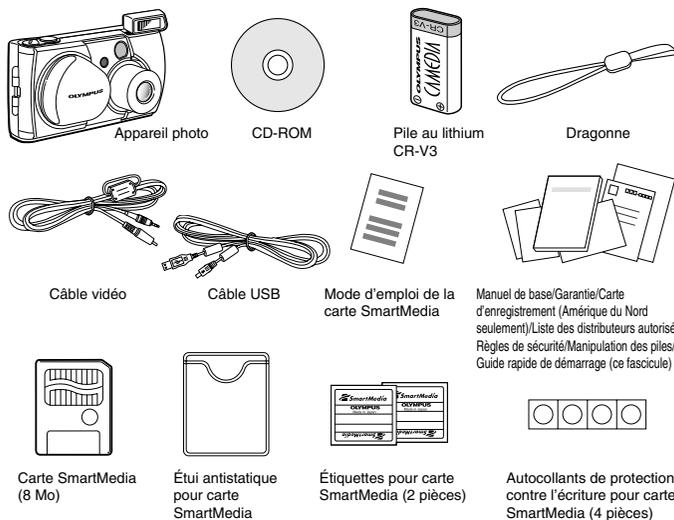


Fixation de la dragonne fournie

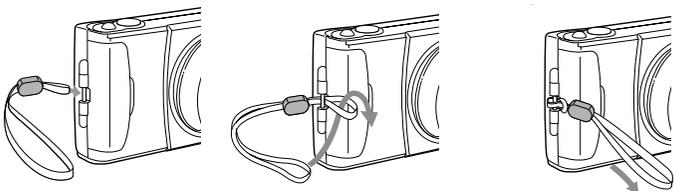

Mise en place de la pile et de la carte (SmartMedia)


1. S'assurer que le capot de protection d'objectif est fermé.

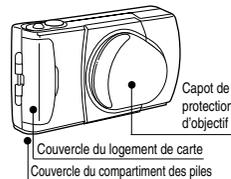


2. Faire coulisser le couvercle du compartiment des piles dans le sens de la flèche ①, et lever le couvercle dans le sens de la flèche ②.




3. Introduire la pile dans le sens montré dans la figure.

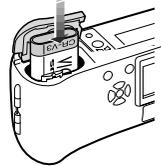


4. Refermer le couvercle du compartiment des piles dans le sens de la flèche ①, et appuyer sur le couvercle dans le sens de la flèche ② jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

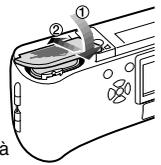

5. Ouvrir le couvercle du logement de carte.

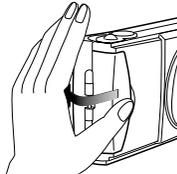


6. Insérer la carte dans le sens montré dans à fond la figure.

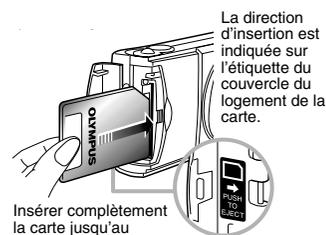

- Insérer complètement la carte jusqu'au déclic de verrouillage.


7. Refermer le couvercle du logement de carte jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

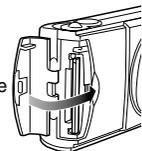

Prise de vues

1. Ouvrir le capot de protection d'objectif.


Glisser le capot de protection d'objectif jusqu'à ce que le flash sorte; l'appareil sera alimenté et l'objectif apparaîtra.



2. Tenir l'appareil, et regarder dans le viseur.


3. Appuyer sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour s'assurer que le voyant vert sur la droite du viseur s'allume.

Allumé: Le sujet est au point. Vous pouvez prendre la vue.
Clignotant: Le sujet n'est pas au point. Tenez l'appareil à nouveau et appuyez sur le déclencheur à mi-course.

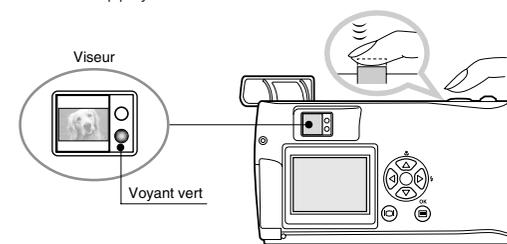

4. Appuyer complètement sur le déclencheur pour prendre la vue.

L'obturateur est déclenché et la vue est prise. Une fois que la vue a été prise, elle est affichée sur l'écran ACL pendant un court instant. Le flash se déclenche automatiquement en faible éclairage (au réglage AUTO).

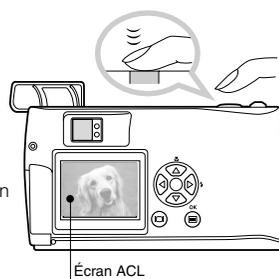


Utilisation du flash

1. Ouvrir le capot de protection d'objectif.

Glisser le capot de protection d'objectif jusqu'à ce que le flash sorte; l'appareil sera alimenté et l'objectif apparaîtra.

2. Appuyer sur la touche OK/menu.

L'écran ACL montre le menu du mode de prise de vues.

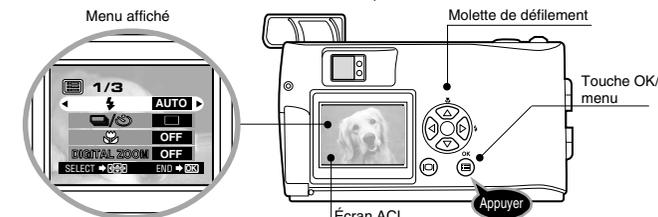

3. Sélectionner ⚡ en appuyant sur ▲ ou ▼ de la molette de défilement.

Le réglage par défaut est Flash automatique.



4. Chaque fois que vous appuyez sur ◀ ou ▶ de la molette de défilement, le mode de flash change dans l'ordre suivant:

Flash automatique → Flash atténuant l'effet "yeux rouges" → Flash d'appoint → Scène de nuit → Flash débrayé. Sélectionner un de ces modes.



Remarque: Pour la fonction et l'effet de chaque mode de flash, se référer à la page 57 du manuel de référence de l'appareil photo.

5. Après avoir fait la sélection, appuyer sur la touche OK/menu. Le mode de flash désiré est réglé.