



CYCLAD

Combiné sans fil supplémentaire

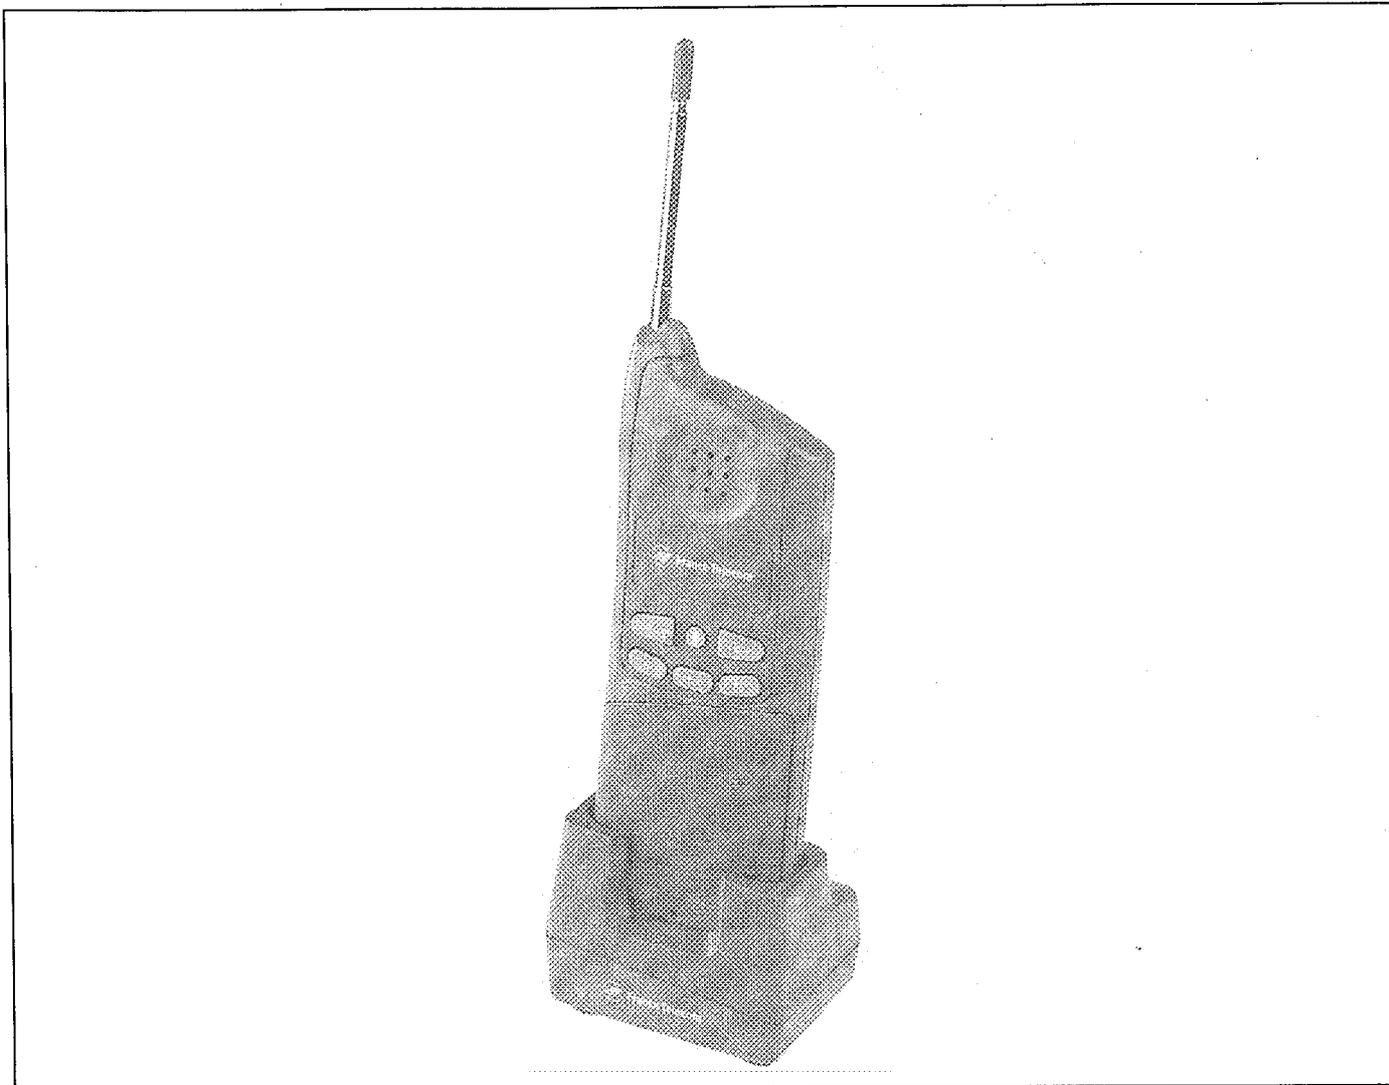

France Telecom

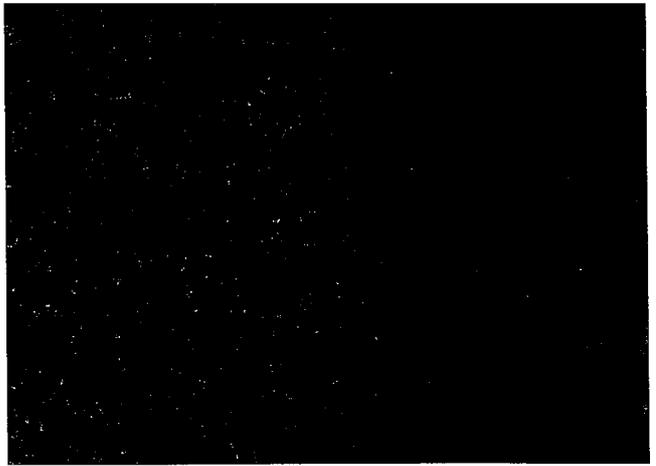


Vous venez d'acquérir **un combiné sans fil supplémentaire pour CYCLAD**, et nous vous en remercions.

Afin d'utiliser le combiné **CYCLAD** efficacement et dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice rédigée à votre intention.

Votre combiné **CYCLAD** bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Si vous souhaitez vous équiper d'autres combinés sans fil et être informé sur les produits et services **France Telecom**, adressez-vous à votre Agence Commerciale (14, appel gratuit).

TOUCHES DE FONCTION DU COMBINE SANS FIL

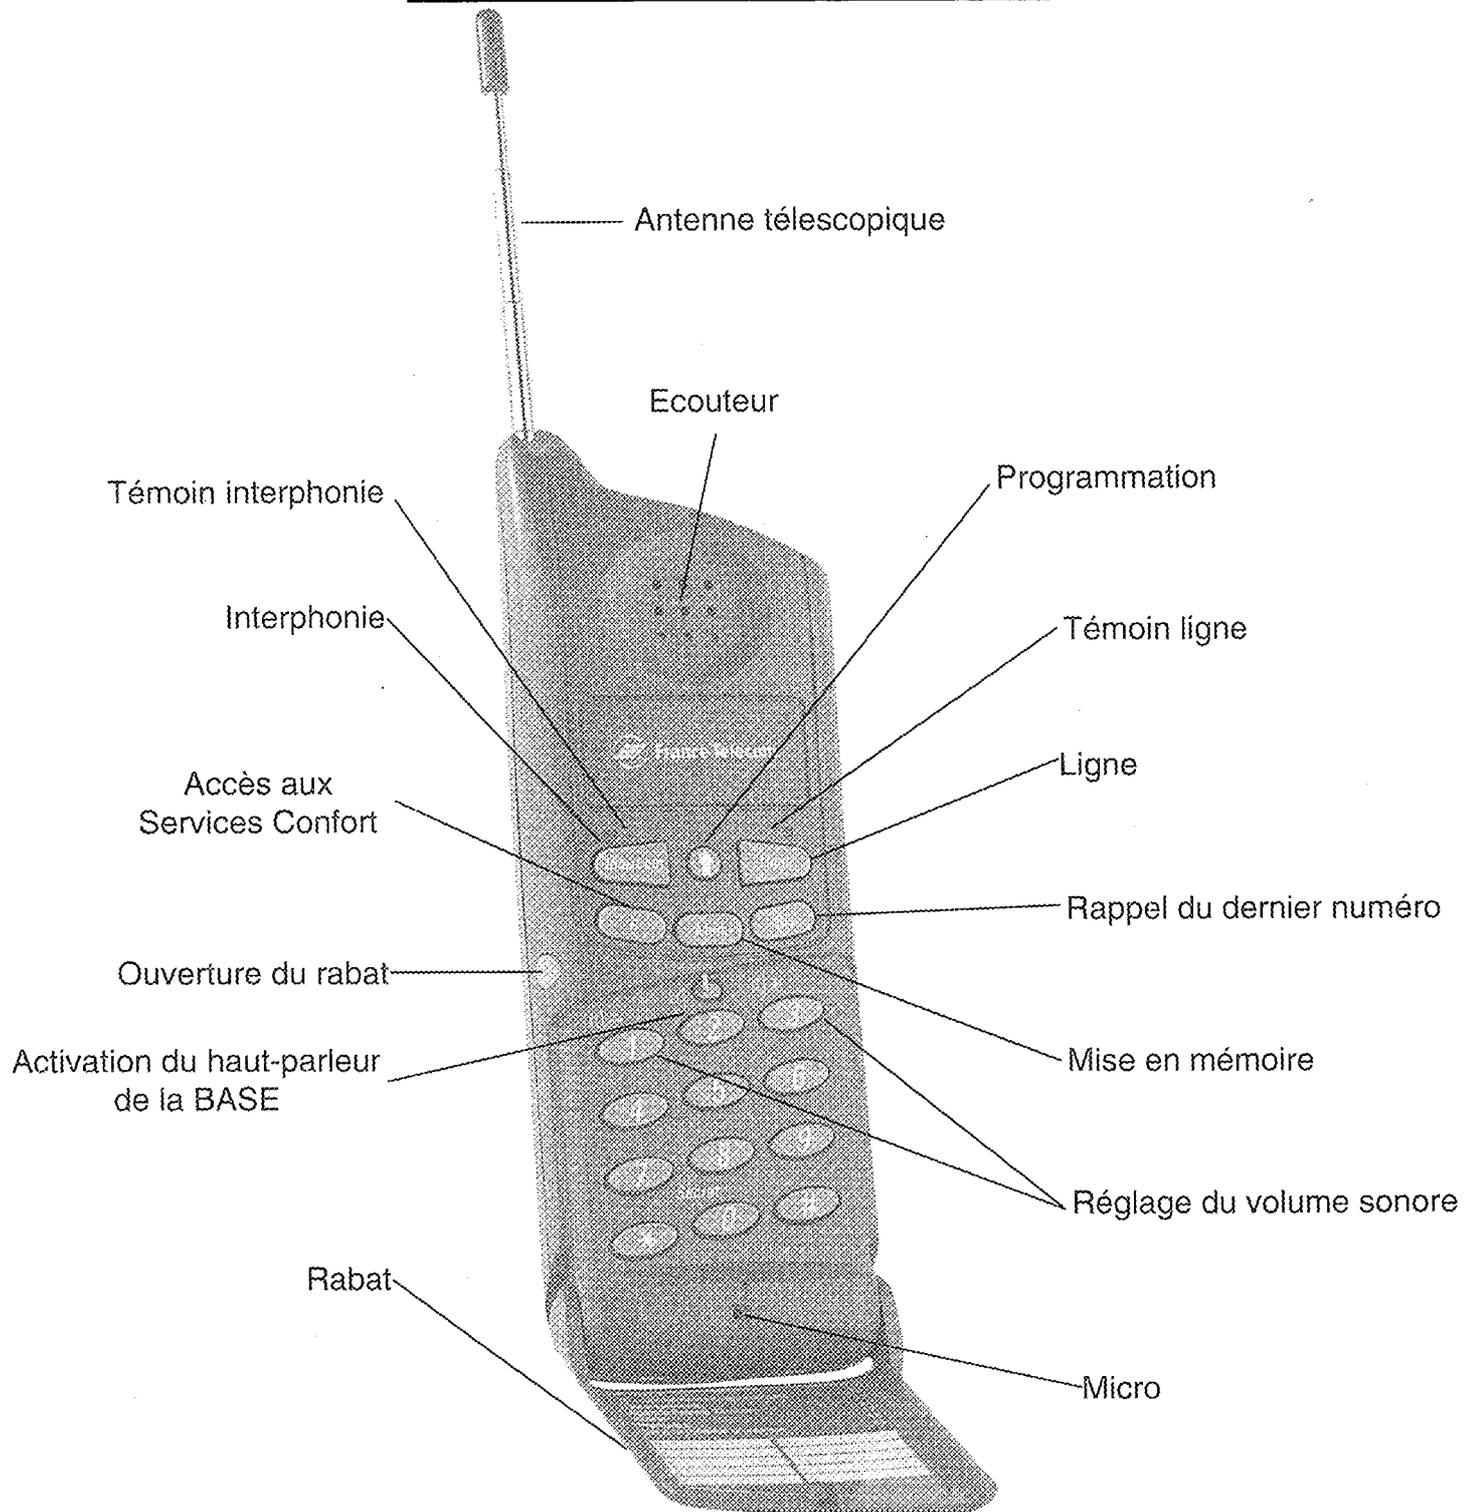

RECOMMANDATIONS

Pour une qualité optimale de la communication, évitez d'installer le combiné **CYCLAD** à proximité immédiate d'appareils électriques (tubes néon, réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes, etc...), devant de grandes surfaces métalliques ou en béton armé, trop proche d'huisseries métalliques.

Comme pour toute liaison radio, la position des antennes et les obstacles séparant la **BASE** du **COMBINE SANS FIL** sont importants. Déployez complètement l'antenne du **COMBINE SANS FIL** quand vous êtes éloigné de la base.

Ne pas mettre le **COMBINE SANS FIL** au contact de l'eau (piscine, baignoire, etc...).

De manière à optimiser l'utilisation de **CYCLAD** avec plusieurs combinés sans fil, veillez à ne pas installer un de ces combinés sans fil à proximité immédiate de la base.

La liaison entre la **BASE** et les **COMBINES SANS FIL** se faisant par radio, la confidentialité de vos conversations téléphoniques ne peut être absolue. **CYCLAD** dispose d'une protection électronique empêchant toute utilisation frauduleuse de votre ligne.


Avant la première utilisation, il est nécessaire de laisser en charge le combiné sans fil pendant une durée de 4 heures au minimum.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme NF EN 41-003.

Raccordement téléphonique : les tensions présentées sur ce réseau sont classées TRT (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme NF EN 41-003.


Attention : la prise de courant du bloc d'alimentation servant de dispositif de "sectionnement", le socle de prise de courant devra se situer à proximité du téléphone et devra être facilement accessible.

METTRE EN SERVICE LE COMBINE SUPPLEMENTAIRE

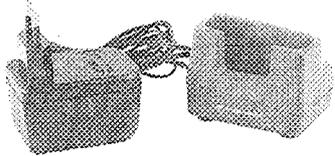

- 1** Branchez le chargeur du **COMBINE SANS FIL** dans une prise de courant 220 V.

*Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec **CYCLAD**.*

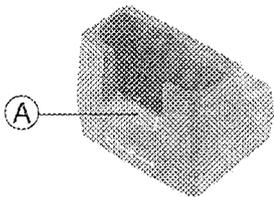

- 2** Introduisez le **COMBINE SANS FIL** face à vous dans le chargeur.


*Le témoin de charge **Ⓐ** s'allume et le restera jusqu'à recharge complète du **COMBINE SANS FIL**.*

*Avant sa première utilisation, laissez le **COMBINE SANS FIL** se recharger (charge complète : 4 heures).*

METTRE EN SERVICE LE COMBINE SUPPLEMENTAIRE

Il vous faut maintenant "**accorder**" la **BASE** et le **COMBINE SANS FIL**. Cette opération doit également être effectuée quand le **COMBINE SANS FIL** émet des bips stridents en sortant du chargeur, lorsque vous ajoutez plusieurs **COMBINES SANS FIL CYCLAD** à votre installation, ou lorsque la batterie d'un **COMBINE SANS FIL** s'est complètement déchargée.

- 1 Déployez l'antenne du **COMBINE SANS FIL**.

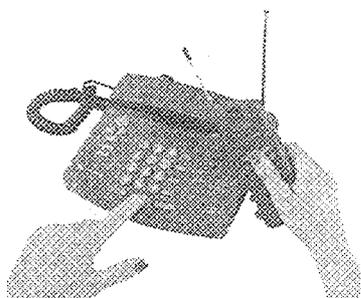

- 2 Placez le **COMBINE SANS FIL** à environ 5 cm au dessus des touches mémoires de la **BASE**.



- 3 Appuyez successivement sur les touches   du **COMBINE SANS FIL**.

*Les témoins **Ligne** et **Intercom** du **COMBINE SANS FIL** clignotent.*



- 4 Pendant le clignotement des témoins lumineux du **COMBINE SANS FIL**, appuyez sur la touche  de la **BASE** jusqu'à l'obtention d'1 bip de la **BASE** et 2 bips du **COMBINE SANS FIL**.

- 5 Relâchez la touche  de la **BASE**.

- Pour vérifier "l'accord" de la **BASE** et du **COMBINE SANS FIL**, appuyez sur la touche **Intercom** de la **BASE** ; le **COMBINE SANS FIL** doit sonner.

Réappuyez sur la touche **Intercom** de la **BASE** pour arrêter la sonnerie du **COMBINE SANS FIL**.

Si le **COMBINE SANS FIL** ne sonne pas, recommencez depuis **2**.


UTILISATIONS DU COMBINE SUPPLEMENTAIRE

Une description complète du fonctionnement du combiné sans fil est fourni dans la notice livrée avec **CYCLAD**.

Toutefois, certaines utilisations particulières à une installation comportant plusieurs combinés sans fil sont rappelées.

CHOISIR ET REGLER LA SONNERIE DU COMBINE SANS FIL

Une seule mélodie est disponible. Une 2^{ème} sonnerie non modifiable est réservée à l'interphonie. Vous pouvez choisir le niveau sonore : faible ou fort.

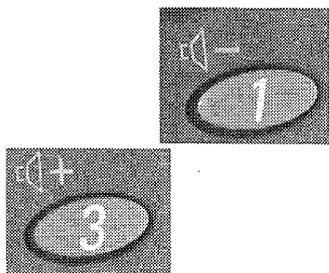

- 1** Ouvrez le **rabat** et appuyez successivement sur les touches
- ↑ **2** **1** pour une sonnerie **faible**, ou sur les touches
- ↑ **2** **3** pour une sonnerie **forte**.

Votre choix effectué, laissez la sonnerie s'arrêter - le niveau sonore est mémorisé.

● SUPPRIMER LA SONNERIE

Ouvrez le **rabat** et appuyez successivement sur les touches



Le **COMBINE SANS FIL** ne sonne plus, le témoin **Ligne** ou **Intercom** clignote au rythme des sonneries.

- Pour **rétablir la sonnerie** du **COMBINE SANS FIL**, refaites la séquence **1**.
- Pour **prendre un appel**, ouvrez le **rabat** ou appuyez sur **Ligne**.

La procédure est la même quel que soit le nombre de **COMBINES SANS FIL CYCLAD** dont vous disposez (au maximum 6).

TRANSFERER UNE COMMUNICATION

En cours de communication, vous pouvez à tout moment poursuivre ou transférer votre conversation d'un combiné sans fil à un autre.

- 1** Prévenez votre interlocuteur qu'il ne vous entendra plus, le temps pour vous de transférer la communication.
- 2** Appuyez successivement sur les touches  .
- 3** La communication est directement transférée au **premier COMBINE SANS FIL** sur lequel la touche  aura été appuyée.

Tous les autres **COMBINES SANS FIL** sonnent.

Les témoins **Ligne** s'éteignent sauf pour le **COMBINE SANS FIL** qui a reçu le transfert.



France Telecom

Direction Générale
6, place d'Alleray 75505 PARIS Cedex 15

RCS PARIS B 380 129 866



23238657-6

DOCUMENT NON CONTRACTUEL