

Prise en main

SonicCell

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les sections « RÈGLES DE SÉCURITÉ », « CONSIGNES D'UTILISATION » et « Remarques importantes », qui contiennent des informations importantes sur la bonne utilisation de cet appareil. Pour en maîtriser toutes les fonctionnalités, nous vous suggérons également de lire attentivement et en totalité son mode d'emploi et de le conserver en lieu sûr pour pouvoir vous y référer en cas de besoin.



07-08-2GA 04678923

Copyright © 2007 ROLAND CORPORATION
Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie de ce document, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite sans l'accord préalable de ROLAND CORPORATION.

Réception de l'appareil

Dès l'ouverture du carton, vérifiez la présence des éléments ci-dessous. En cas d'absence, adressez-vous à votre revendeur.


Commencez ici

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ SonicCell | ☐ CD-ROM SonicCell Editor | ☐ Adaptateur secteur (et son cordon) |
| ☐ Guide de prise en main (ce document) | ☐ CD-ROM SONAR LE | ☐ Câble USB |
| ☐ Mode d'emploi | ☐ Clé Allen (BTR) 2mm | |

Écoute des sons du SonicCell


Sous un format compact et simple d'accès, le SonicCell cache un générateur de son très puissant et de nombreux sons de qualité professionnelle.

1 Branchez vos appareils

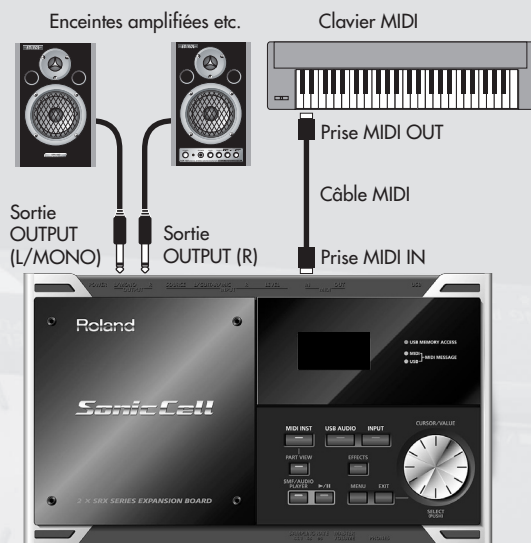

2 Mettez-les sous tension

1 Branchez l'adaptateur secteur.

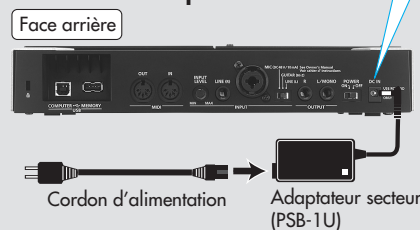

2 Mettez l'interrupteur POWER en position ON.



3 Mettez ensuite sous tension vos autres appareils, système d'écoute et unités MIDI.

3 Pilotez les sons

En mode Performance.....
▶ [Mode d'emploi, p.22](#)
ou en mode Patch.....
▶ [Mode d'emploi, p.23](#)

S'il n'y a pas de son
Changez de canal MIDI.....
▶ [Mode d'emploi, p.23](#)

Écoutez les démonstrations

Appuyez sur [▶/||] pour lancer les démonstrations.
▶ [Mode d'emploi, p.15](#)

Lecture d'un morceau par le SonicCell

Le SonicCell peut lire les fichiers standards MIDI file (SMF) et des fichiers audio (WAV, AIFF, MP3) présents sur une clé USB. Cette fonction peut vous permettre de disposer d'un accompagnement dans une prestation publique.

1 Copiez vos données sur une clé USB



Fichiers SMF, WAV, AIFF, MP3

Pour plus de détails sur les formats de fichiers compatibles.....

▶ [Mode d'emploi, p.168](#)

* Copiez les fichiers musicaux au premier niveau de répertoire de votre clé USB (utilisez de préférence une clé de marque Roland).

2 Branchez la clé USB sur le SonicCell




* Concernant les fichiers audio, vous ne pourrez lire que ceux dont la fréquence d'échantillonnage correspond à la valeur du sélecteur [SAMPLING RATE] en face avant.


* Ne branchez votre clé USB qu'après avoir mis le SonicCell sous tension.
* Après le retrait d'une clé USB, si vous voulez la réinsérer, commencez par éteindre puis rallumer le SonicCell.

3 Lancez la lecture

1. Sélectionnez une liste de lecture (playlist)

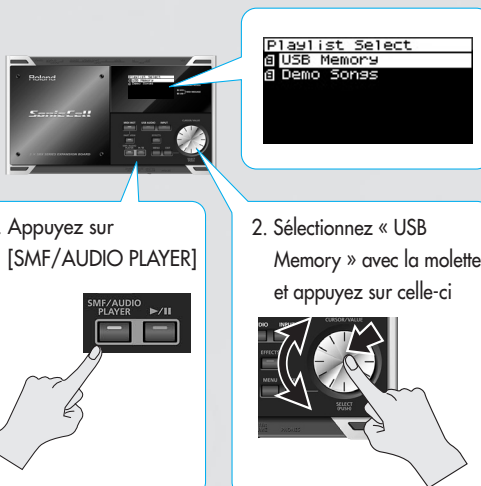

2. Sélectionnez un morceau (song)

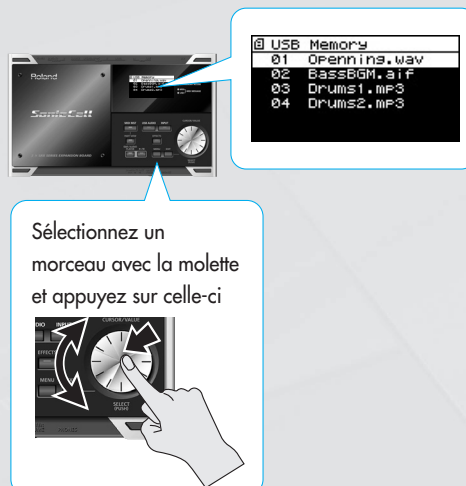

3. Activez la lecture de ce morceau



- Arrêter la lecture
→ Appuyez sur [▶/||]
- Revenir au choix des morceaux
→ Appuyez sur [EXIT]

Roland

Branchement du *SonicCell* sur votre ordinateur

Le branchement du SonicCell sur votre ordinateur va vous donner accès à un grand nombre de possibilités.

Configuration système minimum pour l'utilisation du SonicCell Editor

Windows OS

Windows : Microsoft® Windows® XP
Microsoft® Windows Vista™
* non compatible avec la version 64 bits de Windows Vista™.
Processeur : Pentium®/Celeron® 1,4 GHz ou plus
RAM : 512 Mo ou plus
Disque dur : 160 Mo ou plus
Écran : 1280 x 800 pixels ou plus / Couleurs vraies 24 bits ou plus
Autres : Ordinateur à port USB compatible avec les spécifications USB révision 2.0 ou plus
* Un processeur Intel est recommandé.
* SonicCell peut ne pas fonctionner au maximum de ses capacités en présence d'une carte d'interface USB supplémentaire.
Lecteur CD-ROM

Mac OS

Système : Mac OS 10.4.3 ou ultérieur
Processeur : PowerPC G4 1 GHz ou plus ou processeur Intel
RAM : 512 Mo ou plus
Disque dur : 160 Mo ou plus
Écran : 1280 x 800 pixels ou plus / 1670 millions de couleurs ou plus
Autres : Ordinateur Macintosh Apple avec port USB 2.0 incorporé
Lecteur CD-ROM

* Bien que Roland ait testé de très nombreux modèles d'ordinateurs et ait pu déterminer qu'en général un appareil répondant aux caractéristiques ci-contre permet un fonctionnement correct du SonicCell, nous ne pouvons garantir qu'un modèle précis doit nécessairement donner toute satisfaction avec les applications SonicCell sur la seule base d'une concordance avec ces caractéristiques minimum. Trop de variables peuvent intervenir incluant des variations dans la conception des cartes mères, et dans les choix opérés par les constructeurs pour divers autres composants ou périphériques.

CD-ROM du pilote et de l'éditeur

Le CD-ROM fourni (SonicCell Editor CD) permet l'installation des éléments suivants.



Included CD-ROM
(SonicCell Editor CD)

Logiciels destinés à être installés

● Pilotes

- Windows XP
- Windows Vista
- Mac OS X

● Éditeurs

- SonicCell Editor
- SonicCell Librarian
- SonicCell Playlist Editor

● Manuels des éditeurs au format pdf

- SonicCell Editor Manual
(SonicCellEditorManualE.pdf)
- SonicCell Librarian Manual
(SonicCellLibrarianManualE.pdf)
- SonicCell Playlist Editor Manual
(SonicCellPlaylistEditorManualE.pdf)

● Autres

- Définition des instruments Cakewalk

► Pour plus de détails, voir p.31 du mode d'emploi.

Utilisation du SonicCell Editor

Cet éditeur vous permet de modifier les réglages du SonicCell depuis votre ordinateur et de les archiver.



SonicCell Editor

Ce logiciel vous permet de modifier les sons du SonicCell et d'agir sur divers paramètres de votre ordinateur. La visualisation sur grand écran permet une édition simple et détaillée de vos sons. Pour plus de détails, voir le fichier « SonicCellEditorManualE.pdf ».


SonicCell Librarian

Ce logiciel est destiné à gérer les patches et performances du SonicCell depuis votre ordinateur. Il permet de sauvegarder ces paramètres sous forme de « bibliothèques » (libraries). Pour plus de détails, voir le fichier « SonicCellLibrarianManualE.pdf ».

► Pour plus de détails, voir le fichier « SonicCellLibrarianManualE.pdf ».

Création d'une liste de lecture SonicCell

Ce logiciel permet de créer et de gérer des « listes de lecture » utilisables sur le SonicCell.

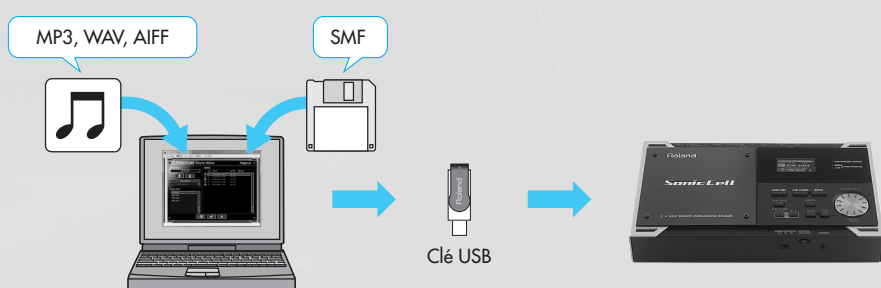

SonicCell Playlist Editor

Les listes de lecture créées par ce logiciel peuvent être lues par le SonicCell sans avoir à tenir compte du format des fichiers audio. Leur gestion par simple glisser-déposer permet de les créer ou de les modifier pratiquement en direct.

* À propos des fichiers audio

Vous ne pouvez lire que des fichiers audio dont la fréquence d'échantillonnage correspond au choix opéré sur le sélecteur [SAMPLING RATE] en face avant. Nous vous recommandons de veiller à garder une cohérence dans ces fréquences d'échantillonnage quand vous ajoutez des fichiers à vos listes de lecture.

* Les songs et les listes de lecture créés à l'aide du Playlist Editor sont sauvegardés dans le dossier [SonicCell].

► Pour plus de détails, voir le fichier « SonicCellPlaylistEditorManualE.pdf ».

Utilisation du SonicCell avec un logiciel de séquence audio-MIDI

Accédez à la production musicale en associant le SonicCell au logiciel SONAR LE fourni, ou à un logiciel équivalent.



Caractéristiques de la version « plug-in » de l'éditeur

Formats

Windows : VSTi
Mac : VSTi, Audio Units

Applications pour lesquelles le fonctionnement du plug-in a été vérifié

SONAR LE ► Mode d'emploi, p.152
SONAR6.2 ► Mode d'emploi, p.157
Cubase 4 ► Mode d'emploi, p.160
Logic Pro 7.2 ► Mode d'emploi, p.163

* Pour pouvoir utiliser ce produit, vous devez répondre aux caractéristiques minimum exigées par le logiciel que vous utilisez, en plus de celles décrites ci-dessus.

* Ce produit a été testé et est compatible avec les principales applications audio-MIDI du marché mais nous ne pouvons garantir qu'il fonctionne avec toutes les applications existantes.

► Pour plus de détails sur la version « plug-in » de l'éditeur, voir p.151 du mode d'emploi.
► Pour plus de détails sur l'installation et le paramétrage de SONAR LE, voir p.152 du mode d'emploi.

Roland