

Guide d'installation rapide du MZTV Recorder

A. Connexion :

1.1 Connecter au PC

- (1) Assurez-vous que le disque dur est en marche
- (2) Branchez le câble USB PC (carré) au port USB PC du disque dur
- (3) Branchez le câble USB (rectangulaire) au PC



1.2 Connexion d'appareil USB (clé USB, lecteur MP3, Disque dur externe...)

- (1) Assurez-vous que le disque dur est en marche
- (2) Branchez la clé USB ou disque dur externe (USB) au port USB Host du disque dur multimedia



1.3 Connexion à la TV


1.3.1 Connexion antenne TV

Branchez votre câble antenne à l'entrée antenne (voir schéma ci-dessous) du boîtier




1.3.2 Sortie A/V

- (1) Branchez le connecteur 3 couleurs d'un côté sur le port A/V du disque dur multimedia (voir dessin)
- (2) Branchez l'autre côté (les 3 couleurs) aux ports de la télévision (voir dessin)
De cette manière vous pouvez lire le contenu de votre disque dur sur le téléviseur

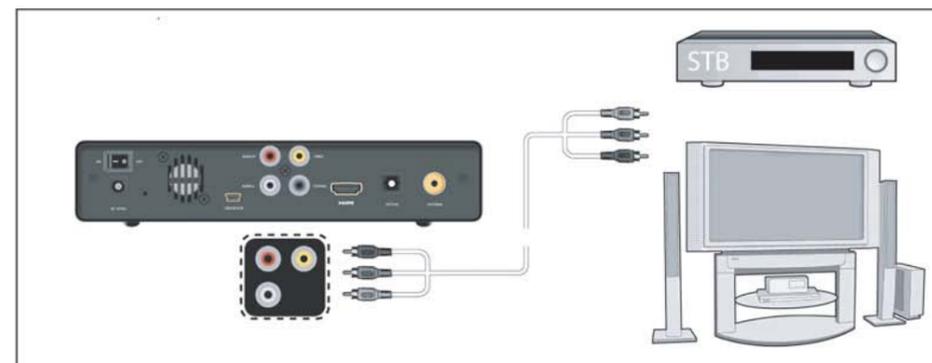


1.3.3 Sortie HDMI

- (1) Branchez d'un côté le câble HDMI (non fourni) sur le port HDMI du disque dur multimedia (voir dessin)
- (2) Branchez l'autre côté du câble HDMI sur le port HDMI de la télévision (voir dessin)

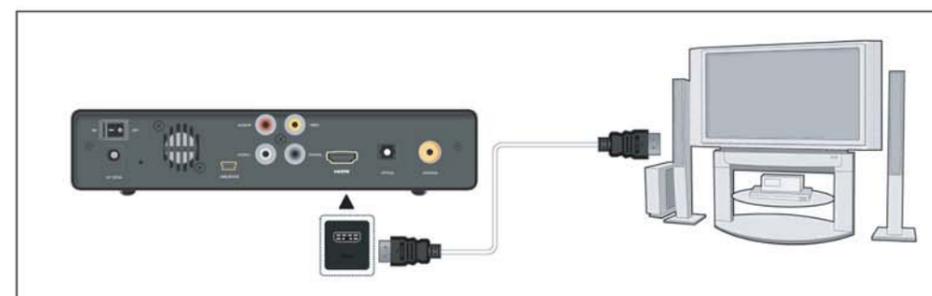

1.4 Connexion avec un connecteur optique ou coaxial

Si vous voulez profiter d'un audio numérique de haute qualité, connectez-vous avec le connecteur optique ou coaxial

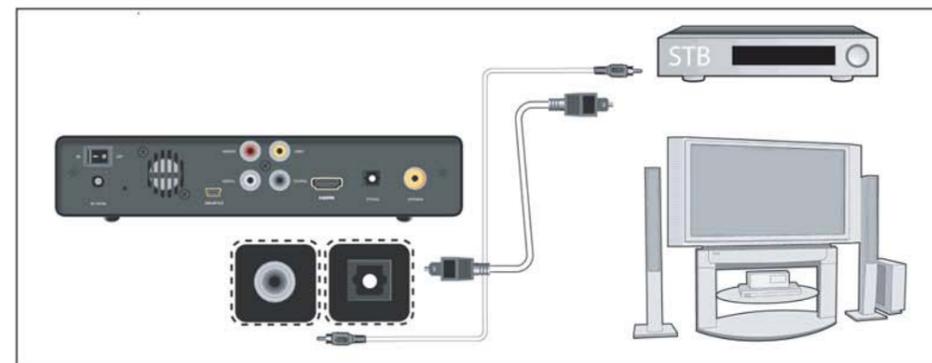

1.5 Connexion de l'alimentation

- (1) Branchez d'un côté l'adaptateur secteur au disque dur multimedia (voir dessin)
- (2) Branchez l'autre côté du câble à une prise (voir dessin)



MZTV Recorder

B. A propos du disque dur multimedia

2.1 Télécommande


Toutes les procédures de ce guide peuvent se faire à partir de la télécommande (voir ci-dessous le détail de chaque bouton et leur fonctionnement).



Touche	Fonction
Power	Marche/Arrêt
DTV	Appuyer pour accéder au mode TV Digital
HDMI / AV	Passer en mode HDMI ou AV
DISK	Aller au disque dur
REC	Enregistrer les programmes TV
EPG	Entrer dans l'interface EPG
MOVIE	Mode Vidéo
Vol-	Baisser le volume
Vol+	Augmenter le volume
Touche de direction	Aller en avant ou arrière, en haut ou en bas
ENTER	Entrée
EXIT	Sortie
EDIT	Afficher le sous-menu
COPY	Copie
REV	Retour rapide
FF	Avance rapide
AUDIO	Sélectionner les pistes de musique
PLAY / PAUSE	Lecture / Pause
STOP	Arrêt
SUB-T	Choix de sous-titrages
MUTE	Arrêt du son
DVD	Lecture de DVD
SETUP	Configurer
Chiffres 0 à 9	Touches numériques
TTX	Accéder à l'interface TTX
MUSIC	Mode musique
PHOTO	Mode photo
HOME	Accueil / Menu principal
REPEAT	Répéter
PG.UP	Précédent
PG.DN	Suivant
FAV	Aller aux chaînes favorites / Visualiser les photos
INFO	Fichiers informations
TIMER	Programmation d'enregistrement
T/R	Afficher la liste des chaînes de radio/TV

2.2 Façade avant

1. Touche Marche/Arrêt
2. Bouton de navigation : aller en haut, aller en bas, à gauche, à droite
3. Bouton d'entrée
4. Indicateur de mise en marche/veille, indicateurs pour SD, USB et fonctionnement du disque dur
5. Récepteur infra-rouge
6. Slot pour carte SD/MMC
7. USB Host

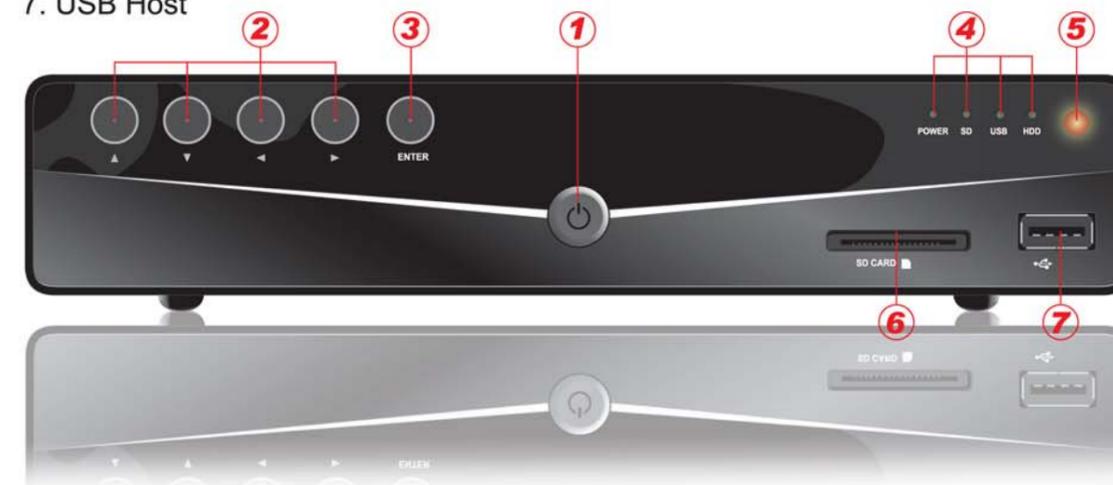

2.3 Connectiques arrière

1. Alimentation 12V/3A
2. Bouton Reset
3. Ventilateur
4. USB
5. Sortie A/V
6. Sortie coaxiale
7. Sortie HDMI
8. Sortie optique
9. Entrée antenne

