


Guide rapide d'utilisation de la sècheuse

Vous êtes enfin propriétaire d'une sècheuse ASKO et il est normal d'être impatient de la mettre en marche. Voici donc un bref sommaire des procédures de fonctionnement. Afin de profiter pleinement du potentiel de votre sècheuse, nous vous recommandons de lire attentivement le *Guide d'utilisation et d'entretien*.

LE PANNEAU DE COMMANDE

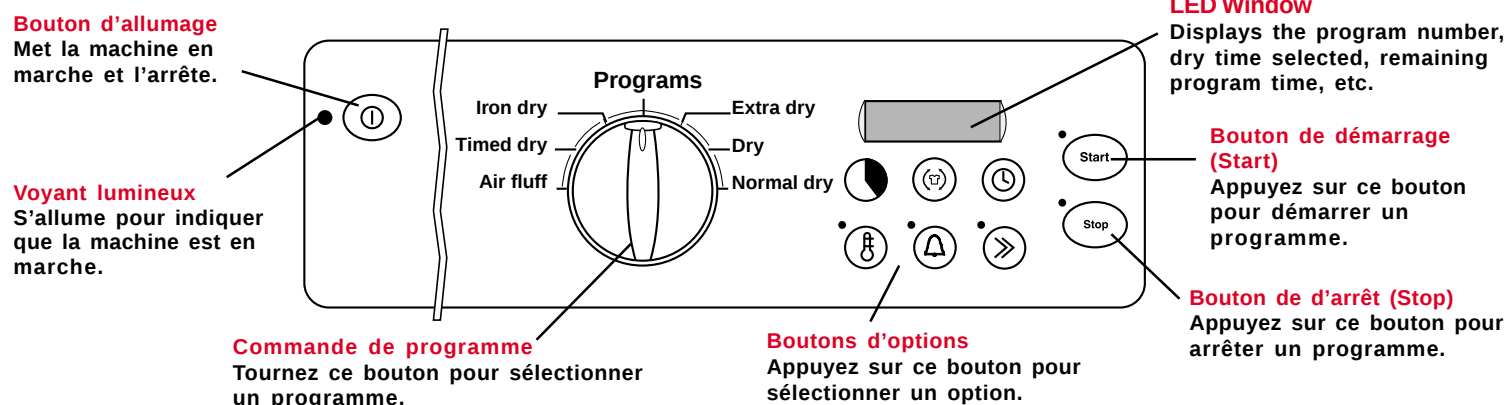

Bouton d'allumage

Le bouton d'allumage alimente la machine en électricité ou l'éteint. Quand le bouton est activé, le voyant lumineux rouge s'allume. Il faut que ce bouton soit activé pour faire démarrer la machine.

Commande de programme

Tournez ce bouton pour sélectionner un programme. Les programmes sont décrits à la table suivante.

Boutons d'options

Les boutons d'options permettent de sélectionner la durée des programmes, la température de séchage normale ou basse, la fonction anti-plis, le démarrage différé, les signaux sonores et le refroidissement rapide. Chacune de ces options est définie en détail à la page suivante.

Bouton de démarrage (Start)

Une fois le programme et les options sélectionnés, appuyez sur ce bouton pour mettre en marche la sècheuse. Le voyant lumineux rouge à côté du bouton de démarrage (Start) s'allume. Le voyant s'éteint à la fin d'un programme ou lorsqu'il est annulé.

Bouton d'arrêt

Vous pouvez arrêter ou annuler un programme en enfonçant et en gardant enfoncé le bouton d'arrêt (Stop) jusqu'à ce que la sècheuse s'arrête (environ trois secondes). Si vous arrêtez la sècheuse de cette manière, cela annule le programme en cours.

Interruption ou changement de programme

Pour interrompre un programme, vous n'avez qu'à ouvrir la porte. La sècheuse arrêtera automatiquement le culbutage. Pour poursuivre le programme, vous n'avez qu'à fermer la porte et à appuyer sur Démarrage (Start). Le programme continuera du point d'interruption. Pour annuler un programme, appuyez sur le bouton d'arrêt (Stop) et gardez-le enfoncé jusqu'à l'arrêt de la sècheuse (environ trois secondes). Pour redémarrer la sècheuse, vous devrez choisir un programme à nouveau et appuyer sur Démarrage (Start).

PROGRAMMES

Le tableau ci-dessous donne la liste des programmes. Il est donc important de choisir le programme approprié au type de vêtements que vous voulez faire sécher.

Programme	Description
Très sec / Extra Dry (P1)	Pour les vêtements très difficiles à sécher – jeans, serviettes épaisses, etc
Sec / Dry P2	Pour les cotons sans élastique ni garnitures.
Normal dry (P3)	Pour les cotons avec élastique et/ou garnitures, le linge blanc et couleur grand teint.
Sec repassage / Iron Dry P4	Pour les synthétiques, polyester et mélanges coton/polyester.
Séchage minuté / Timed Dry	Pour tout tissu qui peut être séché à la machine (Voir la note ci-dessous)
Aération / Air Fluff	Ce cycle n'active pas l'élément chauffant. Il fait simplement circuler l'air pour secouer la poussière et rafraîchir les vêtements. (Voir la note ci-dessous)

NOTE : Si vous choisissez le séchage minuté (Timed Dry), il est préférable d'utiliser une durée plus courte et, au cas où la brassée ne serait pas sèche, rajuster le minuteur de quelques minutes de plus.

1. Appuyez sur bouton d'allumage pour mettre la machine en marche.
2. Placez la lessive dans la sècheuse.
3. Vérifiez le filtre à charpie. Nettoyez-le si nécessaire.
4. Vérifiez qu'il n'y a pas de linge qui bloque la porte et fermez-la fermement (la porte ne se fermera pas si vous la claquez).
5. Tournez le bouton de Commande de programme. Lorsque vous choisissez l'option de séchage minuté (Timed Dry) ou le cycle aération (Air Fluff), vous devez ajuster la durée en minutes.
6. Faites vos sélections d'options de programme.
7. Appuyez sur Start. La machine se mettra en marche.

Options

-  **Durée** Si vous réglez le sélecteur de programme à la position séchage minuté (Timed Dry) ou aération (Air Fluff), vous devez définir la durée de séchage en appuyant sur ce bouton jusqu'à ce que l'afficheur ACL indique le nombre de minutes de séchage désiré pour votre lessive. Le temps de séchage est en incrément de cinq minutes, de 5 à 90 minutes.
-  **Anti-plis** L'option anti-plis (Anti-crease) empêche les vêtements de se froisser au cas où vous ne les sortez pas de la machine immédiatement. Vous pouvez choisir une, deux ou trois heures en appuyant sur le bouton Anti-crease (Anti-plis) jusqu'à ce que l'afficheur indique le nombre d'heures désirées (1h). Lorsqu'on choisit une durée, le tambour tournera pendant trois secondes, à chaque minute, après la fin du cycle de séchage, et ce, jusqu'à ce que vous ouvriez la porte ou que le temps sélectionné se soit écoulé (1-3 heures).
-  **Démarrage différé** Cette option permet de programmer le démarrage de la sècheuse à un moment plus propice. Cette option est pratique là où les services d'utilités publiques offrent des taux préférentiels aux périodes creuses. Vous pouvez retarder le démarrage de la machine de 1 à 24 heures, par tranche d'une heure. Pour choisir une mise en marche différée, appuyez sur le bouton Delayed Start jusqu'à ce que le nombre d'heures désirées apparaisse sur l'afficheur ACL.
-  **Température** Vous avez deux choix de températures : Normal et Bas (Low). "Normal" est réservé aux tissus lourds tels que le denim, coton et lin. "Low" est réservé aux tissus légers tels que les synthétiques, les acryliques, les tissus à apprêt permanent, etc. Le voyant reste allumé lorsqu'on choisit "Low". Il reste éteint lorsqu'on choisit "Normal".
-  **Signal sonore** Appuyez sur ce bouton si vous désirez qu'une sonnerie retentisse pendant 3 secondes à la fin d'un programme. Le voyant reste allumé lorsque cette option est activée. Si l'option anti-plis (Anti-crease) est choisie, la sonnerie retentira chaque fois que le tambour tournera.
-  **Refroidissement** Chaque programme, à l'exception du cycle aération (Air Fluff), se termine par un cycle de refroidissement sans chaleur pour réduire le froissement des vêtements. Ce bouton vous permet de choisir entre un cycle de refroidissement "Normal" (15 minutes) ou rapide "Quick" (5 minutes). Le voyant reste allumé quand l'option rapide (Quick) est choisie.

NOTE: La sècheuse conserve en mémoire les derniers choix de programmation utilisés.

COMPRENDRE LA FENÊTRE D'AFFICHAGE LED

L'afficheur à cristaux liquides (ACL) affiche le numéro du programme Sensidry™ choisi (i.e., P1 = Extra Dry; P2 = Dry; P3 = Norma Dry; P4 = Iron Dry). Si vous choisissez le séchage minuté (Timed Dry), l'afficheur ACL indique le nombre de minutes choisies, *plus* la durée du cycle de refroidissement. Lorsque vous sélectionnez le cycle aération (Air Fluff), l'afficheur ACL indique le nombre de minutes choisies. Lors du déroulement des programmes 5 et 6, l'afficheur ACL indique le temps restant.


"End" sur l'afficheur ACL indique que le programme est terminé. "C" sur l'afficheur ACL indique que le programme est dans son cycle de refroidissement.

NETTOYAGE DU FILTRE À CHARPIE

Bien que la charpie soit maintenue à un niveau minimal dans la sècheuse ASKO, vous devriez nettoyer le filtre à charpie après chaque brassée pour vous assurer du maximum de circulation d'air et éviter ainsi une surchauffe éventuelle. Suivez les instructions suivantes pour nettoyer le filtre :

1. Saisissez la poignée du filtre et tirez-la vers vous.
2. Retirez le filtre du porte-filtre en le tirant.
3. Ouvrez le filtre et enlevez doucement la charpie.
4. Repliez le filtre et replacez-le dans le porte-filtre, sur la porte.
5. Poussez le porte-filtre jusqu'à ce qu'il tombe en place.

NOTE: Nous vous recommandons de nettoyer le filtre après chaque brassée.

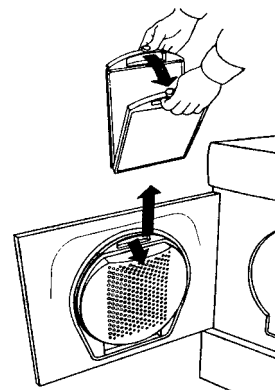

PROTECTION CONTRE LA SURCHAUFFE

La sècheuse est munie d'un dispositif de protection qui arrête la machine si la température est trop élevée. La surchauffe survient quand le filtre à charpie est trop encombré ou que le ventilateur doit être nettoyé. Si la sècheuse s'arrête durant un programme, vérifiez en premier le filtre à charpie. S'il est propre, c'est peut-être le ventilateur qu'il faut nettoyer. Consultez votre *Guide d'utilisation et d'entretien* pour les instructions de nettoyage du ventilateur.

Si desea mayor información sobre la programación y el funcionamiento, como también sobre las instrucciones de mantenimiento y limpieza, consulte su *Manual de Uso y Mantenimiento*.