


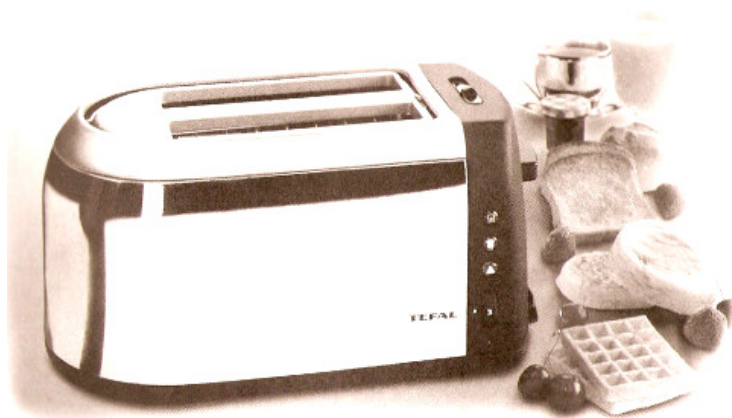

INSTRUCIUNI DE SECURITATE

- Securitatea acestui aparat este conformă cu regulile tehnice și normele în vigoare
- Ținând cont de diversitatea normelor în vigoare, dacă acest aparat este folosit într-o altă țară decât cea de unde a fost achiziționat, verificați-le la un centru de service autorizat.
- Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu cea indicată pe aparat (doar tensiunea alternativă)
- Asigurați-vă că instalația electrică este conformă cu normele în vigoare și dacă este suficientă pentru a alimenta un aparat cu astfel de putere.
- Conectați întotdeauna aparatul la o priză cu împământare.
- Nu lăsați să atârne cablul sau să se atingă de părțile fierbinți ale aparatului.
- Nu strângeți cablul sau priza în aparat, între cele două plăci de prăjire.
- Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablu.
- Nu folosiți decât un prelungitor în bună stare de funcționare, cu o priză cu împământare și cu un fir conductor de la sursă cel puțin egal cu cel livrat împreună cu produsul.
- Pentru a evita șocurile electrice, nu scufundați niciodată în apă sau în alt lichid firul electric, priza sau aparatul.
- Nu folosiți și nu introduceți în prăjitor ustensile de metal care ar putea provoca scurt-circuite (lingură, cuțit...)

RECOMANDĂRI

Atunci când se folosesc aparatele electrice, trebuie să se respecte un anumit număr de reguli elementare, în special cele de mai jos:


- Citiți cu atenție modul de folosire și respectați cu atenție instrucțiunile de utilizare
 - Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când îl folosiți și mai ales când puneți primul rând de pâine sau când schimbați reglajul
 - Acest aparat nu este destinat folosirii de către copii sau alte persoane fără asistență și supervizare dacă abilitățile lor fizice, senzoriale sau mentale le împiedică să folosească aparatul în deplină siguranță.
 - Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
 - Aparatul nu trebuie să fie culcat, înclinat sau pus invers.
 - Nu folosiți aparatul simultan pentru prăjirea pâinii și încălzirea produselor de patiserie.
 - Maneta de comandă trebuie să fie în poziție verticală atunci când puneți sau scoateți aparatul din priză.
 - Nu folosiți aparatul decât în casă, evitați locurile umede.
 - Nu mișcați sau deplasați aparatul în timpul funcționării.
 - Folosiți o suprafață de lucru stabilă ferită de apă și în nici un caz nu trebuie pus într-o nișă de bucătărie incorporată.
 - Nu puneți aparatul în apropierea unei surse de căldură.
 - Nu lăsați materiale inflamabile în apropierea aparatului.
 - Nu folosiți aparatul ca sursă de căldură sau de uscare.
 - Scoateți aparatul din priză după fiecare utilizare sau înainte de a-l curăța.
- ! Nu introduceți în aparat felii prea mari de pâine sau tăiate neuniform care s-ar putea bloca în mecanismul prăjitorului.**
- La finalul ciclului, dacă feliile de pâine rămân prinse între plăci, scoateți aparatul din priză și așteptați să se răcească înainte de a scoate pâine.
 - Suportul metalic este foarte fierbinte. Nu-l atingeți. Folosiți mănuși sau un clește.
 - Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.
 - Nu puneți niciodată hârtie, carton sau plastic în, pe sau sub aparat.
 - Nu puneți niciodată ustensilele, tava, vasul, biberonul, farfuria, bagheta, hârtia de bucătărie sau folia de aluminiu pe sau în aparat.
 - Nu folosiți prăjitorul pentru a coace, prăji, încălzi sau decongela preparate congelate.
- ! Nu prăjiți pâine cu glazură care se poate topi și colora în prăjitor și nu prăjiți bucățele de pâine sau crutoane pentru ca ar putea provoca daune sau un risc de foc.**
- Nu folosiți tăvița de firmituri pentru a o încălzi pe aparat.
 - Nu folosiți aparatul dacă:
- are cablul defect
 - aparatul a căzut și prezintă deteriorări vizibile sau anomalii de funcționare
- În fiecare din aceste cazuri aparatul trebuie dus la centrul de service autorizat cel mai apropiat pentru a evita orice pericol.

! Pâinea poate să se ardă, nu trebuie să folosiți aparatul în apropiere sau sub perdele și alte materiale combustibile (etajere, mobile...). Aparatul trebuie să fie utilizat sub supraveghere.





- Dacă unele părți ale produsului iau foc, nu încercați niciodată să le stingeți cu apă. Scoateți din priză aparatul și acoperiți flăcările cu o cârpă umedă.
- Nu folosiți accesorii nerecomandate de fabricant nici accesorii de altă marcă decât cea a aparatului.
- Acest aparat (prăjitorul și suportul metalic de încălzire) a fost conceput pentru uz casnic. Orice utilizare profesională, care nu este conformă cu modul de utilizare nu angajează responsabilitatea și garanția fabricantului.
- Pentru securitatea dumneavoastră, nu demontați niciodată aparatul: apelați la un Centru de Service autorizat. (vezi lista anexată)

PĂSTRAȚI CU GRIJĂ ACESTE INSTRUCȚIUNI

Descrierea aparatului:

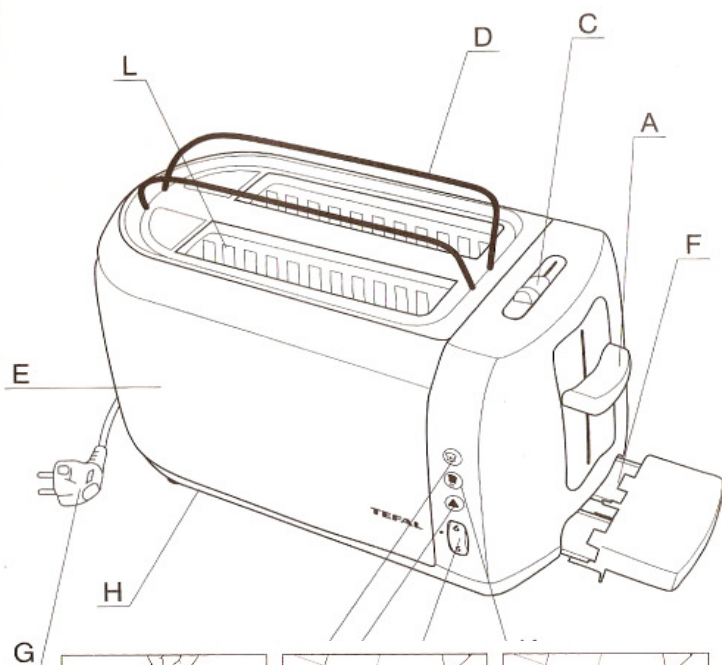

- A. Manetă cu ridicare extra-înaltă HI LIFT
- B. Termostat 7 poziții
- C. Buton comandă a suportului de încălzire
- D. Suport de încălzire
- E. Pereți izolanți
- F. Tavă de firimituri detașabilă
- G. Cablu
- H. Suport cablu integrat
- I. Tastă STOP/EJECT
- J. Tastă DECONGELARE
- K. Tastă ÎNCĂLZIRE
- L. Fantele prăjitorului

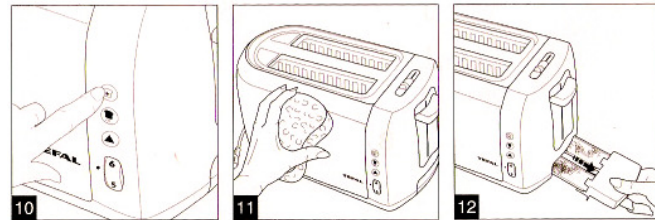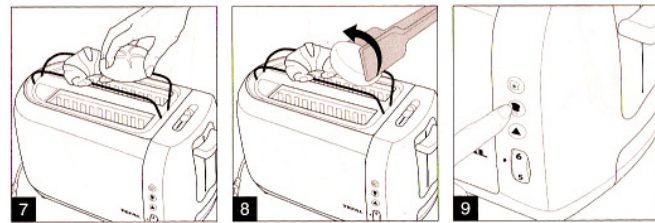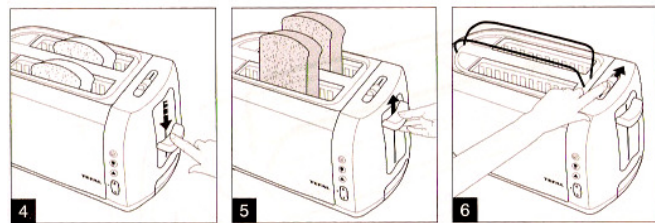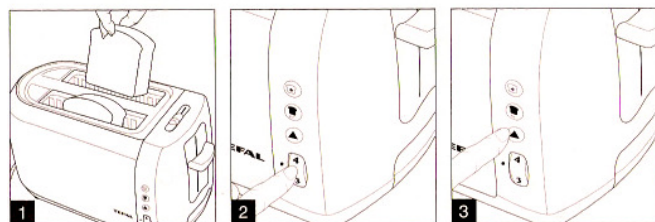

ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE CITIȚI CU ATENȚIE MODUL DE FOLOSIRE:

ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE

Scoateți aparatul din ambalaj și îndepărtați toate etichetele.

Ambalajul este reciclabil. Nu îl aruncați.

Puneți aparatul să funcționeze fără pâine 1-2 ori pentru a elimina mirosul de "nou". Aerisiți camera.

PRĂJIREA PĂINII:

Maneta de comandă este în poziție verticală, puneți feliile de pâine în fantele prăjitorului. (fig.1)

Poziționați treapta de prăjire dorită între 1 și 7 în funcție de natura și grosimea pâinii: (fig. 2) 1 prăjire foarte ușoară/ 2- 3- ușoară/ 4-5 prăjită intermediară/ 6- 7 foarte bine prăjită.

Coborâți maneta, se blochează în poziția de bază și feliile de pâine sunt centrate automat. (fig. 4)

! Maneta urcă și coboară numai dacă aparatul este în priză.

Dacă prăjiți o singură felie de pâine sau pâine uscată reduceți nivelul de prăjire.

Prăjitorul se oprește automat la sfârșitul prăjirii.

Maneta se ridică și pâinea va fi pusă la dispoziție.

FUNCȚIA HI-LIFT/ridicare extra-înaltă- Fig. 5

Pentru scoaterea din aparat a feliilor mici de pâine acționați tasta după ce ciclul de prăjire s-a terminat.

FUNCȚIA STOP/EJECT- fig.3

Pentru a întrerupe funcția în curs, apăsați tasta „stop/eject”: pâinea va fi ridicată automat.

Nu forțați maneta în timpul ciclului de prăjire, riscați să deteriorați aparatul.

ÎNCĂLZIREA CORNURILOR ȘI A ALTOR PRODUSE DE PATISERIE

Nu încălziți resturi grase de mâncare sau pudrate cu zahăr.

Apăsați tasta de încălzire produse de patiserie pentru a ridica suportul deasupra fantelor prăjitorului. – Fig. 6

Poziționați termostatul între nivelurile 3 și 4 – Fig. 2

Puneți cornurile, chiflele, brișele... Fig. 7 pe suportul metalic

Pentru a prăji pâinea cu stafide, scoateți stafidele care riscă să cadă și să strice aparatul.

Activați maneta până la blocare în partea inferioară. La sfârșitul încălzirii, maneta se ridică. Pentru a le încălzi și cealaltă parte, întoarceți cornurile și chiflele folosind mânușile sau un clește, dacă este nevoie. Fig. 8

(Cleștele nu este livrat împreună cu produsul).

Lăsați-le 1-2 minute pe suportul de încălzire încă cald.

Pentru a coborî suportul de reîncălzire, apăsați maneta în sens invers.

FUNCȚIA DE ÎNCĂLZIREA FELIILOR DEJA PRĂJITE*

Porniți aparatul prin coborârea manetei și apăsați tasta încălzire (fig 9)

Aparatul va funcționa un timp scurt, adaptat doar pentru încălzirea pâinii deja prăjite.

FUNCȚIA DE DECONGELARE – Fig. 10

Setați termostatul la intensitatea dorită. Acționați maneta și apăsați tasta “decongelare”, se va seta automat un timp de prăjire pentru a decongela și apoi prăji pâinea.

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE, STRÂNGERE

Înainte de orice întreținere, curățare sau strângere, scoateți din priză aparatul și lăsați-l să se răcească.

Ștergeți aparatul la exterior cu o cârpă puțin umedă, ștergeți apoi cu una uscată. (fig. 11)

Pentru întreținere nu folosiți produse agresive (pe bază de sodă, produse de întreținere pentru obiecte metalice etc), nici ustensile metalice, bureți metalici sau abrazivi.

Pentru curățarea tăviței pentru firimituri: scoateți firimiturile – (fig. 12)

Faceți acest lucru în mod regulat, ideal după fiecare utilizare (prăjire sau încălzire).

Dacă rămân coji, firimituri sau resturi între elementele de încălzire sau în aparat, întoarceți aparatul cu partea superioară în jos și scuturați.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că sertarul pentru firimituri este la locul său.

Pentru a strânge cordonul, rulați-l în suportul prevăzut sub aparat.

Participați la protecția mediului înconjurător!

Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale care pot fi valorizate sau reciclate.

Duceți-le la un punct de colectare sau în cazul în care acesta nu există, la un centru service autorizat.