

Guide d'utilisation rapide

Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphone, allez sur le site www.alcatelontouch.com pour télécharger le manuel utilisateur complet.



www.sar-tick.com


Ce produit respecte les limites SAR nationales applicables de 2,0 W/kg. Les valeurs SAR maximales spécifiques sont disponibles à la page 19 de ce guide de l'utilisateur.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 10 mm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences.

PROTECTION DE L'AUDITION Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées avec un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

Votre téléphone.....

1.1 Touches et connecteurs

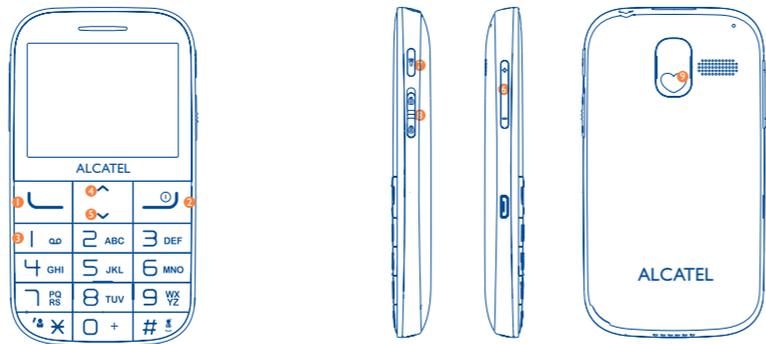

- 1 Touche Envoi
2 Touche Raccrocher
3 Touche Boîte vocale
4 Touche haut
5 Touche bas
6 Touche Volume
7 Lampe torche (Commutateur marche/arrêt)
8 Touche de verrouillage (Verrouiller/Déverrouiller)
9 Touche SOS (Accéder à la fonction SOS)

- Depuis l'écran d'accueil
- Appuyer: Accéder au radio FM
Depuis l'écran d'accueil
- Accéder au menu principal
Touche Envoi
- Décrocher/Appeler
- Accéder au journal Appels (Depuis l'écran d'accueil)
- Appuyer pour valider une option
- Appuyer: Mettre fin à un appel
- Revenir à l'écran d'accueil
- Supprimer des caractères (En mode Édition)
- Appuyer et maintenir enfoncé: Mise sous/hors tension
- Appuyer et maintenir enfoncé: Accès à votre messagerie vocale
Depuis l'écran d'accueil
- Appuyer: 0
- Appuyer et maintenir enfoncé: « +/P/W »
En mode Édition
- Appuyer: Accéder au tableau des symboles
- Appuyer et maintenir enfoncé: 0
Depuis l'écran d'accueil
- Appuyer: \*
En mode Édition
- Appuyer: Changer de méthode de saisie
- Appuyer et maintenir enfoncé: Accéder à la liste des langues
# #
Depuis l'écran d'accueil
- Appuyer: #
En mode Édition
- Appuyer: (espace)

1.2 Icônes de la barre d'état (1)

- Niveau de charge de la batterie.
Vibreur: votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes.
Transfert d'appel activé: vos appels sont transférés.
Alarme ou rendez-vous programmés.
Qualité de réception du réseau.
Appels manqués.
Radio allumée.
Itinérance (roaming).
SMS non lu.
Mode silence: votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes.
(Scintillement) La liste des messages est pleine: votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages.
Mode avion.

2 Mise en route.....

2.1 Configuration

Enlever/replacer le couvercle du téléphone



Installer et extraire la batterie



Insérez la batterie jusqu'au dé clic indiquant qu'elle est en place, puis refermez le couvercle du téléphone.

Ouvrez le couvercle, puis retirez la batterie.

Insérer/extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir effectuer des appels.



Placez la carte SIM avec la puce orientée vers le haut et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour extraire la carte, appuyez dessus et faites-la glisser vers l'extérieur.

Charger la batterie



Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

Pour réduire la consommation d'énergie, lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur, réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche pour allumer le téléphone.

2.3 Éteindre votre téléphone

À partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche.

3 Appels.....

3.1 Passer un appel

Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche pour appeler. Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche.

(1) Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

8 Calculatrice.....

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à réaliser en utilisant la touche haut ou bas, puis entrez le second nombre. Appuyez ensuite sur la touche = pour afficher le résultat.

9 Réglages.....

À partir du menu principal, sélectionnez l'icône de menu, puis sélectionnez la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone: Paramètres du tél., Réglages avancés, Sécurité, Profil réseau, Régl. défaut, Profils, Lois et sécurité.

10 Faites plus avec votre mobile.....

ONE TOUCH Upgrade

L'utilisation de l'outil ONE TOUCH Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone à partir de votre ordinateur. Téléchargez le système ONE TOUCH Upgrade à partir du site Web de ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelontouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.

Toutes vos informations personnelles seront définitivement perdues lors du processus de mise à jour.

(1) Vous permet de revenir aux paramètres par défaut du téléphone. Aucune de vos données personnelles stockées sur le téléphone ne va être effacée. Saisissez le mot de passe par défaut 1234 pour confirmer la réinitialisation et redémarrer le téléphone.

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN, ni de déverrouiller le clavier.

3.2 Appeler votre messagerie vocale (1)

Pour accéder à la messagerie vocale, faites un appui long sur la touche |.

3.3 Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche parlez puis appuyez sur la touche pour raccrocher.

4 Messages.....

4.1 Écrire un message

A partir du menu général, sélectionnez «Messages» pour créer un message texte.

Lors de la saisie, sélectionnez «Options» pour accéder à toutes les options liées aux messages.

Vous pouvez écrire un message et aussi insérer un «message prédéfini» à partir de ceux dans les Modèles.

Vous pouvez sauvegarder dans «Brouillons» les messages que vous envoyez souvent.

Un message SMS contenant plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Les lettres spécifiques (accent) augmenteront la taille du SMS, ce qui peut provoquer l'envoi de plusieurs SMS à votre destinataire.

(1) La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

(2) Selon votre opérateur et votre pays.

5 Contacts.....

5.1 Consultation de votre répertoire

Vous pouvez accéder à cette fonction en sélectionnant «Contacts» dans le menu principal.

5.2 Ajout d'un contact

Vous pouvez ajouter un nouveau contact au téléphone ou à la carte SIM en sélectionnant «Nouveau contact».

6 Radio FM.....

Votre téléphone intègre une radio (1) avec fonction RDS (2). Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

(1) Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

7 Autres.....

7.1 Mes fichiers

L'option Gest. fichiers donne accès à tous audio enregistrés dans le téléphone ou sur la carte SD.

Installer et retirer la carte SD:



Enlevez d'abord le support de carte microSD. Insérez alors la carte Micro-SD, la face du contact doré vers le bas. Retournez enfin le support de carte microSD.

7.2 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition.

7.3 Calendrier

Une fois entré dans ce menu à partir d'«Autres», un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV, importants. Les jours pour lesquels des événements sont entrés apparaîtront en couleur.

7.4 Alarme vocale

À l'aide de ce menu, vous pouvez créer un fichier vocal et le définir comme alarme.

Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

7.5 SOS

Lorsque vous accédez à la fonction SOS, appuyez sur «Aide» pour afficher des informations d'aide.

7.5.1 Contacts SOS

Pour ajouter un numéro SOS à vos contacts SOS, sélectionnez «Autres(SOS)Contacts SOS(Aucun contact)» et appuyez sur «Modifier». Vous pouvez alors modifier vos numéros SOS (5 numéros peuvent être définis).

7.5.2 Message SOS

Pour créer un message SOS, à partir du menu général, sélectionnez «Autres(SOS)Message SOS».

Lorsque nécessaire, vous pouvez appuyer longuement (2 secondes) sur la touche pour envoyer automatiquement votre message SOS prédéfini. Un avertissement sonore fort retentira et le rétroéclairage clignotera de façon simultanée.

Une fois le message SOS envoyé, le téléphone compose automatiquement les numéros SOS prédéfinis. Tout appel sera intercepté. Appuyez à nouveau sur pour désactiver la fonction SOS.

7.5.3 Activé

Appuyez sur le commutateur marche/arrêt pour activer la fonction SOS par défaut.

7.6 Appel assisté par la voix

Activer ou désactiver l'assistant vocal d'appel.

7.7 Journal d'appels

Vous pouvez accéder au journal d'appels en appuyant sur depuis l'écran d'accueil, puis consulter les appels sortants, les appels manqués et les appels reçus.

7.8 Services

Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

Mode de saisie Latin....

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie: - Normal: ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères. - Mode de saisie intuitive eZi: ce mode facilite l'écriture du message.

Saisie avec le clavier:

- + : Appuyer: Accéder au tableau des symboles
\* : Appuyer: Changer de méthode de saisie
# : Appuyer: Un espace est ajouté

ALCATEL est une marque enregistrée d'Alcatel-Lucent et utilisée sous licence par TCT Mobile Limited. Tous droits réservés © Copyright 2013 TCT Mobile Limited. TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier le document et la spécification technique dans avis préalable.

PROTECTION DE L'AUDITION Afin de protéger votre audition, évitez les écoutes prolongées avec un volume trop élevé. Prenez toutes les précautions qui s'imposent lorsque vous rapprochez l'appareil de votre oreille et que le haut-parleur est activé.

