

one touch | 901N | one touch | 900

www.alcatelonetouch.com



Pour plus d'informations sur l'utilisation du téléphones, veuillez aller sur le site www.alcatelonetouch.com pour télécharger le manuel complet. Vous pouvez aussi consulter les questions fréquentes et leurs réponses (FAQ), faire une mise à jour de votre téléphone, télécharger la suite logicielle PC...

ALCATEL **onetouch.**

my world in one touch

ALCATEL **onetouch.**

Remarque :

ce manuel utilisateur concerne à la fois les modèles one touch 900 et one touch 901N, et mentionne, le cas échéant, des informations relatives aux modèles à deux cartes SIM.

Introduction.....

TCT Mobile Limited vous remercie pour l'acquisition de ce téléphone mobile.

Écran d'accueil

- Visualisation pratique des applications Widget d'un simple coup d'oeil
- Raccourcis des menus pour un accès rapide

Applications multimédias hautes performances

- Musique et radio
- Vidéo et lecture en transit
- Webcam

L'appareil photo à 2,0 mégapixels est votre meilleur allié pour tous vos messages instantanés.

Bluetooth

Profitez d'une communication mains libres avec le Bluetooth 2.1 intégrant les profils A2DP.

Mes amis

Sites Web populaires (comme Bebo, Friendster, hi5, Myspace, etc.) pour rester en contact avec vos amis quand vous le souhaitez, où que vous soyez.

Wi-Fi⁽¹⁾

Découvrez le plaisir de surfer sur Internet dès que vous vous trouvez à portée d'un réseau Wi-Fi.

Deux cartes SIM, deux de mise en veille⁽¹⁾

Avec deux cartes SIM dans un seul téléphone, les utilisateurs peuvent choisir d'utiliser l'une ou l'autre des cartes ou les deux à la fois.

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

Sommaire

Précautions d'emploi	7
Informations générales	12
I Mise en marche	14
1.1 Mise en service	14
1.2 Allumer votre téléphone	16
1.3 Eteindre votre téléphone	16
2 Votre téléphone	17
2.1 Icônes de la barre d'état	20
2.2 Écran d'accueil	23
3 Passer un appel	24
3.1 Passer un appel	24
3.2 Appeler votre répondeur	24
3.3 Recevoir un appel	25
3.4 En cours d'appel	25
3.5 Conférence	27
3.6 Changement de ligne	27
4 Gestion du menu	28
5 Messagerie	29
5.1 Accès	29
5.2 Mode conversationnel Activé (Désactivé)	29
5.3 Ecrire message	30
5.4 Options disponibles	30
6 E-mail	34
6.1 Accès	34
6.2 Configuration d'un compte de messagerie	34
6.3 Ecrire un e-mail	35
6.4 Boîte de réception	35
6.5 Non envoyés	35
6.6 Envoyés	35
6.7 Brouillons	35
6.8 Options disponibles	36

7 Palringo	37
7.1 Accès	37
7.2 Ouverture d'un compte Palringo en ligne	37
7.3 Connecter/déconnecter	37
7.4 Ajouter un service	38
7.5 Discussion	38
7.6 Contacts	38
7.7 Groupes	38
8 Contacts	39
8.1 Consultation de votre Contacts	39
8.2 Ajouter un contact	40
8.3 Options disponibles	41
9 Journal d'appels	43
9.1 Accès	43
9.2 Options disponibles	43
10 Applications multimédias	47
10.1 Musique	47
10.2 Image	49
10.3 Vidéo	49
10.4 Radio	50
11 Internet	51
11.1 Mes amis	51
11.2 Opéra	51
11.3 WAP	51
11.4 Actualités (RSS)	52
11.5 Météo	53
11.6 Facebook	54
11.7 mTweet	54
12 Jeux & applications	55
12.1 Chronomètre	55
12.2 Ebook (livre électronique)	55
12.3 Java	56

13 Photo&Vidéo	58
13.1 Accès	58
13.2 Caméra	58
13.3 Vidéo	60
14 Profils	61
14.1 Général	61
14.2 Vibreur (Réunion)	62
14.3 Volume fort	62
14.4 Intérieur	62
14.5 Silence	62
14.6 Mode avion	62
15 Album multimédia	63
15.1 Mes sons	63
15.2 Mes images	64
15.3 Mes vidéos	64
15.4 Ebook (livre électronique)	64
15.5 Mes créations	64
15.6 Autres	64
15.7 Téléphone	64
15.8 Carte SD	65
15.9 Gestion des sons, images, vidéos, etc.	66
15.10 Formats et compatibilité	67
15.11 Etat mémoire	67
16 Bluetooth™	68
17 Wi-Fi	70
18 Autres	71
18.1 Agenda	71
18.2 Calculatrice	72
18.3 Notes	72
18.4 Tâches	73
18.5 Horloge	73
18.6 Convertisseur	74

19 Mes réglages	75
19.1 Réglages du téléphone	75
19.2 Réglages avancés	77
19.3 Sécurité	78
19.4 Réseaux	78
19.5 Réglages connexions	79
19.6 Mode Type de commutation	80
19.7 Réglages pour les cartes SIM doubles	80
20 Profitez pleinement de votre mobile	81
20.1 Suite logicielle PC	81
20.2 One Touch Upgrade	82
20.3 Webcam	82
21 Mode de saisie Latin/Table des caractères	83
22 Garantie du téléphone	85
23 Accessoires	87
24 Problèmes et solutions	88



Ce produit est conforme avec la limite DAS internationale de 2,0 W/kg. Les valeurs DAS maximales spécifiques sont indiquées à la page 10 de ce guide utilisateur.

Lorsque vous transportez ce produit ou que vous le portez à proximité de votre corps, vous devez soit utiliser un accessoire homologué tel qu'un étui, soit le maintenir à une distance de 1,5 cm de votre corps, afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences. Notez que ce produit peut transmettre des ondes même si aucun appel n'est en cours.

Précautions d'emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'airbag ;
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de votre téléphone mobile des ondes de radiofréquence.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en « Mode avion ».

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Evitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Evitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone (cf. la Liste des accessoires, page 87). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil ;
 - faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures ;
 - jouer dans une pièce bien éclairée ;
 - se placer à une bonne distance de l'écran ;
 - arrêter de jouer si vos mains, vos poignets ou vos bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures ;
 - si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin ;
- Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

• RESPECT DE LA VIE PRIVEE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances toxiques et de brûlures) ;
- ne pas percer, désassembler ou provoquer de court-circuit dans la batterie ;
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60 °C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.



Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires de votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40°C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES

Votre appareil mobile est un émetteur et récepteur radio. Il est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radioélectriques (champs électromagnétiques de radiofréquences) recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été définies par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et présentent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition aux ondes radioélectriques utilisent une unité de mesure appelée Dêbit d'Absorption Spécifique ou « DAS ». La limite de DAS appliquée aux appareils mobiles est de 2 W/kg.

Les tests de DAS sont réalisés en se basant sur des positions d'utilisation standard alors que l'appareil émet au niveau de puissance le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Les valeurs de DAS les plus élevées inférieures aux directives ICNIRP pour ce modèle sont les suivantes:

DAS maximum pour ce modèle et conditions du test.		
DAS au niveau de la tête	UMTS 2100 (one touch 900) GSM 900 (one touch 901N) + Bluetooth + Wi-Fi (1)	0,8 W/kg
DAS avec l'appareil en contact avec le corps	GSM 850/900/1800/1900 + Bluetooth + Wi-Fi (1)	0,5 W/kg

En cours d'utilisation, les valeurs de DAS de cet appareil sont généralement bien inférieures aux valeurs indiquées ci-dessus. Ceci s'explique par le fait que, à des fins d'efficacité du système et pour réduire les interférences sur le réseau, la puissance de fonctionnement de votre appareil mobile décroît automatiquement lorsque l'appel ne nécessite pas une pleine puissance. Plus la puissance de l'appareil est faible, plus la valeur de DAS l'est également.

Des tests de DAS ont été réalisés à une distance de 1,5 cm alors que l'appareil est porté contre le corps. Afin de respecter les directives d'exposition aux radiofréquences alors que l'appareil est utilisé et porté contre le corps, celui-ci doit se trouver au minimum à cette distance du corps. Si vous n'utilisez pas un accessoire agréé, assurez-vous que le produit que vous utilisez ne comporte pas de métal et qu'il permet de maintenir la distance indiquée entre le téléphone et le corps.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que ces informations scientifiques ne nécessitent pas le recours à des précautions particulières pour l'utilisation des appareils mobiles. Si vous souhaitez réduire davantage votre exposition, elle vous recommande simplement de limiter votre utilisation du téléphone ou d'utiliser un kit mains libres afin que l'appareil reste à distance de votre tête et de votre corps.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.alcatelonetouch.com

Vous trouverez également des informations concernant les champs électromagnétiques et la santé publique sur le site suivant : <http://www.who.int/peh-emf>.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 1,5 cm du corps.

• LICENCES

Obigo® est une marque déposée d'Obigo AB.



microSD Logo est une marque commerciale.



Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

one touch 900/one touch 901N Bluetooth QD ID B017901



TouchPal™ et CooTek™ sont des marques commerciales de Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. et/ou de ses sociétés affiliées.



Les marques et logos Java™ ou basés sur Java™ sont des marques commerciales ou déposées de la société Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Opera Mini™ est une marque déposée d'Opera Mini.



Facebook et le logo f sont des marques commerciales de Facebook, Inc., et sont utilisées sous licence.



Twitter et le logo T sont des marques commerciales de Twitter, Inc., et sont utilisées sous licence.



Le logo Wi-Fi constitue une marque de certification de Wi-Fi Alliance.

Informations générales.....

- **Adresse Internet :** www.alcatelonetouch.com
- **N° Hot Line Alcatel :** consultez la brochure « TCT Mobile Services » ou notre site internet.

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur :

www.alcatelonetouch.com

Votre téléphone est un émetteur-récepteur qui fonctionne sur réseau GSM/GPRS/EDGE en quadri-bande (850/900/1800/1900 MHz) ou sur réseau UMTS en double bande (900/2100 MHz pour le modèle one touch 900 et 850/2100 MHz pour le modèle one touch 901N).

CE | 588 |

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions pertinentes contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatelonetouch.com.

Protection contre le vol⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par un numéro de série de votre téléphone (IMEI), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

TCT Mobile ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ou de leurs conséquences éventuelles, l'opérateur en portant l'exclusive responsabilité.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

Mise en marche


1.1 Mise en service

Enlever/replacer le couvercle du téléphone



Insérer/extraire la carte SIM⁽¹⁾

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir effectuer des appels. Veuillez éteindre votre téléphone et retirer la batterie avant d'insérer ou d'extraire la carte SIM.

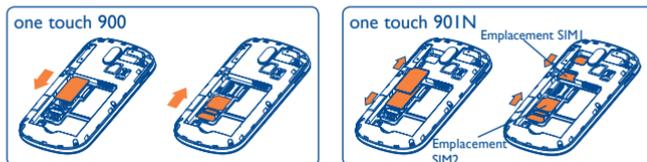


Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Veuillez éteindre le téléphone avant d'extraire la carte SIM.



Pour les modèles à deux cartes SIM, l'emplacement SIM1 prend en charge les réseaux 2G et 3G, alors que l'emplacement SIM2 ne prend en charge que le réseau 2G.


⁽¹⁾ Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3 V ou 1,8 V. Les anciennes cartes 5 volts ne peuvent plus être utilisées. Veuillez contacter votre opérateur.

Installer et extraire la batterie

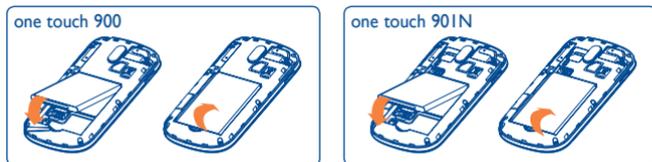

Engagez et clipsez la batterie puis insérez le couvercle arrière du téléphone. Déclipsez le couvercle arrière du téléphone puis retirez la batterie.

Charger la batterie

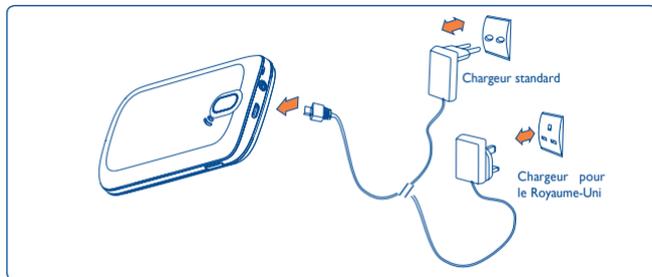

Branchez le chargeur au téléphone, puis à la prise secteur.

- Le démarrage de la charge peut prendre environ 20 minutes si votre batterie est à plat.
- Evitez de forcer la prise du téléphone.
- Veillez à bien insérer la batterie avant de connecter le chargeur.
- La prise secteur doit se trouver à proximité du téléphone et être facilement accessible (évités les rallonges électriques).

- Lors de la première utilisation du téléphone, veuillez charger complètement la batterie (environ 3 heures).
- Il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋). L'état de charge est indiqué par la profondeur de l'eau sur l'écran de verrouillage. La profondeur augmente à mesure que le téléphone se recharge.

💡 Pour réduire la consommation d'énergie, lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur de la prise secteur, désactivez le Wi-Fi ⁽¹⁾, Bluetooth ou toute application en tâche de fond, réduisez la durée du rétroéclairage, etc.

1.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche  pour allumer le téléphone, saisissez votre code PIN si nécessaire, puis validez avec la touche . L'écran d'accueil s'affiche.

Si vous ne connaissez pas votre code PIN ou si vous l'avez oublié, adressez-vous à votre opérateur. Ne laissez pas votre code PIN à proximité de votre téléphone. Conservez ces informations dans un endroit sûr lorsque vous ne les utilisez pas.

Si des SMS diffusés par le réseau s'affichent, utilisez la touche  pour naviguer de l'un à l'autre ou appuyez sur  pour revenir à l'écran d'accueil.



Pendant la recherche d'un réseau, « **Recherche/Urgence** » s'affiche.

1.3 Eteindre votre téléphone

Depuis l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche .

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

2 Votre téléphone

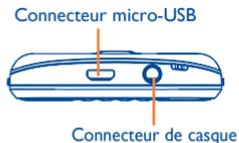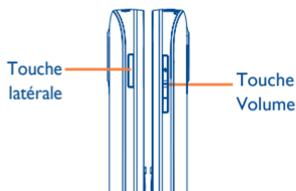

- Effleurer pour aller vers la gauche/la droite/le haut/le bas
- Appuyer pour valider une option



- Décrocher/Appeler
- Accéder aux appels



- Appui court : mettre fin à un appel
revenir à l'écran d'accueil
- Appui long : marche/arrêt



- Appui long : accéder à votre boîte vocale



- Appuyer une fois : saisir un caractère en majuscule
- Appuyer deux fois : verrouiller le clavier en mode majuscules exclusif



- Appuyer une fois : saisie d'un caractère en haut de la touche
- Appuyer deux fois : verrouiller le clavier en mode de saisie des caractères en haut des touches

Fn + B : accéder au Bluetooth

Fn+ M : accéder au Musique

Fn + P : accéder aux profils

Fn + J : accéder aux applications Java



- Appui court : saisir un espace (en mode de modification)
déverrouiller le clavier (depuis l'écran d'accueil)
- Appui long : accéder à la liste des langues (en mode de modification)
verrouiller le clavier (depuis l'écran d'accueil)
- Maintenez la touche Fn enfoncée, puis appuyez sur la touche espace pour sélectionner la méthode de saisie

^(*) La touche mentionnée dans les chapitres suivants désigne la touche Envoi uniquement.



- Accéder à la liste des symboles
- Maintenez la touche Fn enfoncée, puis appuyez sur la touche SYM pour accéder à la liste des émoticônes



- Valider une option
- Passer à la ligne suivante



- Vibreur



- Monter/baisser le volume
- Faire défiler vers le haut/le bas



- Appuyer pour accéder à la fonction One Touch Mail/WAP ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

2.1 Icônes de la barre d'état ⁽¹⁾



Niveau de charge de la batterie



Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes (cf. page 61).



Etat Bluetooth (Activé).



Etat Bluetooth (Connecté à un accessoire audio).



Statut Java (Activé).



Kit mains libres connecté.



Transfert d'appel activé : vos appels sont transférés (cf. page 45).



Alarme ou rendez-vous programmé(e) (cf. page 71, 73).



Qualité de réception du réseau.



Wi-Fi connecté.



Wi-Fi déconnecté.



Réception d'un message vocal.



Appels manqués.



Appel en cours.



Chronomètre activé.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

-  **Radio allumée.**
-  **Email non lu.**
-  **Messages WAP ⁽¹⁾.**
-  **Itinérance (roaming).**
-  **Balayage de la carte mémoire en cours.**
-  **Balayage de la carte mémoire terminé.**
-  **Carte SIM indisponible.**
-  **Changement de ligne ⁽¹⁾ : indique la ligne sélectionnée.**
-  **Etat de connexion GPRS (Activé).**
-  **GPRS en cours de connexion.**
-  **EDGE en cours de connexion.**
-  **EDGE connecté.**
-  **Réseau 2G disponible.**
-  **Réseau 3G disponible.**
-  **Lecteur de musique actif.**
-  **Réception MMS en cours.**

-  **Envoi d'un SMS.**
-  **Envoi d'un MMS.**
-  **Mode silence** : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes (cf. page 61).
-  **SMS non lu.**
-  **MMS non lu.**
-  **(Clignotant) Liste des messages texte pleine** : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
-  **Mode avion.**

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

3.3 Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche , parlez puis appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Si l'icône  est affichée, le téléphone vibre et ne sonne pas.

Si l'icône  est affichée, il ne vibre pas et ne sonne pas non plus.



Le numéro de l'appelant s'affiche sous réserve de sa transmission par le réseau (vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur).

Couper la sonnerie

Pour désactiver la sonnerie de l'appel entrant en cours, appuyez sur la touche de fonction droite. Répondez à l'appel en appuyant sur la touche .

Rejeter un appel

Appuyez une fois sur la touche  ou rejetez-le par SMS (**Options\Rejet et envoi SMS**).

3.4 En cours d'appel ⁽¹⁾

Pendant un appel, les options suivantes sont disponibles:

- Nouvel appel (mise de l'appel en attente pour composer un autre numéro)
- Mettre en attente (l'appel en cours)
- Silence (activation du mode muet de l'appel en cours)

- Raccrocher (fin de l'appel en cours)
- DTMF (activation/désactivation de l'envoi DTMF pendant l'appel)
- Volume (réglage du volume)

INVITE: Il vous est également possible de régler le volume sonore directement à l'aide de la touche  pendant l'appel.

- Transfert voix (basculement du canal audio du casque Bluetooth au téléphone)
- Répertoire (accès au répertoire)
- Messages saisie de messages
- Agenda (accès au calendrier)
- Services (ouverture du menu des services)
- Enregistrer son (pour enregistrer votre communication en cours)

Vous pouvez utiliser la fonction **M-libres** en appuyant sur la touche de fonction droite au cours d'un appel.



Éloignez le téléphone de votre oreille tant que l'option « Mains libres » est activée car le volume sonore amplifié pourrait causer des dommages auditifs.

Par ailleurs, vous pouvez transférer l'écoute du téléphone vers l'accessoire Bluetooth si celui-ci est connecté.

Gérer deux appels

- Accepter un second appel (assurez-vous que la fonction « **Appel en attente** » est activée, cf. page 44).
- Pour appeler un second correspondant en cours de communication, vous pouvez sélectionner « **Options\Nouvel appel** ».

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

3.5 Conférence ⁽¹⁾

Votre téléphone vous permet de converser avec plusieurs personnes simultanément (5 au maximum). Si vous êtes en double appel : appuyez sur « **Options** », sélectionnez « **Conférence** ». Si un troisième appel arrive, décrochez en appuyant sur la touche  et parlez avec votre nouveau correspondant.

Celui-ci devient membre de la conférence si vous appuyez sur « **Options** » et sélectionnez « **Conférence** ». Un appui sur  raccroche la communication en cours.

3.6 Changement de ligne ⁽¹⁾

A votre carte SIM peuvent correspondre deux numéros de téléphone distincts. Dans « **Journal d'appels\Options\Réglages avancés** », choisissez « **Changement de ligne** » puis sélectionnez une ligne par défaut ; tous vos appels seront émis à partir de ce numéro. Les appels reçus, toutefois, pourront vous parvenir sur ces deux lignes.

Les services programmés sur la ligne par défaut n'interfèrent pas avec ceux de l'autre ligne.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Gestion du menu.....

Le menu général a la faculté de s'adapter à vos besoins.

Modification de l'ordre

Accédez au menu principal, mettez en surbrillance l'option du menu principal à déplacer, puis appuyez sur « **Options\Déplacer** », une coche «  » apparaîtra en regard de l'option sélectionnée. Vous pouvez alors la déplacer vers l'emplacement souhaité.

Afficher/masquer

Accédez au menu principal, appuyez sur « **Options\Ajouter et supprimer un menu** », puis appuyez sur la case à cocher située à gauche du menu sélectionné pour l'afficher/le masquer, enfin appuyez sur « **Terminé** » pour enregistrer l'opération.

5 Messagerie.....

A partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS).

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des clips vidéo, des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles ou à des adresses e-mail.

 La fonction MMS est disponible dans la mesure où votre opérateur peut la fournir, que votre contrat d'abonnement inclut l'option MMS et que vous avez défini tous les paramètres MMS (cf. page 32).

5.1 Accès

Vous pouvez accéder à ce menu en utilisant les options suivantes :

- Accédez-y à partir du menu principal en appuyant sur « **Messages** ».
- Appuyez  sur la barre des widgets, puis accédez au sous-menu de votre choix.

Pour les modèles dotés d'une carte SIM double, appuyez sur SIM1 ou SIM2 sur les onglets ci-dessus pour procéder à la rédaction d'un message.

5.2 Mode conversationnel Activé (Désactivé)

En mode conversationnel, vous pouvez afficher l'historique des discussions dans l'ordre chronologique. En mode conversationnel désactivé, vous pouvez accéder aux dossiers suivants : **Boîte de réception, Non envoyés, Envoyés, Brouillons, Répondeur, SMS CB, Vider le dossier, Msg. prédéfini, Réglages**, etc. Le mode d'affichage des conversations est activé par défaut. Vous pouvez passer au mode conventionnel en appuyant sur « **Options**\Réglages\Mode conversation\Activé(Désactivé) ». Les présentations ci-dessous s'appuient sur le mode conversationnel.

5.3 Ecrire message

Vous pouvez appuyer sur « **Messages**\Composer un message » à partir du menu principal ou accéder depuis le widget  à l'écriture d'un SMS/MMS. Un ou plusieurs destinataires peuvent être ajoutés à la liste des contacts et vous pouvez supprimer un destinataire en appuyant sur . Appuyez sur « **Contacts** » avec la touche  pour sélectionner plusieurs destinataires dans Contacts.

Pour les modèles à deux cartes SIM, vous pouvez sélectionner les destinataires dans les contacts de la carte SIM1 ou SIM2 en sélectionnant SIM1 ou SIM2.

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des images, des vidéos, des sons, des diapositives, des pièces jointes sont insérés, qu'un sujet et une adresse Cc/Cci/e-mail sont ajoutés ou que plus de 8 pages de texte figurent dans un message.

Délai d'envoi

Programmez l'envoi d'un SMS/MMS au bout d'une durée prédéfinie (**Option**\Délai d'envoi).

 Un message SMS de plus d'un certain nombre de caractères (le nombre de caractères dépend de la langue) sera facturé comme plusieurs SMS. Un message MMS contenant des photos et/ou des sons peut coûter plus cher qu'un message. Les caractères spécifiques, tels que les lettres accentuées, peuvent augmenter la taille des SMS et entraîner l'envoi de SMS multiples à vos destinataires.

5.4 Options disponibles

5.4.1 Recherch.

Pour rechercher un fil de discussion, vous pouvez sélectionner « **Options**\Recherch. » et saisir l'initiale d'un nom de contact. Les lettres suivantes composant le nom peuvent être ajoutées pour affiner la recherche.

5.4.2 Alertes

Réglages messages

Stockage des messages d'affectation de ressources.

Répondeur

Affichez et modifiez le numéro du répondeur.

SMS CB

Stockez le SMS diffusé par le réseau qui a été reçu.

Messages WAP

Enregistrer les messages Push de WAP.

5.4.3 Voir

Grâce à cette option, vous pouvez afficher les détails du fil de discussion sélectionné.

5.4.4 Supprimer

Pour supprimer un fil (contenant l'historique de toutes les discussions), sélectionnez « **Options** | **Supprimer** », puis confirmez par la touche .

5.4.5 Changer de mode d'affichage

Vous pouvez activer ou désactiver le mode conversationnel.

5.4.6 Mes réglages

Mode Conversation

Cette option permet d'activer ou de désactiver le mode Visualisation des conversations.

Message texte

Réglage profils

- Les profils peuvent être récupérés directement à partir de la carte SIM. Vous pouvez cependant créer vos propres profils.

Réglages habituels

- Accusé de réception, demande d'accusé de réception activée/désactivée. Chemin rép.⁽¹⁾ : affiche le chemin de réponse.

Alphabet

- Vous permet de définir le codage des données SMS pour l'envoi de SMS.

Etat mémoire

- Mémoire utilisée sur le téléphone.

Emplacement

- Sélectionnez l'espace de stockage des messages par défaut, carte SIM ou téléphone.

Supp. données

- Préférence concernant le support des données.

Messages multimédia

Modifier

- Définissez le minutage des diapos, le mode de modification, la taille d'image, la signature, etc.

Envoyer

- Réglez les valeurs pour la période de validité, accusé de réception, etc.

Récupérer

- Réglez les valeurs pour le réseau domestique, le réseau étranger, etc.

Modifier les profils

- Suivez la même procédure que pour le réglage de votre connexion WAP.

Etat mémoire

- Mémoire utilisée sur le téléphone.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

SMS CB ⁽¹⁾

- Mode de réception** • Acceptez de recevoir des messages **SMS Diffusés par le réseau.**
- Langues** • Sélectionnez la langue.
- Réglage de canal** • Sélectionnez/Ajoutez/Modifiez/Supprimez des canaux.

5.4.7 Tout effacer

Cette option vous permet d'effacer tous les fils de discussion.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

6 E-mail.....

Votre téléphone dispose d'un client de messagerie dont les réglages ont été prédéfinis pour quelques-uns des services de messagerie électronique les plus utilisés, tels que GoogleMail, Yahoo, AOL, etc. Par ailleurs, vous pouvez configurer d'autres comptes de messagerie POP3 ou IMAP4 selon vos besoins.

6.1 Accès

Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez  à l'aide de la touche de fonction gauche pour accéder au menu principal, puis sélectionnez « **E-mail** ». Vous pouvez également sélectionner  dans la barre des widgets, puis ouvrir le sous-menu requis.

6.2 Configuration d'un compte de messagerie

Service de messagerie prédéfini

Si vous disposez d'un compte de services de messagerie prédéfinis, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez le service (GoogleMail, yahoo, etc.), entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom du compte, puis validez à l'aide de « **OK** » .

Pour les modèles à deux cartes SIM, vous pouvez sélectionner « **Options\Modifier le compte\Réglages avancés\Paramètres de compte\Supp. données** » pour sélectionner l'option SIM1 ou SIM2 après avoir configuré un nouveau compte.

Nouveau service de messagerie

Pour configurer un nouveau compte de messagerie autre que les services de messagerie électronique prédéfinis, puis sélectionnez « **Autres comptes email** ».

Entrez votre adresse e-mail, votre nom d'affichage, votre mot de passe ainsi que votre nom de compte, puis validez à l'aide de « **Sauveg.** ». Vous devrez ensuite sélectionner le protocole ⁽¹⁾ (POP3 ou IMAP4) et le réseau, puis saisir l'adresse de serveur entrant, l'adresse de serveur sortant, puis sélectionner « **Sauveg.** ».

6.3 Ecrire un e-mail

Sélectionnez « **E-mail\Options\Ecrire un e-mail** » ou accédez à l'interface de rédaction d'e-mail depuis le widget . Vous pouvez ajouter des destinataires en saisissant une adresse e-mail dans la barre de saisie ou en sélectionnant un contact dans le Répertoire.

6.4 Boîte de réception

Dossier de tous les e-mails reçus.

6.5 Non envoyés

Dossier de tous les e-mails non envoyés.

6.6 Envoyés

Dossier de tous les e-mails envoyés.

6.7 Brouillons

Dossier contenant tous les brouillons des messages.

⁽¹⁾ Adressez-vous à votre fournisseur d'accès pour en savoir plus sur le protocole utilisé.

6.8 Options disponibles

Sélectionner	Sélectionnez cette option pour accéder au menu.
Envoyer et recevoir	Permet de se connecter au serveur de messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails.
Env.&Rec. ts les comptes	Pour connecter tous les serveurs de comptes de messagerie afin de recevoir/envoyer des e-mails.
Ecrire un e-mail	Pour créer un nouvel e-mail.
Modifier le compte	Pour modifier les informations de configuration détaillées du compte sélectionné.
Supprimer le compte	Pour supprimer le compte actuellement sélectionné.
Nouveau compte	Pour créer un nouveau compte de messagerie.
Vider le dossier	Supprimer tous les e-mails contenus dans « Boîte de réception/Non envoyés/Envoyés/Brouillons ».
Supprimer les emails marqués	Pour supprimer l'e-mail marqué dans le dossier sélectionné.
Eff. marqués	Pour supprimer tous les messages sélectionnés dans tous les dossiers.
Vider tous les dossiers	Supprimer tous les e-mails de tous les dossiers.
Signature	Pour ajouter votre signature à chacun des e-mails que vous envoyez.

7 Palringo (1).....

La messagerie instantanée Palringo vous permet de discuter avec d'autres personnes utilisant un compte Palringo. Vous pouvez également vous connecter à d'autres services de messagerie instantanée populaires par le biais Palringo, comme Yahoo, AIM, GG, ICQ, GTalk, iChat, etc.

Veillez noter que les services auxquels vous aurez accès dépendront la version de votre client et des options dynamiques du serveur Palringo.

7.1 Accès

Pour accéder à Palringo, depuis l'écran d'accueil, sélectionnez  pour accéder au menu principal, puis sélectionnez .

7.2 Ouverture d'un compte Palringo en ligne

Avant d'activer ce service, vous devez ouvrir un compte Palringo en ligne. Vous pouvez effectuer cette opération de l'une des deux manières suivantes :

- Sélectionner l'onglet « **Créer un compte** » pour créer le compte à partir du téléphone.
- Vous pouvez également ouvrir un compte directement sur le site Web : <http://www.palringo.com/fr/fr>.

7.3 Connecter/déconnecter

Pour vous connecter au serveur de messagerie instantanée Palringo, sélectionnez « **Connecter** ». Vous êtes alors invité à saisir vos informations de compte Paringo, comme votre nom d'utilisateur (adresse e-mail), votre mot de passe, l'état de connexion etc.

Pour vous déconnecter, sélectionnez « **Menu** », puis « **Déconnecter** ».

(1) Selon votre opérateur.

7.4 Ajouter un service

Il est possible d'ajouter différents services (Yahoo, Google, ICQ etc.) via « **MenuAjouter un service** ».

7.5 Discussion

Pour démarrer une discussion, sélectionnez un contact en ligne, puis « **Ouvrir conversation** ».

Lors de la discussion, vous pouvez également échanger des messages vocaux ou des photos avec vos contacts.

7.6 Contacts

• Ajout d'un contact

Pour ajouter un contact, cliquez sur « **Menu** », puis sélectionnez « **Ajouter un contact** ».

Vous devez commencer par spécifier le service, Yahoo par exemple, auquel vous souhaitez ajouter le nouveau contact. Saisissez ensuite l'adresse e-mail du contact ou son identifiant.



Votre demande sera envoyée au contact afin d'obtenir son approbation. Une fois l'approbation obtenue, le nom et le statut du contact s'afficheront dans votre liste de contacts.

• Suppression d'un contact

Pour supprimer un contact, sélectionnez-en un dans la liste, puis choisissez « **Effacer le contact** ».

Le contact sélectionné sera supprimé de votre liste.

7.7 Groupes

Ce menu vous permet de « **Rejoindre un groupe** » ou de « **créer un groupe** ». Vous pourrez alors discuter avec l'ensemble des membres du groupe simultanément.

8 Contacts



8.1 Consultation de votre Contacts

Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu principal en appuyant sur « **Contacts** ». Vous pouvez également appuyer sur  dans la barre des widgets, puis accéder au sous-menu de votre choix.

Pour les modèles à deux cartes SIM, sélectionnez SIM1 ou SIM2 dans les onglets ci-dessus pour afficher les informations relatives à vos contacts.

 Contacts enregistrés dans le téléphone

 Contacts enregistrés dans la carte SIM1

 Contacts enregistrés dans la carte SIM2

La liste complète de contacts est classée par **Contacts téléphoniques** ou **Contacts carte SIM**.

Vos contacts préférés apparaissent en haut de la liste des contacts.

 Favoris

 Lorsque vous consultez votre répertoire pour la première fois, il est vous demandé d'importer les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone. Pour les modèles à carte SIM double, vous pouvez choisir d'importer les contacts depuis l'une ou l'autre des cartes SIM1/SIM2 ou depuis les deux.

Recherche d'un contact

Vous pouvez rechercher un contact en tapant l'initiale de son nom. puis aux autres lettres de son nom.

Afficher un contact

Sélectionnez un nom dans votre répertoire pour lire les informations le concernant.

Appeler votre correspondant

Appuyez sur la touche  dès que le nom est sélectionné. Si plusieurs numéros sont associés à ce nom, vous devez, au préalable, choisir le type de numéro (Numéro mobile, Maison, travail...), puis appuyez sur la touche  pour passer l'appel.

8.2 Ajouter un contact

Vous pouvez créer un contact en sélectionnant « **Options\Créer** ».

Les champs suivants sont accessibles lorsque vous créez un nouveau contact dans le répertoire : Nom, Image, Numéro mobile, Maison, Travail, E-mail, Anniversaire, Rappel anniversaire, URL, Adresse, Sonnerie, Groupe, ->téléphone/->carte SIM.

Pour les modèles à deux cartes SIM, vous pouvez ajouter un contact et sélectionner ->téléphone/Sauver->SIM1/Sauver->carte SIM2.

Vous pouvez passer d'un champ à l'autre grâce à la touche .

Ajout d'un rappel d'anniversaire

Vous pouvez saisir un rappel d'anniversaire en modifiant les informations d'un contact. Vous recevrez des rappels à intervalles réguliers 1 jour avant la date que vous avez saisie.

 Si vous utilisez votre téléphone à l'étranger, pensez à enregistrer les numéros du répertoire au format international « + » suivi de l'indicatif du pays.

8.3 Options disponibles

Depuis la liste de contacts, vous avez accès aux options suivantes :

Nouveau contact	Permet d'ajouter un contact (nom, numéros, adresse, e-mail, etc.) dans le répertoire.
Envoyer le message	Envoyez un SMS/MMS à un contact sélectionné dans le répertoire.
Envoi Email	Envoyer un e-mail aux contacts sélectionnés dans Contacts.
Numéro	Passer un appel.
Modifier	Modifier le contenu d'une fiche : nom, numéro, sonnerie, image, etc.
Modifier avant d'appeler	Modifier un numéro de téléphone avant de passer un appel.
Envoyer vCard	Echanger des données via SMS, MMS, E-mail ou Bluetooth.
Choisir comme favori/ Réinit. favoris	Définir ou non les contacts en tant que favoris ; définir les contacts auxquels vous souhaitez associer une sonnerie différente.
Supprimer Groupe	Supprimer le contact sélectionné. Vous pouvez créer, visualiser ou effacer des groupes. Vous avez la possibilité d'envoyer des messages ou emails à un groupe.
Supprimer plus	Supprimer les contacts marqués dans le répertoire en cours.
Tout copier	Copier l'ensemble des contacts vers la carte SIM ou le téléphone, uniquement si la mémoire disponible est suffisante.
Importer dans le téléphone	Copier le contact sélectionné dans la carte SIM vers le téléphone uniquement si la mémoire est suffisante.
Exporter->carte SIM	Copier le contact sélectionné dans le téléphone vers la carte SIM uniquement si la mémoire est suffisante.

Réglages	<ul style="list-style-type: none">• Stockage par défaut Sélectionner l'emplacement de stockage par défaut pour les messages.• Mon numéro Saisissez, modifiez ou envoyez votre numéro par SMS.• Etat mémoire Affichez l'espace mémoire utilisé et disponible dans vos répertoires SIM mémoire et téléphone.• Synchronisation Lancer la synchronisation avec le compte défini.• Masquer favoris/ Afficher favoris Masquer ou afficher vos contacts favoris en haut de la liste de contacts.
-----------------	--

9 Journal d'appels

9.1 Accès

Vous pouvez accéder à la fonction à l'aide des options suivantes :

- Appuyez sur  depuis le menu principal.
- Appuyez sur la touche  depuis l'écran d'accueil.
- Appuyez sur  depuis la barre des widgets, puis accédez au sous-menu de votre choix.

Pour les modèles dotés d'une carte SIM double, les historiques complets des appels des cartes SIM1 et SIM2 sont disponibles dans ce menu.



Appels manqués



Appels émis



Appels reçus/Appels rejetés

9.2 Options disponibles

Lorsque vous appuyez sur « **Options** », vous pouvez accéder à **Supprimer**, **Envoyer msg**, **Enreg. dans répertoire**, **Modifier avant d'appeler**, etc.

9.2.1 Réglages avancés ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

Mes numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre répondeur, puis confirmez. Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

Facturation ⁽²⁾

Vous avez accès aux options suivantes :

Coût dernier appel/ Coût total/Coût maximal/Annuler coût/Prix par unité

- Il vous est possible de visualiser le coût du dernier appel, le coût maximal et le coût total des appels facturés, modifier les montants ou annuler et saisir le coût d'une unité Télécom dans la devise de votre choix.

Durée

- Vous pouvez afficher la durée totale de tous les appels sortants ou l'annuler.

Compteur données GPRS

- Gestion du volume d'utilisation des données (en kilo octets).

Durée du bip

- Vous pouvez activer ou annuler l'émission du bip sonore en cours d'appel avec une fréquence à préciser (entrez la fréquence, puis confirmez en appuyant sur la touche ).

Appel en attente

Activez/annulez le signal sonore annonçant un deuxième appel entrant.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽²⁾ Selon votre opérateur.

Transfert d'appels

Vous pouvez activer, annuler ou vérifier l'état du renvoi de vos appels vers le répondeur ou vers un numéro spécifié. Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Inconditionnel** : renvoi systématique de tous vos appels. L'icône  est affichée.
- **Conditionnel** : renvoi si votre ligne est occupée, si vous ne répondez pas ou si vous êtes hors de portée du réseau.

Interdiction d'appels

Vous pouvez activer ou annuler l'interdiction d'émettre ou de recevoir des appels. Les options disponibles sont :

Appels émis

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction d'émettre tous les appels.
- **Appels internationaux** Interdiction d'émettre des appels internationaux.
- **International sauf « Maison »** Interdiction d'émettre des appels internationaux excepté ceux vers votre pays d'abonnement.

App. entrants

Cette option s'applique aux cas suivants :

- **Tous les appels** Interdiction de recevoir tous les appels.
- **Itinérance (roaming)** Interdiction de recevoir les appels si vous êtes à l'étranger.

Annuler les interdictions

Désactivez toutes les interdictions d'appels.

Modifier mot de passe

Changez le mot de passe d'origine pour activer l'interdiction d'appels.

Afficher mon numéro

Activez/Désactivez l'option Anonymat (CLIR).

Changement de ligne ⁽¹⁾

Permutez entre la ligne 1 et la ligne 2.

Rappel automatique

Vous pouvez activer ou annuler le rappel automatique des appels non aboutis la première fois.

⁽¹⁾ Selon votre carte SIM.

10 Applications multimédias ...

10.1 Musique



Vous pouvez accéder à cette fonction à partir du menu principal en appuyant sur « **Musique** ».

Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.

Vous pouvez accéder à vos fichiers de musique par l'une des options suivantes :

Toutes les chansons Contient tous les morceaux de musique stockés à la fois dans la mémoire du téléphone et celle de la carte SD.


Liste des préférés Ajoutez simplement vos musiques et chansons préférées à la « **Liste des préférés** » en appuyant longuement sur la touche  en cours de lecture (maximum 100).

Dossiers Catégorie des morceaux de musique dans le dossier.

Album/Artiste/Genre Les fichiers de musique sont classés par Album, Artiste ou Genre selon les informations stockées dans les étiquettes. Les fichiers non identifiés seront classés dans « **Autres** ».

Mise à jour Actualisez les informations des morceaux de musique enregistrés dans le téléphone ou sur la carte mémoire.

10.1.1 Mode de lecture de musique

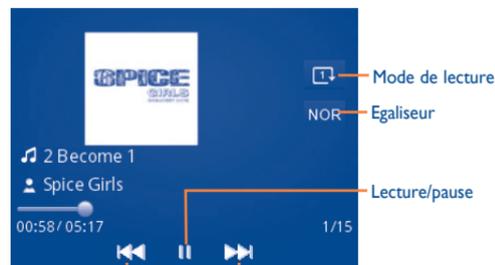

- Chanson précédente (appui court sur la touche )
- Reculer (appui long sur la touche )
- Chanson suivante (appui court sur la touche )
- Avancer (appui long sur la touche )

Pour ajuster le volume, utilisez la touche Volume ou la touche .

10.1.2 Mes réglages

L'accès options suivantes se fait un appuyant sur la touche de navigation gauche :

Mode de lecture Vous permet de passer entre les modes **Normal**, **Répéter morceau en cours**, **Répéter tout**, **Aléatoire** et **Répéter mode aléatoire**.

Egaliseur Pré-définissez les différents styles de musique dans le téléphone.

Réglages Bluetooth Ce réglage vous permet la lecture de musique par la fonction Bluetooth, par le téléphone ou à la fois par le téléphone et la fonction Bluetooth.

Affichage Le lecteur peut afficher le spectre, les infos sur la chanson et les paroles de la chanson.

10.1.3 Lecture avec paroles

Vous pouvez afficher les paroles en synchronisation avec la musique.

10.2 Image.....

Une bibliothèque met en relation les images dans « **Mes créations** », afin de permettre leur affichage sous forme de listes ou de diapositives, de les définir comme fond d'écran, écran marche/arrêt et fiche de contact, ou de les envoyer par MMS, e-mail ou Bluetooth.

Sélectionnez une image une fois pour l'afficher en plein écran.

10.3 Vidéo

Contient tous les clips vidéo du téléphone et de la carte SD et vous permet d'exécuter diverses actions au moyen des options suivantes : lire, envoyer, régler comme écran d'allumage/extinction, supprimer, renommer, trier, etc.

URL en transit

Cette fonction permet à l'utilisateur de regarder des vidéos dès le début de leur téléchargement à partir d'Internet.

Icônes/touches pratiques :

 Basculer entre l'écran Normal et le plein écran.

 Définir comme touche de lecture/pause/reprise

 Régler le volume

 Appui court sur la touche  : Vidéo précédente/ suivante

Appui long sur la touche  : Avancer/reculer

 Revenir au menu précédent ou quitter

10.4 Radio.....

Votre téléphone intègre une radio ⁽¹⁾ avec fonction RDS ⁽²⁾. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres fonctions.

 Pour utiliser votre radio, vous devez brancher votre kit mains libres qui fonctionne comme une antenne connectée à votre téléphone.

Options disponibles :

Liste stations Ouvrez la liste des stations enregistrées.

Sauver la station Enregistrez la station en cours dans la « **Liste stations** ».

Recherche automatique Lancez une recherche automatique, les stations seront automatiquement enregistrées dans la « **Liste stations** ».

Saisir fréquence Saisissez manuellement la fréquence radio.

Désactivé Arrêter l'écoute de la radio.

Enregistrer Faites un enregistrement de la radio : les fichiers seront automatiquement enregistrés dans « **Notes** ».

Mes réglages Utilisez la touche  pour gérer les réglages.

Son->haut parleur/ Son->kit mains libres Ecoutez la radio en utilisant le haut-parleur ou le kit mains libres.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

⁽²⁾ Selon votre opérateur et/ou pays.

Internet (1).....

11.1 Mes amis

Permet d'afficher une sous-arborescence autonome des sites Web afin de vous permettre de rester en contact avec vos amis via Bebo, Friendster, Hi5, Myspace, Flickr, etc.

11.2 Opéra

L'application Opera Mini vous permet de vivre une expérience Web intégrale ; en effet, vous pouvez garder le contact avec vos amis, obtenir des informations, effectuer vos opérations bancaires en ligne par exemple. Par ailleurs, ses pages Web compressées permettent un gain de temps précieux.

11.3 WAP

11.3.1 Page d'accueil

Lancez la page d'accueil prédéfinie du navigateur WAP.

11.3.2 Signets

Accédez à vos sites favoris.

11.3.3 Saisir adresse URL

Saisissez l'URL d'un site WAP.

11.3.4 Dernière adresse Web

Dernière URL consultée.

(1) Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

11.3.5 Pages récentes

Ce sont les pages que vous avez récemment visionnées.

11.3.6 Pages hors connexion

Pages que vous pouvez visionner hors connexion.

11.3.7 Messages WAP (push)

Enregistrer les messages Push de WAP.

11.3.8 Mes réglages

Personnalisez les préférences du navigateur.

11.4 Actualités (RSS).....

Propose des mises à jour de l'actualité depuis un site Web et permet un gain de temps considérable grâce à sa forme simple.

Une fois que vous vous êtes abonné à une station, vous avez la possibilité de suivre et de gérer tous vos contenus RSS favoris sur votre téléphone mobile, et ce à tout moment et où que vous soyez.

Options disponibles :

Mise à jour	Actualisation du contenu d'une station.
Ajouter un site	Création d'une nouvelle station avec le nom et l'URL.
Supprimer.	Supprimez la station.
Modifier	Modification du nom ou de l'adresse URL d'une station.
Tout mettre à jour	Actualisation de toutes les stations.

Mes réglages

Sélectionnez un intervalle régulier auquel récupérer automatiquement les mises à jour, afficher ou non des images, ainsi que le compte WAP auquel se connecter.

Activer/Désactiver tout mettre à jour

Activez ou non la mise à jour de toutes les stations.

Envoyer

Partager un canal avec un(e) ami(e) en le lui envoyant par SMS, MMS ou e-mail.

11.5 Météo.....



Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

Pour accéder à cette fonction, vous pouvez sélectionner  à l'aide de la touche de fonction gauche pour accéder au menu principal, puis sélectionner .

 Sélectionnez « **AccuWeather.com** » pour accéder au site Web en ligne. Ce service est susceptible d'être facturé.

Options disponibles :

Plus d'infos sur le web/wap

Pour rechercher davantage d'informations d'ordre météorologique en ligne.

Prévisions météo

Pour afficher les prévisions météo à 3 jours.

Mise à jour

Pour actualiser les informations météorologiques.

Mes villes

Pour dresser la liste de toutes les villes que vous avez sélectionnées, ajouter une nouvelle ville, définir la ville par défaut, supprimer la ville sélectionnée etc. via « **Mes villes**Options ».

Mes réglages

Pour définir l'unité, le mode de mise à jour et le réseau.

11.6 Facebook.....



Facebook est un utilitaire social mettant des gens en relation avec leurs amis et d'autres personnes qui travaillent, étudient et vivent autour d'eux. Il offre un certain nombre de fonctionnalités permettant aux utilisateurs d'agir en interaction: Mur, espace sur chaque page de profil utilisateur, permettant aux amis de l'utilisateur de lui laisser des messages. Jeton, permet aux utilisateurs de s'envoyer des « jetons » virtuels. Market places, permet aux utilisateurs de déposer gratuitement des marchandises répertoriées, etc.

Veillez vous rendre sur <http://www.facebook.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

11.7 mTweet.....



Twitter est un service de microblogage et de réseau social qui a gagné récemment en notoriété et popularité. Cette fonction permet aux utilisateurs du téléphone d'échanger des idées et des mises à jour avec une communauté sous forme de messages ou d'interventions. Les interventions sont affichées sur la page de profil de leur auteur et transmises aux abonnés ou amis de ce dernier.

Veillez vous rendre sur <http://twitter.com/> pour ouvrir un compte en ligne.

12 Jeux & applications

12.1 Chronomètre.....

Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

12.2 Ebook (livre électronique)

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement). Lors de la lecture d'un livre, vous avez la possibilité d'ajouter des signets ou de lire le texte en recherchant des mots ou des expressions (**Options\Rechercher**, **Options\Atteindre**).

Options disponibles :

- Ouvrir** Ouvrez le livre électronique actuellement sélectionné
- MAJ librairie** Supprimez les cookies de l'historique de navigation.
- Infos sur le livre** Affichez des informations détaillées (titre, taille et format) sur le livre.
- Supprim.** Supprimez le livre actuellement sélectionné.
- Tout effacer** Supprimez tous les livres.
- Par la date** Trier les livres par nom, par type, par date de création ou par taille.
- Réglages généraux** Définissez la police, le mode de défilement, le format d'affichage, etc.
- Appliquer les réglages généraux** Sélectionnez cette option pour appliquer les réglages généraux.
- Aide** Dressez la liste de toutes les touches de fonction.

 Pour éviter une altération des caractères, assurez-vous que le format de codage correct est sélectionné (**Réglages généraux** ou **Réglages\Format de codage**).

12.3 Java.....

12.3.1 Lancer une application

Sélectionnez « **Applications Java** » pour lancer les applications.

12.3.2 Réglages Java

Le menu « **Java** » vous permet de gérer les réglages Java, dans lesquels vous pouvez définir le son Java, la vibration et le réseau, et savoir quelle est la taille de la pile.

12.3.3 Télécharger une application Java

Pour télécharger de nouvelles applications Java™ dans le menu « **Java** », sélectionnez l'option « **Télécharger Applications** » dans le menu « **Options** ». L'écran affiche une liste des signets Web pour le téléchargement de l'application.

Sélectionnez le signet approprié afin d'accéder à la page Web correspondante.

 Chaque jeu Java téléchargé sera associé à un menu général pour permettre un accès rapide.

12.3.4 Réseau Java

Sélectionnez un réseau.

12.3.5 Certificats d'authentification

Affichez les informations détaillées relatives aux certificats d'authentification pris en charge par votre téléphone.

Clause de non-responsabilité

Le téléchargement ou l'exécution d'une application ne nuit ni ne modifie les logiciels existants de votre téléphone mobile compatible Java™.

TCT Mobile Limited et ses filiales déclinent toute responsabilité ou garantie pour ou à cause d'applications utilisées ultérieurement par le client et pour les logiciels qui ne sont pas contenus dans le téléphone à la livraison.

L'acheteur supporte seul le risque de perte, de dommage ou de défaut de l'appareil ou des applications et logiciels, ainsi que d'une façon générale tous les dommages et conséquences que peut entraîner l'utilisation desdits applications et logiciels. Dans l'hypothèse où ces applications ou logiciels ou l'installation ultérieure de certaines fonctions venaient à être perdus en raison de certaines conditions techniques telles que l'échange/le remplacement et éventuellement la réparation de l'appareil, l'acheteur devra renouveler l'opération ou le téléchargement. TCT Mobile Limited et ses filiales n'accordent aucune garantie et rejettent toute responsabilité dans le cas où le téléchargement ou l'installation s'avère totalement impossible ou impossible sans engager de frais supplémentaires.

13 Photo&Vidéo



Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans « **Album multimédia\Mes créations** ».
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique,
- envoyer directement par e-mail ou via Bluetooth,
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil (cf. page 75).
- sélectionnez-les comme image d'appel entrant associée à un contact de votre répertoire,
- transférez-les vers votre ordinateur au moyen d'un câble de données ou d'une carte microSD.

13.1 Accès

Sélectionnez  depuis le menu principal pour accéder à cette fonction.

13.2 Caméra

13.2.1 Prendre une photo, l'enregistrer ou la supprimer

L'écran a la fonction de viseur. Cadrez le sujet ou le paysage avec ce viseur et appuyez sur  pour prendre la photo. Les photos prises seront automatiquement sauvegardées. Si vous ne désirez pas les garder, vous pouvez les supprimer directement.

13.2.2 Réglages en mode cadrage

Avant de prendre la photo, vous pouvez effectuer de multiples réglages : depuis l'écran de prise de vue, sélectionnez « **Réglages** » à l'aide de la touche de fonction gauche pour accéder non seulement à : « **Taille d'image** », « **Mode capture** », « **Qualité d'image** », « **Retardateur** », « **Fréquence** », « **Mode nuit** », « **EV** », « **Balance blancs** », « **Mode couleur** », mais aussi aux options suivantes :

- Mes créations** • Accédez à « **Album multimédia** **Mes créations** » pour voir les photos que vous avez prises.
- Stockage** • L'emplacement de sauvegarde si la carte MicroSD est insérée.
- Enregistr. vidéo** • Accès au mode d'enregistrement vidéo.
- Param. / défaut** • Tous les réglages sont remis à leurs valeurs par défaut.

 Taille d'image

 Mode capture

 Qualité

 Retardateur

 Fréquence

 Mes créations

 Stockage

 Enregistr. vidéo

 Param./défaut

 Mode nuit

 EV

 Balance blancs

 Mode couleur

13.2.3 Options disponibles après la prise de la photo

Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez l'envoyer via Bluetooth, MMS ou e-mail. Vous pouvez également l'associer à un contact du répertoire, la définir comme fond d'écran ou aller dans « **Mes créations** » pour la visualiser.

13.3 Vidéo

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo de longueur illimitée tant que votre batterie le permet et que la mémoire est suffisante.

13.3.1 Mode Cadrage

Lorsque vous accédez à la fonction « **Capture vidéo** », le mode cadrage est activé. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et sélectionnez « **Réglages** » pour définir les réglages EV, Mode nuit, Qualité vidéo, Son, Mode couleur et Stockage, et pour accéder à l'appareil photo et à « **Mes vidéos** ».

13.3.2 Mode Enregistrement

Une fois que vous avez choisi vos réglages, vous pouvez commencer l'enregistrement de votre clip vidéo en appuyant sur la touche .



Si vous recevez un appel, l'enregistrement vidéo s'arrêtera et vous serez invité à le sauvegarder.

13.3.3 Autres opérations une fois la vidéo filmée

Une fois la vidéo filmée, vous pouvez choisir de l'envoyer par e-mail, MMS, Bluetooth ou de la visualiser en accédant à « **Mes vidéos** ».

Dans la liste « **Mes vidéos** », sélectionnez « **Options** » pour regarder la vidéo, la définir comme écran de mise sous tension/hors tension, la renommer, etc.

4 Profils



Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

14.1 Général

Pour modifier les réglages de son, sélectionnez « **Options\Modifier** ». Les fonctions ci-dessous s'affichent alors en utilisant la touche .

Sonnerie	Sélectionnez une mélodie de la liste en faisant défiler verticalement.
Mode	Le mode de sonnerie peut être réglé sur Normal, Discret (sonnerie avec bips), Vibreur (tous les sons sont remplacés par des vibrations sauf dans le cas des alarmes), Vibreur et Mélodie, Vibreur puis Mélodie, Bip et vibreur, Silence (aucun son sauf pour les alarmes, affichage de l'icône ).
Volume	Ajustez le volume grâce à la la touche  .
Bip touches	Sélectionnez le type de bip touche.
Bip messages	Sélectionnez une mélodie à associer à un nouveau message.
Bip de mise sous tension du téléphone	Sélectionnez une mélodie pour la mise sous tension de votre téléphone.
Bip de mise hors tension du téléphone	Sélectionnez une mélodie pour la mise hors tension du téléphone.

14.2 Vibreur (Réunion)

Lorsque cette option est sélectionnée, aucune sonnerie ou aucun bip sonore ne retentit, sauf si une alarme a été réglée. Le téléphone vibre dès qu'un nouvel événement se produit.

14.3 Volume fort

Il s'agit d'un profil conçu pour toute personne utilisant son téléphone en extérieur et ayant besoin de sonneries plus fortes.

14.4 Intérieur

Le volume des sonneries/signaux sonores est plus faible que celui du mode Général.

14.5 Silence

Ce profil désactive toutes les sonneries, même les sons de notification.

14.6 Mode avion

Les fonctions d'appel vocal, Bluetooth, Messages et Wi-Fi[®] sont interdites. Ceci permet d'augmenter l'autonomie de votre téléphone.

(1) Selon votre modèle.

15 Album multimédia

Ce menu donne accès à tous les fichiers audios et vidéos enregistrés dans le téléphone ou dans la carte mémoire dans Gestion de fichiers.

Deux icônes placées derrière indiqueront les emplacements de sauvegarde de chaque fichier :

 Enregistré dans le téléphone

 Enregistré dans la carte SD

15.1 Mes sons

Choisissez un fichier audio comme sonnerie d'appel entrant, bip de notification de message, son de mise sous tension/hors tension, etc.

L'album « **Mes sons** » se compose des dossiers suivants ⁽¹⁾ :

- Musiques : les fichiers audio multipistes,
- Mélodies : les mélodies qui peuvent être définies comme sonneries,
- Enregistrés : tous les sons enregistrés,
- Général : contient tous les fichiers audio enregistrés dans la mémoire du téléphone ou la carte SD.

 DRM (Digital Rights Management) : fonction permettant de diffuser les sons et les images tout en protégeant les droits d'auteur associés. Les fichiers non gérés DRM et ceux dont les droits ont expiré ne sont pas lus automatiquement lorsque vous faites défiler la liste.

⁽¹⁾ Les dossiers intégrés à l'origine ne peuvent pas être renommés. Toutefois et dans certains cas, il est possible d'ajouter, modifier ou supprimer des éléments de ces dossiers.

15.2 Mes images

Vous pouvez sélectionner une image ou une photo en tant que fond d'écran, écran de mise sous tension/hors tension, ou image d'appel entrant associée à un contact de votre répertoire.

 Les images s'afficheront par ordre alphabétique.

15.3 Mes vidéos

L'album « **Mes vidéos** » contient des clips vidéo enregistrés, reçus ou téléchargés.

15.4 Ebook (livre électronique)

Bibliothèque contenant les livres électroniques (fichiers .txt et .pdb uniquement).

15.5 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

15.6 Autres

Archivez des fichiers dans un format non pris en charge.

15.7 Téléphone

Option permettant d'accéder à tous les fichiers dans tous les dossiers stockés dans le téléphone.

15.8 Carte SD

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte SD.



Lorsque la carte SD est insérée pour la première fois, elle est scannée et les dossiers par défaut sont créés.

Insertion de la carte SD :



Pour dégager le support de la carte Micro-SD, faites-le glisser dans le sens de la flèche et soulevez-le. Insérez alors la carte Micro-SD, la face du contact doré vers le bas. Enfin, retournez le support de la Micro-SD et faites-le glisser dans le sens inverse pour le bloquer.

Options disponibles

Ouvrir	Ouvrez un dossier.
Créer un dossier	Créez plus de dossiers.
Effacer le dossier	Supprimez des dossiers.
Renommer le dossier	Renommez les dossiers.
Vider le dossier	Supprimez tous les fichiers d'un dossier.
Carte SD	Formatez votre carte mémoire ou affichez l'état de la mémoire.

15.9 Gestion des sons, images, vidéos, etc.

Selon le menu choisi, vous aurez accès à certaines des fonctions suivantes :

Voir	Affichez l'image sélectionnée.
Jouer	Visionnez/Ecoutez la vidéo/le son sélectionné(e).
Envoyer ⁽¹⁾	Envoyez le son/l'image/la vidéo/le fichier Java.
Supprimer.	Supprimez l'image/le son/la vidéo sélectionné(e) (sauf ceux intégrés dans le téléphone).
Choisir comme	<ul style="list-style-type: none">• Image → fond d'écran, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire.• Son → sonnerie d'appel, bip message, écran marche/arrêt et l'associer à un contact du répertoire.• Vidéo → écran marche/arrêt.
Marquer/ Désélectionner	Marquez/désélectionnez une fiche en la cochant ou la décochant pour effectuer d'autres opérations. Dans le menu Sélection, appuyez sur la touche de fonction gauche pour tout sélectionner directement.
Télécharg.	Téléchargez de nouveaux objets.
Renommer	Renommez un son, une image ou une vidéo.
Par la date	Triez les fichiers par nom, par type, par date de création et par taille.
Déplacer vers tél./ Carte SD	Déplacez un fichier de la mémoire du téléphone vers la carte SD et vice versa.
Propriétés	Affichez le contenu ID3 Tag partiel d'un fichier MP3.
Activer	Option fichier DRM.

⁽¹⁾ Les fichiers signalés par l'icône  ne peuvent pas être envoyés.

Copier dans tél./ Carte SD	Copiez un fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la carte SD.
Afficher les images	Affichez des images sous forme de listes ou de diapositives.
Tout supprimer	Supprimez tous les fichiers à l'exception des fichiers intégrés.

15.10 Formats et compatibilité ⁽¹⁾

- Sons : mp3, m4a, aac, midi, wav, amr, wma
- Images : jpg, gif, wbmp, bmp
- Vidéos : 3gp, H.263, MPEG4, H.264

15.11 Etat mémoire

Indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte SD. (s'il y en a une).

15.11.1 Téléphone

Affichez l'espace mémoire disponible.

La mémoire de votre téléphone est partagée entre plusieurs fonctions : répertoire, calendrier, messages, images, mélodies, jeux et clips vidéo.

15.11.2 Carte MicroSD

Affichez l'espace mémoire disponible sur votre carte MicroSD.

Il est conseillé de sauvegarder les fichiers volumineux (tels que vidéos, musiques, ...) sur votre carte MicroSD.

⁽¹⁾ Selon le produit et le pays.

16 Bluetooth™ ⁽¹⁾



Accédez à cette fonction en appuyant sur  avec la touche de fonction gauche depuis l'écran d'accueil pour accéder au menu principal, puis appuyez sur « **Bluetooth** ».

Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Réaliser le pairage et enregistrer l'accessoire pour son identification par le téléphone,
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (casque à écouteur Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

Associer et enregistrer votre accessoire Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth en sélectionnant l'option « **Bluetooth\Activation\Activé** ». Puis allez dans le menu « **Liste périphériques\Recherch.** » pour rechercher les appareils bluetooth compatibles. A partir de la liste, sélectionnez l'appareil à connecter et sélectionnez « **Associer** ». Si le périphérique Bluetooth n'a pas de clavier, saisissez son mot de passe par défaut pour le valider avec votre téléphone. Si le périphérique Bluetooth a un clavier, saisissez le même mot de passe à la fois sur le téléphone et le périphérique pour l'enregistrer.

Appuyez sur « **Options** » pour afficher le service, l'autorisation ou renommer, supprimer et supprimer tous les éléments de la liste associée.



Bluetooth et le mode « pairing » doivent être activés lors de la procédure d'association avec le téléphone.

⁽¹⁾ Il est fortement recommandé d'utiliser le kit mains libres Bluetooth Alcatel qui a été testé et déclaré compatible avec ce téléphone. Accédez au site www.alcatelonetouch.com pour obtenir davantage d'informations à propos du kit mains libres Bluetooth Alcatel.

Visibilité

Sélectionnez si vous souhaitez être invisible ou visible par tous.

Nom téléphone

Vous pouvez modifier le nom du téléphone présenté aux autres.

Fonctions disponibles

Transm. données Echangez des fichiers avec un autre périphérique Bluetooth.

Gérer un appel Envoyez et recevez un appel au moyen du kit piéton Bluetooth.

Ecouter musique Profil A2DP compatible.

PBAP (profil d'accès à l'annuaire téléphonique) Facilitez l'accès aux contacts dans le répertoire et la mémoire d'appel et gérez-les directement dans le kit véhicule ou le kit Bluetooth si la fonction PBAP est prise en charge.

Profil de connexion réseau La connexion réseau peut être activée via Bluetooth.



Vous devez systématiquement activer la fonction Bluetooth de votre téléphone avant de le relier à un périphérique Bluetooth. Sachez que l'activation de Bluetooth affecte l'autonomie de votre batterie.

La technologie Bluetooth permet la liaison sans fil entre les périphériques Bluetooth compatibles dans un rayon proche. Assurez-vous que le casque Bluetooth ou le kit véhicule Bluetooth et votre téléphone mobile sont à portée de connexion et visibles.

17 Wi-Fi⁽¹⁾

Grâce au Wi-Fi, vous pouvez vous connecter à Internet lorsque votre téléphone se trouve à portée d'un réseau sans fil. Le Wi-Fi peut être utilisé sur le téléphone même en l'absence de carte SIM.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez  pour accéder au menu principal, puis sélectionnez .

Pour connecter et déconnecter le mobile d'un réseau Wi-Fi

Pour connecter votre mobile à un réseau Wi-Fi, sélectionnez l'une des deux méthodes suivantes :

- Sélectionnez « **Connecter** »
- Sélectionnez « **Options\Connecter** »

Si le réseau que vous avez sélectionné est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants (contactez l'opérateur du réseau pour obtenir des informations à ce sujet). Lorsque vous avez terminé, sélectionnez « **Options\OK** ».

Pour déconnecter votre mobile d'un réseau Wi-Fi, sélectionnez « **Options\Déconnecter** ».

Options disponibles :

Ajouter Appuyez pour ajouter de nouveaux réseaux Wi-Fi lorsque la fonction Wi-Fi est activée

Rafraîchir Appuyez pour rafraîchir tous les réseaux Wi-Fi disponibles

Modifier Appuyez pour modifier le réseau

Supprimer Appuyez pour supprimer le réseau

Modifier la priorité Appuyez pour définir la priorité des réseaux

Etat Wi-Fi Appuyez pour vérifier le statut des réseaux locaux sans fil

Désactiver Wi-Fi Appuyez pour désactiver les réseaux locaux sans fil

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

8 Autres

18.1 Agenda

Accédez à ce menu à partir du menu général, un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV, ... importants.

Options disponibles :

Rendez-vous du jour Visualisez les rendez-vous du jour.

Liste des rendez-vous Visualisez tous les rendez-vous créés.

Aller à la date Saisissez la date désirée, elle s'affichera immédiatement en surbrillance.

Créer Créez un rendez-vous.

Synchronisation Synchronisez l'agenda avec le compte que vous avez configuré.

Réglages Réglez le premier jour de la semaine et la première semaine de l'année.

18.2 Calculatrice.....

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « **Calculatrice** ».

Saisissez un numéro, appuyez sur le type d'opération à exécuter à l'aide des touches de navigation, puis saisissez sur le second chiffre et appuyez sur « = » pour afficher le résultat.

Une fois qu'une opération est terminée, vous pouvez sélectionner « **Effacer** » pour effacer les nombres et effectuer une nouvelle opération.

Pour revenir au menu principal, sélectionnez « **Retour** ».

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **چ** .

18.3 Notes.....

Vous pouvez créer une note au format texte ou vocal. Pour ce faire, accédez à « **Notes** » dans le menu général.

Options disponibles :

Ouvrir Ouvrir et consulter une note.

Envoyer Envoyer par SMS, MMS, e-mail ou Bluetooth.

Nouv. note textuelle/Nouv. mémo vocal Ajouter une nouvelle note textuelle ou un mémo vocal.

Renommer Renommer la note.

Supprim. Supprimer une note.

Tout effacer Supprimer toutes les notes.

Lors de l'enregistrement d'un mémo vocal, vous pouvez définir le format audio (AMR, WAV ou AWB), la qualité (Haute/Basse) et le stockage (Téléphone, Carte SD).

18.4 Tâches



Vous permet de gérer et de suivre facilement la progression d'une tâche avec ses priorités. Toutes les tâches seront triées par date d'échéance.

Options disponibles :

Voir	Afficher la tâche sélectionnée
Créer	Ajouter une nouvelle tâche
Supprim.	Supprimer la tâche sélectionnée
Marqué comme terminé/Marqué comme non terminé	Modifier l'état de la tâche

18.5 Horloge



18.5.1 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition. Vous pouvez régler jusqu'à cinq réveils différents et choisir si la sonnerie doit être répétée ou non.

Répéter	Sélectionnez l'option de répétition : Une seule fois (par défaut)/ Tous les jours/Jours ou personnalisez selon vos souhaits.
Rappel	L'alarme se répètera à intervalles réguliers.
Mode	Sélectionnez le mode Sonnerie : Sonnerie, Vibreur uniquement, Radio ⁽¹⁾ ou Bip et vibreur .
Sonnerie	Choisissez l'une des sonneries comme alarme.

⁽¹⁾ En mode Radio, vous devez tout d'abord brancher le kit mains libres. Votre téléphone s'allume automatiquement avant que le mode Radio ne s'active.

18.5.2 Horloge

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 villes simultanément.

18.5.3 Date et heure

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h.

Vous pouvez aussi régler le passage à l'heure d'été.

18.6 Convertisseur



Vous pouvez convertir des poids ou des longueurs en sélectionnant l'unité désirée à l'aide, et en touchant pour saisir les chiffres. Validez enfin avec « **OK** ».

19 Mes réglages.....

Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu  , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone.

19.1 Réglages du téléphone

19.1.1 Affichage

Fond d'écran

Le papier peint ou fond d'écran s'affiche dès que vous allumez le téléphone.

En sélectionnant « **Fond d'écran** », vous pouvez personnaliser l'écran de votre téléphone et remplacer l'image ou l'animation par défaut.

Ambiances

Cette fonction vous permet de personnaliser le style graphique et les couleurs de votre téléphone.

Allum./Extinct. ⁽¹⁾

L'animation ou l'image d'accueil qui s'affiche lors de l'allumage du téléphone sont personnalisables.

Vous pouvez aussi personnaliser l'écran d'extinction du téléphone avec une image ou une animation.

Luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran LCD en utilisant la touche  .

⁽¹⁾ Selon votre modèle.

Rétroéclairage

• Ecran

Cette option vous permet de réduire la luminosité de votre téléphone pour améliorer les performances de votre batterie et la préserver lorsque vous ne l'utilisez pas.

• Clavier

Personnalisez l'allumage du clavier de votre téléphone en sélectionnant **Activé/Désactivé** ou en saisissant directement la durée de votre choix.

19.1.2 Langues ⁽¹⁾

Affichez la langue des messages. L'option « **Automatique** » sélectionne la langue du réseau d'abonnement (si elle est disponible).

19.1.3 Sonnerie & kit piéton

Basculez entre le mode **Mains libres uniquement** et **Téléphone et mains libres** pour l'écoute des sons (appel entrant, bip messages, bip alarme...).

19.1.4 Méthode de saisie ⁽²⁾

Veillez vous reporter au chapitre « Mode de saisie Latin », page 83. Votre téléphone propose différents modes de saisie en plus de la table des caractères spécifiques pour la saisie du cyrillique et du chinois. Cette fonction permet de rédiger des messages texte et de saisir les noms à caractères spéciaux pour le répertoire.

19.1.5 Clavier

Touches numériques

La personnalisation des touches permet d'accéder à une fonction directement depuis l'écran d'accueil.

Touches Fn combinées

Appuyer sur la touche Fn et d'autres touches simultanément vous permet d'accéder à certaines fonctions (voir page 18).

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽²⁾ Selon la langue.

Touches de fonction, touche de navigation et touche latérale

Ces touches ont des fonctions prédéfinies qui varient d'un modèle de téléphone à l'autre (services opérateur, accès Jeux ou Jeux et Applications...). Vous pouvez les personnaliser⁽¹⁾ en leur attribuant des fonctions, des numéros de contacts et des adresses URL de votre choix.

19.1.6 Sensibilité de navigation

Vous pouvez régler la sensibilité de la touche de navigation selon vos préférences.

19.1.7 Verrou automatique

Votre clavier peut se verrouiller automatiquement ou vous pouvez le verrouiller manuellement en appuyant longuement sur la touche .

Déverrouillage du clavier

Vous pouvez appuyer sur la touche , puis confirmer en appuyant sur la touche de fonction gauche.

19.1.8 Barre des widgets

Depuis la barre des widgets, vous pouvez accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus. Lorsque la barre est activée, effleurez vers la gauche ou la droite pour accéder un par un aux raccourcis d'application, et effleurez vers le haut ou le bas pour accéder à une liste d'opérations disponibles pour les applications sélectionnées. Vous pouvez choisir d'afficher, de masquer ou de modifier la barre des widgets (voir page 23).

19.2 Réglages avancés

Cf. page 44.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

19.3 Sécurité

Activer code PIN

Le code de protection de la carte SIM est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.

Changer code PIN Changer code PIN2

Modifiez le code PIN.

Un code de protection vous sera demandé pour certaines fonctions de la carte SIM (facturation/coût/FDN, etc.) si vous tentez d'y accéder et que le code est activé. Sélectionnez-le pour le modifier (de 4 à 8 chiffres).

Activer le code du téléphone Modifier mot de passe Numéro fixe (FDN)

Il est demandé à chaque mise sous tension du téléphone quand ce code est activé.

Modifiez le mot de passe du téléphone, défini initialement sur 1234.

Cette fonction permet de « verrouiller » votre téléphone pour qu'il n'accède qu'à certains numéros ou à des numéros avec des préfixes particuliers. Pour activer cette fonction, le code PIN2 est obligatoire.

19.4 Réseaux

Choix réseau

Réseaux préf.

- Liste des réseaux auxquels vous souhaitez être connecté(e) en priorité.

Sélection du réseau

- Le choix de la connexion réseau est laissé à l'utilisateur.

Mode de recherche

- Basculez la connexion du réseau sur « Manuel » ou « Automatique ».

Sélection du service ⁽¹⁾

GSM/GPRS (NETSET ITEM GSM) • Seul le service réseau GSM/GPRS est disponible.

WCDMA (3G) • Seul le service réseau WCDMA (3G) est disponible.

Tous (NETSET ITEM ALL) • Les réseaux GSM/GPRS et WCDMA sont disponibles, avec une priorité pour le mode WCDMA.

Connex. GPRS ⁽²⁾

Quand nécessaire • Le mode GPRS est actif selon les paramètres de connexion.

Toujours • Le mode GPRS est activé en permanence.

Itinérance internationale GPRS • Les services de données GPRS peuvent être utilisés en cas d'itinérance à l'étranger.

19.5 Réglages connexions

Ensemble de réglages de profils de la messagerie (MMS, e-mail...) et la connexion Web.

⁽¹⁾ Réseau 3G uniquement.

⁽²⁾ Selon la disponibilité du réseau.

19.6 Mode Type de commutation

Mode Dynamique Sélectionnez cette option pour activer en permanence la demande à l'écran concernant l'utilisation de la carte SIM lorsque le téléphone est sous tension. Dans cet écran, vous pouvez sélectionner SIM double/SIM1/SIM2 en fonction de vos préférences

Mode Statique Sélectionnez cette option pour désactiver l'option de demande d'utilisation de la carte SIM lorsque le téléphone est sous tension.

19.7 Réglages pour les cartes SIM doubles

Deux cartes activées Conservez vos deux cartes SIM actives

Carte SIM1 uniquement Seule la carte SIM1 est active

Carte SIM2 uniquement Seule la carte SIM2 est active

Mode avion Voir page 62.

20 Profitez pleinement de votre mobile.....

20.1 Suite logicielle PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web. La suite logicielle inclut :

- **Sauvegarde/restauration**
Vous pouvez sauvegarder les données importantes dans votre mobile et les restaurer lorsque c'est nécessaire.
- **Modem 3G (WCDMA)/EDGE/GPRS**
Utilisez votre téléphone mobile pour connecter votre PC à Internet.
- **Personnalisation multimédia**
Personnaliser votre téléphone mobile avec des images, animations, vidéos et mélodies.
- **Messagerie**
Vous pouvez facilement composer des SMS/MMS sur votre PC et les transférer sur votre téléphone.

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows XP/Vista/Windows 7.

20.2 One Touch Upgrade

L'utilisation de l'outil Touch Upgrade vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Téléchargez le système One Touch Upgrade à partir du site Web de ALCATEL (www.alcatelonetouch.com) et installez-le sur votre ordinateur. Lancez l'outil et mettez votre téléphone à jour en suivant les instructions étape par étape (reportez-vous au Guide d'utilisateur fourni avec l'outil).

La version du logiciel de votre téléphone sera ainsi la dernière en date.



Toutes vos informations personnelles seront définitivement perdues lors du processus de mise à jour. Nous vous recommandons de sauvegarder vos données personnelles à l'aide de PC Suite avant de procéder à une mise à niveau.

20.3 Webcam (1)

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme webcam lorsque vous utilisez une messagerie instantanée sur votre PC.

- Raccordez votre téléphone à votre PC via un câble USB.
- Accédez au dossier « **Poste de travail** » de votre PC et recherchez le périphérique vidéo USB (dans Scanneurs et appareils photos).

(1) L'utilisation de la webcam peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

2 | Mode de saisie Latin/Table des caractères

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal
- Mode CooTek

Normal

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.

Mode CooTek

Ce mode permet la saisie prédictive sur le clavier réel ainsi que la saisie en plusieurs langues.

Saisie avec le clavier



The diagram shows an Alcatel mobile phone with a QWERTY keyboard. Five callout boxes provide instructions for specific keys:

- Touche [Shift] :**
 - Appuyer une fois : saisir un caractère en majuscule
 - Appuyer deux fois : verrouiller le clavier en mode majuscules exclusif
- Touche [Fn] :**
 - Appuyer une fois : saisie d'un caractère à mi-hauteur.
 - Appuyer deux fois : verrouiller le clavier en mode de saisie des caractères en haut des touches
- Touche [Space] :**
 - Appui court : saisir un espace
 - Appui long : ouvre la liste des langues
 - Maintenez la touche Fn enfoncée, puis appuyez sur la touche Espace pour Sélectionner le mode de saisie
- Touche [Delete] :**
 - Appui court : supprimer un caractère à la fois
 - Appui long : tout supprimer.
- Touche [Enter] :**
 - Confirme une option
 - Passer à la ligne suivante
- Touche [SYM] :**
 - Accéder à la liste des symboles
 - Maintenez la touche Fn enfoncée, puis appuyez sur la touche SYM pour accéder à la liste des émoticônes

22 Garantie du téléphone

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou dysfonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de conformité de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut de conformité est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé ou réparé. La réparation ou le remplacement pourra être effectué(e) avec des produits remis à neuf et reconditionnés et dont les fonctionnalités sont équivalentes à des produits neufs. Si votre téléphone a été réparé, il est couvert par une garantie de un (1) mois pour le même défaut.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

⁽¹⁾ La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

⁽²⁾ L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- 1) le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- 2) un raccordement ou une connexion à des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- 3) toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- 4) des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront, en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner ou la perte de données, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

23 Accessoires (1)

Une fonction « mains libres » est intégrée sur les téléphones mobiles GSM d'Alcatel de la dernière génération. Elle vous permet d'utiliser le téléphone placé à une certaine distance, par exemple sur une table. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient préserver une certaine confidentialité des conversations, nous suggérons l'utilisation d'un kit piéton mains libres.



Chargeur standard



Chargeur pour le Royaume-Uni



Batterie



Câble USB



Kit piéton stéréo



N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec les batteries, chargeurs et accessoires Alcatel fournis avec votre téléphone.

(1) Images non contractuelles.

24 Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les recommandations suivantes :

- Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.
- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie (🔋).
- Evitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire du téléphone, les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.

et d'effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche  jusqu'à l'allumage de l'écran.
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie et rallumez votre téléphone

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Appuyez sur la touche 
- Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone

La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

La charge de mon téléphone mobile ne s'effectue pas correctement

- Assurez-vous que votre batterie n'est pas complètement déchargée. Si la batterie est plate, il peut s'écouler près de 20 minutes avant que l'indicateur du chargeur de batterie ne s'affiche à l'écran
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0°C - +40°C)
- Vérifiez qu'elle est bien insérée. Elle doit être insérée avant le branchement du chargeur
- Veillez à utiliser la batterie et le chargeur Alcatel fournis dans la boîte.
- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger

Mon téléphone mobile n'est pas connecté à un réseau

- Essayez de voir si votre téléphone mobile capte dans un autre endroit
- Vérifiez la couverture du réseau auprès de votre opérateur
- Vérifiez la validité de votre carte SIM auprès de votre opérateur
- Essayez la sélection manuelle du réseau ou des réseaux disponibles (cf. page 78)
- Essayez plus tard si le réseau est surchargé

Erreur de la carte SIM

- Vérifiez que la carte SIM est insérée correctement (cf. page 14)
- Vérifiez auprès de votre opérateur que votre carte SIM est compatible 3V ou 1,8V, les anciennes cartes SIM 5V ne peuvent plus être utilisées
- Vérifiez que la puce de votre carte SIM n'est pas endommagée ou rayée

Impossible d'émettre un appel

- Vérifiez que vous avez composé un numéro valide et appuyé sur la touche 
- Pour les appels internationaux, vérifiez les codes pays/zones
- Vérifiez que votre téléphone mobile est connecté à un réseau, que celui-ci n'est pas surchargé ou indisponible
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels sortants (cf. page 45)

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM)
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants (cf. page 45)
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels

Le nom de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de l'arrivée d'un appel

- Vérifiez que vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur
- Votre correspondant a masqué son numéro

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche 
- Vérifiez la puissance du réseau 

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas un accessoire Alcatel

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Je ne peux plus ajouter de contacts dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein, supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire produit (répertoire professionnel ou personnel)

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

Je ne peux pas accéder à mon répondeur

- Vérifiez que le numéro du répondeur de votre opérateur est bien enregistré dans « **Mes numéros** »
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

Je ne peux ni envoyer, ni recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre produit qui est peut-être pleine
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur (cf. page 32)
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé

L'icône clignote sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré trop de messages texte dans la mémoire de votre carte SIM; supprimez-en ou archivez-en dans la mémoire du produit

Le message « **Aucun service** » s'affiche

- Vous êtes en dehors d'une zone de couverture réseau

J'ai déjà saisi 3 mauvais codes PIN

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Installez d'abord la suite logicielle d'Alcatel
- Utilisez « Installation de la connexion » et poursuivez l'installation
- Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises pour installer la Suite Logicielle PC d'Alcatel

Je n'arrive pas à télécharger de nouveaux fichiers

- Vérifiez l'espace disponible
- Supprimez certains fichiers
- Sélectionnez la carte MicroSD pour enregistrer les fichiers téléchargés
- Vérifiez l'état de votre abonnement auprès de votre opérateur

Le téléphone n'est pas reconnu par les autres accessoires via Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que votre téléphone est visible par d'autres utilisateurs (cf. page 68)

Mon téléphone est bloqué, je ne peux pas le mettre sous tension

- Assurez-vous que la batterie n'est pas usée ou endommagée
- Retirez votre batterie, **votre carte SIM**, puis remettez-les en place, si cela ne fonctionne toujours pas
- Appuyez sur la touche # et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur la touche Marche/arrêt pendant quelques instants pour réinitialiser le téléphone



TOUTES les données du téléphone de l'utilisateur (les contacts, les photos, les messages, les fiches ainsi que les applications téléchargées telles que les jeux Java) seront définitivement perdues.

Comment prolonger la durée de vie de votre batterie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact. Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte
- Activez le rétro-éclairage sur demande.
- Choisissez un intervalle de consultation automatique des e-mails le plus long possible.
- Mettez à jour les actualités et les informations météorologiques. manuellement lorsque vous en avez besoin ou définissez un intervalle de consultation automatique plus long.
- Quittez les applications Java exécutées en arrière-plan si vous ne les utilisez pas pendant un certain temps.
- Désactivez la fonction Bluetooth si vous ne l'utilisez pas.

ALCATEL est une marque d'Alcatel-Lucent
et est utilisée sous licence par
TCT Mobile Limited.

Tous droits réservés © Copyright 2011
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve
le droit de modifier sans préavis
les caractéristiques de ses matériels.