

Votre téléphone



OT-606
ALCATEL
mobile phones

Français - CJB31CORGABA

Valider l'option sélectionnée (appui au centre)
Appuyer sur la touche de navigation depuis l'écran principal pour voir les listes d'application de la barre des widgets, puis appuyer sur la touche de navigation pour accéder aux sous-menus souhaités.

Accéder au répondeur (appui long)

Saisir des caractères en affichant leur moitié supérieure (appuyer une fois), appuyer deux fois pour verrouiller ce mode

Touche de fonction gauche

Touche de fonction droite

Décrocher

Appeler

Accéder au journal d'appels (BIS) (appui court)

Allumage/Extinction du téléphone (appui long)

Raccrocher

Revenir à l'écran d'accueil

1.1 Icônes de la barre d'état ⁽¹⁾

Niveau de charge de la batterie

Mode vibreur : votre téléphone vibre uniquement et n'émet plus ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes.

Etat Bluetooth (activé).

Etat Bluetooth (Connecté à un accessoire audio).

Kit mains libres connecté.

Clavier verrouillé.

Renvoi d'appel activé : vos appels sont renvoyés.

Alarme ou rendez-vous programmés.

Qualité de réception du réseau.

Réception d'un message vocal.

Appels manqués.

Chronomètre activé.

Radio allumée.

Alertes WAP ⁽²⁾.

Itinérance (roaming).

Balayage de la carte mémoire terminé.

Carte SIM absente.

Changement de ligne ⁽²⁾; indique la ligne sélectionnée.

Etat de connexion GPRS (activé).

GPRS en cours de connexion.

Lecteur de musique actif.

Réception d'un message en cours.

Envoi d'un SMS.

Envoi d'un MMS.

Mode silence : votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration sauf pour les alarmes.

SMS non lu.

(Clignotant) Liste des messages texte pleine : votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.

Mode avion.

A2DP connecté.

1.2 Personnalisation de l'écran principal

Vous pouvez personnaliser votre écran principal en sélectionnant avec la touche de l'écran principal.

1.2.1 Barre des widgets

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser à votre guise les widgets sur l'écran principal grâce au raccourci pratique.

1.2.2 Changement du fond d'écran

Cette option vous dirigera directement dans « Mes images ». Vous pourrez y choisir l'image que vous souhaitez pour votre fond d'écran.

1.3 Menu simple

4 applications fréquemment utilisées s'affichent lorsque vous faites coulisser votre téléphone depuis l'écran principal : **Messages, E-mail, Répertoire, Wap**. Vous pourrez accéder rapidement à ces applications en cliquant dessus.

2 Mise en marche.....

2.1 Mise en service

Enlever/replacer le couvercle du téléphone



Insérer/extraire la carte SIM

Vous devez insérer votre carte SIM pour pouvoir effectuer des appels.



Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez sur sa partie inférieure et faites-la glisser. Veuillez éteindre le téléphone avant d'extraire la carte SIM.

Installer et extraire la batterie



Insérez la batterie jusqu'au déclic indiquant qu'elle est en place, puis refermez le couvercle du téléphone.

Ouvrez le couvercle, puis retirez la batterie.

2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche pour allumer le téléphone.

2.3 Eteindre votre téléphone

A partir de l'écran d'accueil, appuyez longuement sur la touche .

3 Passer un appel

Composez le numéro désiré puis appuyez sur la touche pour appeler. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez exercer une pression courte sur la touche pour effacer les chiffres incorrects un par un ou une pression longue sur la touche pour effacer tous les chiffres.

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN, ni de déverrouiller le clavier.

4 Gestion du menu

Le menu général a la faculté de s'adapter à vos besoins.

Changer l'ordre

Appuyez sur la touche programmable depuis l'écran principal et sélectionnez « Déplacer » ou exercez une pression longue sur la touche jusqu'à ce que la coche « ✓ » s'affiche, puis déplacez le curseur vers votre destination favorite et confirmez avec la touche .

Afficher/masquer

Allez à « Organisation du menu », appuyez sur pour afficher/masquer les objets du menu principal.

Restauration des réglages par défaut

Allez à « Organisation du menu », sélectionnez « Options », choisissez « Restaurer les réglages par défaut » pour revenir au menu d'affichage par défaut.

5 Messages

5.1 Accès

Cette fonction est accessible depuis le menu principal ou le menu simple, ou en sélectionnant depuis la barre des widgets, puis en entrant dans le sous-menu de votre choix.

5.2 Mode conversation et mode conventionnel

Avec le mode d'affichage Conversation, vous pouvez voir l'historique des conversations par ordre chronologique. Avec le mode d'affichage Conventionnel, vous pouvez accéder aux fichiers suivants : **Boîte de réception, Boîte d'envoi, Message envoyés, Brouillons, Messagerie vocale, SMS à diffusion générale, Dossier vide, Modèles, Réglages**, etc. Le mode d'affichage Conversation est défini par défaut. Vous pouvez passer au mode Conventionnel en sélectionnant « Options/Réglages/Mode conversation/Activé(Désactivé) ».

5.3 Créer message

Vous pouvez sélectionner « Messages/Ecrire un message » depuis le menu principal, ou y accéder depuis le widget pour créer un message texte/multimédia.

Tout SMS sera automatiquement converti en MMS lorsque des images, de la vidéo, du son, des diapositives, des pièces jointes sont insérés, qu'un sujet et une adresse Cc/Cci/e-mail sont ajoutés ou que plus de 8 pages de texte figurent dans un message.

6 E-mail

Votre téléphone dispose d'un client de messagerie dont les réglages ont été prédéfinis pour quelques-uns des services de messagerie électronique les plus utilisés, tels que GoogleMail, Windows Live, Yahoo, AOL, etc. Par ailleurs, vous pouvez configurer d'autres comptes de messagerie POP3 ou IMAP4 selon vos besoins.

7 Répertoire

7.1 Consultation de votre répertoire

Cette fonction est accessible depuis le menu principal en sélectionnant « Répertoire », ou depuis le menu simple « Répertoire ».

7.2 Ajout d'un rappel d'anniversaire

Vous pouvez saisir un rappel d'anniversaire en modifiant les informations d'un contact. Vous recevrez des rappels à intervalles réguliers 1 jour avant la date que vous avez saisie.

8 Appels

8.1 Journal d'appels

Votre journal d'appels est accessible en appuyant sur la touche depuis votre écran principal.

8.2 Facturation ⁽¹⁾

Cette fonction vous permet d'accéder à plusieurs éléments : **Coût du dernier appel, Coût total, Coût maximum, Réinitialiser coût, Prix par unité, Durée, Compteur GPRS, Durée du bip**.

8.3 Réglage avancés ⁽²⁾

Vous avez accès aux options suivantes: **Appel en attente, Renvoi d'appels, Interdiction d'appels, Afficher mon numéro, Changement de ligne, Rappel automatique**.

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

⁽²⁾ Selon votre opérateur.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

10 Internet ⁽¹⁾.....

10.1 WAP

Accès aux options Wap : **Accueil, Favoris, Historique, Navigation hors-ligne, Saisir une URL, Messagerie, Paramètres**.

10.2 Météo

Votre téléphone est équipé d'une fonction météo permettant de consulter les prévisions à 3 jours pour les villes de votre choix.

11 Jeux & applications

11.1 Chronomètre

Le chronomètre est une fonction simple de mesure du temps permettant également d'enregistrer plusieurs résultats intermédiaires, d'interrompre et de reprendre la mesure.

11.2 Java

Votre téléphone Alcatel peut être livré avec ⁽²⁾ certains jeux et applications Java™. Vous pouvez également en télécharger d'autres sur votre téléphone.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

12 Photo&Vidéo.....

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos et des vidéos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans « Album multimédia/Mes créations ».
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique.
- envoyer directement par e-mail ou via Bluetooth.
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil.
- sélectionner pour les associer à des contacts de votre répertoire.
- transférer sur votre ordinateur via le câble USB ou la carte microSD.


13 Profils

Personnaliser vos sonneries selon les événements et les conditions d'utilisation.

14 Album multimédia.....

Ce menu donne accès à tous les fichiers audios et vidéos enregistrés dans le téléphone ou dans la carte mémoire dans Gestion de fichiers. Vous avez accès aux options suivantes : **Mes sons, Mes images, Mes vidéos, Mes créations, Autres fichiers, Téléphone et Carte mémoire**.

Insertion ou retrait de la carte mémoire:

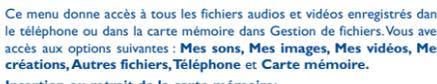

Enlevez le cache et insérez la carte MicroSD dans l'emplacement prévu à cet effet.

Enlevez le cache et appuyez doucement sur la carte mémoire pour la déverrouiller. Sortez la carte MicroSD et remettez le cache en place.

15 Bluetooth™

Accédez à cette fonction depuis l'écran principal en appuyant sur au moyen de la touche pour aller au menu principal, puis sélectionnez « Bluetooth ».

16 Autres

16.1 Agenda.....

Accédez à ce menu à partir du menu général, un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV, ... importants.

16.2 Calculatrice

A partir du menu général, accédez à cette fonction en sélectionnant « Calculatrice ».

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer à l'aide des touches de navigation, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur la touche ou pour afficher le résultat.

16.3 Notes.....

Vous pouvez créer une note au format texte et vocal. Pour ce faire, accédez à « Notes » dans le menu général.

16.4 Horloge

16.4.1 Alarme

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition.

16.4.2 Horloge

Cette fonction permet de régler l'affichage de la date et de l'heure y compris au format 12/24 h.

16.4.3 Horloge

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes.

16.5 Agenda.....

15

16.6 Calculatrice

16

ALCATEL est une marque enregistrée d'Alcatel-Lucent et utilisée sous licence par TCT Mobile Limited

Tous droits réservés © Copyright 2010 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous êtes.

⁽²⁾ Selon le pays ou l'opérateur.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur. Cela peut entraîner des coûts réseau pour la fourniture du service. Des frais supplémentaires peuvent également être facturés dans certains pays d'itinérance.

⁽²⁾ Selon le pays ou l'opérateur.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.

⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

⁽³⁾ Selon le pays ou l'opérateur.



17 Mes réglages.....



Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu  puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone : Paramètres du téléphone, Paramètres d'appel, Sécurité, Réseau, Connectivité.

18 Faites plus avec votre mobile.....

Suite PC

Vous pouvez télécharger gratuitement des mises à jours de logiciel sur le site web.

Webcam

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme webcam pour la messagerie instantanée sur votre PC.

19 Mode de saisie Latin/ Table des caractères...

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal: ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.

- Prédicatif avec le mode eZi : ce mode facilite l'écriture du message.

Touche de navigation :

- :Validation du mot
- :Mot précédent/suivant
- :Page précédente/suivante

Touche  **(Fn)** : Une seule pression : saisie d'un caractère à mi-hauteur.

Deux pressions : Mode de saisie de caractères à mi-hauteur.

Touche  **(S)** : Appui court : accès à la table des symboles

Touche de suppression  **(C)** : Appui court : suppression d'un caractère à la fois.

Appui long : tout supprimer.

Touche espace  **(E)** : Pression courte : espace entre les mots

 **(L)** : Pression long : ouvre la liste des langues

Touche +  **(C)** : change le mode de saisie

Touche Entrée  **(O)** : Confirme une option.

Saute une ligne (dans les fonctions SMS/ Email/Messagerie Instantanée).

Touche  **(K)** : Pression courte : passe en lettres capitales

Tabulation  **(T)** :

Touche |  **(P)** : Pression courte : insère un élément de ponctuation
Pression long : insère le chiffre 1

Touche  **(L)** : Pression courte : change le mode de saisie
Pression long : ouvre la liste des langues

Touche  **(S)** : Pression courte : ouvre la table des symboles
Pression long : insère le chiffre 0

Précautions d’emploi

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable des conséquences résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (car kit, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre kit piéton pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certaines régions.

Votre téléphone sous tension émet des rayonnements qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les coussins de sécurité (« Airbag »), etc. En conséquence, il vous appartient de :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Il est conseillé d'éteindre de temps à autre le téléphone afin d'optimiser ses performances. Veillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en « Mode avion ».

Veillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...). En particulier en cas d'appel, veillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive. Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec soin et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière. N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température

15

16

17

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation):

- le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation,
- une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited,
- toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur,
- des intempéries, la foudre, une incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas, tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelle que nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner, dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement. Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de +55 °C, l'écran risque d'être peu lisible ; cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires.Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Nie tenez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone. Evitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Evitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires Alcatel compatibles avec votre modèle (cf. page 80 des accessoires). La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsqu'elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash) notamment dans le cas des jeux électroniques.Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux vidéo sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des lumières intermittentes.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux vidéo ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses.Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer et désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir de l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions qui suivent :

- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil.
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures
- jouer dans une pièce bien éclairée.
- garder une bonne distance par rapport à l'écran.
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures
- si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.

-  À pleine puissance, l'écoute prolongée de musique peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

17

18

19

Problèmes et solutions.....

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les recommandations suivantes :

- Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autres.
- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie .
- Evitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire du téléphone, les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.

et d'effectuer quelques vérifications :

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche  jusqu'à l'allumage de l'écran

- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez puis réinstallez votre batterie et rallumez votre téléphone

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Appuyez sur la touche 
- Enlevez votre batterie puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone

La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

La charge de mon téléphone mobile ne s'effectue pas correctement

- Vérifiez que votre batterie n'est pas complètement déchargée, l'animation liée à la charge peut prendre quelques minutes et être accompagnée d'un léger sifflement
- Vérifiez que la charge s'effectue dans des conditions normales (0° C +40° C)

- Vérifiez qu'elle est bien insérée. Elle doit être insérée **avant** le branchement du chargeur
- Veillez à utiliser la batterie et le chargeur Alcatel fournis dans la boîte.

- Vérifiez la compatibilité des prises de courant à l'étranger

• RESPECT DE LA VIE PRIVEE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée.L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émissions de substances chimiques et de brûlures),
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie,
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagées, ni l'exposer à des températures supérieures à 60° C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.

-  Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte spéciale :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils
- Bacs de collecte sur les points de vente

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Veillez à nous payer membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il conviendrait de ne pas jeter les équipements marqués « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires de votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION - RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGEES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40° C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et de équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

19

18

17

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CE TELEPHONE MOBILE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandés par les exigences internationales (ICNIRP)⁽¹⁾ et par le Conseil de l'Union européenne (Recommandation 1999/519/CE)⁽²⁾.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. Elles intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS » (en anglais : « Specific Absorption Rate » ou « SAR »). La limite de DAS fixée par les exigences internationales ou par le Conseil de l'Union Européenne est de 2 W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base des modes d'utilisation standard avec des téléphones mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS du téléphone mobile en cours d'utilisation est généralement situé très en dessous des valeurs maximales. En effet, le téléphone mobile étant conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples, il n'utilisera que la puissance strictement nécessaire pour assurer sa connexion au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base, plus les niveaux de puissance du téléphone mobile seront bas.

La valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone mobile pour une utilisation près de l'oreille et conformément à la norme est de 0,8 W/kg. Bien que les niveaux de DAS soient variables en fonction des téléphones et modes d'utilisation, ils sont cependant tous conformes aux exigences internationales et à la recommandation européenne en vigueur en matière d'exposition aux radiofréquences.

⁽¹⁾ Les exigences ICNIRP sont applicables dans les régions suivantes : Amérique Centrale (excepté le Mexique), Amérique du Sud,Afrique du Nord et du Sud, Asie Pacifique, (excepté la Corée),Australie.

⁽²⁾ La recommandation européenne (1999/519/CE) est applicable dans les régions suivantes : Europe, Israël.

20

19

18

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Je n'arrive pas à ajouter un contact dans mon répertoire

- Vérifiez le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein, supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire produit (répertoire professionnel ou personnel)

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur ma messagerie

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

Je ne peux pas accéder à mon répertoire

- Vérifiez que le numéro du répoudeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Mes numéros »
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

Je n'arrive pas à envoyer et à recevoir de MMS

- Vérifiez la mémoire de votre produit qui est peut-être pleine
- Vérifiez la disponibilité de ce service et les paramètres MMS auprès de votre opérateur
- Vérifiez le numéro du centre serveur ou des profils MMS auprès de votre opérateur
- Essayez plus tard, le centre serveur est peut-être saturé

L'icône  clignote sur mon écran de veille

- Vous avez enregistré trop de messages texte dans la mémoire de votre carte SIM; supprimez-en ou archivez-en dans la mémoire du produit

Le message « Aucun service » s'affiche

- Vous êtes en dehors d'une zone de couverture réseau

J'ai déjà saisi 3 mauvais codes PIN

- Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK de déblocage

Je n'arrive pas à connecter mon téléphone avec mon ordinateur

- Installez d'abord la suite logicielle d'Alcatel
- Utilisez « Installation de la connexion » et poursuivez l'installation
- Vérifiez que votre ordinateur correspond aux spécifications requises pour installer la Suite Logicielle PC d'Alcatel



L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que « l'état actuel des connaissances scientifiques ne justifie pas que l'on prenne des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition - ou celle de ses enfants - aux radiofréquences en abrégant la durée des communications ou en utilisant l'option mains libres (ou un casque à écouteur) permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps » (aide mémoire n°193). Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : http://www.who.int/peh-emf.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé de ne pas utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Veillez à ne pas la toucher, ni à la détériorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication. Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonction, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 2 cm du corps.

• LICENCES
Obigo® est une marque déposée de Obigo AB.

microSD Logo est une marque commerciale.

Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc, et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

OT-606 Bluetooth QD ID B016876

 eZiText™ et Zi™ sont des marques commerciales de Zi Corporation et/ou de ses sociétés affiliées.

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28