


Installation

S-150 Digital USB Speakers

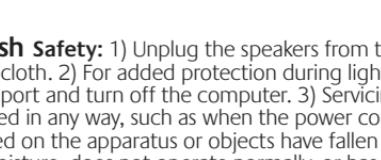

1

English Safety: 1) Unplug the speakers from the computer before cleaning them with a dry cloth. 2) For added protection during lightning storms, unplug the speakers from the USB port and turn off the computer. 3) Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the power cord or plug has been damaged, liquid has been spilled on the apparatus or objects have fallen into it, or the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Español Seguridad: 1) Desconecte los altavoces del ordenador antes de limpiarlos con un paño seco. 2) Como medida de seguridad durante tormentas eléctricas, desenchufe los altavoces del puerto USB y apague el ordenador. 3) El dispositivo requerirá servicio técnico en aquellos casos en los que haya sufrido algún desperfecto, como daños en el cable o en la clavija de alimentación, contacto con líquidos o introducción de objetos en el interior del dispositivo o exposición del dispositivo a lluvia o humedad excesiva, golpes o caídas o funcionamiento incorrecto.

Français Sécurité: 1) Débranchez les haut-parleurs de l'ordinateur avant de les nettoyer avec un chiffon sec. 2) Pour une meilleure protection contre la foudre, débranchez les haut-parleurs du port USB et mettez l'ordinateur hors tension en cas d'orage. 3) L'appareil doit être réparé dès qu'il a été endommagé (par exemple, au niveau du cordon d'alimentation ou de la prise), si un liquide a été renversé dessus, si des objets sont tombés dessus, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

Português Segurança: 1) Deslique as colunas do computador antes de as limpar com um pano seco. 2) Para maior protecção durante trovoadas, deslique as colunas da porta USB e deslique a alimentação do computador. 3) O aparelho terá de ser reparado se estiver de qualquer forma danificado como, por exemplo, em caso de danos na ficha ou no cabo de alimentação, derramamentos de substâncias líquidas ou queda de objectos sobre o aparelho, ou exposição do mesmo a chuva ou humidade, mau funcionamento ou queda.

As colunas produzem um som fraco ou não produzem qualquer som. A luz indicadora de alimentação está acesa? Certifique-se de que as colunas estão ligadas à porta USB do computador e a luz indicadora de alimentação está acesa. O computador reconhece as colunas? Abra o programa de mistura de som do computador. No Windows®, encontrará este programa em "Som e dispositivos de áudio" no Painel de controlo. Certifique-se de que "Dispositivo áudio USB" é selecionado das definições de hardware. Poderá igualmente desligar o cabo USB e voltar a ligá-lo. O som das colunas foi retirado? Para repor o som, volte a premir o botão "Mute".

2

English Setting up your Logitech® S-150 Digital USB speakers: 1. Connect the USB cable on the right speaker to an available USB port on your computer. 2. Adjust the volume on your speakers. Volume Up, Volume Down, and Mute will work with any audio software application. Mute will silence the speakers. To release Mute, press the Mute button again.

Español Controles de volumen: 1. Subir volumen 2. Silenciar 3. Bajar volumen

Español Instalación de Logitech® S-150 Digital USB Speakers: 1. Conecte el cable USB del altavoz derecho a un puerto USB disponible en el ordenador. 2. Ajuste el volumen de los altavoces. Subir volumen, bajar volumen y silenciar funcionan con cualquier aplicación de software de audio. Silenciar desactiva el volumen de los altavoces. Para reactivarlo, vuelva a pulsar el botón Silenciar.

Français Commandes de volume: 1. Volume + 2. Mute (sourdine) 3. Volume -

Français Installation des haut-parleurs Logitech® S-150 Digital USB speakers: 1)

Branchez le câble USB du haut-parleur droit dans un port USB de votre ordinateur. 2) Réglez le volume sur les haut-parleurs. Volume +/- et Mute fonctionnent avec toutes les applications logicielles audio. Le bouton Mute permet d'activer la sourdine et de couper le son émis par les haut-parleurs. Pour désactiver la sourdine, appuyez de nouveau sur le bouton Mute.

Português Controlos do volume: 1. Aumentar volume 2. Sem som 3. Baixar volume

Português Configurar as suas colunas Logitech® S-150 Digital USB: 1. Ligue o cabo USB na coluna direita a uma porta USB disponível no seu computador. 2. Ajuste o volume das colunas. Os botões "Volume Up" (aumentar volume), "Volume Down" (diminuir volume) e "Mute" (sem som) funcionam com qualquer aplicação de software de áudio. "Mute" retira o som das colunas. Para repor o som, volte a premir o botão "Mute".

© 2008 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2008 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

3

English Volume controls: 1. Volume up 2. Mute 3. Volume down

4. LED indicator

Español Controles de volumen: 1. Subir volumen 2. Silenciar 3. Bajar volumen

4. Diodo

Español Resolución de problemas: No se oye sonido a través de los altavoces, o el sonido es muy débil. ¿Está iluminado el indicador de encendido? Asegúrese de que los altavoces están conectados a un puerto USB y el ordenador está encendido. ¿Ha reconocido los altavoces el ordenador? Abra el programa mezclador de sonido del ordenador. En Windows® XP, se accede a dicho programa a través de "Dispositivos de sonido y audio" en el Panel de control. En la configuración de hardware debe estar seleccionada la opción de dispositivo de audio USB. También puede desconectar el cable USB y volver a conectarlo. ¿Están silenciados los altavoces? Para reactivar el sonido, vuelva a pulsar el botón Silenciar.

Français Commandes de volume: 1. Volume + 2. Mute (sourdine) 3. Volume -

Français Dépannage: les haut-parleurs produisent un son faible ou aucun son. Le témoin d'alimentation est-il allumé? Assurez-vous que les haut-parleurs sont connectés à un port USB de votre ordinateur et que le témoin d'alimentation est allumé. Votre ordinateur a-t-il reconnu les haut-parleurs? Ouvrez le programme de mixage audio de votre ordinateur. Dans Windows®, ce programme est accessible à partir du Panneau de configuration, sous Sons et périphériques audio. Assurez-vous que l'option Périphérique audio USB est sélectionnée dans les paramètres matériels. Vous pouvez également essayer de débrancher le câble USB puis de le rebrancher. Vos haut-parleurs sont-ils mis en sourdine? Pour désactiver la sourdine, appuyez de nouveau sur le bouton Mute.

Português Controlos do volume: 1. Aumentar volume 2. Sem som 3. Baixar volume

Português Resolução de problemas: As colunas produzem um som fraco ou não

produzem qualquer som. A luz indicadora de alimentação está acesa?

Certifique-se de que

as colunas estão ligadas à porta USB do computador e a luz indicadora de alimentação

está acesa. O computador reconhece as colunas?

Abra o programa de mistura de

som do computador.

No Windows®, encontrará este

programa em "Som e

dispositivos de áudio"

no Painel de controlo.

Certifique-se de que "Dispositivo

áudio USB" é selecionado

das definições de hardware.

Poderá igualmente

desligar o cabo USB e

voltar a ligá-lo.

O som das colunas foi

retirado?

Para repor o som, volte a premir o botão "Mute".



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

English Specifications: Total RMS Power: 1 Watt (0.5W + 0.5W) into 4 ohms at 1 kHz at 10% THD (total harmonic distortion). System THD: Better than 10% THD before clipping. Signal to noise ratio: >100dB. Frequency response: 20Hz~20kHz. Driver Size: 2" (5 cm) driver.

Español Especificaciones: Potencia RMS total: 1 vatio (0,5 W + 0,5 W) en 4 ohmios a 1 kHz con una distorsión armónica total (THD) del 10%. Distorsión armónica total del sistema (THD): Distorsión armónica total mejor que 10% antes de producirse clipping. Relación señal/ruido: >100 dB. Respuesta de frecuencia: 20Hz~20kHz. Tamaño de transductor: 5 cm.

Français Spécifications: puissance RMS totale: 1 watt RMS (0,5 W + 0,5 W) en 4 ohms à 1 kHz et 10% de distorsion harmonique totale (THD) THD du système: supérieure à 10% THD avant l'écrêtage. Rapport signal/bruit: > 100 dB. Réponse en fréquence: de 20 Hz à 20 kHz Taille du transducteur: 5 cm.

Português Especificações: Potência RMS total: 1 Watt (0,5W + 0,5W) em 4 ohms a 1 kHz a 10% THD (distorção harmônica total). THD do sistema: Melhor que THD de 10% antes do recorte. Relação sinal/ruído:>100dB. Resposta de frequência: 20Hz~20kHz. Tamanho do controlador: 5 cm (2 polegadas).

English
Your product is FCC and CE compliant. For compliance information, go to <http://www.logitech.com/compliance>. This device complies with IC Rules and part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: The manufacturer is not responsible for ANY interference, for example RADIO OR TV interference, caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment. This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Logitech® Hardware Product Limited Warranty
Logitech® warrants that your Logitech hardware product shall be free from defects in material and workmanship for three (3) years, beginning from the date of purchase. Except where prohibited by applicable law, this warranty is nontransferable and is limited to the original purchaser. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary under local laws.

Remedies
Logitech's entire liability and your exclusive remedy for any breach of warranty shall be, at Logitech's option, (1) to repair or replace the hardware, or (2) to refund the price paid, provided that the hardware is returned to the point of purchase, or such other place as Logitech may direct, with a copy of the sales receipt or dated itemized receipt. Shipping and handling charges may apply except where prohibited by applicable law. Logitech may, at its option, use new or refurbished or used parts in good working condition to repair or replace any hardware product. Any replacement hardware product will be warranted for the remainder of the period originally of the warranty or thirty (30) days, whichever is longer or for any additional period of time that may be applicable in your jurisdiction.

Limits of Warranty
This warranty does not cover problems or damage resulting from (1) accident, abuse, misapplication, or any unauthorized repair, modification or disassembly; (2) improper operation or maintenance, usage not in accordance with product instructions or connection to improper voltage supply; or (3) use of consumables, such as replacement batteries, not supplied by Logitech except where such restriction is prohibited by applicable law.

How to Obtain Warranty Support
Before submitting a warranty claim, we recommend you visit the support section at www.logitech.com for technical assistance. Valid warranty claims are generally processed through the point of purchase during the first thirty (30) days after purchase; however, this period of time may vary depending on where you purchased your product. Please check with Logitech or the retailer where you purchased your product for details. Warranty claims that cannot be processed through the point of purchase and any other product related questions should be addressed directly to Logitech. The addresses and customer service contact information for Logitech can be found in the documentation accompanying your product and on the web at www.logitech.com/contactus.

Comment bénéficier de la garantie
Avant de soumettre une réclamation relative à la garantie, nous vous recommandons de consulter la rubrique de support technique de notre site Web, disponible à l'adresse www.logitech.com, afin d'obtenir de l'aide. Les réclamations fondées, et qui sont liées à la garantie, sont en général traitées par l'intermédiaire du point de vente dans les trente (30) jours suivant l'achat. Cette durée peut toutefois varier en fonction du lieu d'achat. Veuillez vous renseigner auprès de Logitech ou de la boutique qui vous a vendu le produit pour plus de détails. Les réclamations qui ne peuvent être traitées par l'intermédiaire du point de vente, et les autres questions liées au produit, doivent être adressées directement à Logitech. Les adresses et les coordonnées du service client de Logitech sont mentionnées dans la documentation qui accompagne votre produit, et sur Internet à l'adresse www.logitech.com/contactus.

Limitaciones de responsabilidad
A LOGITECH NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR NENHUM DANO ESPECIAL, INDIRETO, INCIDENTAL OU CONSEQUENCIAL, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A PREJUÍZOS OU LUCROS, PERDA DE RECEITA OU DE DADOS (SEJA DE FORMA DIRETA OU INDIRETA) OU PREJUÍZO COMERCIAL POR QUADEIRA DE QUALQUER GARANTIA EXPRESA OU IMPLÍCITA NO SEU PRODUTO, MESMO SE A LOGITECH TENHA SIDO NOTIFICADA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos, incidentais ou consequenciais, de modo que é possível que a limitação ou exclusão antes mencionada no lo afecte a usted.

Duración de las garantías implícitas
EXCEPTO NA MEDIDA EM QUE PROIBIDO PELA LEI APPLICÁVEL, QUALQUER CONDIÇÃO OU GARANTIA IMPLÍCITA OU ESTADO DA COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO PRODUTO EVEN IF LOGITECH HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, incidental, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Duration of Implied Warranties
EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS HARDWARE PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THE APPLICABLE LIMITED WARRANTY PERIOD FOR YOUR PRODUCT. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

National Statutory Rights
Consumers have legal rights under applicable national legislation governing the sale of consumer goods. Such rights are not affected by the warranties in this Limited Warranty.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.

No Other Warranties
No Logitech dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

Logitech® Address. Logitech, Inc., 6505 Kaiser Drive, Fremont, California 94555, U.S.A.

Autres garanties
Ningún distribuidor, representante o empleado de Logitech tiene autorización para realizar modificaciones, extensiones o adiciones a esta garantía.