



STYLISLIM

Universal remote control Télécommande universelle

ENGLISH - STYLISLIM USER INSTRUCTIONS

Congratulations.

- Your T'nB universal remote control will let you to operate your sitting-room appliances after you have followed the instructions below.
 - Before using for the first time, please read the user instructions in full and keep them in a safe place for future reference.
- 1 - Place, according to the correct polarity, the supplied 2025 button battery in the remote control battery compartment.
 - 2 - Programming the remote control.
- During the programming process, be sure to keep the remote control pointing to the device that you wish to operate.

FRANÇAIS - NOTICE STYLISLIM

Félicitations.

- Votre télécommande universelle T'nB va vous permettre de piloter vos appareils de salon après avoir suivi les instructions ci-dessous.
 - Avant toute première utilisation, veuillez lire entièrement la notice d'utilisation et la conserver précieusement pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- 1 - Introduisez la pile bouton 2025 fournie dans le compartiment de la télécommande en respectant la polarité.
 - 2 - Réglez la télécommande.
- Pendant la phase de programmation veuillez à toujours pointer la télécommande vers l'appareil que vous souhaitez contrôler.

ESPAÑOL - MANUAL STYLISLIM

Enhorabuena.

- Una vez leídas las siguientes instrucciones, su telemando universal T'nB le permitirá pilotar sus aparatos audiovisuales.
 - Antes de la primera utilización, le rogamos lea completamente el manual de uso y lo conserve cuidadosamente a fin de poder consultarlo posteriormente.
- 1 - Introduzca la pila botón 2025 incluida en el compartimento del telemando, respetando la polaridad.
 - 2 - Ajuste el telemando.
- Durante la fase de programación, dirija siempre el telemando hacia el aparato que desea controlar.

PORTUGUÊS - INSTRUÇÕES STYLISLIM

Parabéns.

- O seu telecomando universal T'nB vai-lhe permitir comandar os seus aparelhos de sala depois de ter seguido as instruções abaixo.
 - Antes da primeira utilização, leia inteiramente as instruções de utilização e guarde-as com cuidado para as poder consultar no futuro.
- 1 - Introduza a pilha de pastilha 2025 fornecida no compartimento do telecomando respeitando a polaridade.
 - 2 - Regule o telecomando.
- Durante a fase de programação tenha o cuidado de apontar sempre o telecomando para o aparelho que deseja controlar.

ITALIANO - ISTRUZIONI STYLISLIM


Congratulazioni!

- Il telecomando universale T'nB Vi permetterà di gestire gli apparecchi da salotto, semplicemente seguendo le istruzioni di seguito riportate.
 - Prima dell'utilizzo, si raccomanda di leggere le istruzioni d'uso e di conservarle accuratamente per eventuali riferimenti futuri.
- 1 - Inserire la pila a bottone 2025 fornita in dotazione nel relativo vano del telecomando, rispettando la polarità.
 - 2 - Regolazione del telecomando.
- Durante la fase di programmazione, puntare sempre il telecomando verso l'apparecchio da gestire.


NEDERLANDS - HANDLEIDING STYLISLIM

Gefeliciteerd.


- Uw universele afstandsbediening T'nB stelt u in staat uw apparatuur in de huiskamer te bedienen na onderstaand beschreven instructies te hebben opgevolgd.
 - Vóór de ingebruikname leest u aandachtig de gebruikshandleiding door en bewaart hem zorgvuldig voor raadpleging in een later stadium.
- 1 - Plaats de geleverde mini-batterij 2025 in het batterijenvakje van de afstandsbediening en respecteer hierbij de polariteit.
 - 2 - Stel de afstandsbediening in.
- Zorg er tijdens de programmeringsfase altijd voor de afstandsbediening te richten op het apparaat dat u wenst te bedienen.

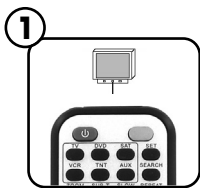


- Turn on the device that you wish to operate.

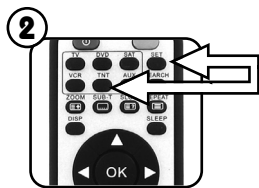


- Press the "SET" key and keep it pressed down and simultaneously press the key designating the device you wish to control.

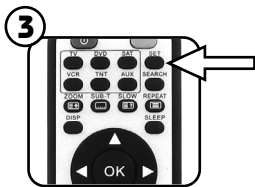


- Keep it pressed down until the indicator lights up. Release the key.

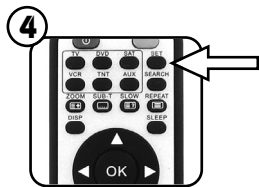

- Press the "SET" key once. The indicator flashes. Make sure you are pointing the remote control towards the device.

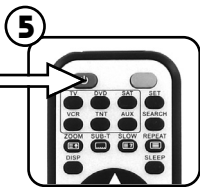

- Press the "Power" key for 3 seconds. The indicator light on the remote control flashes, the automatic search begins, automatically sending a switch off signal to the device every 2 seconds. Release the power button.

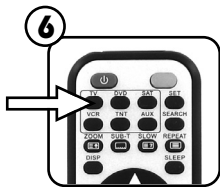

- When your device switches off, immediately press any key on the remote control to stop the search. Press the key designating the device you have just programmed in order to save the code. The remote control has been programmed. Switch the device on again and try the other functions on the remote control. If they do not all work correctly, start the procedure over again, from the beginning.

Note: You cannot change the direction the list of codes is read by pressing "SET" during the search.

- 1 - Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler.
- 2 - Appuyez et maintenez la touche "SET" et simultanément appuyez sur la touche désignant l'appareil que vous souhaitez contrôler.
- 3 - Maintenez jusqu'à ce que le voyant s'allume. Relâchez.
- 4 - Appuyez une fois sur la touche "SET". Le voyant clignote. Veillez à laisser pointer la télécommande vers l'appareil.
- 5 - Appuyez sur la touche "Power" pendant 3 secondes. Le voyant de la télécommande clignote, la recherche automatique commence, en envoyant automatiquement un signal d'extinction à l'appareil toutes les 2 secondes. Relâchez le bouton power.
- 6 - Lorsque votre appareil s'éteint appuyez immédiatement sur n'importe quelle touche de la télécommande pour arrêter la recherche. Appuyez sur la touche désignant l'appareil que vous venez de programmer pour sauvegarder le code. La télécommande est programmée. Rallumez l'appareil et essayez les autres fonctions de la télécommande. Si toutes ne fonctionnent pas correctement, recommencez la procédure.

Note : Vous ne pouvez pas changer la direction de lecture de la liste des codes en appuyant sur "SET" pendant la recherche.

- 1 - Encienda el aparato que desea controlar.
- 2 - Pulse y mantenga pulsada la tecla "SET" y pulse simultáneamente la tecla que designa el aparato que desea controlar.
- 3 - Manténgala hasta que el indicador se encienda. Luego suéltela.
- 4 - Pulse una vez la tecla "SET". El indicador parpadea. Vele porque el mando a distancia esté dirigido hacia el aparato.
- 5 - Pulse la tecla "Power" durante 3 segundos. El indicador del mando a distancia parpadea, la búsqueda automática comienza, enviando automáticamente una señal de extinción al aparato cada 2 segundos. Suelte el botón power.
- 6 - Cuando su aparato se apaga pulse inmediatamente en cualquier tecla del mando a distancia para interrumpir la búsqueda. Pulse la tecla que designa el aparato que acaba de programar para guardar el código. El mando a distancia ya está programado. Encienda el aparato y pruebe las demás funciones del mando a distancia. Si todas ellas no funcionan correctamente, reinicie el procedimiento.

Nota: No puede cambiar la dirección de lectura de la lista de los códigos pulsando "SET" durante la búsqueda.

- 1 - Ligue o aparelho que deseja controlar.
- 2 - Carregue e mantenha pressionada a tecla «SET» e, simultaneamente, carregue na tecla que designa o aparelho que você deseja controlar.
- 3 - Mantenha-a pressionada até que o indicador luminoso se acenda. Liberte-a.
- 4 - Carregue uma vez na tecla «SET». O indicador fica intermitente. Procure apontar o telecomando para o aparelho.
- 5 - Carregue na tecla «Power» durante 3 segundos. O indicador luminoso do telecomando fica intermitente, começa a busca automática, enviando automaticamente um sinal de extinção ao aparelho a cada 2 segundos. Libertar o botão «Power».
- 6 - Quando o seu aparelho se apaga, carregue de imediato em qualquer tecla do telecomando para parar a busca. Carregue na tecla designa o aparelho que você acaba de programar para guardar o código. O telecomando está programado. Volte a acender o aparelho e teste as outras funções do telecomando. Se houver alguma que não funcione correctamente, recomece o processo.

Nota: Você pode alterar a direcção de leitura da lista dos códigos carregando em «SET» durante a busca.

- 1 - Accendere l'apparecchio da gestire.
- 2 - Tenere premuto il tasto «SET» e premere contemporaneamente il tasto che indica l'apparecchio da controllare.
- 3 - Tenerlo premuto fino all'accensione della spia luminosa. Rilasciare il tasto.
- 4 - Premere il tasto «SET» una volta. La spia luminosa lampeggerà. Mantenere il telecomando rivolto verso l'apparecchio.
- 5 - Premere il tasto «Power» per 3 secondi. La spia luminosa del telecomando lampeggerà, sarà attivata la funzione di ricerca automatica e un segnale di spegnimento sarà automaticamente trasmesso all'apparecchio ogni 2 secondi. Rilasciare il pulsante power.
- 6 - Non appena il televisore si spegne, premere immediatamente su qualsiasi tasto del telecomando per interrompere la fase di ricerca. Premere il tasto indicante l'apparecchio da programmare per salvare il codice. Il telecomando è ora programmato. Riaccendere l'apparecchio e provare le altre funzioni del telecomando. In caso di malfunzionamenti, ripetere la procedura.

Nota: non è possibile modificare la direzione di lettura dell'elenco dei codici, premendo il tasto «SET» durante la fase di ricerca.

- 1 - Schakel het apparaat in dat u wenst te bedienen.
- 2 - Druk de toets «SET» in en houdt deze toets ingedrukt en druk tegelijkertijd de toets in die het apparaat omschrijft dat u wilt bedienen.
- 3 - Houdt de toets ingedrukt totdat het controlelampje gaat branden. Laat de toets los.
- 4 - Druk de toets «SET» één keer in. Het controlelampje knippert. Zorg ervoor dat de afstandsbediening gericht blijft naar het apparaat.
- 5 - Druk de toets «Power» 3 seconden lang in. Het controlelampje van de afstandsbediening knippert, het automatisch zoeken begint, door automatisch om de 2 seconden een uitdovingssignaal te zenden naar het apparaat. Laat de power toets los.
- 6 - Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld druk u onmiddellijk op een toets naar keuze van de afstandsbediening om het zoeken te onderbreken. Druk op de toets die het apparaat omschrijft dat u zojuist heeft geprogrammeerd om de code op te slaan. De afstandsbediening is geprogrammeerd. Schakel het apparaat weer in en probeer de andere functies van de afstandsbediening. Zolang ze niet allemaal goed functioneren herhaalt u de procedure.

Opmerking : U kunt de leesrichting van de codelijst wijzigen door tijdens het zoeken op de toets «SET» te drukken.

ENGLISH


BY ENTERING THE DEVICE CODE

1


Brand of TV

1	A	3008
2	AB	3047
3	AB PRODUCTION	3082
4	ACTION	3082
5	AKR	3048
6	AGASHI	3077
7	AGE	3085
8	AKOU	2106,2117


- Refer to the list of device codes and look for the 4-digit code that corresponds to your equipment brand.
If several codes are given opposite the brand name, try the first code first.

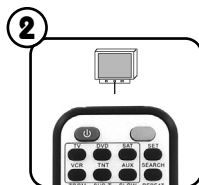


- Turn on the device that you wish to operate.

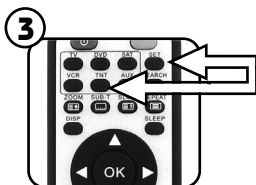


- Press the "SET" key and keep it pressed down and simultaneously press the key designating the device you wish to control.

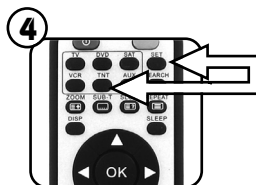


- Keep the key pressed down until the indicator lights up.

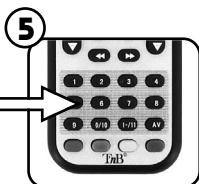

- Enter the four digit code. The indicator flashes each time a digit is entered and goes out after the fourth digit. The remote control has been programmed.

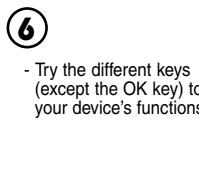

- Try the different keys (except the OK key) to test your device's functions.

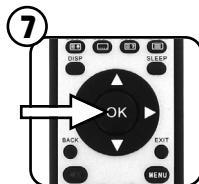

- If you are satisfied, press the OK key to validate the programming.
- Repeat the procedure to program the other devices.

NOTE:

- If the LED flashes slowly three times then stays on, this means that the code that you have entered does not exist. Try again.
- If all the functions do not work correctly, repeat the procedure with the next code.

FRANÇAIS - PAR ENTRÉE DU CODE DE L'APPAREIL

- 1 - Reportez-vous à la liste des codes d'appareil et cherchez le code à 4 chiffres qui correspond à la marque de votre matériel. Si plusieurs codes figurent en regard du nom de marque, essayez d'abord le premier code.
- 2 - Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler.
- 3 - Appuyez et maintenez la touche "SET" et simultanément appuyez sur la touche désignant l'appareil que vous souhaitez contrôler.
- 4 - Maintenez jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- 5 - Entrez le code à 4 chiffres. Le voyant clignote à chaque entrée et s'éteint après la quatrième. La télécommande est programmée.
- 6 - Essayez les différentes touches (sauf la touche OK) pour tester les fonctions de votre appareil.
- 7 - Si vous êtes satisfait, appuyez sur la touche OK pour valider la programmation. Répétez la procédure pour programmer les autres appareils.

NOTE :

- Si la led clignote 3 fois lentement puis reste allumée cela signifie que le code que vous avez entré n'existe pas. Réessayez.
- Si toutes les touches ne fonctionnent pas correctement, recommencez la procédure avec le code suivant.

ESPAÑOL - MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DEL CÓDIGO DEL APARATO

- 1 - Consulte la lista de códigos de aparatos y busque el código de 4 cifras que corresponde a la marca de su material. Si figuran varios códigos frente al nombre de la marca, intente primeramente el primer código.
- 2 - Encienda el aparato que desea controlar.
- 3 - Pulse y mantenga pulsada la tecla "SET" y pulse simultáneamente la tecla que designa el aparato que desea controlar.
- 4 - Manténgala hasta que el indicador se encienda.
- 5 - Entre el código de 4 cifras. El indicador parpadea a cada entrada y se apaga después de la cuarta. Ya está programado el mando a distancia.
- 6 - Pruebe los diferentes botones (salvo el botón OK) para testar las funciones del aparato.
- 7 - Si está satisfecho, pulse el botón OK para validar la programación. Repita todo el proceso para programar los otros aparatos.

NOTA:

- Si la led parpadea 3 veces lentamente y permanece encendida, esto significa que el código que ha introducido no existe. Inténtelo de nuevo.
- Si no todos los botones funcionan correctamente, repita el proceso con el siguiente código.

PORTUGUÊS - COM A INTRODUÇÃO DO CÓDIGO DO APARELHO

- 1 - Consulte a lista dos códigos do aparelho e procure o código de 4 algarismos que corresponda à marca do seu material. Se figurarem vários códigos para o nome da marca, tente inicialmente o primeiro código.
- 2 - Ligue o aparelho que deseja controlar.
- 3 - Carregue e mantenha pressionada a tecla «SET» e, simultaneamente, carregue na tecla que designa o aparelho que você deseja controlar.
- 4 - Mantenha-a pressionada até o indicador luminoso se acender.
- 5 - Introduza o código de 4 algarismos. O indicador fica intermitente em cada introdução e apaga-se após o quarto. O telecomando está programado.
- 6 - Experimente as diferentes teclas (exceto a tecla OK) para testar as funções do seu aparelho.
- 7 - Se estiver satisfeito, pressione a tecla OK para validar a programação. Repita o procedimento para programar os outros aparelhos.

NOTA:

- Se o LED piscar lentamente 3 vezes e em seguida ficar aceso, isso significa que o código que introduziu não existe. Experimente novamente.
- Se houver teclas que não funcionem correctamente, reinicie o procedimento com o código seguinte.

ITALIANO - FUNZIONE D'IMMISSIONE DEL CODICE DELL'APPARECCHIO

- 1 - Fare riferimento all'elenco dei codici degli apparecchi e individuare il codice a 4 cifre corrispondente alla marca del proprio dispositivo. Qualora, in corrispondenza del nome della marca interessata, siano riportati più codici, provare innanzitutto a immettere il primo in elenco.
- 2 - Accendere l'apparecchio da gestire.
- 3 - Tenere premuto il tasto «SET» e premere contemporaneamente il tasto che indica l'apparecchio da controllare.
- 4 - Tenerlo premuto fino all'accensione della spia luminosa.
- 5 - Immettere il codice a 4 cifre. Ad ogni immissione, la spia luminosa lampeggerà, quindi si spegnerà dopo aver immesso la quarta cifra. Il telecomando è ora programmato.
- 6 - Provare i vari tasti (ad eccezione del tasto OK) per verificare le funzioni dell'apparecchio.
- 7 - Quando soddisfatti dei risultati, premere il tasto OK per confermare la programmazione. Ripetere la procedura per programmare gli altri apparecchi.

NOTA:

- Se il LED lampeggia 3 volte lentamente, quindi rimane acceso a luce fissa, significa che il codice immesso non esiste. Riprovare.
- Qualora vi siano dei tasti che non funzionano correttamente, ripetere la procedura utilizzando il codice successivo.


NEDERLANDS - DOOR HET INVOEREN VAN DE CODE VAN HET APPARAAT

- 1 - Raadpleeg de codelijst van apparatuur en zoek de uit 4 cijfers bestaande code die overeenkomt met het merk van uw apparaat. Indien er verschillende codes verschijnen bij de merknaam, probeert u eerst de eerste code.
- 2 - Schakel het apparaat in dat u wilt bedienen.
- 3 - Druk de toets «SET» in en houdt deze toets ingedrukt en druk tegelijkertijd de toets in die het apparaat omschrijft dat u wilt bedienen.
- 4 - Houdt de toets ingedrukt totdat het controlelampje gaat branden.
- 5 - Voer de uit 4 cijfers bestaande code in. Het controlelampje knippert bij ieder ingevoerde cijfer en dooft uit na het vierde cijfer te hebben ingevoerd. De afstandsbediening is geprogrammeerd.
- 6 - Probeer de verschillende toetsen (behalve de toets OK) om de functies van uw apparaat te testen.
- 7 - Indien u tevreden bent, drukt u op de toets OK om de programmering te bekrachtigen. Herhaal de procedure om de andere apparaten te programmeren.


Opmerking :

- Indien de Led 3 keer langzaam knippert en vervolgens blijft branden betekent dit dat de door u ingevoerde code niet bestaat. Probeer opnieuw.
- Indien geen van de toetsen goed functioneert, herhaalt u de procedure met de volgende code.


BY MANUAL SEARCH (IF YOUR EQUIPMENT IS NOT ON THE CODE LIST)

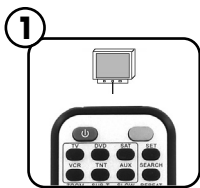


- Turn on the device that you wish to operate.

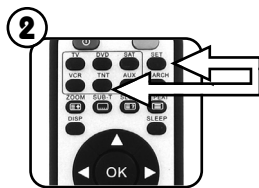


- Press the "SET" key and keep it pressed down and simultaneously press the key designating the device you wish to control.

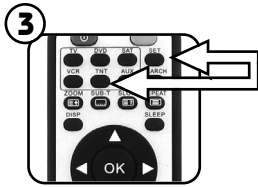

- Keep it pressed down until the indicator lights up. Release the key.

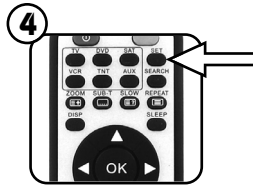


- Press the "SET" key once. The indicator flashes. Make sure you are pointing the remote control towards the device.

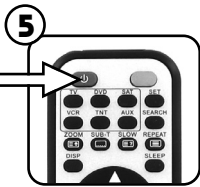

- Press the "Power" key regularly until the device switches off. Each time you press a new code is tested and a switch off signal is sent to your device. Be patient as this can take over a hundred attempts. When the device switches off, press the key designating the device you have just programmed in order to save the code. Switch the device on again and try the other functions on the remote control. If they do not all work correctly, start the procedure over again, from the beginning.

Note: You can change the direction the list of codes is read by pressing "SET" during the search.

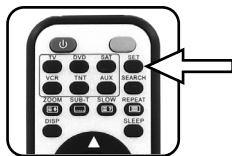

FRANÇAIS - PAR RECHERCHE MANUELLE (SI VOTRE ÉQUIPEMENT NE SE TROUVE PAS DANS LA LISTE DES CODES)

- 1 - Allumez l'appareil que vous souhaitez contrôler.
 - 2 - Appuyez et maintenez la touche "SET" et simultanément appuyez sur la touche désignant l'appareil que vous souhaitez contrôler.
 - 3 - Maintenez jusqu'à ce que le voyant s'allume. Relâchez.
 - 4 - Appuyez une fois sur la touche "SET". Le voyant clignote. Veillez à laisser pointer la télécommande vers l'appareil.
 - 5 - Appuyez sur la touche "Power" régulièrement jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
A chaque fois que vous appuyez un nouveau code est testé et un signal d'extinction est envoyé à votre appareil. Soyez patient cela peut prendre plus d'une centaine d'essais. Lorsque l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche désignant l'appareil que vous venez de programmer pour sauvegarder le code. Rallumez l'appareil et essayez les autres fonctions de la télécommande. Si toutes ne fonctionnent pas correctement, recommencez la procédure.
- Note :** Vous pouvez changer la direction de lecture de la liste des codes en appuyant sur "SET" pendant la recherche.
- 6 - Si vous êtes satisfait, appuyez sur la touche OK pour valider la programmation.
 - 7 - Répétez la procédure pour programmer les autres appareils.

ESPAÑOL - MEDIANTE BÚSQUEDA MANUAL (SI SU EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA LISTA DE CÓDIGOS)

- 1 - Encienda el aparato que desea controlar.
 - 2 - Pulse y mantenga pulsada la tecla "SET" y pulse simultáneamente la tecla que designa el aparato que desea controlar.
 - 3 - Manténgala hasta que el indicador se encienda. Luego suéltela.
 - 4 - Pulse una vez la tecla "SET". El indicador parpadea. Vele porque el mando a distancia esté dirigido hacia el aparato.
 - 5 - Pulse la tecla "Power" regularmente hasta que el aparato se apague. Cada vez que usted pulsa se somete a test un nuevo código y se envía una señal de extinción a su aparato. Tenga paciencia, pueden ejecutarse más de un centenar de tests. Cuando el aparato se apaga, pulse la tecla que designa el aparato que acaba de programar para guardar el código. Encienda el aparato y pruebe las demás funciones del mando a distancia. Si todas ellas no funcionan correctamente, reinicie el procedimiento.
- Nota:** Puede cambiar la dirección de lectura de la lista de los códigos pulsando "SET" durante la búsqueda.
- 6 - Si está satisfecho, pulse el botón OK para validar la programación.
 - 7 - Repita todo el proceso para programar los otros aparatos.

PORTUGUÊS - COM PROCURA MANUAL (SE O SEU EQUIPAMENTO NÃO SE ENCONTRAR NA LISTA DOS CÓDIGOS)

- 1 - Ligue o aparelho que deseja controlar.
 - 2 - Carregue e mantenha pressionada a tecla «SET» e, simultaneamente, carregue na tecla que designa o aparelho que você deseja controlar.
 - 3 - Mantenha-a pressionada até que o indicador luminoso se acende. Liberte-a.
 - 4 - Carregue uma vez na tecla «SET». O indicador fica intermitente. Procure apontar o telecomando para o aparelho.
 - 5 - Carregue na tecla «Power» com regularidade até que o aparelho se apague. Cada vez que você carrega, um novo código é testado e um sinal de apagamento é enviado ao seu aparelho. Seja paciente, pois isso pode levar a mais de uma centena de tentativas. Quando o aparelho se apaga, carregue na tecla que designa o aparelho que você acaba de programar para guardar o código. Volte a ligar o aparelho e teste as outras funções do telecomando. Se houver alguma que não funcione correctamente, recomece o processo.
- Nota:** Você pode alterar a direcção de leitura da lista dos códigos carregando em «SET» durante a busca.
- 6 - Se estiver satisfeito, pressione a tecla OK para validar a programação.
 - 7 - Repita o procedimento para programar os outros aparelhos.

ITALIANO - TRAMITE LA FUNZIONE DI RICERCA MANUALE (QUALORA LA MARCA DELL'APPARECCHIO NON SIA INCLUSA NELL'ELENCO DEI CODICI)

- 1 - Accendere l'apparecchio da gestire.
 - 2 - Tenere premuto il tasto «SET» e premere contemporaneamente il tasto che indica l'apparecchio da controllare.
 - 3 - Tenerlo premuto fino all'accensione della spia luminosa. Rilasciare il tasto.
 - 4 - Premere il tasto «SET» una volta. La spia luminosa lampeggerà. Mantenere il telecomando rivolto verso l'apparecchio.
 - 5 - Premere continuamente il tasto «Power» fino allo spegnimento dell'apparecchio. Ad ogni pressione di tale tasto, viene verificato un nuovo codice e viene inviato un segnale di spegnimento all'apparecchio. Si raccomanda di avere pazienza, poiché questa operazione potrebbe implicare oltre un centinaio di prove. Allo spegnimento dell'apparecchio, premere il tasto indicante l'apparecchio da programmare per salvare il codice. Riaccendere l'apparecchio e provare le altre funzioni del telecomando. In caso di malfunzionamenti, ripetere la procedura.
- Nota:** È possibile modificare la direzione di lettura dell'elenco dei codici, premendo il tasto «SET» durante la fase di ricerca.
- 6 - Quando soddisfatti dei risultati, premere il tasto OK per confermare la programmazione.
 - 7 - Ripetere la procedura per programmare gli altri apparecchi.

NEDERLANDS - DOOR HANDMATIG TE ZOEKEN (INDIEN UW INSTALLATIE NIET WORDT VERMELD IN DE CODELIJST)

- 1 - Schakel het apparaat in dat u wenst te bedienen.
 - 2 - Druk de toets «SET» in en houdt deze toets ingedrukt en druk tegelijkertijd de toets in die het apparaat omschrijft dat u wilt bedienen.
 - 3 - Houdt de toets ingedrukt totdat het controlelampje gaat branden. Laat de toets los.
 - 4 - Druk één keer op de toets «SET». Het controlelampje knippert. Zorg ervoor dat de afstandsbediening gericht blijft naar het apparaat.
 - 5 - Druk regelmatig de toets «Power» in totdat het apparaat wordt uitgeschakeld. Iedere keer dat u op de toets drukt wordt er een nieuwe code getest en wordt er een uitschakelingsignaal verzonden naar uw apparaat. Er kunnen meer dan een hondertal pogingen nodig zijn. Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld drukt u op de toets die het apparaat omschrijft dat u juist heeft geprogrammeerd om de code op te slaan. Schakel het apparaat weer in en probeer de andere functies van de afstandsbediening. Zolang ze niet allemaal goed functioneren herhaalt u de procedure.
- Opmerking :** U kunt de leesrichting van de codelijst wijzigen door tijdens het zoeken op de toets «SET» te drukken.
- 6 - Indien u tevreden bent, drukt u op de toets OK om de programmering te bekrachtigen.
 - 7 - Herhaal de procedure om de andere apparaten te programmeren.

6 in 1



- TCUNSLIM6 -

TV Brands

TV Brands	CODE
©DIKON	1551.1525
A.R. SYSTEM	0267.0544.0222.0513.0540.0246.
ACCOR	0522.0558.1637.0540.0151.
ACQUAPHASE	0242.0042.0067.0111.0119.0133.0153.0157.0302.0391.0536.0586.1317.1364.1360.1363.
ACEC	1557.1607.1617.1618.1630.0540.0513.0409.1672.1705.
	1363.
ACER	0359
ACTON	0024.0080.0359.0428.0429.0222.
ADMIRAL	0359.0329.0067.0505.
ADYSON	0540.0513.
AEA	0540.1423.0513.
AEG	0557.
AG	0359.0222.0111.0513.
AGASHI	0242.0055.0119.0229.0084.0090.0092.0051.0052.0513.0181.0055.0025.0024.
AGE	0262.0540.0242.0359.0336.0363.1611.0024.0077.0311.
AGEE	0262.0559.0067.1608.0513.
AIKO	0540.0323.0539.0354.0237.0513.1302.
AIM	0136.
AIQSTAY	1038.0581.0513.
AIWA	0067.0070.0374.0103.0111.0143.0162.0262.0260.0296.0298.0337.0345.0354.0359.
AKAI	0361.0375.0415.0431.0222.0515.0549.0556.0558.1243.1311.1314.1366.1423.0540.0513.1652.0230.1684.
	1638.0513.
	0540.0513.0262.
AKI	1139.1318.
AKIBA	1485.1637.0141.0374.0513.
AKIO	0065.0127.0195.0196.0282.0300.0322.0329.0359.0407.0409.0415.0418.0447.0472.0544.0556.
AKITA	0557.0513.1009.0141.1368.1422.0540.
	0540.0513.
AKITO	0513.0197.0207.0296.0337.0557.1423.1608.0467.0351.
AKTRON	0143.0231.0190.0359.0322.1637.0513.0540.
AKURA	0415.0300.0262.0230.0513.0359.
ALBA	1378.
ALBATRON	0025.0237.0513.0262.0322.0125.0230.1174.1639.
ALBIRAL	1586.
ALBRECHT	0067.
ALHORI	0513.0197.0207.0296.0337.0557.1423.1608.0467.0351.
ALIKOS	0550.0513.0145.1383.
ALL TEL	0391.0108.0067.
ALLORGAN	1494.1399.1526.1401.1395.1546.
ALTEK	

1 in 1



- TCUNSLIM1 -

TV Brands	CODE
ALTUS	0057.
AMBRSSADOR	0196.
AMPLIVISION	0067.0237.
AMSTRAD	0143.0196.0222.0262.0322.0359.0415.0513.1343.1410.1423.0540.1440.
	1469.1559.1578.1587.1588.1638.1639.1666.1711.
ANAM	0540.0513.
ANEX	1639.0513.
ANGLO	0322.0359.
ANIS	0322.0336.
ANITECH	0111.0513.0077.0359.0505.0322.0424.0329.0114.0540.
ANSONIC	0322.1657.0336.0057.0359.0077.0141.0513.
ANTECNO	0262.
AOC	1540.
AQP	0096.0103.0157.0295.0327.0335.0549.1450.1491.1645.1652.1692.0351.1702.
ARC EN CIEL	0051.0055.0052.0090.0092.0094.0095.0096.0119.0136.0164.0181.0229.0230.
	0242.0455.0549.1045.1435.1478.1445.2026.
	0067.
ARCAM	0141.0230.0557.
ARCELIK	0141.0513.0336.0557.
ARDEM	0572.1711.0569.
ARGENTINA	0024.0042.0067.0111.0119.0133.0153.0157.0302.0391.0536.0586.1317.1364.1380.
ARISTONA	0246.0114.0025.0230.0359.0513.
ARPHONE	1383.1557.1607.1617.1618.1630.0540.0513.0409.1672.1705.
ARTTECH	0039.1638.0424.0513.
ARTHUR MARTIN	0075.0080.0082.0083.0137.0540.0178.0162.0513.0390.0431.0539.0556.1016.0230.
	1702.0222.
AS-BERG	0131.0077.0302.0374.0513.
ASA	0136.0066.0222.0390.0282.0513.
ASORA	0322.
ASTHON	1638.0415.0114.0490.0131.1639.0136.1657.1658.0230.1363.0125.0097.0513.0077.0024.
	1227.0111.0327.0547.0196.0067.1317.0336.
ASTRA	0415.0329.0296.0302.0359.0067.0354.1485.
ASTRO SOUND	0237.0230.
ASUKA	0067.0322.0262.0230.
ATAKI	0424.
ATLANTIC	0025.0067.0083.0111.0114.0115.0136.0540.0227.0230.0322.0354.0359.0435.0542.0513.1637.1639.1654.
ATORI	0359.
AUDIOLA	1432.
AUDIOSONIC	0359.0141.0282.0125.0149.0111.1638.0067.0025.1227.0077.0230.0162.0322.0060.0490.0424.
	0336.0354.0545.0540.0513.0557.1657.
AUDIOTON	0114.0399.0067.0125.

AUDIOX	BOCA
AUDIORA	BONDSTEC
AUSIND	BOOTS
AUTOXOX	BOSCHBAUER
AUSISAT	BOSTON
AVIDUS	BPL
AWA	BRANDT
AWATRON	BRANDT ELECTRONIQUE
AXXWNT	BRAUN
BAIRD	BRENDSTAR
BANG & OLFPSEN	BRIGHTON
BARCO	BRINKMANN
BARCOM	BRIQNEGA
BASICLINE	BRITANNIA
BASTIDE	BROKLINE
BAUER	BROKSONIC
BAUMATIC	BROTHER
BAUR	BROWN
BAZIN	BRUNS
BEAMARK	BSR
BEANKTEKNIK	BTC
BEKO	BUSH
BENNET	CADAMOS
BENSTEN	CALIFORNIA
BEON	CAMPER
BEST	CANAIS
BESTAR	CANALERA
BIAZET	CANALSANTE
BIFONIC	CANDLE
BIGSTON	CANTON
BINATONE	CAPSONIC
BLACK DIAMOND	CARAD
BLACK STRIP	CARENA
BLACKSTAR	CARENA
BLACKTRON	CAREFOUR
BLACKWAY	CARYONSE
BLAUPUNKT	CASCADE
BLAUSONIC	CASIO
BLOOM	
BLUE SKY	
BLUE STAR	

CASONIO	COSMOS
CAT	CRC
CATHAT	CROSLLEY
CCE	CROWN
CDV	CRYSTAL
CELINT	CS ELECTRONICS
CENTURION	CTC CLATRONIC
CENTURY	CXC
CGE	
CGM	
CIE	
CHIAN	CYBERTRON
CIMLINE	CYNATIC
CINEMA	CYV
CITIZEN	D -VISION
CITY	DAEWOO
CLARITRONIC	DAI CHI
CLARIVOX	DAIMOND
CLATRONIC	DAINICHI
CLAYTON	DALMAN
COFANDEL	DANSAI
	DANTAX
	DATRONIC
	DAWA
COLOR MAT	DAYMATER
COLUMBIA	DAYTEK
COMBITECH	DAYTRON
	DAYTRONIC
COMET	DCE
COMPUTRON	DE GRAAF
CONCERTO	DECCA
	DEITRON
CONCORDE	DELTON
CONDOR	DEMOCOLOR
CONFORAMA	DENKO
CONINAC	DENTAL
CONRAD	DENVER
CONTEC	DESMET
CONTI M.	DHS
CONTIN. EDIS.	DHS
CONTINENTAL	DIADEM
CO SHEL	

DIAMAT	0540.0513.	ELEKTRONIKA	1657.0516.
DIAMOND	0359.0354.1264.1112.1241.0513.0540.1338.0047.	ELEKTRONSKA IND.	0025.0230.
DIBOSS	0513.	ELEMIS	0230.0513.0336.
DIFFE	1514.	ELG	0540.0513.
DIGATRON	0540.0513.	ELIN	0111.0359.0513.0067.0153.0162.0262.0083.0066.0431.
DIGHOME	1435.0557.	ELITE	0262.0322.0114.0513.
DIGLINE	0513.	ELLEVISON	0322.0527.
DIGTOR	0513.0540.	ELMAN	0025.0230.0077.0196.0067.1700.
DIK	0540.0513.0359.	ELMAY	0513.
DIKON	1551.	ELTA	0359.0435.0057.0067.0322.0513.
DINASTY	0359.0354.0513.	EMATEC	0062.0083.0162.0178.0203.0204.0251.0252.0431.0539.0052.1654.0222.2356.4340.4341.
DISTAR	1085.0513.	EMCO	0057.0060.0131.0227.0236.0374.0435.0540.1227.0467.0513.0230.
DIXI	0513.0540.1611.0359.	EMERSON	1638.0415.0114.0490.0131.1639.0136.1657.1658.0230.1363.0125.0097.0513.0077.0024.1227.
DITECH	0513.0434.		0111.0327.0547.0196.0067.1317.0336.
DOMES	0513.0434.	ENGL	1563.0230.1611.
DOMLAND	0513.0434.	ENIE	0513.
DOMOH	0047.0057.0097.0111.0067.0125.0133.0141.0153.0052.0162.0196.0540.0222.0298.0312.0329.0354.0359.	ENZER	0579.0513.0561.1485.
DORIC	0391.0409.0434.0513.0230.2315.	EROICA	0329.
DOTS	0052.	ERRS	0024.0042.0067.0111.0119.0133.0153.0157.0302.0391.0536.0586.
DUAL-TEC	0359.0513.0513.	ESC	1317.1364.1380.1383.1557.1607.1617.1618.1630.0540.0513.0409.1672.1705.
DUAL-TEC	0047.0057.0097.0111.0067.0125.0133.0141.0153.0052.0162.0196.0540.0222.0298.0312.0329.0354.	ESTEL	0067.0539.0336.0513.0540.
DUMONT	0359.0391.0409.0434.0513.0230.2315.	ETRON	0230.
DUNAI	0390.0066.0374.0131.0282.0077.0115.1639.0513.0136.0024.	EULANDER	0230.0384.1082.0359.0513.0415.1063.
DURABRD	0230.		0428.0295.0528.0073.0067.0429.0237.0233.0025.0230.0513.0222.0255.1595.1594.
DURABRD	0557.0513.	EUMIG	1410.1453.0540.1450.
DUX	0111.0540.	EUROCOM	0114.
DUX	0059.0374.	EURLINE	0230.
DYNAMITC	0244.0042.0067.0111.0119.0133.0153.0157.0302.0391.0536.0586.1317.1384.1380.1383.1557.1607.1617.	EURUMAN	0513.0540.
DYNATRON	1618.1630.0540.0513.0409.1672.1705.	EUROPA	0111.0322.0513.0067.0336.
EASY LING	1525.1394.1398.1399.	EUROPH	0540.0513.
ECCO	1346.	EUROPHON	0067.0025.0077.1227.0114.0127.0238.0230.
ECHO	0561.	EUROSTATUS	0513.
ECHOSTAR	0359.0513.0067.	EUROVISION	1423.
ECO LINE	0513.	EVELUX	0513.
EDAN LINE	0513.	EXCEL	0540.0513.
EDISON	0549.	EXPERT	0153.0204.1654.
EL	0230.0162.0513.1423.1657.0227.	EXQUISIT	0540.0513.
ELBE	0428.0295.0528.0073.0067.0429.0237.0233.0025.0230.0513.0222.0255.1595.1594.1410.1453.0540.1450.	EXQUISIT	0513.0435.
ELCIT	0024.0025.0060.0077.0115.0359.1009.1639.0230.	FAGOR	0359.
ELECTRO TECH	0359.	FALCON	0359.
ELEKTA	0359.0424.0322.0354.0111.0513.	FAMILY LIFE	0540.0513.
		FELIX	0262.0322.0415.0513.

FENNER	0359.0424.0513.0540.0544.0354.0111.0516.	GERBER	0162.
FERLUSON	0051.0217.0229.0237.0242.0254.0302.0378.0465.0513.1616.0322.1700.	GECE	0052.0067.1076.0083.0246.0375.1714.0189.0513.1372.
FIDELIS	0067.0296.0359.0513.	GELOSO	0359.0262.0230.0115.0025.0080.0060.0554.
FIDELITY	0391.0067.0329.1713.0359.0415.1637.0513.0262.	GENSOUND	0359.0262.
FILSAI	0359.0067.	GENERAL	0359.0067.0354.0111.0513.0540.0197.
FINLANDIA	0083.	GENERAL CORPORATION	0067.0106.0153.0513.
FINLUX	0066.0077.0115.0127.0131.0136.0137.0230.0246.0282.0295.0359.0374.0375.0390.0431.0513.0556.	GENERAL TECHNIC	0354.0359.
	0558.1126.0557.0540.0222.	GENESIS	0540.0513.
FIRST LINE	0237.0559.0354.1453.0391.0111.0302.0375.0067.0057.1654.0540.0298.0114.0539.0222.	GENEXXA	0390.0162.0540.0262.
	0513.0557.0230.1435.0203.1637.1009.1420.	GERICOM	1383.
FISHER	0363.0133.0066.0067.0314.0115.0197.0149.0280.0024.1657.0391.0539.1658.0572.	GIANT	0067.0527.0111.0561.0359.
FLINT	0513.0073.0544.	GITEM	0242.0513.0351.0111.
FLORIDA	0067.	GITEM	0359.0513.0322.
FNR	0077.	GM - GMC	1526.
FORGESTONE	0051.0217.0228.0237.0242.0254.0302.0378.0465.0513.1616.0322.1700.	GOLD	0424.
FORNITI	0025.0067.0083.0111.0114.0136.0540.0196.0227.0230.0322.0354.0359.0435.0542.0513.1637.1639.1654.	GOLD TOP	0094.
FORTRESS	0024.	GOLDUNK	0073.
FRABA	0513.	GOLDHAND	0359.0067.
FRAC	0077.0540.0513.	GOLDLINE	0073.
FRONTCH	0084.0057.0329.0359.0125.0230.	GOLDSTAR	0075.0082.0083.0111.0067.0125.0141.0145.0153.0052.0227.0277.0275.0329.0540.0359.0384.
FS SOUND	0359.	GOLDTECH	0557.0561.0925.0547.1459.1498.1476.0513.1607.0542.1614.0230.3044.4206.4207.
FST	0065.0067.0111.1637.0246.0254.0302.0375.0540.0513.	GOLDVISION	0322.0359.0067.0513.0505.0424.0111.0557.
FUJI	0513.0111.	GOODMANS	0513.1423.0097.
FUJITECH	0077.0323.0067.0153.0108.0052.0282.0222.1283.1406.1345.0513.	GORENJE	0539.1657.0516.1658.1296.0513.1423.0051.
FUJITSU	0052.	GPM	0322.0329.0262.0359.
FUMEO	1338.	GRADIENTE	0502.
FUNAI	0359.0557.1558.0513.0149.1664.0322.0230.	GRAETZ	0062.0066.0083.0096.0108.0111.0136.0148.0153.0162.0255.0290.0322.0327.0374.0390.
FURCHI	1435.0557.	GRANADA	0391.0222.0513.0539.1423.1445.0052.1654.1713.
FUSION	0322.	GRANDIN	0062.0066.0083.0096.0108.0111.0136.0148.0153.0162.0255.0290.0322.0327.0374.0390.0391.
FUTRONIC	0540.0513.	GRANDIN	0222.0513.0539.1423.1445.0052.1654.1713.
FUTURE	1638.0415.0114.0490.0131.1639.0136.1657.1658.0230.1363.0125.0097.0513.0077.0024.1227.0111.	GREAT WALL	0025.0067.0083.0111.0114.0136.0540.0196.0227.0230.0322.0354.0359.0435.0542.0513.1637.1639.1654.
FUTURETECH	0327.0547.0196.0067.1317.0336.	GRENADIER	1453.1654.0073.1548.1589.0544.0141.0424.1564.0230.0536.0114.0262.0540.0422.1549.
	0329.0296.	GRENADIER	1412.1383.0557.0513.
GALA	0067.0322.	GRENADIER	0490.0322.
GALACTEX	0359.0415.0424.	GRENADIER	0547.0513.0230.1174.
GALANT	0025.0067.0083.0111.0114.0115.0136.0540.0227.0230.0322.0354.0359.0542.0513.1637.1639.1654.	GRONIC	0238.1174.0067.0359.0230.
GALAXI	0490.0057.0227.0374.0513.0067.	GRUNDIG	0096.0103.0157.0295.0327.0335.0549.1491.1450.1649.1652.1692.0351.1702.
GALAXY - GALAXIS	0359.	GRUNIC	0495.0513.
GALERIA	0262.0230.0359.0513.0375.0354.1489.0125.0197.0415.0060.0424.0115.	GUTTA	0359.0424.1638.0374.0513.
GBC	0242.0547.0051.	GUTTA	0495.
GE	0062.0083.0162.0178.0203.0204.0251.0252.0431.0539.0052.1654.0222.2356.4340.4341.	H & B	0513.
GEANT CASONTO			

LIFTEC LIGHTSTAR LINTON LLOYDS LME LOCATEL LOFWE LOGIK LOVE LS ELEKTRONIK LTV LUMA LUMATRON LUXMAY LUXOR LXI LYTRON M.D.C MACROM MADISON MAGAVOX MAGMADYNE MAGNAFON MAGNASONIC MAGNAVOK MAGNEX MAGNUN MAKROSONIC MANDI MANDOR MANESTH MANHATTAN MARANTZ MARECH MARK MARSHALL MASCOM MASCOT MASUDA MATCH ITALIA	0954.0536.0097.0540.0513.0359.0322.0262.1638.0557. 0556.0544.0424.0262.0067.0513.0359.0415.0073.1420. 0133. 0422.0515.1082.0359.0415.0052.0136.0096.0067.0322. 025.0067.0114.0204.0237.0455.0230. 051.0619.1445. 024.0047.0050.0246.0277.0402.0513.0825.1637. 097.0384.0422.0374.0513.0146. 028.0295.0528.0073.0067.0429.0237.0233.0025.0230.0513.0222.0255.1594.1410.1453.0540.1450. 0557. 0062.0083.0162.0178.0203.0204.0251.0252.0431.0539.0052.1654.0222.2356.4340.4341. 0354.0067.0359.0090.0108.0513.0540.0337.0222.0295.0052.0153. 0513. 0540.0513.0490. 0552.0075.0082.0083.0067.0137.0540.0178.0162.0252.0390.0431.0539.0556.1016.0222.1713. 0547. 0575.0082.0083.0111.0067.0125.0141.0145.0153.0052.0227.0277.0275.0329.0540.0359. 0384.0557.0561.0625.0547.1459.1498.1476.0513.1607.0542.1614.0230.3044.4206.4207. 1638. 0480. 0513.0540. 0024.0042.0067.0111.0119.0133.0153.0157.0302.0391.0536.0386.1317.1384.1380. 1383.1537.1607.1617.1618.1630.0540.0513.0409.1672.1705. 0024.0025.0060.0077.0115.0359.1009.1639.0230. 1639.0077.0067.0025.0513.0230.1126.0131.0238. 0111. 0540.0111. 0513.0322. 0141.0374.0359.1638.0255.0540. 1324. 0540. 0322. 0513.0114.0052.1654.0067.0540.1608.0322. 0359.0097.0513. 0513.0528. 0513.0114. 0354.0513.0336. 0359.0262. 0513. 0540.0513. 0557. 0262.0322.0513.0300. 0359.0513.0322.	MATSUKI MATSUVANA MAXAM MAXDORF MAXELL MAXIMAL MAXON MAXWELL MB LINE MC MICHAEL MCE MCM MCOA MEDIASONIC MEDIATOR MEDION MEGATRON MEGAVISON MEGHA MELBOX MELECTRONIC MELVOX MEMOREX MEMPHIS MERCURY MERRIT METEOR METZ MGA MGAON MICROMAXX MICRON MICROSONIC MICROTEK MIGROS ELECTR MINATO MINERIA MINERVA MINOKA	0549.0351.0397.0359.0196.0067.0065.0300.0536.1016.0415.1422.0111.0513.0322.0060.0539.0336. 0067.0322. 0528. 0359.0322. 0322.0561.0495. 0329.0424.0359.0025. 0230. 0359. 0025.0077.0513. 0322. 1380.1383.1557.1607.1617.1618.1630.0540.0513.0408.1672.1705. 0359.0322.0527.0513. 0513. 0540.0513. 1638.0540.0097.1435.1412.0513.1386. 0547. 0359. 0513. 0024.0025.0096.0111.0204.0237.0490.0540.0230.1611. 0060.0066.0133.0136.0137.0181.0282.0295.0351.0354.0359.0390.0513.1009.1614. 1638.0540.0222.4340.4341. 0025.0162. 0322. 0322.0067.0490.0359. 0322.0067.0384.0359.0544.0111.0513.0515.0237. 0162. 0238. 0024.0078.0079.0097.0103.0111.0157.0338.0349.0402.0460.0462.0513.1487.1499.0351.1621.1628.2140. 0322.0262.0354.1637.0513.0547. 0295.0513.0540. 0295.0513.0540. 0572.1139. 0561.1127.0242.0495.0359.0513. 0295. 0540.0513. 0096.0103.0157.0295.0327.0335.0549.1491.1450.1645.1652.1692.0351.1702. 0549. 0540.0513.
---	---	--	--

NIKAI NIKEI NIKKO NISSAN NOBLEX NOBLIKO NOGAMATIC NOKIA NORDING NORDLAND NORDMENDE NORDTON NORDWAY NORFOLK NORM N NORMEREL NORTEK NORTON NORWAY NOVA NOVAK NOVATRONIC NU-TEC NUCLEAR O GENERAL OCEANIC OCTAL OCTAN ODEON OEC ELECTRONIC OKANO OLIVATO OLIVETTI OLJAL OLYMPIA OLYMPIC OMEGA ONCEAS ONDIOLA	0513.0322.0067.0329.0082.0141. 1467.1550.1399.0540.0556.1537.0513.0322.0097. 0547.0513.0111. 0384. 0149.0354.0422.0197.1661.0415.0359.1283.0528. 0067.1126.0136.0131.1227. 0051.0055.0052.0090.0092.0094.0095.0096.0119.0136.0164.0181.0229.0230.0242.0455.0549. 1045.1435.1478.1445.2026. 0066.0162.0513.0252.0322.0390.0431.0539.0556.0558.0591.1423.0222. 0077.0131. 0230. 0049.0052.0062.0090.0092.0094.0095.0115.0119.0229.0242.0424.0455.0524. 0556.0557.1045.0513.1422.1423.0540.1435.1514. 0062.0080.0108.0153.0052.0197.0242.0245.0390.0428.0429.0435.0222.0513.1149.1181.0540.1653. 0298.1657. 0441. 0513. 1630.0540. 0513.0097.0141. 0359.0424. 0298.1657. 0329. 0540.0513. 0359.0111.0322.0513.0354.0540.0329. 0539.0561. 1227.0080.0115.0540.0097.0302.0513.1126.0025.0077.0083. 0359.0149. O GENERAL OCEANIC OCTAL OCTAN ODEON OEC ELECTRONIC OKANO OLIVATO OLIVETTI OLJAL OLYMPIA OLYMPIC OMEGA ONCEAS ONDIOLA	0513.0322.0067.0329.0082.0141. 1467.1550.1399.0540.0556.1537.0513.0322.0097. 0547.0513.0111. 0384. 0149.0354.0422.0197.1661.0415.0359.1283.0528. 0067.1126.0136.0131.1227. 0051.0055.0052.0090.0092.0094.0095.0096.0119.0136.0164.0181.0229.0230.0242.0455.0549. 1045.1435.1478.1445.2026. 0066.0162.0513.0252.0322.0390.0431.0539.0556.0558.0591.1423.0222. 0077.0131. 0230. 0049.0052.0062.0090.0092.0094.0095.0115.0119.0229.0242.0424.0455.0524. 0556.0557.1045.0513.1422.1423.0540.1435.1514. 0062.0080.0108.0153.0052.0197.0242.0245.0390.0428.0429.0435.0222.0513.1149.1181.0540.1653. 0298.1657. 0441. 0513. 1630.0540. 0513.0097.0141. 0359.0424. 0298.1657. 0329. 0540.0513. 0359.0111.0322.0513.0354.0540.0329. 0539.0561. 1227.0080.0115.0540.0097.0302.0513.1126.0025.0077.0083. 0359.0149. O GENERAL OCEANIC OCTAL OCTAN ODEON OEC ELECTRONIC OKANO OLIVATO OLIVETTI OLJAL OLYMPIA OLYMPIC OMEGA ONCEAS ONDIOLA
---	--	--

MISTRAL MITRONIC MITSUBISHI MITSUTI GENERAL MIVAR MKC MKM MOBILE TV MOTION MTC MULTIMAT MULTIMAT MULTISTANDARD MULTITECH MURPHY MUSIKLAND MUSTAG MYRAD NAD NAGOYA NAIKO NAKAMURA NAONIS NARANYA NARITA NASSA NAGEL NATIONAL NEC NECKERMANN NEI NEOVIA NESCO NETSAT NEUFUNK NEWAR NEWMAH NEWORLD NEWTECH NEXUS NFRN NICAMAGIC	0051.0217.0229.0237.0242.0254.0302.0378.0465.0513.1616.0322.1700. 0329. 0024.0513.0047.0065.0103.0149.0197.0230.0353.0354.0359.0547.0527.1637.0540.1661.1691.1692. 0298.0233. 0255.0058.0068.0067.0075.0105.0408. 0578. 0238. 0513. 0153.1149.0238.0108.0114.0513.1637.0133.0037.0540.1126.0083. 0336.1296.0083.1657.1637.0296.0230. 0077. 0359.0057.0141.0067.0262.0149.0025.1227.0125.0077.0178.0162.0322.1614.0490. 0336.0354.0545.0540.1613.0230.1657.0513. 0052.0230.0083.1445. 0540.0513. 1121. 0540.0513. 0547.0162.0391. 0230.0441. 0540.0513. 0540.0513. 0062.0080.0108.0153.0052.0197.0242.0295.0380.0428.0429.0435.0222.0513.1149.1181.0540.1653. 1531. 0547.0354.0322.0067. 1563.0230.1611. 0518.0310. 0148.0055.0065.0427.1487.1418.0447.0430.1359.0472.0540.0237.0544.0354.0554.0513. 024.0047.0057.0060.0069.0080.0083.0111.0114.0133.0148.0157.0167.0178.0195.0227. 0230.0295.0300.0312.0337.0359.0374.0409.0467.0174.0540.1361.0513.1638.1639.0351.0496. 0435.0230.0490.0262.0513. 0513.1459.1568.1383.1543.1382.1514.1450.1301. 0327.0125.0375.0312.0222. 0540.0513. 0513. 0322.0359.0067.0513.0505.0424.0111.0057. 0067.0230.1174. 0556.0544.0424.0262.0067.0513.0359.0415.0073.1420. 0067.0242.0513. 0556.1422.0513.1393.0540. 1555. 0025.0067.0083.0111.0114.0115.0136.0540.0227.0230.0322.0354.0359.0485.0542.0513.1637.1639.1654.	MITSUKI MATSUVANA MAXAM MAXDORF MAXELL MAXIMAL MAXON MAXWELL MB LINE MC MICHAEL MCE MCM MCOA MEDIASONIC MEDIATOR MEDION MEGATRON MEGAVISON MEGHA MELBOX MELECTRONIC MELVOX MEMOREX MEMPHIS MERCURY MERRIT METEOR METZ MGA MGAON MICROMAXX MICRON MICROSONIC MICROTEK MIGROS ELECTR MINATO MINERIA MINERVA MINOKA	0549.0351.0397.0359.0196.0067.0065.0300.0536.1016.0415.1422.0111.0513.0322.0060.0539.0336. 0067.0322. 0528. 0359.0322. 0322.0561.0495. 0329.0424.0359.0025. 0230. 0359. 0025.0077.0513. 0322. 1380.1383.1557.1607.1617.1618.1630.0540.0513.0408.1672.1705. 0359.0322.0527.0513. 0513. 0540.0513. 1638.0540.0097.1435.1412.0513.1386. 0547. 0359. 0513. 0024.0025.0096.0111.0204.0237.0490.0540.0230.1611. 0060.0066.0133.0136.0137.0181.0282.0295.0351.0354.0359.0390.0513.1009.1614. 1638.0540.0222.4340.4341. 0025.0162. 0322. 0322.0067.0490.0359. 0322.0067.0384.0359.0544.0111.0513.0515.0237. 0162. 0238. 0024.0078.0079.0097.0103.0111.0157.0338.0349.0402.0460.0462.0513.1487.1499.0351.1621.1628.2140. 0322.0262.0354.1637.0513.0547. 0295.0513.0540. 0295.0513.0540. 0572.1139. 0561.1127.0242.0495.0359.0513. 0295. 0540.0513. 0096.0103.0157.0295.0327.0335.0549.1491.1450.1645.1652.1692.0351.1702. 0549. 0540.0513.
--	--	--	--

ONIDA ONIEL ONIVA OPERA OR - ON ORAVA ORBSAT ORBIT ORIENT ORION	0302	PATH MARCONI	0051.0055.0032.0090.0032.0094.0095.0096.0119.0136.0164.0181.0229.
	0359	PAUSA	0230.0242.0455.0549.1045.1435.1478.1445.2026.
	0415.0556.0262.0361.0077.0322.	PCM	0359.
	0540.0513.	PEACOCK	0513.1639.0114.
	0424.	PEONY	0067.0111.
	0230.0024.0513.	PERDIO	0527.
	0067.	PERFIO	0513.
	0513.	PERFECT	0513.
	0359.	PERSHIN	0204.0096.
	0065.0127.0195.0196.0262.0300.0322.0329.0359.0407.0409.0415.0418.0447.0472.	PHILARMONIC	0060.0067.
ORION ORLINE ORMOND ORSOIVE OSAKA OSAKI OSOI OSO OSUME OTAKE OTF OTHER OTHER LINE OTTO VERSAND	0644.0556.0557.0513.1009.0141.1368.1422.0540.	PHILBIX	0246.0114.0025.0230.0359.0513.
	011.0119.0230.1422.0415.0441.0513.1059.	PHILCO	0204.0057.0060.0115.0131.0149.0227.0298.0359.0574.0435.0572.1139.1611.0513.0230.
	0097.0513.	PHILIPS	0204.0042.0067.0111.0119.0133.0153.0157.0302.0391.0536.0586.1317.1364.1380.
	0195.	PHONIX	1383.1557.1607.1617.1618.1630.0540.0513.0409.1672.1705.
	0111.0195.0513.0067.0262.	PHONOLA	0238.0114.0111.0115.0513.
	0075.0513.0262.	PIONEER	0204.0042.0067.0111.0119.0133.0153.0157.0302.0391.0536.0586.1317.1364.1380.1383.
	0262.	PLANTRON	1557.1607.1617.1618.1630.0540.0513.0409.1672.1705.
	0300.0195.	PLASMA TECH	0540.0162.1508.0464.0474.1527.0095.0302.0119.
	0230.0111.	PLATINUM	0359.0513.0322.
	0075.0513.0262.	PLAYDOR	1383.1436.
OVP PACIFIC PAEL PALLADIUM PALSONIK PANAMA PANASHIBA PANASONIC PANAVISION PANAVOX PANDA PANORAMA PANORAMIC PATH CINEMA	0513.0223.	POLYTRON	0067.0237.0024.0513.
	0667.0025.0435.0513.	POP	0322.0095.
	0047.0067.0083.0111.0114.0125.0127.0133.0157.0162.1637.0178.0189.0195.0197.0230.0233.	PORTLAND	0540.1638.0513.0354.
	0242.0296.0300.0310.0311.0321.0326.0337.0359.0391.0409.0415.0418.0427.0434.0435.0174.	POWERPOINT	0540.0513.
	0351.0540.0513.1652.0495.0445.1684.	PRECISION	1227.0080.0115.0540.0097.0302.0513.1126.0025.0077.0083.
	0513.	PREMIER	0067.0329.
	0067.1126.0096.	PRIMA	1116.0322.
	0322.0067.0329.0262.0359.	PRINCE	0505.0067.0329.0322.
	0067.0322.0057.0540.0513.	PRINCESS	1227.0080.0115.0540.0097.0302.0513.1126.0025.0077.0083.
	0517.0310.0349.0402.0518.1371.1431.0351.0052.0230.1684.1685.1686.1689.0427.2027.	PRINSTON	0141.
PROLINE PROTECH PROTON PROVISION P/VISION PYE PYGMY QUADRAL QUADRIGA QUADRO QUACRAFT QUASAR QUEANFIDELITY QUELLE	0513.0295.0322.0536.0505.1639.	PROCYON	0204.0042.0067.0111.0119.0133.0153.0157.0302.0391.0536.0586.1317.1364.1380.
	0067.0559.0424.1121.0572.1325.1139.0545.1447.0513.	PROFESSOR	1383.1557.1607.1617.1618.1630.0540.0513.0409.1672.1705.
	0310.	PROFEX	0111.
	0505.0067.0536.0262.0359.	PROFINE	0359.0435.0131.0298.0162.0230.
	0092.	PROFLO	0513.
	0025.0067.0114.0204.0237.0435.0230.	PROFITRONIC	0111.0513.0025.
	0513.1638.0415.	REVOX	0077.0540.0513.
	0067.0091.0097.0111.0230.0322.0336.0359.0374.1357.0540.0513.1638.1639.	REX	1637.0540.0513.
	0547.	RFT	0062.0080.0108.0153.0052.0197.0242.0295.0390.0428.0429.0435.0222.0513.1149.1181.0540.1653.
	0359.0513.0409.0540.0354.1641.0390.0743.0322.	RHINEX	0262.0540.0242.0359.0336.1611.0024.0363.0077.0311.
RADIOMARELLI RADIOLETTE RADIOHACK RADIOPHONE RANK / RBM REALISTIC RECOR RED STAR REDDER REDIFUSION REDO REDPOINT REFLEX REGENTE RELISYS RENDER	1489.	RICINH	0561.
	0024.0042.0067.0111.0119.0133.0153.0157.0302.0391.0536.0386.1317.1364.1380.1383.1557.	RITZ	0540.0513.
	1607.1617.1618.1630.0540.0513.0409.1672.1705.	RM 2000	0230.
	0374.	ROADSTAR	1639.0513.0097.
	0540.	ROBERTS	0076.1453.0359.0141.0097.0540.0528.0557.1423.1469.0262.0513.1343.1525.1435.0556.
	0579.1410.1112.0374.0513.1423.	ROBOTRON ELECTR	0327.
	0329.0262.	RODEX	0204.0363.
	0077.0196.0329.0136.0025.1383.0237.1126.0238.0131.	ROSEAHOLIET	0540.0513.
	0060.0067.0111.0354.0359.0361.0375.0502.0513.0545.0554.0557.1390.	ROSEAHOLIET	0539.
	1412.1450.1453.1574.1601.1613.0540.	ROSNER	0359.
RADIOAMARELLI RADIOLETTE RADIOHACK RADIOPHONE RANK / RBM REALISTIC RECOR RED STAR REDDER REDIFUSION REDO REDPOINT REFLEX REGENTE RELISYS RENDER	0047.0065.0066.0069.0374.0075.0077.0083.	ROSA	0067.
	0094.0096.0097.0103.0108.0111.0067.0125.0136.0137.0148.0149.0157.0162.0164.0167.	ROSA	0359.0513.0528.0067.0322.
	1637.0195.0196.0197.0230.0242.0282.0290.0295.0296.0298.0300.0302.0310.0312.0322.0326.	ROVAL	0359.0322.0262.0374.0513.0067.0556.0424.0543.0141.1420.
	0329.0337.0351.0359.0375.0390.0391.0409.0418.0427.0431.0222.0434.0516.0558.1126.0540.	ROYAL LUX	0556.
	0197.0149.	RUFAEACH	0391.0111.0359.0077.0435.0354.0322.0329.0162.0513.
	0513.1639.1649.1651.1652.1653.1654.1657.1658.1672.0174.0495.	RUKOPR	0540.0513.
	0540.0513.	RUNCO	1360.
	0513.0354.0540.	SABA	0025.0051.0055.0090.0092.0094.0095.0111.0119.0164.0181.0229.0242.0513.0557.0052.
	0024.0042.0067.0111.0119.0133.0153.0157.0302.0391.0536.0386.1317.1364.1380.	SAGEM	0073.
	1383.1557.1607.1617.1618.1630.0540.0513.0409.1672.1705.	SAINEL	0230.
RADIOMARELLI RADIOLETTE RADIOHACK RADIOPHONE RANK / RBM REALISTIC RECOR RED STAR REDDER REDIFUSION REDO REDPOINT REFLEX REGENTE RELISYS RENDER	0660.0024.0359.0077.0025.0115.0230.0111.0374.0513.1009.1639.	SAISHO	0062.0083.0162.0178.0203.0204.0251.0252.0431.0539.0052.1654.0222.2356.4340.4341.
	0666.0282.0052.1654.	SAITTO	0540.0513.
	0547.0540.0513.	SAKAI	0067.
	0107.0359.0111.0536.0322.0336.0513.1638.0255.0540.0227.	SAKAI	0359.0354.0322.
	0552.0435.0295.0230.	SAKURA	0359.
	0374.0513.1637.0540.	SALORA	0052.0075.0080.0082.0083.0137.0540.0178.0162.0513.0255.0390.0431.0539.0556.1016.0230.1702.0222.
	0233.0237.0197.	SAMBERS	0323.1126.0077.0025.1124.0237.0238.0131.
	0162.0052.	SAMPO	0111.
	0359.0354.	SAMSUNG	0064.0067.0075.0082.0227.0296.0312.0322.0359.0375.0384.0422.0453.0513.0515.0542.
	0549.	SAND	0544.0547.1309.0111.1382.0540.0528.1657.1658.2066.4267.5064.
RADIOMARELLI RADIOLETTE RADIOHACK RADIOPHONE RANK / RBM REALISTIC RECOR RED STAR REDDER REDIFUSION REDO REDPOINT REFLEX REGENTE RELISYS RENDER	0513.1639.0097.0540.	SANDOR	0062.0083.0162.0178.0203.0204.0251.0252.0431.0539.0052.1654.0222.2356.4340.4341.
	0550.1511.1412.0417.1469.0513.	SANDRA COLOR	0025.0067.
		SANSUI	1423.0359.0415.0424.1469.0544.0539.1340.0540.1237.0322.0657.0149.0513.
		SANWA	0024.0513.0067.0149.0197.0227.0290.0312.0314.0363.0375.1360.1423.1637.1658.1661.1669.0539.
		SANYO	0024.0513.0067.0149.0197.0227.0290.0312.0314.0363.0375.1360.1423.1637.1658.1661.1669.0539.
		SAR	0063.0513.0067.

SATRONIC SATLUM SAVE SAVILLE SBR SCHAUB LORENZ SCHNEIDER SCOTT SEARS SEAWAY SEEDIP SEELVER SEG SEI SEIGA SEIKO SETTECH SELECO SELECT SELTEN SEMP SENCORA SENDAY SENTRA SERINO SET SETRON SHARP SHINTOSHI SHIVAKI SHIWAN SHIMED SHORAI SHOV SIAREM	0057. 0054.0559.0114.0513.0227.0136.0025. 0640.0513. 0065.0127.0195.0196.0282.0300.0322.0329.0359.0407.0409.0415.0418.0447.0472. 0644.0556.0597.0513.1009.0141.1368.1422.0540. 0024.0042.0067.0111.0119.0133.0153.0157.0302.0391.0536.0586.1317.1364.1380.1363.1557. 1607.1617.1618.1630.0540.0513.0499.1672.1705. 0062.0097.0111.0162.0178.0227.0252.0322.0354.0359.0374.0384.0424.0431.0222.0435.1393. 1459.1469.1475.1489.0557.0052.0513.1638.1639.1654. 0024.0042.0067.0077.0080.0097.0111.0115.0119.0125.0133.0141.0153.0157.0222.0230.0262. 0272.0298.0302.0329.0359.0374.0391.0409.0415.0434.0513.0533.0536.0540.0544.0586.1269.1317. 1364.1380.1383.1423.1466.1533.1557.1607.1617.1618.1630.1639.1672.1705.2008.2395.4551. 0024.0067.0083.0111.0114.0136.0540.0196.0227.0230.0322.0354.0359.0435.0542.0513.1637.1638.1654. 0024.0513.0067.0149.0197.0227.0290.0312.0314.0363.0375.1360.1423.1657.1658.1661.1669.0539. 0513. 0025.0067.0114.0204.0237.0435.0230. 0640.0513. 0111.0057.0077.0197.0067.0131.0540.0252.0262.0322.0329.0359.0363.0435.0513.1227.1423.1638.0230. 0024.0077.0115.0127.0169.0162.0195.0196.0222.0262.0295.0300.0359.0391.0409.0528. 0556.0581.1009.1022.1422.0513.1433.1434.1565.1622.0540.0545.1639. 0024.0513.0047.0065.0103.0149.0197.0230.0353.0354.0359.0547.0527.1637.0540.1661.1691.1692. 0354. 0566. 0062.0080.0106.0153.0052.0197.0242.0295.0390.0428.0435.0222.0513.1149.1181.0540.1653. 0513. 1432. 0337. 0359. 0513. 1608.0262.0207. 0435.0513. 0359. 0067.0149.0197.0321.0311.0445. 0513.0540. 0311.0540.0513.0230.0111. 0556.0544.0424.0262.0067.0513.0359.0415.0073.1420. 0195. 0025. 0415.0359.0322.0513.0067. 0025.0115.0077.0024.
	SICANTIC SICE SIDC SIDEL SIEMENS SIERA SIESTA SILVA SIMATER SIMATEC SIMTEL SINGER SINOTECH SINUADNE SIREL SKANTIC SKAY SKY LINE SLAVA SLIDING SMARAGO SMR SOLAVOX SOMBER SONICX SONIKO SONITRON SONNECLAIR SONOKO SONOLOR SONOIRO SONTEC SONY SOUND COLOR SOUND DESIGN SOUNDMASTER SOUNDVISION SOUNDWAVE SOUTHERN CROSS SOWTECH

SPARKLE SPECTRA SPECTRUM SPORT GENEXXA SSANGYONG SSS STAG STANDARD STAR STARLINE STARLITE STARLUX START STASSFURT STENWAY STERLING STERN STRATO STRONG STIT SONIG STV STVI SUNIC LINE SUNKAI SUNNY SUNSTAR SUNWATT SUNWOOD SUPERLA SUPERSONIC SUPERTECH SUPERTONE SUPRA SUPREME SUTRON SVA SYC LINE SYDNEY SYSLINE SYTEL	0513. 0322.0513.0354. 0647. 0025.0067.0083.0111.0114.0136.0540.0196.0227.0230.0322.0354.0359.0435. 0642.0513.1637.1639.1654. 0064.0067.0075.0082.0227.0296.0312.0322.0359.0375.0384.0422.0453.0513.0515.0542. 0644.0547.1309.0111.1382.0540.0528.1657.1658.0666.4267. 0359.0557.1558.0513.0149.1664.0322.0230. 0556.0544.0424.0262.0067.0513.0359.0415.0073.1420. 0359.0060.0067.0262.0513.0111.0114. 0513. 0322.0359.1638.0111. 0359.0513.0067. 0262.0540.0242.0359.0336.0363.1611.0024.0077.0311. 0640.0513. 0062.0080.0106.0153.0052.0197.0242.0295.0390.0428.0429.0435.0222.0513.1149.1181.0540.1653. 0640.0513.0322. 1432.1586. 0111. 0162. 0230.0067. 0513. 0447.0073.0513.0549.0300.0195. 0415. 0536.1639.0322.0359.0513. 0111. 0513.0359. 0230.0025. 0539.0544.1637.0415.0513.0359.1094.0322. 0359.0513.0415.0474.0262.1638.1453.0298. 0025.0067.0114.0204.0237.0435.0230. 0359.0354.0322.0329.0547.0067.0422. 0136.0060. 0359. 0661. 0067. 0640.0513. 0246.0114.0025.0230.0359.0513.
	TADISTAR TAISHO TAKARA TALENT TALITA TAMASHI TANABERG TANDY TASHIKO TASTER TATUNG TAUTO TCL TCL TCL TD DESIGN TDA TEAC/TEAK TEAM TEC TECCO TECHLINE TECHNEMA TECHNICAL TECHNICS TECHNIKA TECHNIKLAND TECHNISAT TECHNISSON TECHNOL TECHWOOD TECHMAGEN TECNISON TECO TEGSONIC TEDELEX TEINEL SA TEK TEKA TEKNANT TEKNIKA

TEKON	0384.0359	TMK	0196.0547
TELEAVIA	051.0055.0052.0090.0092.0094.0095.0096.01119.0136.0164.0181.0229.0230.	TOKBI	0262.0359.0384.0195.0067.0322.
TELECHROM	0242.0455.0549.1045.1435.1478.1445.2026.	TOKO	0322.0359
TELECOR	0424.0513.	TOKAI	0359.0322.0435.0540.0513.
TELEFAX	0540.0513.	TOKIWA	0359.0322.0435.0540.0513.
TELEFUNKEN	0359.	TOKO	0513.
		TOKYO	1608.0424.0384.
	051.0092.0094.0095.0107.0111.0119.0141.0164.0229.0242.0378.0524.0528.0540.0513.	TOMASHI	0556.0544.0424.0262.0067.0513.0359.0415.0073.1420.
	0579.1191.1268.1301.1616.	TOMITA	0067.
	0540.0513.	TOP VISION	0230.0513.0435.0238.
	0359.0077.	TOPSHOW	0561.0322
	0513.	TORRE	0513.0197.0207.0296.0337.0557.1423.1608.0467.0351.
	0540.		0230.0077.
	0359.	TOSHIBA	1437.1434.1453.1569.0097.0540.1383.1564.0513.
	0359.	TOWADA	1607.0322.0536.0513.0528.
	0513.	TRANS CONT.	0424.1549.0149.0359.0230.1525.1343.
	1637.	TRANSONIC	0540.0237.0513.0111.
	0513.1338.	TREVI	0067.
	0374.0322.0536.0336.0111.0302.0513.	TRIAD	0540.
	1548.1475.0513.2008.2395.1496.4551.0540.	TRIDENT	0374.0111.0262.
	0097.0513.0057.0359.0540.	TRILUX	0196.0540.0513.
	0067.0108.0153.0052.0083.0149.	TRISTAR	0359.
	0540.0513.	TRIUMPH	0540.0513.
	0077.	TRIVISION	0556.0544.0424.0262.0067.0513.0359.0415.0073.1420.
	0111.0513.	TSOSHI	0230.
	0195.	TTR	0513.
	0540.0513.0067.0359.0282.	TV STAR	0230.
	0540.0513.	TVD	0513.
	0540.0542.0513.1639.0230.	UHER	0153.1149.0238.0108.0114.0513.1637.0133.0077.0540.1126.0083.
	0359.	ULTRAVISION	0237.0230.
	0224.0230.0111.0513.0415.0282.0237.0528.0540.	ULTRAVOX	1639.0077.0354.0067.0513.0409.0125.0115.0189.0050.0111.0024.
	0230.0114.	UNDERWOOD	1391.
	0540.0657.0513.1377.	UNIC RADIO	0025.0067.0230.0435.1657.
	0067.	UNITED	1657.0513.0336.0153.
	1440.	UNITRON	1423.0557.1657.0145.0141.0513.
	0540.	UNITRONIC	1338.
	0455.0549.1045.1435.1478.1445.2026.	UNIVERSUM	0359.
	0051.0055.0052.0090.0092.0094.0095.0096.01119.0136.0164.0181.0229.0230.0242.		0047.0065.0066.0069.0374.0075.0077.0083.0094.0096.0097.0103.0108.0111.0067.0125.0136.0137.
	0455.0549.1045.1435.1478.1445.2026.		0148.0149.0157.0162.0164.0167.1637.0195.0196.0197.0230.0242.0282.0290.0295.0296.0298.
	0051.0217.0229.0237.0242.0254.0302.0378.0455.0513.1616.0322.1700.		0300.0302.0310.0312.0322.0326.0329.0337.0351.0359.0375.0390.0391.0409.0418.0427.0431.0222.
	1537.1489.0513.		0434.0516.0358.1126.0540.0513.1639.1649.1651.1652.1653.1654.1657.1658.1672.0174.0495.
			0024.0237.0230.0162.0540.
		UNIVOX	

UNK	0225.0557.0375.0230.0513.	WELLTECH	0557.
URANIA	0329.1126.0077.0025.1124.0237.0238.0131.	WELTBICH	1639.0540.0114.0513.1638.1453.
URANYA	0354.0359.0114.0513.0227.0136.0025.	WESTON	0435.0540.0424.
UTAX	0067.0359.	WESTWOOD	0513.0540.1338.
VANGUARD	0067.0083.0359.	WHARFEDALE	0540.1338.
VASILNEC	0359.	WHITE WESTINGHOUSE	0067.0077.0083.0108.0114.0115.0131.0136.0153.0227.0295.0322.0359.0374.
VECO	0359.0111.		0424.0435.1149.0540.0513.1639.1658.0230.
VENTANA	0513.	WILSON	0513.
VESTEL	0042.0057.0083.0097.0230.0298.1423.0540.0513.1639.	WINDSOR	0513.0097.
VEXA	0424.0359.0067.0513.	WINDSTAR	0051.0217.0229.0237.0242.0254.0302.0378.0455.0513.1616.0322.1700.
VICEROY	0329.1082.0067.0322.	WINDY SAM	0540.
VIDECON	0111.	WINNER	1531.1346.0359.
VIDEOLGIC	0262.0067.0322.	WINSTON	0424.0513.
VIDEOMAC	0067.0322.	WINTERITZ	0359.0097.0497.0354.
VIDEON	0513.	WORLD TECH	0513.
VIDEOSAT	0057.0125.	WORLDVIEW	0513.0359.0544.0111.0415.
VIDEOSYSTEM	0513.0540.	WOV	1450.
VIDEOTON	0513.0060.0067.0097.0111.0119.0178.0290.0302.0374.0381.0435.0441.1423.0540.0230.	WREMEN	0238.
VIDESON	0359.1661.0114.0077.	XCELLENT	1338.1638.0513.
VIDIKRON	0359.	XENA	0204.
VIDION	0359.	XONYCS	0513.
VIDITAL	0322.	XRIPTON	0513.1638.0374.0540.
VISOLA	0025.0067.0114.0204.0237.0485.0230.	YAMISHI	0424.0359.0540.0544.
VISION 2000	0513.0359.0540.0322.	YAMO	0262.
VISION MAGIC	1412.	YOCAN	0540.
VISIONREX	0025.	YOKO	0359.0207.0322.0067.0092.0540.0354.0125.0329.0435.0262.0290.0513.0230.0516.
VISTA	0051.0217.0229.0237.0242.0254.0302.0378.0455.0513.1616.0322.1700.	YORK	0262.
VISTAR	0203.0431.	YOSHITA	0513.
VORTEC	0145.0540.0513.	YOTAKA	0513.
VOXSON	0024.0080.0136.0322.1227.0556.	YUNATU	0322.0359.0111.0374.0415.
VSM	0181.	ZAMPA	0052.
WAGNER	1654.	ZANELA	0311.0446.0321.
WALKIE	0295.0153.	ZANUSSI	0062.0080.0108.0153.0052.0197.0242.0295.0390.0428.0429.0435.0222.0513.1149.1181.0540.1653.
WALKYISON	0513.	ZENOR	0059.
WALTHAM	0513.	ZIRWATEL	0062.0080.0108.0153.0052.0197.0242.0295.0390.0428.0429.0435.0222.0513.1149.1181.0540.1653.
WATSON	0207.0077.0115.0060.0298.0067.0513.0359.1657.0238.	ZOPPAS	
WATT RADIO	0359.0125.0262.0322.0047.		
WEBER	0148.0024.		
WEGA VISION	0374.0359.0556.0302.0322.0528.0540.0141.0097.0057.0513.		
WEGAVOX	0424.		
WELFUN	0513.		
WELLINGTON			

CODE

- 4303.4234.
- 4541.
- 4271.

SAT Brands

- @SAT
- @SKY
- @STAR

AB SAT ACCESS MEDIA ACEC	0777.0794.	ASSCOM	0785	CGV	4295.4538.
	4505.0733.	AST	4481.0689	CHANNEL MASTER	4250.
ADB	0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309.0749.4422.0777.	ASTI	0725	CHAPARRAL	4249.
	4465.0694.0630.	ASTON	0664.4556.0624.4334.	CHEROKEE	4399.0735.0745.4294.0777.4572.4321.
ADL	0917.	ASTRA	0669.4473.4436.4427.4394.4564.0694.	CHES	4288.
	4541.	ASTREL	4529	CITIZEN	0674.
AGEYR	0684.	ASTRO	0619.0625.4339.0741.4595.4288.4545.4352.0771.4538.	CITY COM	4434.0724.4314.4295.4351.4352.4384.4151.4551.0674.
AGASHI	4413.	ATLANTA	4352.4299.4300.4237.	CITRONIC	4496.4403.
AGB	0718.4452.0694.4566.0630.4204.	ATLANTIC	4581	CLEMENS CAMPUS	4232.4169.4153.4149.4204.4413.0629.4460.4193.
AGEF	4460.4437.0697.	AUDOLINE	0608	CME	0768.0769.0627.0774.0706.0724.0739.0748.0630.0771.
AIRS	4296.4300.	AUDITION	0664	CMR	0540.4311.4352.4252.4318.0676.4512.0778.
AKAI	4505.4251.	AURIGA	0684.0917.4145.0630.	COBRA	0697.
AKTRON	0630.4306.	AXIS	4295.4296.4297.4293.4237.4321.	COFADEL	0051.0735.0777.0697.0694.4586.4582.1445.0917.0630.
ALBA	4448.4452.451.4297.0621.0697.4450.4458.4339.4433.	AXIS	0608	COLORADO	4559.4452.
ALDES	0684.0629.4337.4223.	AXITRONIC	4367	COLUMBUS	0697.0777.
ALICE	0744.	AXOSAT	0743.0697	COMAG	4399.4178.0745.0777.0735.4572.4321.
ALLOS	0630.4306.	BALMET	4528.4234.4145.4295.4296.	COMAILINK	4288.4286.4580.
ALLSAT	0703.0664.	BEST	0608.0629	COMTEC	0629.
ALLSONIC	0829.	BIG SAT	4296.4281.	CONCERTO	0718.
ALPHA	3125.	BINATONE	4491.	CONCORD	4394.
ALTAI	4386.	BLACK DIAMOND	4438.	CONDOR	4571.
AMPERE	4418.4507.0919.4331.0614.4571.	BLAUPOINT	0619.	CONEXIONS SAT	4247.
AMSTRAD	0660.0656.0647.4388.4418.0733.4150.4300.4329.4367.	BLUE SKY	4522.	CONTIN. EDIS.	4542.
ANKARO	4149.0777.4396.	BOCA	0660.4388.0656.0647.4396.4418.0733.4150.4300.4329.	COSAT	4386.
	0629.4460.0608.4446.	BOSTON	4367.4149.0777.	COSHIP	0051.0735.0777.0697.0694.4586.4582.1445.
ANTARES	4296.	BRAIN WAVE	4297.4296.4237.	CROWN	0917.0630.4559.4452.
ANTARES	0694.0821.	BRANDT ELECTRONIQUE	4581.4545.0752.4414.4403.4680.4496.	CYFRA PLUS	0666.
ANIMUR	4538.4575.4281.	BRUNS	0051.0735.0777.0697.0694.4586.4582.0785.1445.	D - BOX	4296.4252.
APOLLO	0821.	BUSH	0917.0630.4452.4459.	DAEWOO	0734.4413.
AQP	0051.0735.0777.0697.0694.4586.4582.1445.0917.	BW	0630.4438.4452.4448.	DATCOM	0785.
ARC EN CIEL	0630.4559.4452.	CALIFORNIA	4581.	DAYSAT	0788.
ARCON	0919.4507.	CANAL +	0608.	DAYTRONIC	4348.0748.0697.4585.0621.
ARISTONA	0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309.0749.4422.0777.	CANDLE	0785.4184.	DDC	4348.0748.0697.4585.0621.
ARMSTRONG	4465.0694.0630.	CANYONSE	4247.	DELFA	4450.
ARON	0703.4413.	CASEMA	0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309.0749.4422.	DELTA	0797.
ARON	4303.	CASONIO	4582.	DELSTAR	4352.
AROX	0669.0672.4341.4340.	CENTURY	4383.	DELTA	0615.
ARTHUR MARTIN	4541.				
ASCI	4541.				
ASHIN	4418.				

DELTA5AT	4352.	EP SAT	4358.0630.0733.0785.0745.0769.4133.4114.4412.	FUSION	4583.
DENTAL	0608.	EQUATOR	4347.4274.4554.0694.4448.	G - SAT	0694.
DHS	0669.4473.4436.4427.4394.4564.0694.	ERRES	0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309.0749.4422.	GALAXI	0608.
DIGCOM	0724.	EULANDER	0777.4465.0694.0630.	GALAXY - GALAXIS	0797.0664.0629.0666.4438.4590.4571.
DIGIFUSION	4583.	EURELT	4237.	GE SER	0785.4318.4442.4322.
DIGQUEST	4303.4296.0728.4166.0797.0724.4290.4242.4504.	EUROCOM	4338.	GEANT CASONIO	4314.
DIGIT ALL	4512.	EURODEC	4564.	GLOBAL	0706.4341.0785.4506.0669.0768.
DIGITAL	4541.4367.4288.	EUROPLUS	4521.4522.4519.4520.	GLOBO	4569.
DIGITRONIC	0800.4508.4533.4170.4573.0919.	EUROSTAR	4436.4427.4473.	GMI	4569.4288.4294.
DIGX	4303.	FAIRMATE	4572.	GOLD TOP	4413.
DIPRO	0917.4145.	FALCON	0664.	GOLDBOX	4438.4505.
DISTRAT	0703.	FAT	0697.4242.	GOLDEN INTERSTAR	0785.
DISTRAT	4338.	FENNER	0745.0777.	GOLDSTAR	4281.4128.4239.
DISTRAT	4141.4529.4507.5001.5002.5012.5014.5015.5016.	FERUSON	4384.4386.0674.4413.0697.	GOODMANS	4247.
DNT	4386.4142.0703.	FIDELITY	4251.0621.4558.0777.0697.0725.4460.0608.	GR 15	4438.
DRAGON BOX	4281.	FILMET	4489.4514.4518.	GRADIENIE	4326.
DRAKE	4269.0614.0740.4351.4541.4338.	FINLUX	0660.0619.0378.0694.4507.4438.4584.0630.	GRATZ	4326.4383.
DREAMBOX	4362.4285.4284.	FIM	0680.4459.	GRANADA	4302.0669.
DYNASAT	0674.4473.4445.	FIND	0785.0771.	GRANDE	4338.0630.0669.
DYNATRON	0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309.0749.4422.	FORESTAR	4341.4555.4458.	GRANDIN	0608.
E-SPACE	0777.4465.0694.0630.	FORGISTONE	0664.0666.	GROTHUSEN	0621.
E-SPACE	0919.	FORMENTI	4307.4295.	HANSEATIC	0619.0630.0772.4388.4592.4593.0741.0697.0351.
ECHOLITE	4296.0738.0656.4392.4315.0791.4563.4273.	FORTEC STAR	0660.0619.0919.0378.0694.4507.4438.4584.0630.	HANSTAR	0660.4408.
ECHOSTAR	4329.0774.4562.0777.4488.4386.0627.4399.0897.	FRACARRO	0728.4166.	HANURI	0621.
EDISON	4290.	FOXTEL	4492.	HB	0608.4402.4446.4213.4400.4415.
EINHELL	4413.0734.	FRANCE TELECOM	0697.0794.0745.0800.4336.4557.4210.0821.0778.0684.	HE@D	0919.
ELAP	4329.0697.	FREE WAVE	0777.4414.0674.4339.0774.4494.4367.4347.4541.	HELECTRONIC	0619.
ELBE	4237.	FREECOM	4237.4329.0917.4203.0785.4534.4496.	HELOCOM	0608.
ELIN	4341.	FREONET	0771.4582.0744.	HIFI VOX	0051.0735.0777.0697.0694.4586.4582.0733.0785.
ELLES	4357.	FREETAT	0621.4223.4247.	HINARI	1445.0917.0630.4452.4559.
ELSAT	0660.	FTE MAXIMAL	0621.4412.	HIRSCHMANN	0694.
ELTA	0703.0664.0608.	FUBA	0674.4403.4496.4342.4580.4567.	HISAWA	0619.4422.4555.0674.0718.4288.0608.4440.
EMANON	0821.	FUI ONKYO	0621.4329.4513.1527.4338.	HISHITO	4131.4423.4445.4526.4538.
EMATEC	0708.4341.4506.0785.0669.0768.				4486.4403.
EMCO	4448.4452.				0630.4306.
EMME ESSE	4513.0706.4271.0785.4399.0674.0608.0718.4209.				0431.4344.0630.4438.
EMTECH	4458.0774.4473.4445.4523.4517.4548.4331.4572.4175.				4575.4242.
ENGEL	4511.4575.				0771.0785.0414.4545.4586.0733.2275.4309.
ENGL	4295.4297.4293.1563.0785.4387.4237.4365.0821.				0540.0748.4422.0777.4465.
ENGEL	0728.4291.4292.4299.				

HOUSTON HUMAX HUTH HYFSON HYPUNDAI I-CAN ICE ICX INTERNATIONAL ID DIGITAL ILLUSION sat IMEX IMPERIAL INNO HIT INTERNATIONAL INTERSTAR INTERVIEW INTRONIC INVEST IRRADIO ITALTEL ITC ITS ITT JEC JEEMON JEEWON JEPSEN JERROLD JOHANSSON JOK JSR JVC KAMP KAMM KANARY KANGSLEY KAON MEDIA KAO SHIO KAPSHO	4484.0777. 4549.0728.0797. 4232.4168.4153.4149.4204.4413.0629.4460.4193. 4338. 4469.4506.4352.4348. 0917. 4442. 4487.4446. 0724.4277. 4590.4542. 0684.4338. 4448.4452. 4367. 0730.0697.4446. 4403.4496. 4281.0728.4128. 0664. 4307. 4438. 4550.4269.4558.4537.4232.0777. 4403.4496. 0774.0733. 0697. 4496.4403. 4302.0669. 0630.4306. 0664. 0664. 4511.4571. 4487. 4403.4496. 0777. 0664.0666. 0749. 0731. 0608. 0725. 0608. 4303. 4427.4481.4267.0646.4226.4292.4418.4291.4467. 4225.4361.4422.4512.4528.4146.4322.0733.0797. 4302.0669.	KATHREIN KAWASHO KENNEX KENWOOD KIOWA KIZUKI KONIG KOSMOS KR KREILING KRIESLMEYER KRIESLER KTD KUICAI KURO KYOSTAR LA SAT LABGEAR LAEM SAT LAZER LEGEND LEICO LEIKO LEMON LENCO LENG LENOX LENOIR LENSON LG LIFE SAT LIVE SAT LODOS LOGIK LORENZEN LOVE LTV	4545.4420.0625.4361.4384.4556.4434.4423. 0619.4445.4465.4351.4255.4394.0771.4238.4242. 0674.0705.4239. 0608. 0900. 0785. 4558. 0676. 4352. 4361.4423. 0725. 4320.4321. 0619.4450. 0540.0749.4422.0777.0630. 4296. 0748. 4367. 4168.4508.4533.0621.4339.4423. 0608.4415.4402.4446.4213.4400. 4585. 0664.0666. 4541. 0738.0656.4392.4125.4315.0785.4563.4273.4329. 4562.0774.0777.4386.4399.4488.0697.0627. 4564. 4367.4546. 4320.4541.4167. 4565.4247.0621. 4496. 0608. 4242. 4321.4367. 4247. 4565. 4565. 4438. 4438. 4551.0752.4320.4442.4322.4294.4288. 4139.4541.4533.0771. 0706.4341.0785.4506.0669.0768.	LUPUS LUXOR LYONNASE CABLE LYOTRON MACB MAESTRO MAGAVOX MAGIC SAT MAGKE MAGNEX MANHATAN MARANTZ MASCOM MASPRO MASTER SAT MATAV MATSUI MC MICHAEL MEDABOX MEDIAMARKT MEDIASAT MEADIASET MEGA MELETRONIC MELITA MEMPHIS METEOR METRONIC MEDIAPRICE NETZ MICRO TECHNOLOGIE MICROSAT MIKRO DIGITAL MINERVA	0629.4460.0608.4446. 4341.0689.0672.0768.4340.0706. 4582. 4247. 4582.0786.4160.4173.4403.4567.4406. 4399.0746.0777.0735.4572.4321. 0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309. 0749.4422.0777.4465.0694.0630. 4570. 4572.4351. 0697. 4166.0728.0718.0664.4414.0684.0798.0796. 0697.4196.4157.0721.4303.0630.4210. 0703. 0684. 4394.0625.0697. 4211. 4361. 4438.4591.0749. 0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309. 0749.4422.0777.4465.0694.0630. 0785. 0785. 0917.0785. 0703. 0431.4340. 4249. 4487. 4367. 4239.0777.4529.0621.4141.0684.4338.4533. 4335.4333.4311.0919.4336.0697.4143.0750. 4508.4527.4507.4182.5000.5001.5002.5003. 5004.5006.5008.5009.5010.5011.5012.5014. 5015.5016.5017.5018.5019.5020.5021.5024. 5027.5028.5030.5048.5049.5050.5051.5052.5038.5059. 5009.5048. 0625.0619. 0730. 4537. 0752. 0619.0630.0772.0785.4389.4592.4583.0749.0741.
---	--	---	--	---	--

MIRASAT MISTRAL MITSUBISHI MNET MONTEREY MORGAN MOSER MULTICHOICE MULTISTAR MURATO MURPHY MVISION MWC MYSAT MYSKY NAONIS NASSA NAGEL NAVEX NEAHUSAT NEC NEOTON NETWORK NEUSAT NEVELING NEW WAVE NEXT WAVE NICAMAGIC NIKKO NIMO NINBUS NODA NOGAMATIC NOKIA NOOS NORDMEND NORFONDE NORRABEL NOVA NOVIS	4295. 0660.0619.0918.0278.0694.4507.4438.4584.0630. 0619. 0615. 4399.0745.0777.0735.4572.4321. 4413.4446.4153.4149.4418. 0619. 0772.4357.0917.0630. 741.4361.4394. 4481. 4452. 4575.4590. 0619. 0697. 4594. 4568.0774.0414.0621.0697. 4295.4297.4293.1563.0785.4367.4237.4365. 0621.0728.4291.4292.4299. 4496.4403. 0697. 4483. 4541. 0694. 0697. 4564.4394.4450. 0750.4239.4324. 0750.4569.4351.4512. 0608. 4212. 4280. 0666. 4529. 051.0735.0777.0697.0694.4586. 4562.1445.0917.0630.4559.4452. 4332.0739.0706.0672.0768.4302. 0785.0748.4275.4555.0383.4340.0630. 0744. 4452.4450.0621.4418.4242. 0774.0414.0621.0697.4569. 4487. 0772. 4496.4403.	NTC NUMERI CABLE OCEANIC OCTAGON OCTAG OCTAN ODEON OFFEL OKANO OLYMPIC OLYMPUS ONDIAL OPENTEL OPTEX OPTUS ORANGE ORAVA ORBIT ORBITECH ORDA ORIGO OSAT OTHER OTTO VERSAND OXFORD PACE PACIFIC PALCOM PALSAT PANASONIC PATH-MARCONI PATRIOT PHILIPS PHOENIX PHONOLA	0629. 0785.4582. 0706.4341.0785.4506.0669.0768. 0621. 0752.0744. 0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309. 4419.4442.0777.4465.0694.0630. 4413. 0796. 4413.4361. 4460.0629.0608. 0697. 4508. 4314. 4367.4237.4234.4145.0745.4507.4321.0750. 4320.4322.4296.4295.4317.4323.4338.0664. 4403.0697.4475.4318.4384. 4492. 0771.0703. 4158.4439.4481. 0741.4408.4218.0621. 4323. 4448. 4459. 5006.5007. 0619.4408. 0777. 4358.0630.0733.4654.0785.0745.0769.4133. 4414.4412.4274.0694. 4406.4573.4540. 4524.4399. 4440.0741.4564. 0772.4562. 4574.0733.4562.0769. 0051.0735.0777.0697.0694.4568.4562. 1445.0917.0630.4559.4152. 4508. 0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309.0749. 4422.0777.4465.0694.0630. 0694.4448.4413. 0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309.	PHONOTREND PIONEER PIX PK SAT PLANET PMB POLYTRON PORTLAND POWER SKY PREDKI PREMIER PROBASIC PROCON PROOX PROMAX PROSAT PROTECH PROTEK PROVISION PYE PYXIS QUADRAL QUADRO QUEENFIDELITY QUELLE QVISION RADIOLA RADIX RAINBOW RE REBOX REC	0749.4422.0777.4465.0694.0630. 0629.0718.0664. 0918.0785.0513.0464. 4547. 0619.4422.4555.4538.0674.4288. 0608.4440.4131.4423.4445.4526.4314. 0777.4448. 0697.4328.4237.4546.0917. 0752. 4545.4384.4456.4434.4423.0169.4445. 0625.4285.4351.4465.4394.4240.4238.4361. 4585. 0919.0728. 4403.4496.4414. 4149. 0788.0629. 0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309. 0749.4422.0777.4465.0694.0630. 4169. 4358.0630.0733.0785.0745.0769.4133. 4414.4412.4347.4274.4554.0694.4448. 4452.0629. 4406.4433. 4239.4317.4406. 0684.0778.0743. 0771.0785.0414.4545.4589.0733.4309. 0749.4422.0777.4465.0694.0630. 4324. 0629.4490. 4573. 4348.0748.0697.4585.0621. 0660.0619.4361.4415. 4590. 0771.0785.0414.4545.4589.0733. 4309.0749.4422.0777.4465.0694.0630. 4386.0678.4529. 4338.0630.0733.0785.0745.0769.4133. 4414.4412.4347.4274.4554.0694.4448. 0684. 4511. 4484.
---	--	---	--	--	---

RED STAR	0608	4547 4438 4258 4314 4581 4260 4509 0694	STARRING	4210
REDO	4338	4263 4261 4262 4384 4218	STARSAT	0919 4261 4301 0697
REF	4698	0608	STARCOM	4321
RFT	4460	4437 0697	STASSFURT	4460 4437 0697
RITAR	0672	0697 4242	STELLA	4386
ROADSTAR	0785	0918 4237 0730 0697	STERN	4569 0774 0414 0621 0697
ROCH	4338	0733 0774	STREAM	0733 0774
ROVER	4367	0683 0786 4336 4481 4503 4329 0600 0778	STRONG	0743 4367 4564 0621 0796 0684 4339
RUEFACH	4565	4564 0621		0674 4494 4513 4278 4347 0634 4351 4438 0917 5063
SAB	4371	4338 0785	STVI	4338 0785
SABA	4571	0619	STVX	4324
SABRE	0718	4452 0694 0630 4204	SUCCESS	4317
SAGEM	4358	0630 0733 0785 0745 0769 4133 4414	SUNMOONSTAR	0772 0917
SAGIM	4412	4547 4274 4554 0694 4448	SUNSTAR	0608 4361
SATTO	4582	4184 0744 4160 4519 4520 4521 0785 5062	SUNSTECH	4300
SATVO	0706	4341 0785 4506 0669	SYNCHRO	4352
SAKURA	4448		SYSTEC	4541 4543 4585
SALOPRA	0669	0672 4341 4340	SYTEC SAT	4210
SAMSAT	4314		TAHNON	4529
SAMSUNG	4227	4418 4267 0646 4226 4292 4291	TANTEC	4399
SANDOR	0733	4467 4225 4361 4422 4512 4146 4322 4328 0797	TATUNG	0619
SANWA	0706	4341 0785 4506 0669	TBOSTON	4257 4296 4237
SANVO	4367		TECHNEMA	0608
SAT	4481	4388	TECHNIBOX	0771
SAT+	4367	0774 4506 4237	TECHNICAL	4367
SAT FORD	484		TECHNISK	4220
SAT ITALIA	0619	0741 4567 4454 4208 4163 4129 4489	TECHNIMATE	4314
SAT MASTER	4439	4586 4568 4458 4428 4566 4482 4429	TECHNOSAT	4408 4440 0741 4218 4561 1343 4386 4551 4465 4422
SAT PARTNER	4460	4484	TECHNOSONIC	4581
SATCOM	4247	4496 4403	TECHWOOD	4438
SATCOM	0821		TECO	0660 4388 0656 0647 4396 4418 4150 4300
SATCOM	0894		TECOST	4329 4367 4149 0773 0777
SATEC	0777	0621 0664	TELE+	0697
SATECO	4440		TELEAVIA	0051 0735 0777 0697 0694 4586 4582 1445 0917
SATELLITE	0771	0785 0414 4545 4589 0733 4309	TELECEL	0630 4559 4452
SBR	0749	4422 0777 4465 0684 0630	TELECOM	4331 4559
SCHAUB LORENZ	4341	0768 0669 4575 4511 4220 4237 4329 0697	TELEFUNKEN	4452 0777 0621
SCHNEIDER	0414	0630 0674 0694 0697 0733 0749 0771		
	0777	0785 4237 4309 4413 4422 4454 4465		
	4514	4545 4589		
SCHWAIGER	4541	4296 4290 4529 4303 4352 4234 4365		

TELEMASTER	4418	4413 0676 4439 4361 4423	UNIVERSUM	0690 0619 4361 4415
TELEMAX	0684		UNK	0777
TELEMAX	4402		VARIOSAT	0619 0741 0697 4567 4454 4208 4163 4129
TELESERVICE	0785		VENTANA	4489 4386 4568 4428 4458 4566 4482 4429
TELESTAR	4641		VESTEL	0703
TELESYSTEM	0785	0731 4381 4546 4367 4329 0674	VIA	4367 4280
TELETECH	0731		VIDEO LINK	0791 4582
TELEVES	4134	4153 4511 4595 4541 4543 4223 4533	VISA ELECTR	4473
TELEWIRE	0664	0666 4494 4314 4516	VISIONIC	0918
TEMAL	0697	0777 0703		0600 4168 4595 4450 4533 4170 4263
TERMINAL NUMERIQUE	4294			4573 4507 0919 4527 4323
TEVION	4237	4681	VISIONNET	4590
THOMSON	0051	0735 0777 0697 0694 4586 4582 1445	VISIONPLUS	0734
	0917	0630 0785 4559 4452	VISIOSAT	4321 0664 0697 4125 4403 4489 4142
THORENS	4406	4426	VISTA	4525 4509 4414 4149 0800 4296 4547 4595 4295 4334
THORN	0660	0618 0919 0378 0694 4507 4438 4584 0630	VORTEC	0660 0619 0919 0378 0694 4507 4438 4584 0630
THUNDERMAX	0785	4534 4504 0624 0706 0703 4386 4389	VTECH	0621 4418 4422 4538 0797
TM	4280		WALLIS	4454 4439 4333
TMX	4534	0785 4504 0624 4322	WALLS	0744
TOKO	4545	4240 0625 4384 4456 4434 4423	WELA	4193
	0619	4445 0771 4465 4361 4295 4351 4394 4238 4242	WELKIN	0414
	4573		WINBOX	4329
TONBURY	4323	0777 0697 0664 4522	WINDSTAR	0660 0619 0919 0378 0694 4507 4438 4584 0630
TONYNA ELECTR	4301	4442 4322	WINERSAT	4403 4469 4414
TOPFIELD	0051	0735 0777 0697 0694 4586 4582 0785	WINNER	4472
TORRE	1445	0917 0630 4559 4452	WINTERITZ	0660
	0630	4306	WISI	0619 0741 0697 4567 4454 4208 4163 4129
TOSHIBA	0744			4489 4439 4386 4568 4428 4458 4566 4482 4429
TPS	4439	4481	WITTENBERG	4388 0694
TRIAD	0619	0741 0697 4567 4454 4208 4163	WORLDSAT	0917 4399 0745 4294 0735 0777 4572
TRIASAT	4129	4489 4386 4568 4428 4458 4566 4482 4429	WOXTER	4300 4237
	0741	4301 4539 4122 4585 4232 4465	XCOM	0794 0745
TRIAX	4529	4506 0676 4440 4164 4121 4367	XSAT	0794 0777 0745
	0724	0752 0744	XTRIME	4303
TV CABO	4551		YES	4326
TV HOME	4546	4541 0697	YUMATU	4569
TWINNER	4398	0747 0777 0735 4572 4321	ZANUSSI	4569 0774 0414 0621 0697
TWINSTAR	0797	0664 0666	ZEHNDER	4403 4454 4130 4434 4545 4561 4321 0608
ULTRAVOX	4470			4295 4381 4329 4541 4367 4528 4314
UNIDEN	4503			0919 4329 4550 4295 4165 4310
UNISAT	4403		ZODIAC	4433 4472 4460 0676 0731
UNITOR				
UNIVERS				

CARYONSE	2037.2164.2136.2162.2056.2161.2162.0540.	EMERSON	2292.	KENWOOD	2027.2115.2116.
CAT	2026.2078.2034.2207.2270.2061.2205.2209.2271.	ENZER	2072.	KEY	0910.2199.
CCI	2067.2144.2061.2158.	ERRES	2037.2164.2136.2161.2162.2182.0540.2056.	KISS	0922.2074.2078.2038.
CDV	2067.2144.2061.2158.	EULANDER	2091.2059.	KYMAT	2072.2092.
CSV	2064.	EUROINE	2248.2038.0922.	KODA	0916.
CJ MULTIMEDIA	2019.	FENNER	2019.	KRESLER	2037.2164.2136.2161.2162.0540.2182.2056.
COBRA	2152.	FINLUX	0923.	KURO	2025.2048.
COBY	2026.2028.2131.0924.	FIRST LINE	2048.2025.	LENCO	2034.2019.
COFADEL	2103.2023.2041.2072.	FISHER	2251.2123.	LENOIR	2047.2049.2046.0924.2061.
COMBTECH	2152.	FRACARRO	2056.0478.2292.	LG	0925.2072.2101.0277.0547.
COMET	0925.2072.2101.0277.0547.	FUNAI	2292.	LIFETEC	2060.
CONTIN. EDIS	2029.2028.2131.0924.	FUTURETECH	0910.	LITE - ON	2230.
CONTINENTAL	2129.	GLOBAL SPHERE	0904.	LOONEY TUNES	2198.
CXC CLATRONIC	0916.2081.	GOLD	2064.2175.	LOVE	2151.2289.2156.2287.2298.2290.
CYC	0916.2081.	GOLDSTAR	0925.2072.2101.0277.0547.	LUXMAN	2066.
CYBERCOM	2060.	GOWMANS	0923.2237.2260.2145.	LYOTRON	0925.2072.2101.0277.0547.
CYBERHOME	2087.2174.	GOWELL	2044.	MAGAVOX	2037.2164.2136.0540.2182.2056.2162.2161.
DAEWOO	2034.2013.2068.2070.2173.2019.2008.2147.	GRANDIN	2244.	MAGNEX	2067.2090.0916.2034.
	2291.2072.2031.2261.	GRUNDIG	2089.2268.	MAJESTIC	2065.2171.2220.2170.0924.2194.0910.2064.2038.2033.
	2065.	GVG	2019.	MANHATTAN	2089.
DALTON	2123.	H & B	0916.2059.	MARANTZ	2037.
DANTAX	2034.2013.2068.2070.2173.2019.2008.2147.	HAIER	2072.	MARVEL LOUIS	2260.2064.0914.
DATHONIC	2291.2072.2031.2261.	HAIS	0020.	MATSUI	2067.0922.
DAYTEK	2198.2019.2072.2175.	HAMLET	0922.2229.	MC MICHAEL	2164.2136.0540.2182.2037.2056.2162.2161.
DAYTRONIC	2034.2013.2068.2070.2173.2019.2008.2147.	HIFVOX	0910.	MECOTEC	2063.2100.2059.2019.
	2291.2072.2031.2261.	HIMAGE	2026.2029.2131.0924.	MEDION	2060.2019.2170.0924.2007.2049.2088.
DENON	2093.2027.	HISENSE	2019.	NETZ	2140.
DENVER	0916.2034.2091.	HISHITO	2012.	MICROTEK	0923.
DESAY	2105.2088.	HITACHI	2113.2140.2066.2112.0910.	MINERVA	2268.2089.
DIAMOND	2031.	HITEKER	2067.2228.	MISC	2229.
DICRA	2144.	HORIZONT	2228.	MK	2088.2059.2063.
DIVIDO	2098.	HYD	2037.2164.2136.2161.2162.0540.2182.2056.	MOMITSU	2039.
DK DIGITAL	2060.	HYUNDAI	2111.2019.2199.2059.2144.2033.0913.0914.2083.	MULTITECH	0922.2078.
DOMLAND	2060.	INNO HIT	2292.	MUSTEK	2090.2244.
DRACON	2060.0923.	IRADIO	0923.0924.2244.0907.2109.0925.2059.2019.2119.2201.	MYPLAYER	2228.
DUAL-TEC	2060.0923.	JEC	2030.	NAD	0925.2125.
DYNATRON	2037.2164.2136.2056.2161.2162.2182.0540.	JOCEL	2012.	NAKAMICHI	2124.
E-MAX	2064.	JVC	1548.	NEC	0925.
E-MOTION	2198.	JQC	2022.	NEOVIA	2147.
ELBE	2151.2298.2156.2287.2288.2290.	KAOSH	2097.2052.2066.1382.2180.2130.2102.2027.2056.	NEWTRON	2059.2019.
ELTA	2019.	KENX	0925.	NEXUS	2123.

NIKENNY	2251.2123.	ROTEL	2022.	SUPRATECH	2226.
NOGAMATIC	2026.2029.2131.0924.	RUEFACH	2034.2019.	SYLVANIA	2056.0478.2292.
NOKIA	2034.	SABA	2026.0051.0924.	TARGA	0925.
NORDMENDE	2103.2232.2098.2060.	SAIVOD	2060.	TEAC / TEAK	2125.2140.2070.2089.2049.0923.
NORTEK	2059.2252.	SAMBERS	2066.	TEC	2060.0923.
NU-TEC	0923.	SAMSUNG	2097.2052.2066.1382.2130.2102.2180.2056.	TECHNICS	2027.
NUCLEAR	2087.	SANSUI	2103.2090.2069.0911.2046.2084.0910.	TECHWOOD	2059.
NYKJO	2098.	SANYO	2015.2019.2188.2055.	TECO	2038.2123.2084.2236.2162.0922.2165.2158.
NYKOS	2098.	SANYO	2025.2048.		2228.2259.0923.
OCTAN	2037.2164.2136.0540.2182.2056.2161.2162.	SAVILLO	2103.2072.2041.2230.	TEDELEX	0911.2030.0910.2098.
OLIDATA	2067.	SBR	2037.2164.2136.0540.2182.2056.2162.2161.	TELEAVIA	2026.2029.2131.0924.
ORION	2103.2072.2041.2230.	SCANMAGIC	0922.	TELEUNKEN	2036.2029.2131.0924.
OTHER	5022.5039.	SCHAUB LORENZ	2083.0910.	TENSAI	2038.
PACIFIC	0907.2060.	SCHNEIDER	0540.0923.0924.2037.2055.2056.2060.2069.2080.	TEV/ON	0924.
PACKARD BELL	2060.	SCHWABER	2049.2059.2118.2249.2212.2213.	THINK XTRA	2072.2087.2225.
PANASONIC	2152.2188.	SCOTT	2025.2048.	THOMSON	2026.2029.2131.0924.
PANAVOX	2026.2029.2131.0924.	SEARS	2103.0916.2117.2074.	TOKAI	2072.2087.2225.
PATH-MARCONI	2037.0914.	SEI	2037.2164.2136.0540.2182.2056.2162.2161.	TOKIWA	2072.2087.2225.
PHILIPS	2037.2164.2136.0540.2182.2056.2162.2161.	SEITECH	2090.	TORRE	2026.2029.2131.0924.
PHILO	2170.	SHARP	2160.2138.2042.2041.0333.2294.2119.	TOSHIBA	2012.
PHONOIA	2037.2164.2136.0540.2182.2056.2162.2161.	SIGMAITEK	2019.	TOTOSI	2089.
PHONOTREND	2034.0916.	SIMATEC	2103.2072.2041.2230.	TPROGRESS	2087.
PIONEER	2139.2140.2141.0464.2068.	SINGER	2015.	TRANS CONT	2061.2087.
PRANDONI	2087.	SINUDYNE	2103.0916.2117.2074.	TREVI	0924.2039.2060.0923.
PRINCE	2087.	SKYMASTER	2244.	TV project	5025.
PROCYON	2037.2164.2136.0540.2182.2056.2162.2161.	SLIDING	2088.	ULTRALINE	2067.
PROLINE	0924.2067.	SLIMLINE	0922.	UNITED	0924.2039.2060.0923.
PYE	2037.2164.2136.0540.2182.2056.2162.2161.	SM ELECTRONICS	0922.0910.	UNTRONIC	2034.2091.2081.2069.2237.2071.0925.0923.2149.
QUEENFIDELITY	2037.2164.2136.0540.2182.2056.2162.2161.	SONY	2182.2053.2099.0020.2181.2241.2137.2202.	UNIVERSUM	0923.
	2261.2070.2072.2031.	SOUND COLOR	2201.	UNK	2041.
QUELLE	0923.	SOUNDMASTER	0910.2029.	URANIA	20100.
RADIOLA	2037.2164.2136.0540.2182.2056.2162.2161.	SSANGYONG	2097.2052.2066.1382.2130.2102.2180.2056.	VESTEL	2066.
RAITE	2072.	SSS	2056.0478.2292.	VIEDIO - TECH	2175.
RED STAR	2081.2019.	STANDARD	2060.	VIETCON	2072.
REVOY	2034.	STAR CLUSTER	0910.2029.	WAITEC	2078.
RICHMOND	2059.	STRONG	2251.2123.	WALTHEC	0924.2059.0922.
RIMAX	2019.	SUNKAI	2019.	WALTMER	0922.
ROADSTAR	2027.2007.0922.2237.2145.2039.2034.2260.	SUNSTECH	2175.2099.2060.	WHAFEDALE	2034.
	2198.2047.2071.2118.2046.	SUNWOOD	2081.		2015.

WILSON WMW NET/STATION WOKTER XL - ELETRONICA XPLAYER YAKUMO YAMADA YAMAHA YAMAKAWA YUKAI	2059	ASA	2077	CITIZEN	0277
	2030	ASTHON	0271, 2351, 2328, 0272, 2356, 0372, 0323.	COFADEN	0169, 0455, 2301, 0395, 0404, 2335, 0537, 0320, 2360.
	2226	ASTRA	0272	COMBITECH	0323, 2351, 0195, 2328, 0460, 2377, 0272.
	2061	ASUKA	0272, 0277	COMTEX	0212.
	2059	ATLANTIC	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.	CONCERTO	0277, 0547, 0272, 0430.
	2098	AUDIO DYNAMICS	0430	CONDOR	2315, 0388, 2356, 0469, 2355.
	2098	AUDIOSONIC	0272, 2315, 0372, 0383, 0277.	CONTEC	0195.
	2098, 0559, 2169.	AUDIOTON	0430, 2315.	CONTINEDS	0169, 0455, 2301, 0395, 0404, 2335, 0537, 0320.
	2037, 2027.	AUTHENTIC	0169	CORVUS	0272.
	0922.	AUTOVOX	0277	CRAIG	2319, 0212.
		AWA	0212	CROWN	2315, 0383, 0381, 2388, 0271, 0372.
CODE		AWATRON	0272	CTC CLATRONIC	2315.
		BAIRD	2356, 0383, 0280, 0169, 0469, 0372.	CXC	0271, 2351, 2358, 0272, 0383, 0372, 2356, 0323.
		BANG&OLUFSEN	0169	DAEWOO	2315, 0533, 0383, 0537, 2388, 0341, 0271.
		BASIC LINE	0372, 0323, 2315, 0383.	DAIGO	0212, 2315.
		BAUER	0377.	DAINCHI	0372.
		BESTAR	0383, 2315.	DANSAI	0372.
		BLACK PANTHER	0383.	DATRONIC	2315, 0533, 0383, 0537, 2388, 0341, 0271, 0277.
		BLAU/PUNKT	0275, 0402, 0460, 0381, 0212, 0377.	DAYMETER	0169, 2356, 0277.
		BLUE SKY	0323, 0277.	DAYTRON	2388, 0383, 2315.
		BLUE STAR	2329.	DAYTRONIC	2315, 0383, 0533, 0341, 0271, 0277.
		BOCA	0272.	DE GRAAF	2356, 0469, 0333, 0344.
		BONDSTEC	2315.	DECCA	0169.
VCR Brands		BOSCH/BAUER	0377, 0275.	DEMACOLOR	2356.
		BRANDT	0169, 0455, 2301, 0395, 0537, 2335, 0404, 0320, 2360.	DENTAL	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.
		BRANDT ELECTRONIQUE	0275.	DENVOO	0212.
		BRUN	0169, 0395, 045, 2356.	DHS	0383.
		BRION/VEGA	2329, 0372, 2315.	DEUTSCH	0372.
		BRUNS	0195, 2351, 2328, 0323.	DHS	0372.
		BSR	0323, 2329, 0383, 0372.	DIGITECH	0372.
		BUSH	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.	DXI	2328, 0272.
		CALIFORNIA	0277, 0547, 0430, 0272.	DOMLAND	0372, 0469, 0383, 0271, 2315, 0272, 0341, 0460, 0169.
		CANDLE	2351, 0275.	DOMOH	0277.
		CAPEHART	2315.	DUAL-TEC	0372, 0469, 0383, 0271, 2315, 0272, 0341, 0460, 0169.
		CANYONSE	0460, 0540, 0341, 0333, 0275, 2325, 0212, 2367, 1463.	DUMONT	2356, 0272, 0372.
CINEMA		CASIO	0272.	DYNATRON	0460, 0540, 0341, 0333, 0275, 2325, 2367, 1463.
		CASONIO	0460, 0169, 2356, 0469.	ECONOMIC	0212.
		CATRON	2315.	EDAN LINE	0469, 2356, 0372, 0383.
		CBE	0169, 0212, 2356, 0463, 0272.	EDISON	0372.
		CGM	2315, 0372, 0277, 2356, 0383.	ELBE	0271, 0430, 0272, 0383.
		CIE	0372, 0323.	ELCATECH	0372.
			0372, 0323.	ELCIT	0169, 2356, 0277.
				ELEKTA	0383, 0212.

GOLMEDAL	0212.	JENSEN	0169.
	0272.	JINN SONIC	0383.
	0372, 0383, 0272.	JOHN PLAYER	2315.
	0460, 0169, 2356.	JOHNSON	0277.
	2356, 0272, 0212, 0463.	JVC	0167, 0169, 0404, 2385, 0395.
	0271, 2351, 2328, 2358, 0272, 0372, 2356, 0323.	KAIJUI	0372.
	0460, 0540, 0341, 0333, 0275, 2325, 2367, 1463.	KAMBROOK	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.
	0383, 2315, 0212.	KAMP	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.
	0272, 0372.	KANSLEY	0372, 2329.
	0372.	KANSAI	0212, 0463, 0271, 0453, 2356.
	0372.	KAOSHO	2356, 0469, 0341, 0372, 0212, 0169, 0280.
	2356.	KAPSCH	0212.
GOLDSTAR	0212.	KARCHER	2351.
	0272.	KATAI	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.
	0372, 0430, 0195, 0377, 0277, 0460.	KAWASHO	0280, 2384, 2319, 0345, 2305, 2328, 0323.
	0277.	KENDO	0345, 0395.
	0353.	KENNEDY	0383, 0533.
	2315, 0372.	KENEX	0169, 0430, 2356, 0469.
	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.	KENWOOD	0212.
	0169, 0455, 2301, 0404, 0395, 2335, 0537, 0320, 2360.	KIC	2305.
	0372.	KIOTA	0323, 0277.
	0277.	KNEISEL	0323.
	2351, 0372, 2328, 2329, 2358.	KOLSTER	0372.
	0271, 0169, 2385, 0467.	KONG WAM	0372.
HARMAN KARDON	0169, 0344, 0272, 0460, 2319.	KRESLER	0430.
	0169.	KRONNE	0169, 0272, 0271, 0212, 2319, 0469, 0381, 0377, 0275.
	0460, 0540, 0341, 0275, 2325, 0212, 2367, 1463.	KUBA ELECTRONIC	0404.
	0372.	KUNYA	2356, 0469, 2056, 0402.
	0372, 0323.	KURO	0277.
	2356, 0272, 0212, 0463.	LANDPORT	0372.
	2328.	LAUIS	0372, 0383.
	0372, 0212, 2399, 0383, 0463, 2315.	LENCO	0383, 0277, 2356.
	0372, 0277.	LEYCO	0372.
	0277, 0533.	LG	0277, 0547, 0272, 0430.
	0272, 0277, 2315.	LIFETEC	0323.
	0277, 2376, 2356, 0372, 0460, 0469.	LIGHTSTAR	0372.
HIFIVOX	0277, 0383, 2315.	LLOYD'S	0272.
	0277.	LOWE	0372, 2351, 0212, 2328.
	0277.	LOGIK	0271, 0277, 0430, 0272, 0383.
	0271, 0169, 2385, 0467.	LOVE	0460, 0169, 2356, 0469.
		LTV	

WILSON WMW NET/STATION WOKTER XL - ELETRONICA XPLAYER YAKUMO YAMADA YAMAHA YAMAKAWA YUKAI	2059	ASA	2077	CITIZEN	0277
	2030	ASTHON	0271, 2351, 2328, 0272, 2356, 0372, 0323.	COFADEN	0169, 0455, 2301, 0395, 0404, 2335, 0537, 0320, 2360.
	2226	ASTRA	0272	COMBITECH	0323, 2351, 0195, 2328, 0460, 2377, 0272.
	2061	ASUKA	0272, 0277	COMTEX	0212.
	2059	ATLANTIC	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.	CONCERTO	0277, 0547, 0272, 0430.
	2098	AUDIO DYNAMICS	0430	CONDOR	2315, 0388, 2356, 0469, 2355.
	2098	AUDIOSONIC	0272, 2315, 0372, 0383, 0277.	CONTEC	0195.
	2098, 0559, 2169.	AUDIOTON	0430, 2315.	CONTINEDS	0169, 0455, 2301, 0395, 0404, 2335, 0537, 0320.
	2037, 2027.	AUTHENTIC	0169	CORVUS	0272.
	0922.	AUTOVOX	0277	CRAIG	2319, 0212.
		AWA	0212	CROWN	2315, 0383, 0381, 2388, 0271, 0372.
		AWATRON	0272	CTC CLATRONIC	2315.
CODE		BAIRD	2356, 0383, 0280, 0169, 0469, 0372.	CXC	0271, 2351, 2358, 0272, 0383, 0372, 2356, 0323.
		BANG&OLUFSEN	0169	DAEWOO	2315, 0533, 0383, 0537, 2388, 0341, 0271.
		BASIC LINE	0372, 0323, 2315, 0383.	DAIGO	0212, 2315.
		BAUER	0377.	DAINCHI	0372.
		BESTAR	0383, 2315.	DANSAI	0372.
		BLACK PANTHER	0383.	DATRONIC	2315, 0533, 0383, 0537, 2388, 0341, 0271, 0277.
		BLAU/PUNKT	0275, 0402, 0460, 0381, 0212, 0377.	DAYMETER	0169, 2356, 0277.
		BLUE SKY	0323, 0277.	DAYTRON	2388, 0383, 2315.
		BLUE STAR	2329.	DAYTRONIC	2315, 0383, 0533, 0341, 0271, 0277.
		BOCA	0272.	DE GRAAF	2356, 0469, 0333, 0344.
		BONDSTEC	2315.	DECCA	0169.
		BOSCH/BAUER	0377, 0275.	DEMACOLOR	2356.
VCR Brands		BRANDT	0169, 0455, 2301, 0395, 0537, 2335, 0404, 0320, 2360.	DENTAL	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.
		BRANDT ELECTRONIQUE	0275.	DENVOO	0212.
		BRUN	0169, 0395, 045, 2356.	DHS	0383.
		BRION/VEGA	2329, 0372, 2315.	DEUTSCH	0372.
		BRUNS	0195, 2351, 2328, 0323.	DHS	0372.
		BSR	0323, 2329, 0383, 0372.	DIGITECH	0372.
		BUSH	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.	DXI	2328, 0272.
		CALIFORNIA	0277, 0547, 0430, 0272.	DOMLAND	0372, 0469, 0383, 0271, 2315, 0272, 0341, 0460, 0169.
		CANDLE	2351, 0275.	DOMOH	0277.
		CAPEHART	2315.	DUAL-TEC	0372, 0469, 0383, 0271, 2315, 0272, 0341, 0460, 0169.
		CANYONSE	0460, 0540, 0341, 0333, 0275, 2325, 0212, 2367, 1463.	DUMONT	2356, 0272, 0372.
		CASIO	0272.	DYNATRON	0460, 0540, 0341, 0333, 0275, 2325, 2367, 1463.
CINEMA		CASONIO	0460, 0169, 2356, 0469.	ECONOMIC	0212.
		CATRON	2315.	EDAN LINE	0469, 2356, 0372, 0383.
		CBE	0169, 0212, 2356, 0463, 0272.	EDISON	0372.
		CGM	2315, 0372, 0277, 2356, 0383.	ELBE	0271, 0430, 0272, 0383.
		CIE	0372, 0323.	ELCATECH	0372.
			0372, 0323.	ELCIT	0169, 2356, 0277.
				ELEKTA	0383, 0212.

GOLMEDAL	0212.	JENSEN	0169.
	0272.	JINN SONIC	0383.
	0372, 0383, 0272.	JOHN PLAYER	2315.
	0460, 0169, 2356.	JOHNSON	0277.
	2356, 0272, 0212, 0463.	JVC	0167, 0169, 0404, 2385, 0395.
	0271, 2351, 2328, 2358, 0272, 0372, 2356, 0323.	KAIJUI	0372.
	0460, 0540, 0341, 0333, 0275, 2325, 2367, 1463.	KAMBROOK	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.
	0383, 2315, 0212.	KAMP	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.
	0272, 0372.	KANSLEY	0372, 2329.
	0372.	KANSAI	0212, 0463, 0271, 0453, 2356.
	0372.	KAOSHO	2356, 0469, 0341, 0372, 0212, 0169, 0280.
	2356.	KAPSCH	0212.
GOLDSTAR	0212.	KARCHER	2351.
	0272.	KATAI	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.
	0372, 0430, 0195, 0377, 0277, 0460.	KAWASHO	0280, 2384, 2319, 0345, 2305, 2328, 0323.
	0277.	KENDO	0345, 0395.
	0353.	KENNEDY	0383, 0533.
	2315, 0372.	KENEX	0169, 0430, 2356, 0469.
	0277, 0323, 0383, 2315, 2356, 0469.	KENWOOD	0212.
	0169, 0455, 2301, 0404, 0395, 2335, 0537, 0320, 2360.	KIC	2305.
	0372.	KIOTA	0323, 0277.
	0277.	KNEISEL	0323.
	2351, 0372, 2328, 2329, 2358.	KOLSTER	0372.
	0271, 0169, 2385, 0467.	KONG WAM	0372.
HARMAN KARDON	0169, 0344, 0272, 0460, 2319.	KRESLER	0430.
	0169.	KRONNE	0169, 0272, 0271, 0212, 2319, 0469, 0381, 0377, 0275.
	0460, 0540, 0341, 0275, 2325, 0212, 2367, 1463.	KUBA ELECTRONIC	0404.
	0372.	KUNYA	2356, 0469, 2056, 0402.
	0372, 0323.	KURO	0277.
	2356, 0272, 0212, 0463.	LANDPORT	0372.
	2328.	LAUIS	0372, 0383.
	0372, 0212, 2399, 0383, 0463, 2315.	LENCO	0383, 0277, 2356.
	0372, 0277.	LEYCO	0372.
	0277, 0533.	LG	0277, 0547, 0272, 0430.
	0272, 0277, 2315.	LIFETEC	0323.
	0277, 2376, 2356, 0372, 0460, 0469.	LIGHTSTAR	0372.
HIFIVOX	0277, 0383, 2315.	LLOYD'S	0272.
	0277.	LOWE	0372, 2351, 0212, 2328.
	0277.	LOGIK	0271, 0277, 0430, 0272, 0383.
	0271, 0169, 2385, 0467.	LOVE	0460, 0169, 2356, 0469.
		LTV	

LUMA	2351.	NEC	0430.0342.0169.	PCM	0277.	0533.2315.2351.0277.2325.
LUXON	2351.0272.0372.	NECKERMANN	0323.0344.2351.0469.0169.2356.	PENTASONIC	0344.	0333.2388.0469.
LUXOR	0469.2384.2356.0280.	NECOLA	0341.0212.0383.	PENTAX	0344.	2329.0372.2315.
L'YOTRON	0277.0547.0430.	NECOLA	0277.2315.	PENTAX	0344.	0344.
MAGACROM	012.	NECO	0372.0323.2328.2351.0272.	PHILCO	0323.0272.	0272.2392.0212.0277.0372.
MAGAVOX	0460.0540.0341.0333.0275.2325.	NEW GOLD DIVISION	2315.2356.0383.0372.0469.	PHILIPS	0275.0333.0341.0460.0540.	0383.0460.0533.
MAGNADYNE	012.0272.2367.1463.	NEWORLD	0372.	PHOENIX	2315.0383.2356.0277.	2315.0372.
MAGNASONIC	0169.2356.0277.	NICAMAGIC	0277.0383.2315.2356.0469.	PHONOLA	2315.0383.2356.0277.	0372.0383.
MANESTH	2356.2319.2391.0169.	NIKKAI	0277.2315.	PIANER	0460.0540.0341.0333.2325.	0169.0404.0455.0537.0395.
MARANTZ	0272.0372.0271.	NOGAMATIC	0169.0455.2301.0404.0385.	PORTLAND	0272.2367.1463.0275.	2301.0320.2360.2321.
MARECH	0460.0341.0333.0277.	NOKIA	2335.0537.0320.2360.	PROCYON	0341.0160.0344.0460.	2351.0272.2328.0323.
MARTA	0277.	NORDMENDE	0395.0169.0404.0345.0453.0377.	PRINZ	2356.	SAISHO
MATCH ITALIA	0533.	NORDTON	0395.0169.0404.0345.0453.0377.	PROX	0195.	SAITO
MAT SUI	0533.0383.0277.0323.2351.2328.	OCEANIC	0383.0533.2315.2351.2325.	PROX	0277.0272.	SALORA
MATSUMI	0372.	OCTAN	0383.0533.2315.2351.2325.	PROX	0277.0272.	0345.2359.0469.2356.2319.
MAXIM	0372.	ODEON	2388.0469.	PROX	0277.0272.	0169.2384.0353.0280.
MAXIMAL	2356.	OKANO	0460.0169.2356.0469.	PROX	0277.0272.	0277.0272.
MC MICHAEL	0275.0212.0272.2367.1463.	OLYMPIC	0460.0540.0341.0333.0275.2325.	PROX	0277.0272.	0212.0271.0453.0463.2356.
MEDION	0272.	OLYMPIC	0212.0272.2367.1463.	PROX	0277.0272.	2315.
MELTECH	0277.	ONCEAS	0372.	PROX	0277.0272.	0460.0169.2356.
MEMOREX	0377.0381.0465.0402.0277.0341.	OPTONICA	0372.	PROX	0277.0272.	0372.0169.0353.0323.2305.
METZ	0353.	ORION	0372.	PROX	0277.0272.	2356.0469.2056.
MIGROS ELECTR	0430.0277.0272.	ORSON	0372.	PROX	0277.0272.	SATUM
MINERVA	0377.0381.0465.0460.2371.0275.	ORVICA	0372.	PROX	0277.0272.	SAVEMA
MINOTA	0344.0169.	OSAKI	0372.	PROX	0277.0272.	SAVILLE
MISTRAL	0169.2317.0404.0455.0378.	OSAKI	0372.	PROX	0277.0272.	0333.2377.2351.0195.2328.
MITSUBISHI	0320.2356.0272.	OTTO VERSAND	0372.	PROX	0277.0272.	0460.0272.
MONEXE	0533.2384.2386.0353.0527.0460.	PALLADIUM	0372.	PROX	0277.0272.	0460.0540.0341.0333.2325.
MOTON	0272.	PALSONIK	0372.	PROX	0277.0272.	0275.0212.0272.2367.1463.
MOTION	0272.0212.	PANASONIC	0372.	PROX	0277.0272.	0275.0212.0272.2367.1463.
MTC	0272.0212.	PANAVOX	0372.	PROX	0277.0272.	0341.0344.0372.0395.0460.0533.
MULTITECH	0272.0272.	PANORAMA	0372.	PROX	0277.0272.	0540.1463.2319.2325.2367.
MURPHY	0272.0272.	PATHEMARCONI	0372.	PROX	0277.0272.	0277.0323.0383.2315.2356.0469.
NAKAMURA	0395.0169.0404.0377.0533.2315.	PATHENARCONI	0372.	PROX	0277.0272.	2356.0277.
NAONIS	2351.0277.2325.2388.0383.	REDO	0372.	PROX	0277.0272.	0272.0212.0372.0533.2329.
NARITA	0533.	REX	0372.	PROX	0277.0272.	0341.2372.2351.2328.0323.0460.

SETRON	0372.2315.	SUPERTECH	0272.0212.	TOWIKA	0372.	YOKO	0277.0372.2329.0212.2315.
SHARP	0272.0333.0277.0348.	SUPRA	0277.0383.0372.0212.2364.	TRACK	0280.	YOSHITA	0372.
SHINKO	0272.0372.	SYLVANIA	2384.0345.0272.	TRANSON	0345.	ZANELA	0272.0372.
SHINTOM	0469.0372.0272.	SYMPHONIC	2384.0345.0272.	TRIUMPH	2351.	ZANUSSI	0395.0169.0404.0453.0277.0533.
SHIVAKI	0277.2364.	TACTIS	0212.	TSOSHI	0372.		2315.2351.0345.0277.2325.
SHIVAN	2328.2351.	TANBERG	2328.2351.	TTR	0169.		0383.2388.
SIANTIC	2384.0469.2356.0280.	TANDY	0277.0372.	TVA	2315.	ZEPHYR	0277.0383.
SIEMENS	0377.2319.2356.0469.0381.	TASHKO	0333.0272.0372.	TWINNER	0372.		
SILVA	2315.0277.2319.0430.	TATUNG	0272.0169.2335.	UHER	0372.0272.		
SILVER	0383.2356.	TEAC/TEAK	0272.0169.	ULTRAVOX	0372.0272.		
SIMATEC	0323.2377.2351.0195.2328.	TEC	0341.0169.	UNIC RADIO	0381.0383.		
	0460.0272.2372.			UNITED	0372.0272.		
SIMKO	0272.	TECHLINE	0277.0323.0383.2315.2356.0469.	UNIVERSUM	0372.0272.		
SINGER	0271.2356.0212.	TECHNEMA	0277.0323.0383.2315.2356.0469.	UNIVIDEO	0372.0272.		
SINUDYNE	0341.0323.2372.2351.0460.	TECHNICS	0275.	URANIA	0383.0277.2356.		
SKANTIC	2384.0469.2356.0280.	TECO	0272.	URANYA	0383.0277.2356.		
SOLAVOX	2315.	TEDELEX	0383.0277.0430.0323.	VECTOR	0383.0277.2356.		
SONAMEC	0272.	TEF	0169.	VEXA	0533.0383.		
SONITRON	0277.2356.2319.	TEKNIKA	0272.	VICTOR	2356.		
SONORO	2315.2356.0383.0372.0469.	TELEAVIA	0169.2301.0395.2335.0537.0404.	VIDAR	0383.0277.2356.		
SONTEC	0372.	TELEFUNKEN	0169.0320.2360.0395.0404.0455.	VIDEO	2356.		
SONY	2336.2366.0665.0458.2387.	TELEPOINT	2319.0469.0372.0169.0275.0277.	VIDEO ELECTR. CLUB	2315.		
	0494.0495.0402.2302.	TELESTANT	0372.0277.0463.	VIDEO MASTER	2315.		
SPECIAL	0277.	TELESTAR	0372.0277.0463.	VIDEO TECHNIK	2315.		
SPORT GENEXXA	0277.0323.0383.2315.2356.	TELETECH	0372.0277.0463.	VIDION	0383.		
SSANGYONG	0212.0463.0271.0453.2356.	TELEVIDEON	2315.2356.	VIDITAL	0383.		
SSS	0478.0272.0372.	TEMPEST	0212.	VISTA	0169.2317.0455.0404.0378.0320.		
STAG	0372.	TENOSAL	0372.	WATSON	0460.		
STANDARD	2315.	TENSAL	2329.0372.0272.2351.2328.2319.	WATT RADIO	0383.		
STARLITE	2329.0372.2315.	THOMSON	0169.0455.2301.0395.2335.0537.	WEGA VISION	0065.		
STASSFURI	0395.0169.0404.0345.0453.0377.	THORN	0533.2315.2351.0277.2325.	WELTBELICH	0277.0383.		
STERN	0533.2315.2351.0277.2325.	TOKAI	0372.0272.	WEST POINT	0453.		
	0272.0372.	TOKIWA	0372.	WHITE WESTINGHOUSE	2315.0469.0277.0383.2356.		
STRONG	0272.	TOMASHI	0372.	WINDSTAR	0169.2317.0455.0404.0395.0378.		
STZ	0353.	TORRE	0372.	XENON	0383.0372.		
SUNKAI	0272.			XONYCS	0169.0455.2301.0404.0395.2335.		
SUNSTAR	0320.			YAMAHAI	0271.0169.2365.0467.		
SUNTRONIC	0372.			YAMISHI	0277.0212.		
SUNWOOD	0345.			YOCAN	0372.2329.0272.		
SUPERSONIC							

HORIZONT	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.	SIMATEC	3004.
JEC	3144.	SONY	3063.
KAOSHU	3140.	SPHIX	3042.3035.3034.
KENWOOD	3080.	SSANGYONG	3140.
KRIESLER	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.	SUPERSONIC	3016.
KURO	3101.3010.3023.3024.3056.	TECHNICS	3015.
LG	3044.	TELEFUNKEN	3017.3016.3005.3097.3094.
LINN	3035.3042.	TEVION	3017.3097.
LOVE	3147.3148.3017.3103.3105.3097.3104.3016.	TOSHIBA	3144.
LYOTRON	3044.	UNIVERSUM	3048.
MAGAVOX	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.	VIDEO III	3036.
MARANTZ	3042.3035.3049.		
MC MICHAEL	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.	DVB-T Brands	
METRONIC	5026.		CODE
MINERVA	3043.3035.3042.3050.3034.		
NAD	3063.	DISTRATEL	5029.5031.5032.5033.
NEC	3056.	DVR01	5065
NOKIA	3049.	MEDIAPRICE	5045.5046.5054.
OCTAN	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.	METRONIC	5029.5031.5032.5033.5034.5040.5041.5042.5043.5046.5047.5055.5056.5057.5060.
ORION	3004.	NETGEM	5061.
PANASONIC	3015.	NODA	5029.5032.5033.
PHILIPS	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.	OTHER	5035.5036.5037.5038.5044.5046.5053.
PHONOLA	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.	TAHNON	5029.5032.
PIONEER	3080.		
PROCYON	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.		
PROVISION	3036.		
PYE	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.		
QUEENFIDELITY	3022.		
QUELLE	3048.		
RADIOLA	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.		
RCF	3114.		
REVOX	3035.		
SAMSUNG	3140.		
SANSUI	3005.3035.3016.3020.3022.		
SANWA	3101.3010.3023.3024.3056.		
SANYO	3101.3010.3023.3024.3056.		
SAVILLE	3004.		
SBR	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.		
SCHNEIDER	3049.3043.3042.3050.3034.3117.3121.3016.3045.		
SEARS	3101.3010.3023.3024.3056.		
SEPTIMO	5026.		
SHARP	3048.		