



**In the USA: If you experience problems with this unit,
call 1-732-738-9003 for Gemini Customer Service.
Do not attempt to return this equipment to your dealer.**

Parts of the design of this product may be protected by worldwide patents.
Information in this manual is subject to change without notice and does not
represent a commitment on the part of the vendor. Gemini Sound Products
Corp. shall not be liable for any loss or damage whatsoever arising from
the use of information or any error contained in this manual.

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted, in any form or by any means, electronic, electrical, mechanical,
optical, chemical, including photocopying and recording, for any purpose
without the express written permission of Gemini Sound Products Corp.

It is recommended that all maintenance and service on this product is
performed by Gemini Sound Products Corp. or its authorized agents.

Gemini Sound Products Corp. will not accept liability for loss or damage
caused by maintenance or repair performed by unauthorized personnel.



Worldwide Headquarters • 120 Clover Place, Edison, NJ 08837 • USA

Tel: (732) 738-9003 • Fax: (732) 738-9006

Gemini France (GSL) • 1, Allée d'Effiat, Parc de l'Événement, 91160 Longjumeau, France
Tél: + 33 1 69 79 97 70 • Fax: + 33 1 69 79 97 80

Germany • Gemini Sound Products GmbH • Liebigstr. 16, Haus B - 3.0G 85757 Karlsfeld, Germany
Tel: 08131 - 39171-0 • Fax: 08131 - 39171-9

UK • Gemini Sound Products • Unit C4 Hazleton Industrial Estate, Waterlooville, UK P08 9JU
Tel: 087 087 00880 • Fax: 087 087 00990

Spain • Gemini Sound Products S.A. • Rosello, 516, Barcelona, Spain, 08026
Tel: 349-3435-0814 • Fax: 3493-347-6961

© Gemini Sound Products Corp. 2004 All Rights Reserved.



gemini



OPERATIONS MANUAL

BEDIENUNGSHANDBUCH
MANUAL DEL OPERADOR
MANUEL D'INSTRUCTIONS

GX-I

POWERED MONITORS

ANGETRIEBENE MONITOREN
MONITORES ACCIONADOS
MONITEURS ACTIONNÉS



PLEASE READ BEFORE USING APPLIANCE, IMPORTANT WARNING & SAFETY INSTRUCTIONS!



CAUTION: THIS PRODUCT SATISFIES FCC REGULATIONS WHEN SHIELDED CABLES AND CONNECTORS ARE USED TO CONNECT THE UNIT TO OTHER EQUIPMENT. TO PREVENT ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE WITH ELECTRIC APPLIANCES SUCH AS RADIOS AND TELEVISIONS, USE SHIELDED CABLES AND CONNECTORS FOR CONNECTIONS.

THE EXCLAMATION POINT WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF IMPORTANT OPERATING AND MAINTENANCE (SERVICING) INSTRUCTIONS IN THE LITERATURE ACCOMPANYING THE APPLIANCE.

THE LIGHTNING FLASH WITH ARROWHEAD SYMBOL, WITHIN AN EQUILATERAL TRIANGLE, IS INTENDED TO ALERT THE USER TO THE PRESENCE OF UNINSULATED "DANGEROUS VOLTAGE" WITHIN THE PRODUCT'S ENCLOSURE THAT MAY BE OF SUFFICIENT MAGNITUDE TO CONSTITUTE A RISK OF ELECTRIC SHOCK TO PERSONS.

READ INSTRUCTIONS: All the safety and operating instructions should be read before the product is operated.

RETAIN INSTRUCTIONS: The safety and operating instructions should be retained for future reference.

HEED WARNINGS: All warnings on the product and in the operating instructions should be adhered to.

FOLLOW INSTRUCTIONS: All operating and use instructions should be followed.

CLEANING: The product should be cleaned only with a polishing cloth or a soft dry cloth. Never clean with furniture wax, benzine, insecticides or other volatile liquids since they may corrode the cabinet.

ATTACHMENTS: Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.

WATER AND MOISTURE: Do not use this product near water, for example, near a bathtub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like.

ACCESSORIES: Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

CART: A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn. See Figure A.

VENTILATION: Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

POWER SOURCES: This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company.

LOCATION: The appliance should be installed in a stable location.

NON-USE PERIODS: The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.

GROUNDING OR POLARIZATION:

- If this product is equipped with a polarized alternating current line plug (a plug having one blade wider than the other), it will fit into the outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug.
- If this product is equipped with a three-wire grounding type plug, a plug having a third (grounding) pin, it will only fit into a grounding type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding type plug.

POWER-CORD PROTECTION: Power-cord protection should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.

OUTDOOR ANTENNA GROUNDING: If an outside antenna or cable system is connected to the product, be sure the antenna or cable system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode. See Figure B.

LIGHTNING: For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

POWER LINES: An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

OVERLOADING: Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

OBJECT AND LIQUID ENTRY: Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

SERVICING: Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

DAMAGEREQUIRING SERVICE: Unplug this product from the wall outlet & refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:


- When the power-supply cord or plug is damaged.
- If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product.
- If the product has been exposed to rain or water.
- If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.
- If the product has been dropped or damaged in any way.
- When the product exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for service.

REPLACEMENT PARTS: When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.


SAFETY CHECK: Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

WALL OR CEILING MOUNTING: The product should not be mounted to a wall or ceiling.

HEAT: The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.



GX-1 CONNECTIONS:

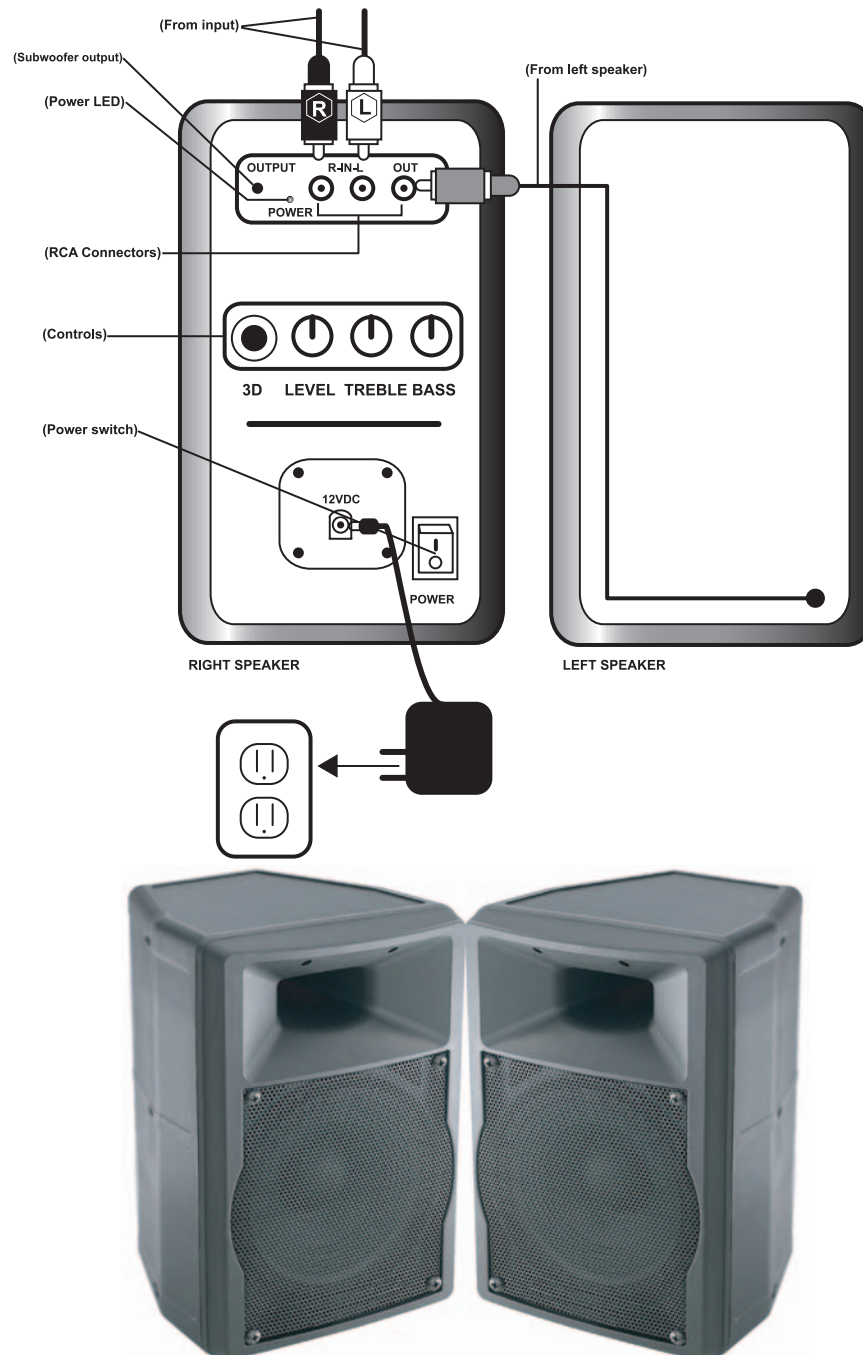

INTRODUCTION:

Congratulations on purchasing the Gemini GX-1 speaker system. This state of the art active 2-way speaker system includes the latest features backed by a 3 year warranty. Prior to use, we suggest that you carefully read all of the instructions.

FEATURES:

- Powered compact monitor speakers
- Hard ABS molded plastic design
- Mini woofer & tweeter
- Separate bass, treble & volume controls
- 3-D surround sound with on/off button
- Protective metal grill
- Stereo RCA outputs
- Includes AC adapter & RCA cables

CAUTIONS:

1. Read all operating instructions before using this equipment. Keep this manual in a safe place for future reference.
2. The apparatus should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids such as vases should be placed on the apparatus.
3. To reduce the risk of electrical shock, do not open the unit. There are NO USER REPLACEABLE PARTS INSIDE. Please contact the Gemini Service Department or your authorized dealer to speak to a qualified service technician.
4. Be sure that all AC power is OFF while making connections.
5. Do not expose this unit to direct sunlight or to a heat source such as a radiator or stove.
6. This unit should be cleaned only with a damp cloth. Avoid solvents or other cleaning detergents.
7. When moving this equipment, it should be placed in its original carton and packaging. This will reduce the risk of damage during transit.
8. DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE. Operators of electronic equipment should in no way be in contact with water.
9. DO NOT USE ANY SPRAY CLEANER OR LUBRICANT ON ANY CONTROLS OR SWITCHES.
10. If any objects or liquid fall into the unit, turn off the power and unplug the unit immediately and have the system checked by a qualified service technician before using it again.

CONNECTIONS:

1. Make sure that the power switch located on the front of the right speaker is in the OFF position. This unit comes supplied with a DC power adaptor. Plug the adaptor into the power jack (located on the bottom rear of the left speaker). Then plug the adaptor into a proper power source.
2. Plug the cord coming from the left speaker into the connector marked OUT on the right speaker.
3. Plug one end of the RCA cables into the output jacks on your mixer. Plug the other end of the RCA cables into the jacks on the back of the right speaker marked INPUT. When you are connecting the RCA cables, make sure to match the color on the cable to the color on the speaker connector (white = left channel, red = right channel).
4. Use the jack on the back of the right speaker marked OUTPUT to connect to a subwoofer (optional).

OPERATION:

1. Turn all of the controls (bass, treble and volume) located on the front of the right speaker all the way to the left (the lowest level).
2. Press the power switch located on the front of the right speaker to the ON position (the LED will light).
3. Adjust the bass, treble and volume controls to the desired levels.
4. For an enhanced effect, press the 3D button (located on the front of the right speaker) to the ON position to add a 3 dimensional spacial effect to your program.

SPECIFICATIONS:

Output Power.....	25W + 25W WMRS
PMPO.....	300W
Speaker Unit.....	1.5" treble, 4" bass (magnetically shielded)
Impedance.....	4 Ohm
Frequency Response.....	60 Hz-18 kHz
Input Connectors.....	Stereo RCA jacks
Output Connector.....	1 RCA jack
Treble Up.....	10 dB $\pm$ 2 dB
Bass Up.....	10 dB $\pm$ 2 dB
Separation.....	48 dB
S/N Ratio.....	75 dB
Dimensions.....	8"x5.5"x5.5" (203x140x140mm)
Weight.....	R 2.15/L 2.11lbs (R 1/L .95 kg)

SPECIFICATIONS AND DESIGN ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE FOR PURPOSE OF IMPROVEMENT.

gemini®

EINLEITUNG:

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines Gemini GX-1 Lautsprechersystems. Dieses moderne Zweiweglautsprechersystem enthält die neueste Funktionen mit dreijähriger Garantie. Vor Anwendung des Systems bitte alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.

LEISTUNGSMERKMALE:

- Kompakte Aktiv Monitore
- Stabiles Gehäuse aus Hart-ABS
- Zweiwegsystem: Bass / Mittelhochton
- Getrennte Bass, Höhen Und Lautstärke Regler
- 3-D Surround Simulation schaltbar
- Metallschutzgitter
- Stereo-Cincheingangsbuchsen
- Netzadapter und Kabel inklusive

VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Vor Anwendung des Systems lesen Sie bitte alle Anweisungen sorgfältig durch.
2. Das System nicht an tropfenden oder spritzenden Stellen aufstellen, und ebenso dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllte Behälter darauf gestellt werden.
3. Um das Risiko elektrischen Schocks zu vermeiden, dürfen Sie das System nicht öffnen. DAS SYSTEM ENTHÄLT KEINE VOM ANWENDER ERSETZBARE TEILE. Wenden Sie sich bitte an die Gemini Niederlassung oder an Ihren Vertragshändler, um mit einem autorisierten Servicetechniker zu sprechen.
4. Achten Sie darauf, daß beim Anschliessen der Kabel der Netzschalter auf OFF geschaltet ist.
5. Das System nicht direktem Sonnenlicht oder einer Wärmequelle wie z.B. Heizkörpern oder Öfen aussetzen.
6. Dieses System darf nur mit einem feuchten Tuch gesäubert werden. Keine Lösungs- oder Reinigungsmittel benutzen.
7. Bei Umzügen sollte das System in seinem ursprünglichen Versandkarton und Verpackungsmaterial verpackt werden. Dadurch verhindert man, daß es während des Transportes beschädigt wird.
8. DIESES SYSTEM NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN. Bei der Bedienung von elektronischen Geräten darf die Bedienungsperson unter keinen Umständen mit Wasser in Berührung kommen.
9. KEIN REINIGUNGSSPRAY ODER SCHMIERMITTEL AN DEN REGLERN ODER SCHALTERN VERWENDEN.
10. Falls Gegenstände oder Flüssigkeit in das Gerät fallen, den Strom abschalten und den Stecker des Geräts sofort aus der Steckdose herausziehen; dann das System von einem befähigten Techniker überprüfen lassen, bevor es wieder benutzt wird.

ANSCHLÜSSE:

1. Darauf achten, daß der Netzschalter an der Vorderseite des rechten Lautsprechers in OFF-Position steht. Das System wird mit einem externen Netzadapter geliefert. Den Adapter in die Stromversorgungsbuchse stecken (unten links am rechten Lautsprecher). Dann den Adapter an einer vorschriftsmäßigen Stromquelle anschließen.
2. Das Kabel vom linken Lautsprecher in die mit OUT gekennzeichnete Anschlussbuchse des rechten Lautsprechers stecken.
3. Ein Ende des RCA-Kabels in die Ausgangsbuchsen des Mixer stecken. Das andere Ende des RCA-Kabels an der Rückseite des rechten Lautsprechers in die mit INPUT gekennzeichnete Buchse stecken. Wenn Sie die RCA-Kabel anschließen, darauf achten, dass die Farben der Kabel denen der Lautsprecheranschlüsse entsprechen (weiss = linker Kanal, rot = rechter Kanal).
4. Die mit OUTPUT gekennzeichnete Buchse an der Rückseite des rechten Lautsprechers kann dazu benutzt werden, um einen aktiven Tieftonlautsprecher (Subwoofer) anzuschließen. Dieser Anschluß ist optional.

BETRIEB:

1. Den Lautstärkenregler, der sich an der Vorderseite des rechten Lautsprechers befindet, ganz nach links drehen (der niedrigste Pegel).
2. Den Netzschalter, der sich an der Vorderseite des rechten Lautsprechers befindet, in die ON-Position drehen (die LED wird aufleuchten).
3. Die Bass-, Höhen- und Lautstärkenregler auf den gewünschten Pegel einstellen.
4. Um einen verbesserten Klangeffekt zu erzielen, drücken Sie die 3D-Taste (an der Vorderseite des rechten Lautsprechers) in die ON-Position, um Ihrem Klang einen dreidimensionalen Effekt hinzuzufügen.

TECHNISCHE DATEN:

Ausgangsleistung.....	25 W + 25 W RMS
Kurzzeitige Spitzenleistung.....	300W
Lautsprechersysteme.....	38 mm Hochtöner, 100 mm Bass (magnetisch abgeschirmt)
Impedanz.....	4 Ohm
Frequenzgang.....	60 Hz-18 kHz
Eingangsanschlüsse.....	RCA-Buchsen
Ausgangsanschluss.....	1 RCA Einfassung
Höhenregelung.....	10 dB $\pm$ 2 dB
Bassregelung.....	10 dB $\pm$ 2 dB
Kanaltrennung.....	48 dB
Geräuschabstand.....	75 dB
Abmessungen.....	8"x5.5"x5.5" (203x140x140mm)
Gesamtgewicht.....	R 2.15/L 2.11lbs (R 1/L .95 kg)

INTRODUCCIÓN:

Felicitaciones por su compra del sistema de altavoces PM-100 de Gemini. Este sistema activo bidireccional muy moderno incluye las más recientes características tecnológicas y está apoyado por una garantía de 3 años. Antes de utilizarlo, le sugerimos que lea cuidadosamente todas las instrucciones.

CARACTERÍSTICAS:

- Altavoces de monitor compactos autoamplificados
- Diseño en plástico duro ABS
- Woofer & tweeter
- Controles separados de graves, agudos y volumen
- Sistema de sonido 3D surround
- Rejilla de protección metálica
- Entradas estereo RCA
- Incluye adaptador de corriente y cables RCA

ADVERTENCIAS:

1. Lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usar este equipo. Guarde este manual en un lugar seguro para su consulta futura.
2. El aparato no debe estar expuesto al goteo ni a salpicaduras y ningún objeto lleno de líquido, tal como florero, debería estar colocado sobre el aparato.
3. Para reducir el riesgo de choques eléctricos, no abra el aparato. **NO CONTIENE EN SU INTERIOR NINGUNA PIEZA A REEMPLAZAR POR EL USUARIO.** Por favor, póngase en contacto con el departamento de servicio de Gemini o con su vendedor autorizado para hablar con un técnico calificado.
4. Cerciórese de que desconectar la alimentación cuando se hagan las conexiones.
5. No exponga este aparato a los rayos directos del sol ni a una fuente de calor tal como radiadores o estufas.
6. Este aparato debería ser limpiado exclusivamente con un trapo húmedo. Evite el uso de disolventes o de otros productos químicos de limpieza.
7. Cuando se transporte el equipo, use su embalaje y su caja original. Esto reducirá el riesgo de daños durante el tránsito.
8. **NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.** Los componentes de equipos electrónicos no deberían de ninguna manera estar en contacto con el agua.
9. **NO USE NINGUN PRODUCTO O LUBRICANTE EN FORMA DE SPRAY EN LOS MANDOS O EN LOS INTERRUPTORES.**
10. Si algún objeto o un líquido se introduce dentro del aparato, corte la alimentación y desconecte el aparato inmediatamente; haga verificar el aparato por un técnico calificado antes de utilizarlo de nuevo.

CONEXIONES:

1. Cerciórese de que el interruptor de encendido colocado en la parte frontal del altavoz derecho esté en la posición OFF (DESACTIVADO). Este aparato está suministrado con un adaptador de red de corriente continua. Enchufe el adaptador en el jack de alimentación (colocado abajo en la parte trasera del altavoz derecho). Después enchufe el adaptador en una fuente de alimentación apropiada.
2. Enchufe el cable del altavoz izquierdo en el conector identificado por L-SPK en el altavoz derecho.
3. Enchufe un extremo de los cables RCA en los jacks de salida de su mezclador. Enchufe el otro extremo de los cables RCA en los jacks de la parte trasera del altavoz derecho identificado por INPUT (ENTRADA). Cuando se conectan los cables RCA, cerciórese de que el color del cable corresponda con el color del conector del altavoz (blanco = canal izquierdo; rojo = canal derecho).
4. Utilice el jack en la parte trasera del altavoz derecho identificado por OUTPUT (SALIDA) para conectarlo a un subwoofer (opcional).

FUNCIONAMIENTO:

1. Gire el mando del volumen colocado en la parte frontal del altavoz derecho completamente hacia la izquierda (volumen más bajo).
2. Oprima el interruptor de encendido colocado en la parte frontal del altavoz derecho en la posición ON (activado) (el LED se encenderá).
3. Ajuste los mandos de los sonidos graves, de los altos y del volumen para los niveles deseados.
4. Para un efecto panorámico, oprima el botón 3D (colocado en la parte frontal del altavoz derecho) en la posición ON (activado) para añadir un efecto espacial tridimensional a su programa.

ESPECIFICACIONES:

Potencia de salida.....	25W + 25W WRMS
PMPO.....	300W
Altavoz.....	sonidos altos de 4,8 cm, sonidos graves de 10 cm
(protección magnética)	
Impedancia.....	4 ohmios
Respuesta en frecuencia.....	60 Hz-18 kHz
Conectores de entrada.....	RCA
Conector de salida.....	1 RCA
Sonidos altos arriba.....	10 dB + 2dB
Sonidos graves arriba.....	10 dB + 2 dB
Separación.....	48 dB
Relación señal/ruido.....	75 dB
Dimensiones.....	8"x5.5"x5.5" (203x140x140mm)
Peso.....	R 2.15/L 2.11lbs (R 1/L .95 kg)

INTRODUCTION:

Nos félicitations à l'occasion de l'achat de votre système hauts-parleurs GX-1 de Gemini. Ce système actif à deux voies ultramoderne comporte les dernières caractéristiques et il est garanti durant 3 ans. Avant son utilisation, nous vous recommandons de lire soigneusement toutes les instructions de ce manuel.

CARACTÉRISTIQUES:

- Enceinte Monitor compacte amplifiée en ABS moulé
- Boomer & tweeter
- Fabrication ABS haute densité
- Réglage séparé grave, médium & aigu
- Entrée RCA stéréo
- Effet 3D
- Grille de protection
- Livré avec alimentation séparée et l'ensemble des cordons nécessaires

AVERTISSEMENTS:

1. Lisez toutes les instructions d'exploitation avant d'utiliser cet appareil. Conservez ce manuel dans un lieu sûr pour sa consultation future.
2. L'appareil ne doit pas être exposé aux égouttements ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases p.e., ne devrait être placé sur l'appareil.
3. Afin de réduire les risques de chocs électriques, n'ouvrez pas l'appareil. Il ne comporte AUCUNE PIÈCE À REMPLACER À L'INTÉRIEUR. En cas de problème, veuillez contacter votre revendeur habituel afin de parler à un technicien qualifié.
4. Avant d'effectuer les branchements, assurez-vous que l'appareil est bien hors tension.
5. N'exposez pas cet appareil directement au soleil, ni à tout autre source de chaleur (radiateur).
6. Ne pas utiliser de solvants chimiques afin de nettoyer l'appareil.
7. Lorsque vous déplacez cet appareil, il doit être placé dans son emballage et carton d'origine. Ceci afin d'éviter tout risque d'endommagement durant le transport.
8. **NE PAS EXPOSEZ L'APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.** Tout utilisateur d'appareil électronique ne doit jamais se retrouver en contact avec l'eau.
9. **N'UTILISEZ PAS DE SOLVANTS OU TOUT AUTRE PRODUIT CHIMIQUE SUR LES COMMANDES ET INTERRUPTEURS DE L'APPAREIL.**
10. Si un objet ou un liquide venait à s'introduire à l'intérieur de l'appareil, coupez immédiatement l'alimentation électrique en débranchant l'appareil; puis faites contrôler le système par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

BRANCHEMENTS:

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation situé sur le devant du haut-parleur droit occupe la position OFF (Désactivé). Cet appareil est fourni avec un adaptateur courant continu. Enfichez l'adaptateur dans le jack électrique (situé en bas à l'arrière du haut-parleur). Puis, branchez l'adaptateur à une prise électrique.
2. Reliez le cordon venant du haut-parleur gauche dans le connecteur appelé OUT situé sur le haut-parleur droit.
3. Reliez votre cordon RCA à la sortie, équipée de connecteurs RCA, de votre console de mixage. Reliez l'autre extrémité du cordon RCA à l'entrée RCA du haut-parleur droit portant la référence INPUT (entrée). Lorsque vous branchez les cordons RCA, veillez à respecter la couleur du cordon à la couleur du connecteur du haut-parleur (blanc = voie gauche; rouge = voie droite).
4. Utilisez le RCA situé au dos du haut-parleur droit identifié par OUTPUT (sortie) pour le connecter à un caisson de basse (facultatif).

FONCTIONNEMENT:

1. Tournez la commande de volume située sur le devant du haut-parleur droit à gauche (volume le plus faible).
2. Appuyez sur la touche d'alimentation située sur le devant du haut-parleur droit pour l'activer (ON) (la DEL s'allumera).
3. Ajustez les commandes des graves, des aigus et de volume selon les niveaux désirés.
4. Pour obtenir un meilleur effet, appuyez sur la touche 3D (située sur le devant du haut-parleur droit) pour l'activer (ON) et pour ajouter un effet spatial tridimensionnel à votre programme.

SPÉCIFICATIONS:

Puissance de sortie.....	25 W + 25 W RMS
PMPO.....	300 W
Composants haut-parleur.....	aigues (3,8 cm), basses (10 cm)
(blindage magnétique)	
Impédance.....	4 ohms
Bande passante.....	60 Hz-18 kHz
Connecteurs d'entrée.....	RCA
Connecteur de sortie.....	1 RCA
Aigus en haut.....	10 dB + 2 dB
Graves en haut.....	10 dB + 2 dB
Diaphonie.....	48 dB
Rapport signal/bruit.....	75 dB
Dimensions.....	8"x5.5"x5.5" (203x140x140mm)
Poids.....	R 2.15/L 2.11lbs (R 1/L .95 kg)