

Canon MAXIFY MB2100 series

Getting Started 1

Démarrage 1

Inbetriebnahme 1

Aan de Slag-gids 1

Guida Rapida 1

Para Começar 1

Guía de inicio 1

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ 1

Video Tutorials
Didacticiels vidéo
Videolernprogramme
Videozelfstudies


Tutorial video
Tutorial video
Tutorial em Vídeo
Tutorial en vídeo
Βίντεο με οδηγίες

<http://canon.com/ijsetup>





RMC (Regulatory Model Code): K10434

1



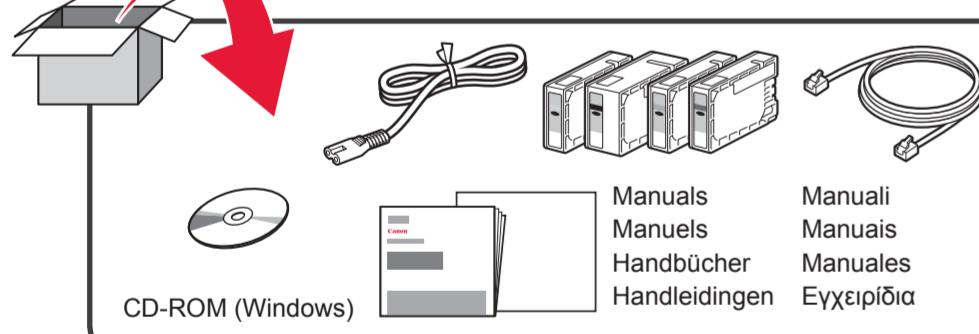


2

1 Remove the tape and packing materials from outside the printer.
Retirez la bande ainsi que les matériaux d'emballage de l'imprimante.
Entfernen Sie das Klebeband und das Verpackungsmaterial außen am Drucker.
Verwijder de tape en het verpakkingsmateriaal van de buitenkant van de printer.
Rimuovere il nastro e il materiale di imballaggio dall'esterno della stampante.
Remova a fita e os materiais de embalagem da parte externa da impressora.
Retire la cinta y los materiales de protección del exterior de la impresora.
Αφαίρεστε την ταινία και τη συσκευασία από τον εκτυπωτή.

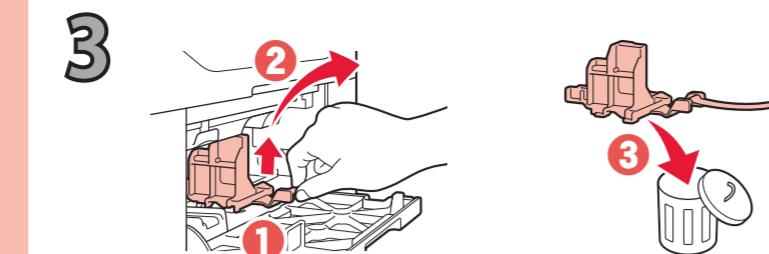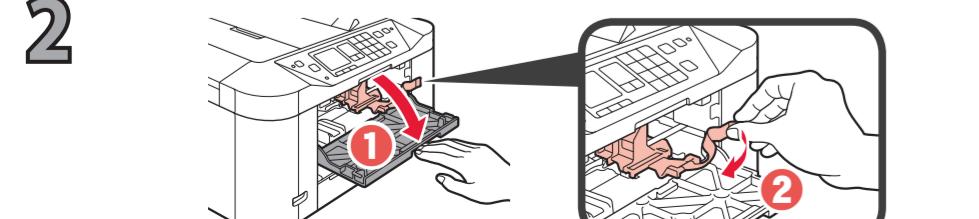

3

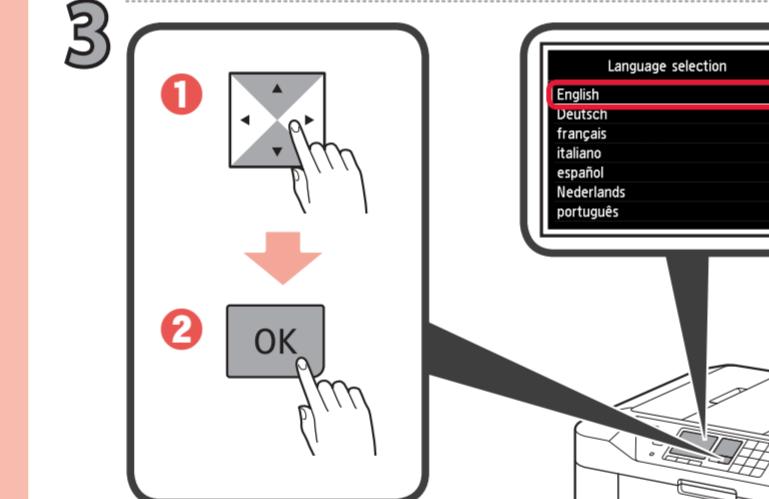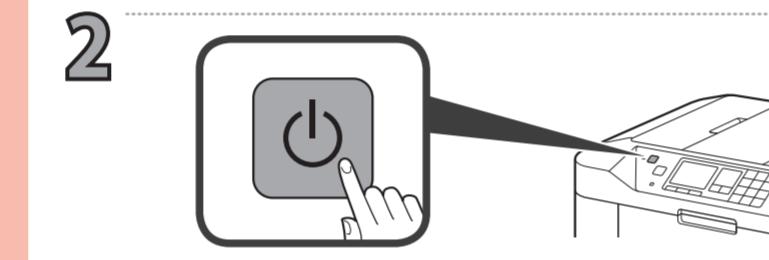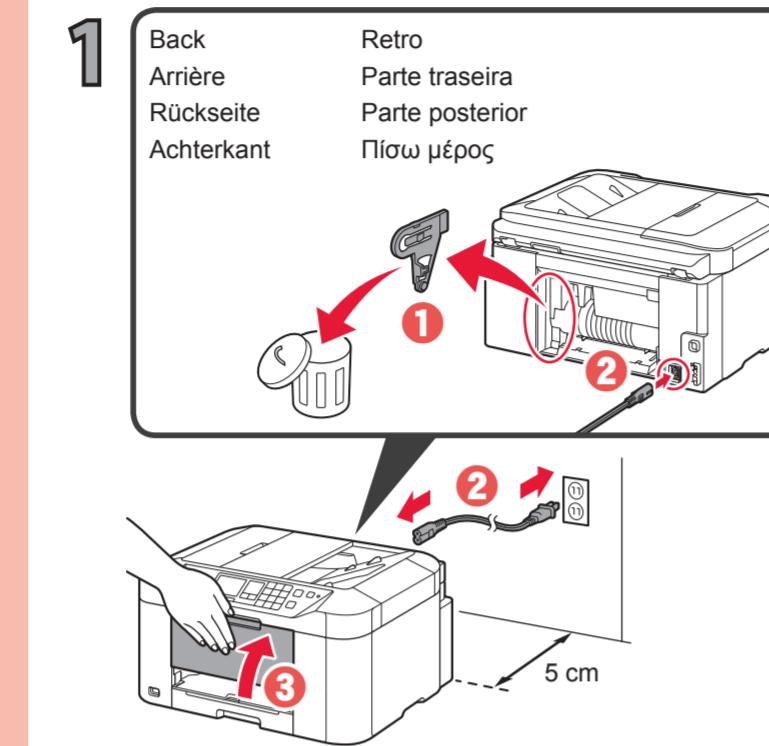

4

If the screen below appear, select your country or region.
Si l'écran ci-dessous s'affiche, sélectionnez votre pays ou votre région.

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus.



Selecteer uw land of regio wanneer het onderstaande scherm wordt weergegeven.

Se appare la schermata qui di seguito, selezionare il paese o la regione.

Se a tela abaixo for exibida, selecione seu país ou região.


Si aparece la siguiente pantalla, seleccione su país o región.

Αν εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.

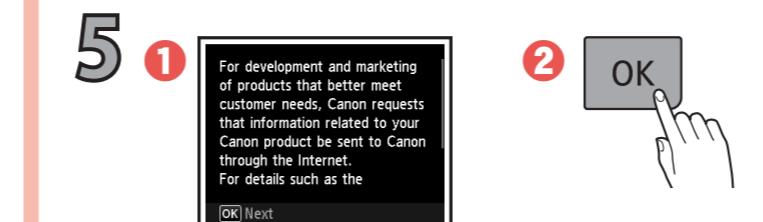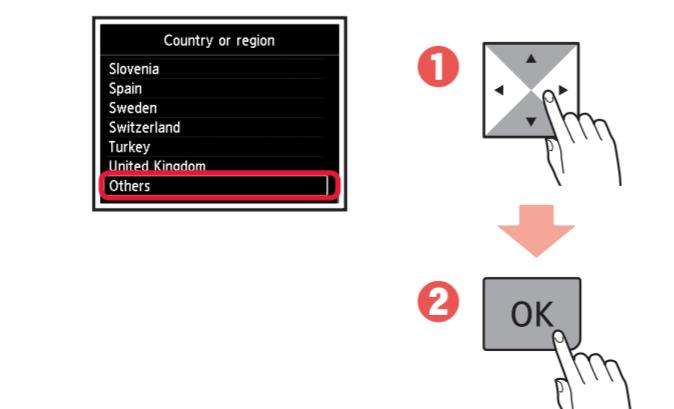

5

Use the left or right **Function** button to select one of the two options.
Utilisez le bouton **Fonction** (Function) de droite ou de gauche pour sélectionner une des deux options.
Verwenden Sie die linke oder rechte Schaltfläche **Funktion** (Function), um eine der beiden Optionen zu wählen.
Gebruik van linker of rechter **Functie** (Function)-knop om een van de twee opties te selecteren.
Utilizzare il pulsante **Funzione** (Function) sinistro o destro per selezionare una delle due opzioni.
Use o botão **Função** (Function) esquerdo ou direito para selecionar uma de duas opções.
Utilice el botón **Función** (Function) izquierdo o derecho para seleccionar una de las dos opciones.
Χρησιμοποιήστε το αριστερό ή το δεξιό κουμπί **Λειτουργία** (Function) για να επιλέξετε μία από τις δύο επιλογές.

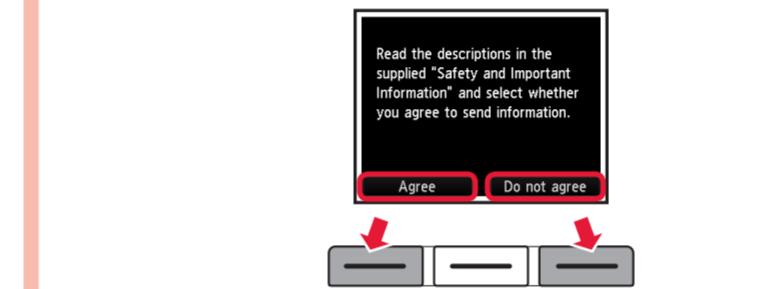

7

Use the **◀** or **▶** button to move the cursor and the **▲** or **▼** button to set the date and time.

Utilisez le bouton **◀** ou **▶** pour déplacer le curseur et le bouton **▲** ou **▼** pour régler la date et l'heure.

Verwenden Sie die Taste **◀** oder **▶**, um den Cursor zu verschieben, und die Taste **▲** oder **▼**, um Datum und Zeit einzustellen.


Gebruik de knop **◀** of **▶** om de cursor te verplaatsen en de knop **▲** of **▼** om de datum en tijd in te stellen.

Usare il pulsante **◀** o **▶** per spostare il cursore e il pulsante **▲** o **▼** per impostare la data e l'ora.

Use o botão **◀** ou **▶** para mover o cursor e o botão **▲** ou **▼** para definir a data e a hora.

Utilice los botones **◀** o **▶** para mover el cursor y los botones **▲** o **▼** para definir la fecha y la hora.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί **◀** ή **▶** για να μετακινήσετε το δρομέα, και το κουμπί **▲** ή **▼** για να ορίσετε ημερομηνία και ώρα.

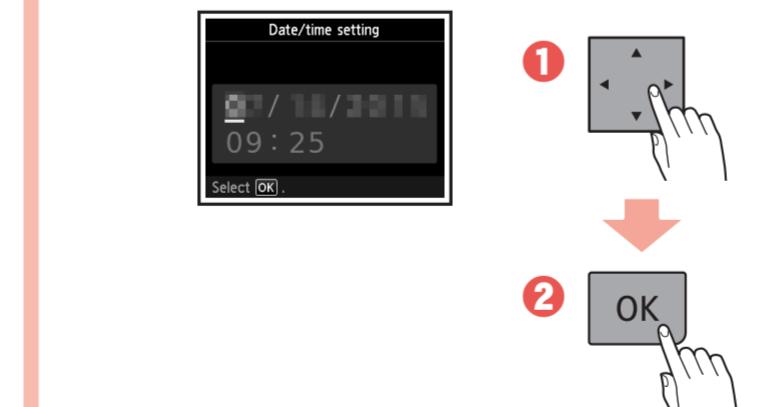

8

Select **OK** and start the setup by referring to the "Getting Started" instructions.

