



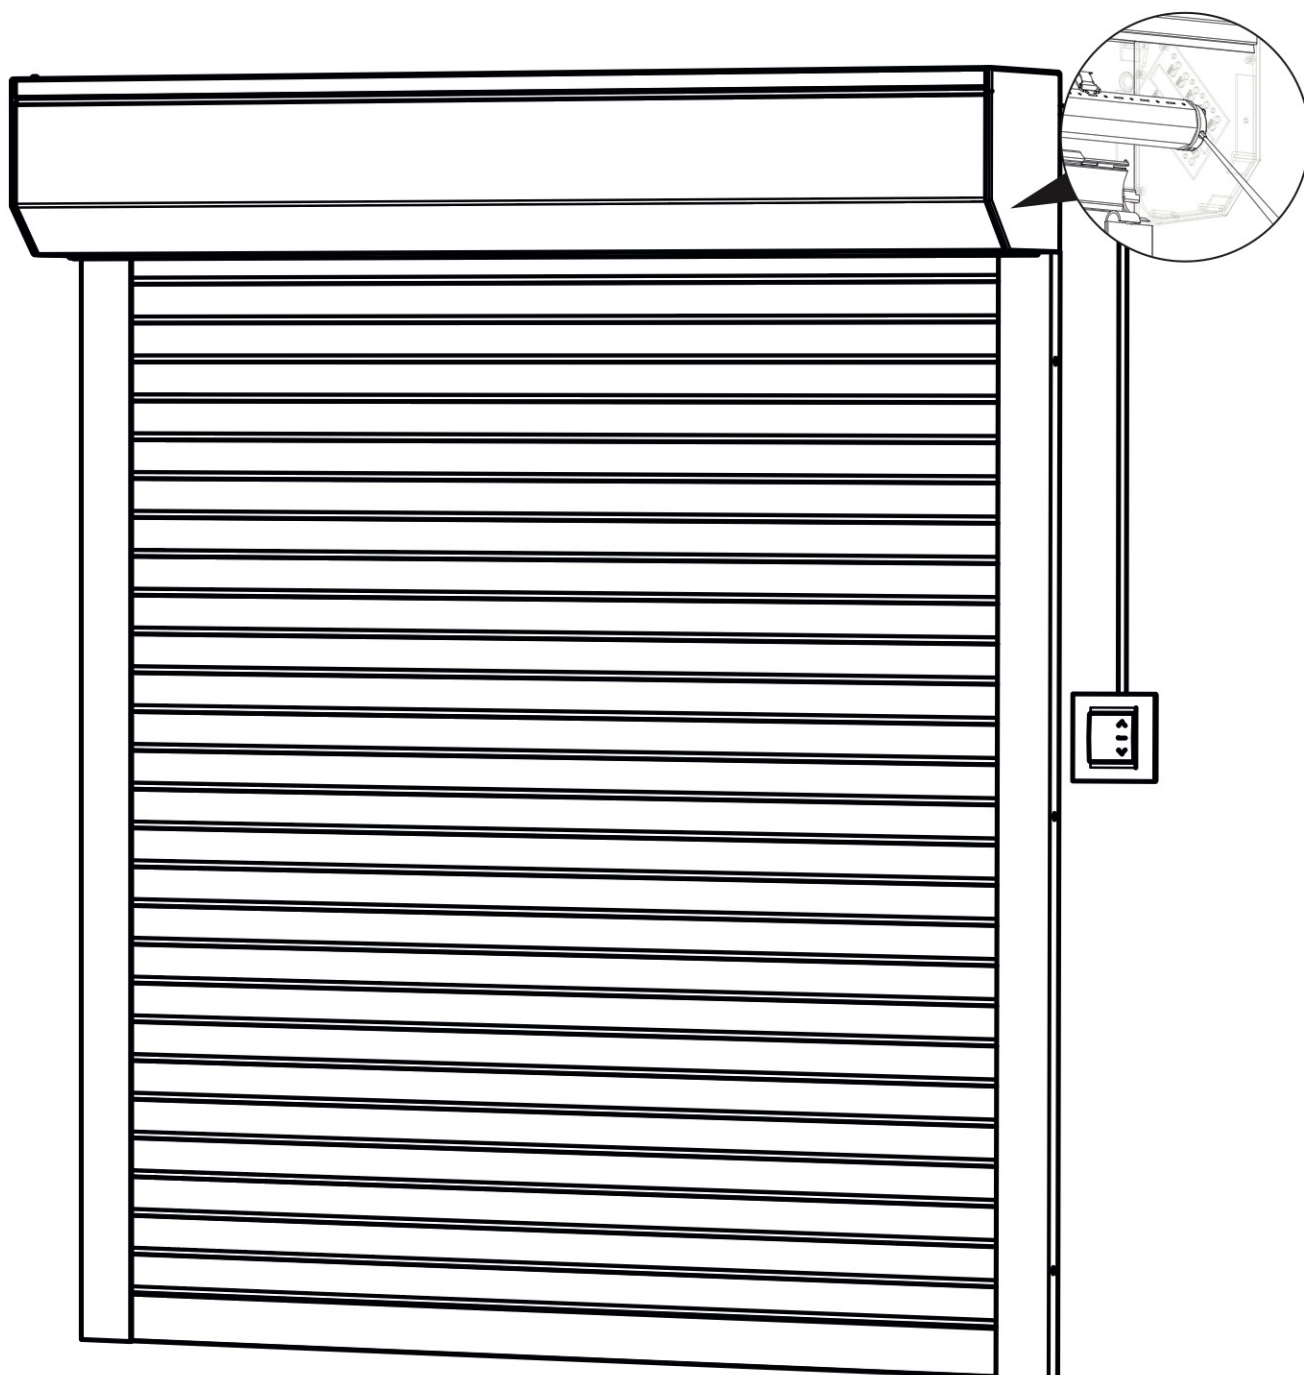

Pour pose  
enroulement  
extérieur  
**EX**

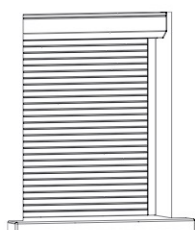

**IN**





**AP**




Pour une pose IN et AP  
téléchargez la notice sur notre site




[france-combi.com](http://france-combi.com)

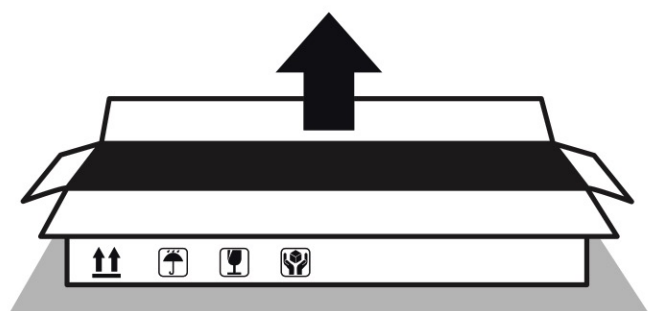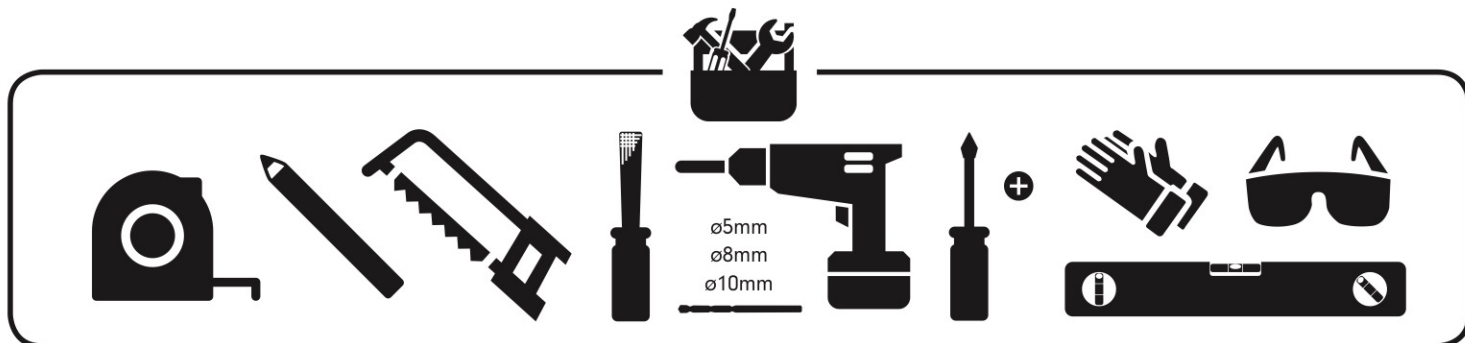

Montage sur une surface plane et propre

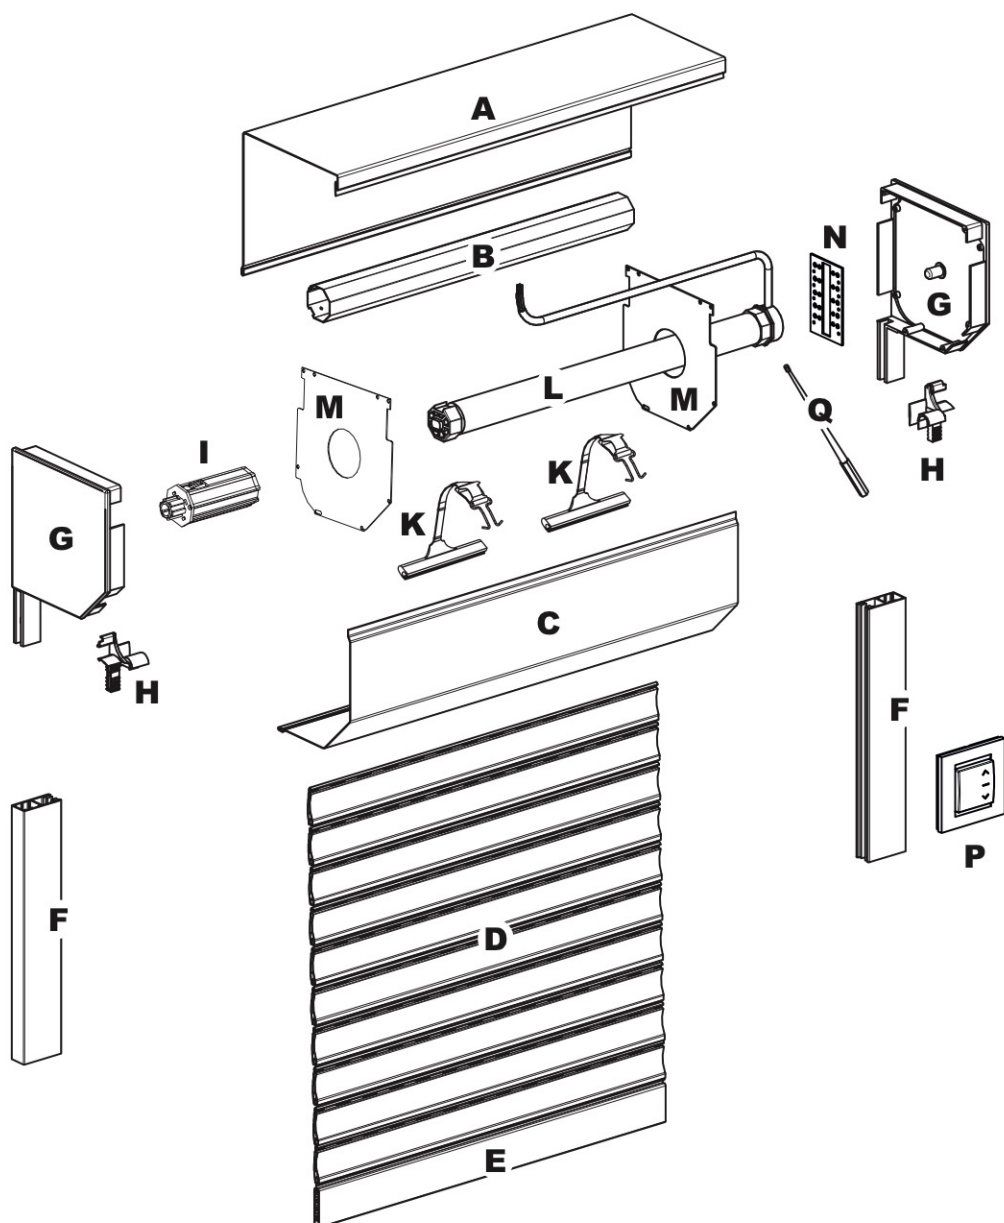


- R** (x10) 3.5x9.5
- S** (x6) 4.8x32
- T** (x6) 8x40
- U** (x2) 3.8x10
- V** (x1)

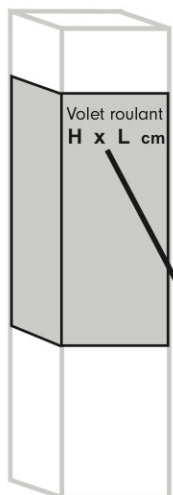


Dimensions du volet roulant

**L =** cm

**H =** cm

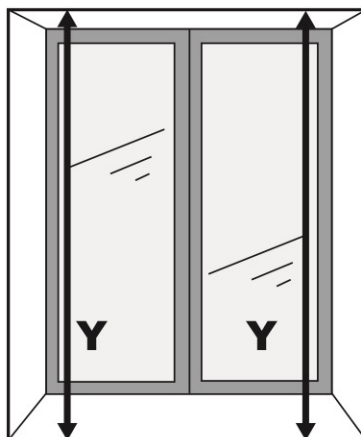

Retenir **Y** mini.

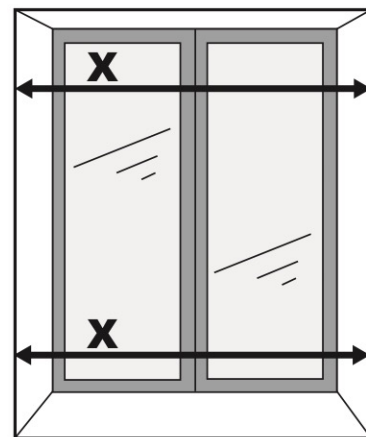

Retenir **X** mini.

EX




**L - X + 0,5cm =**


cm (chute 1 à couper)

**H - Y + 0,5cm =**

cm (chute 2 à couper)

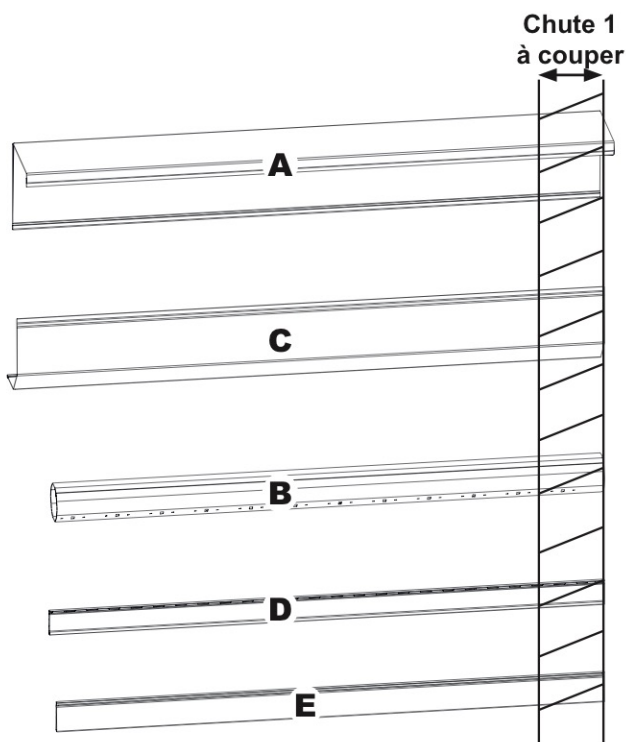










Chute 1 à couper

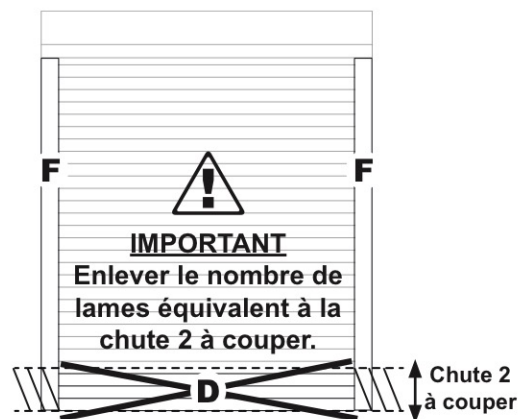










**IMPORTANT**










Enlever le nombre de lames équivalent à la chute 2 à couper.








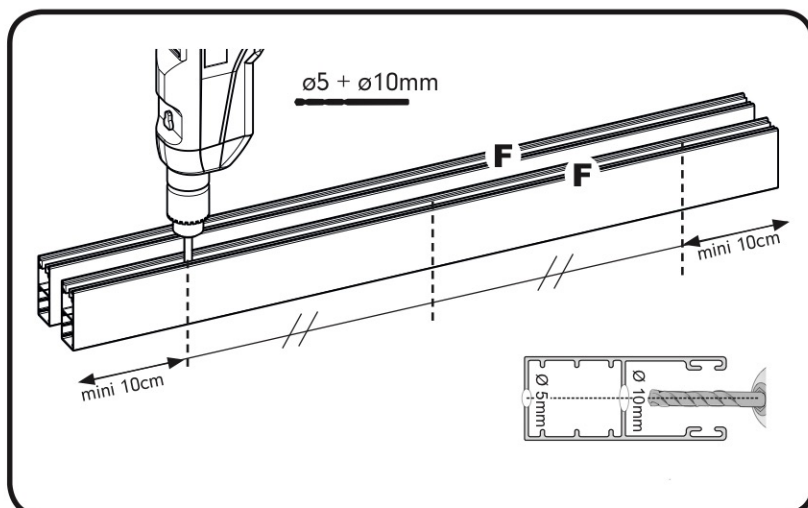


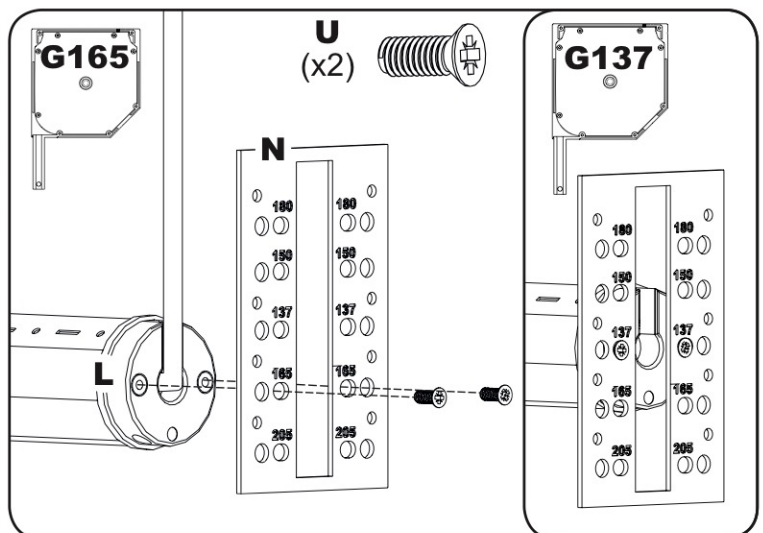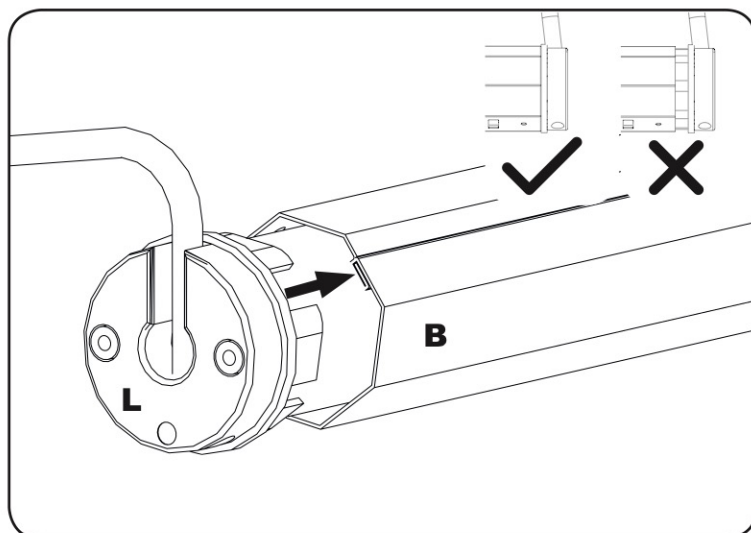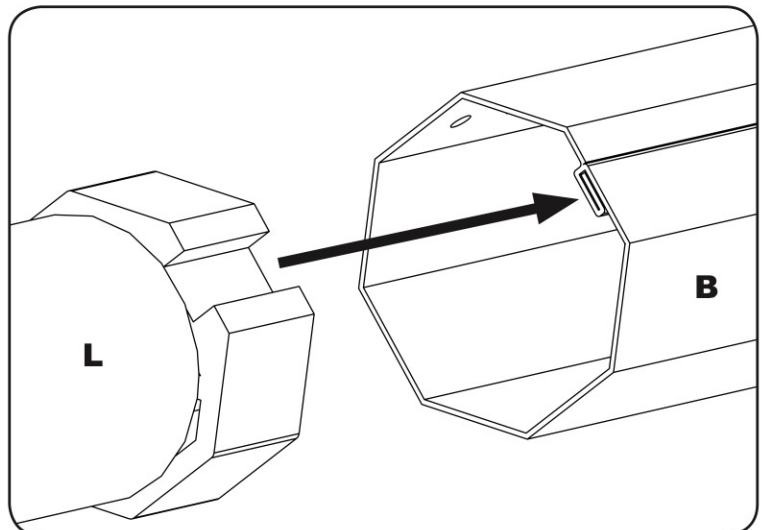
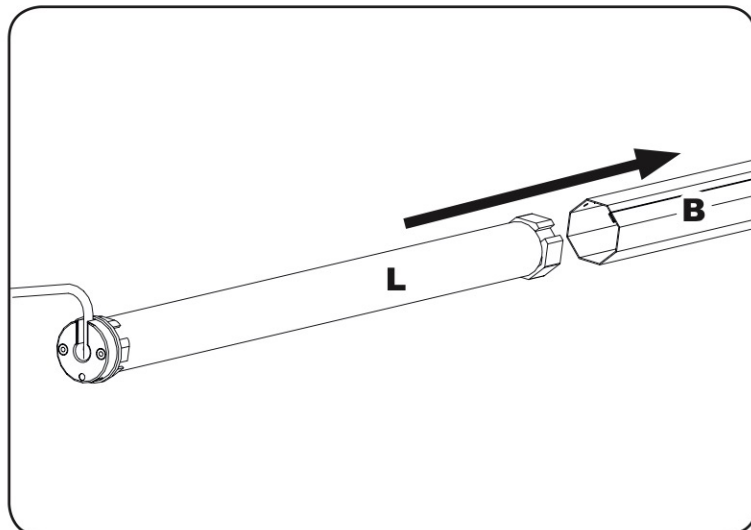
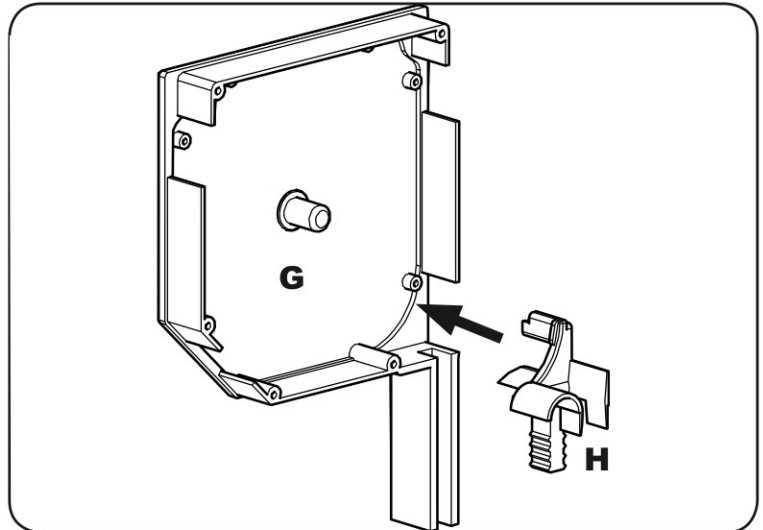
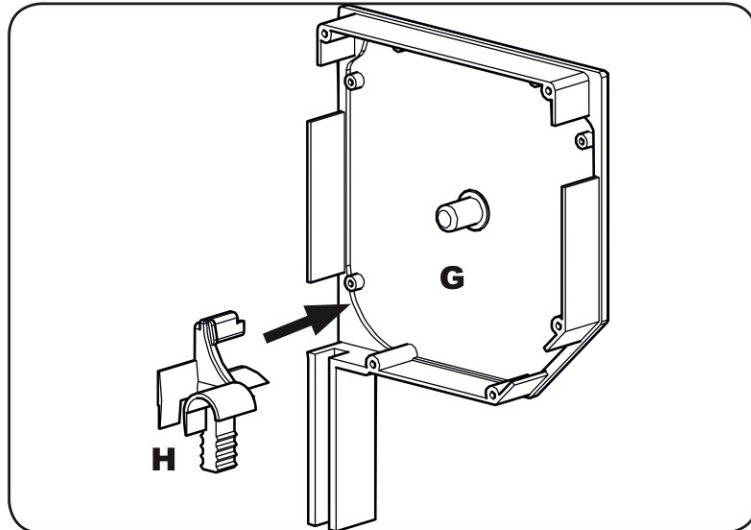
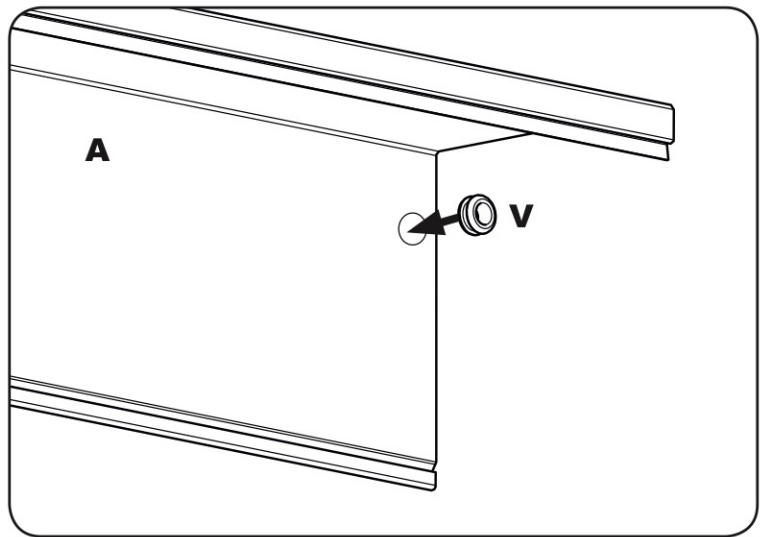
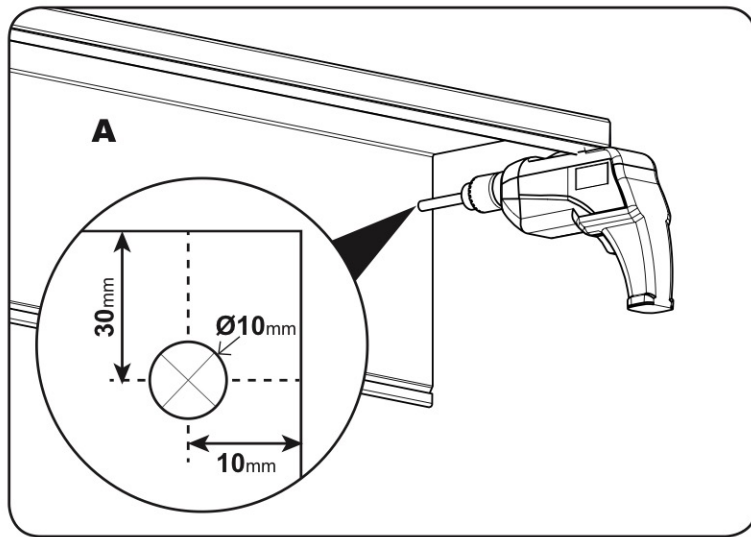




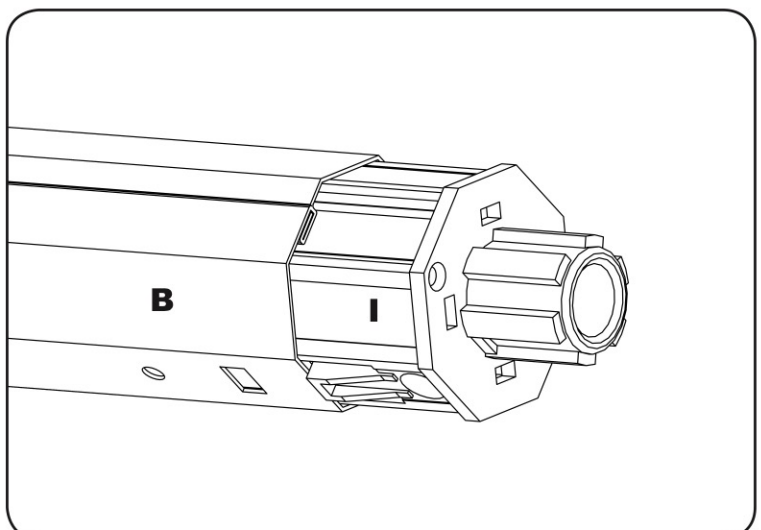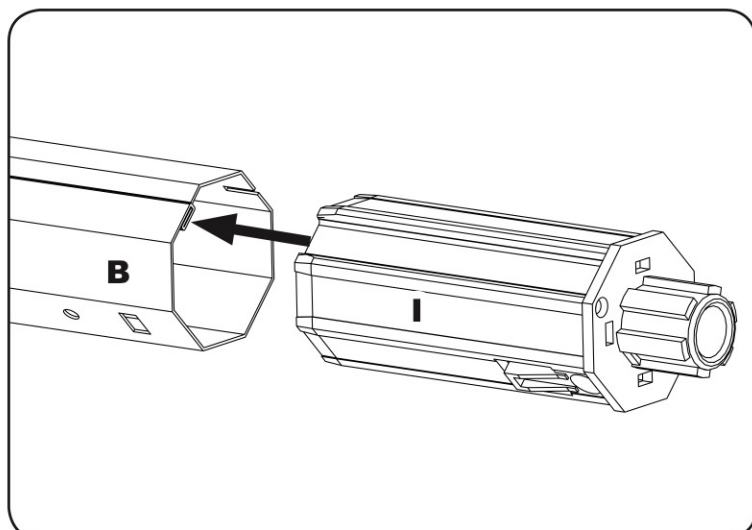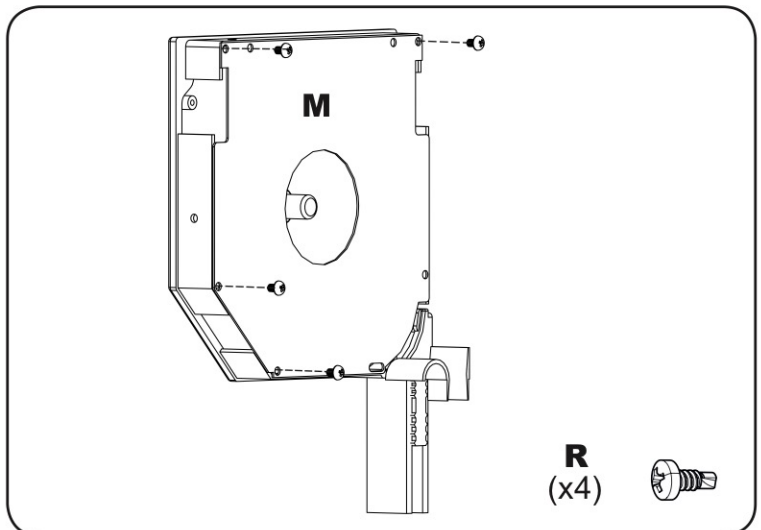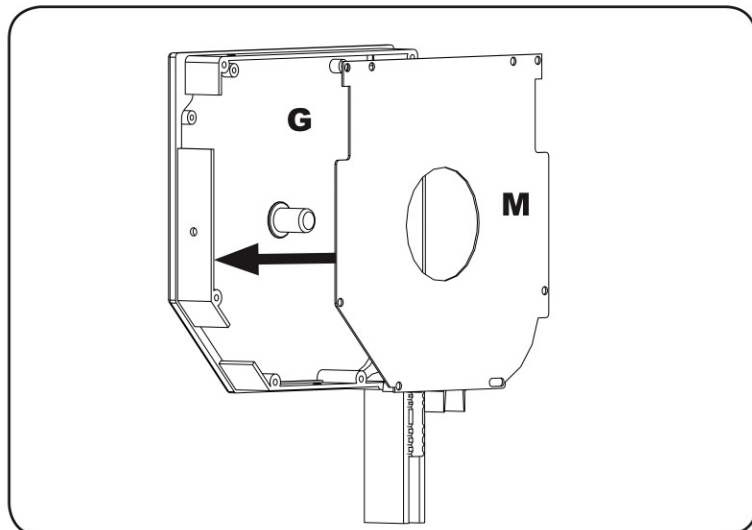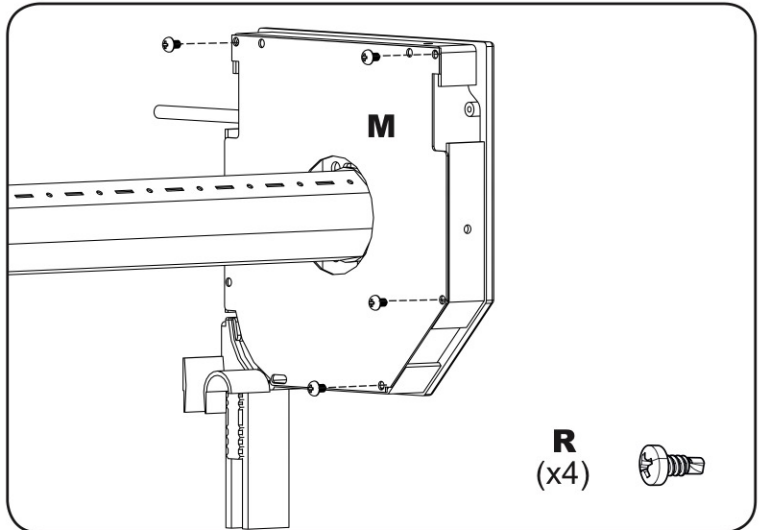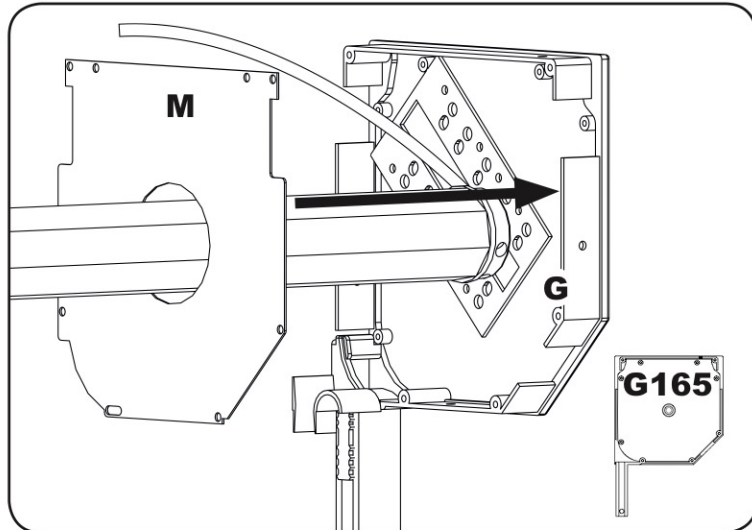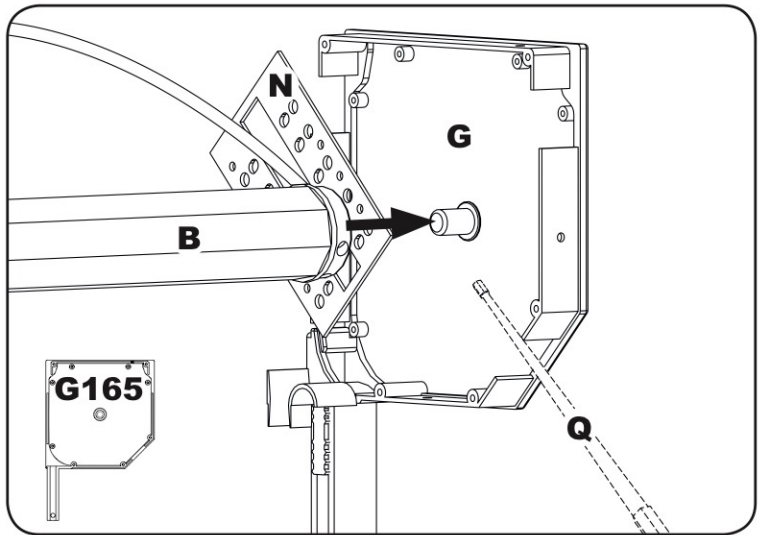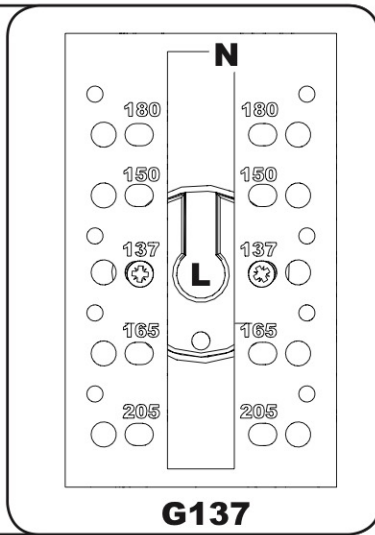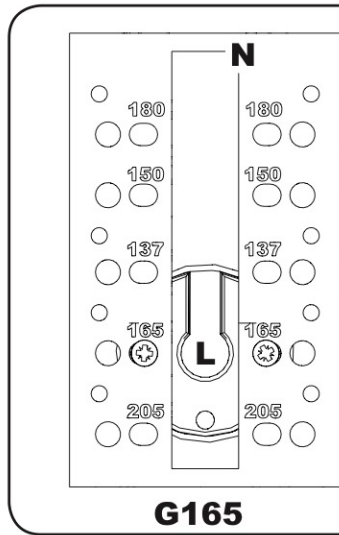

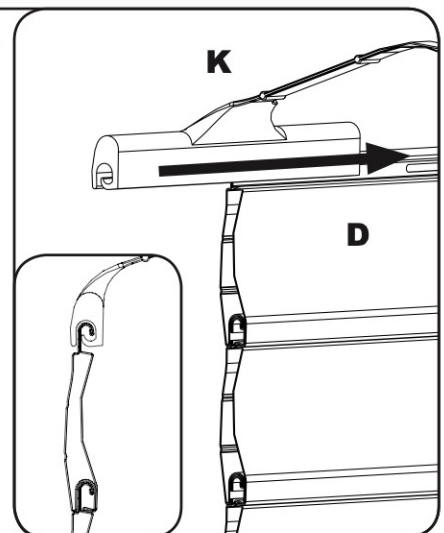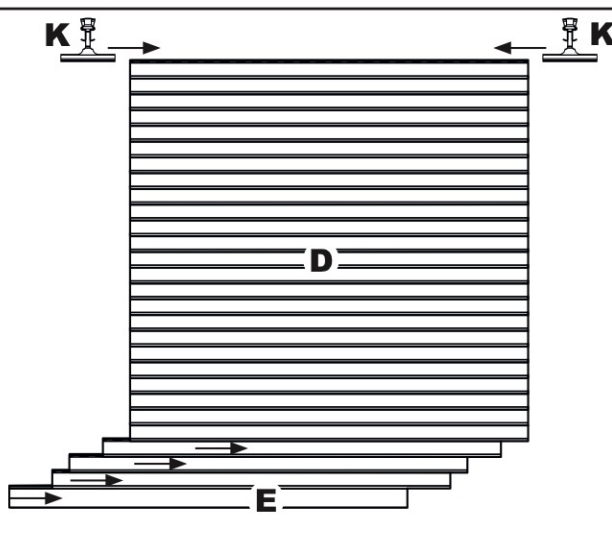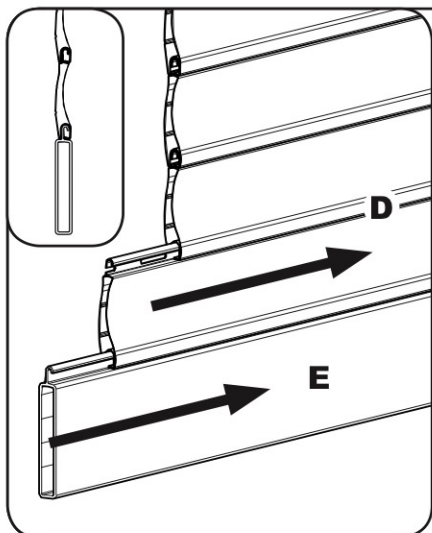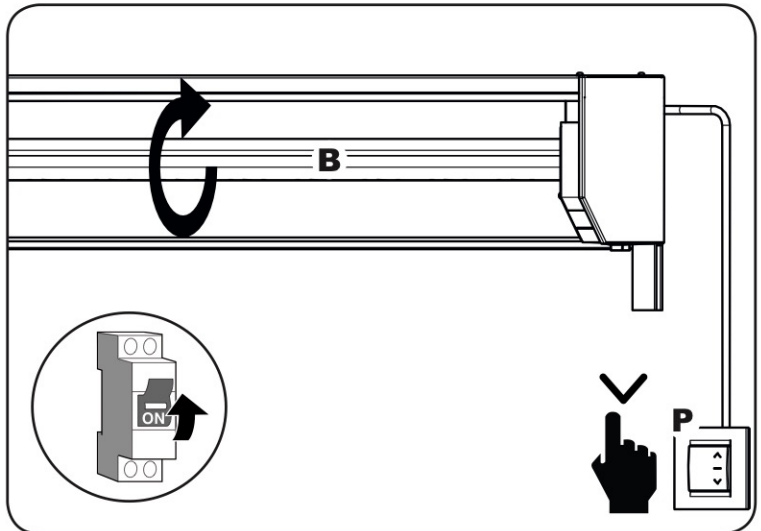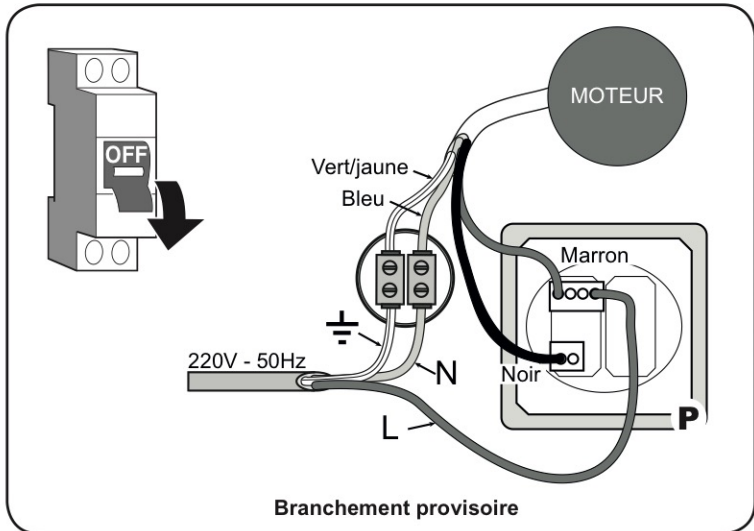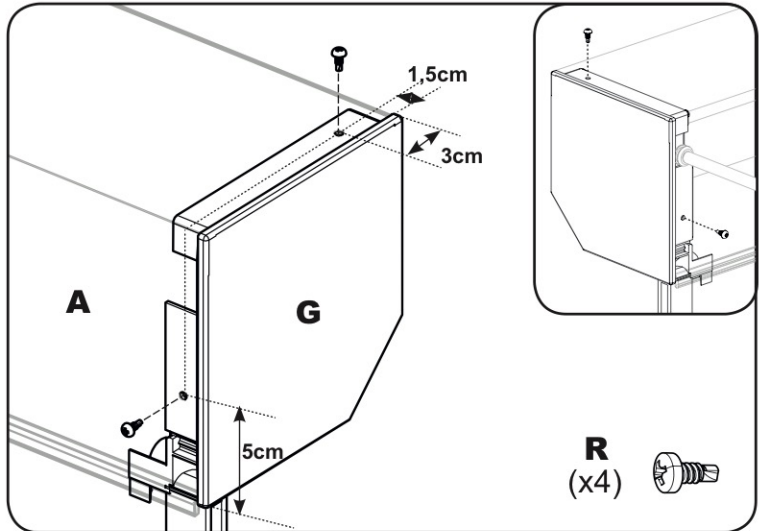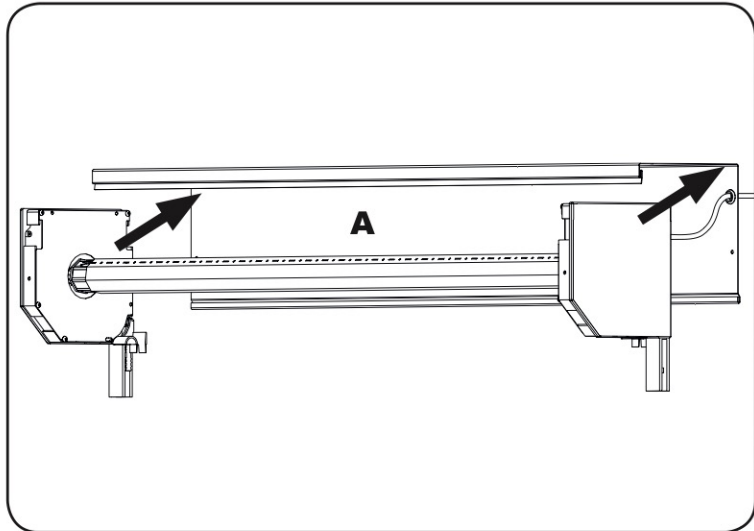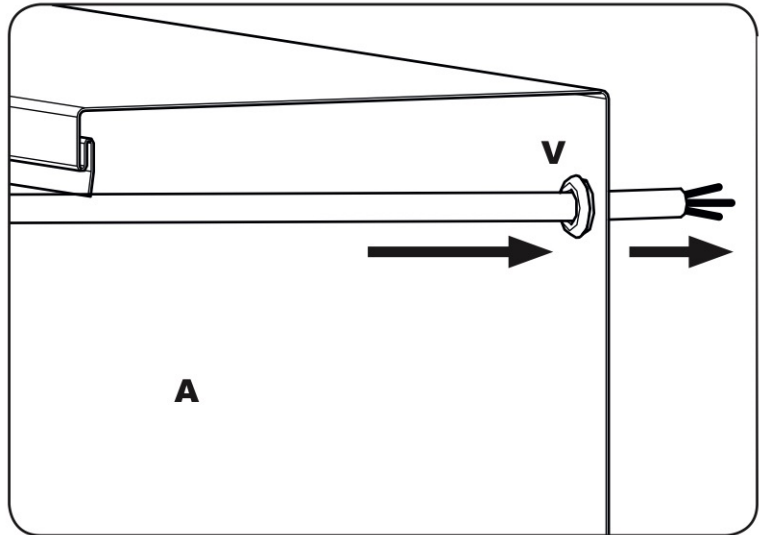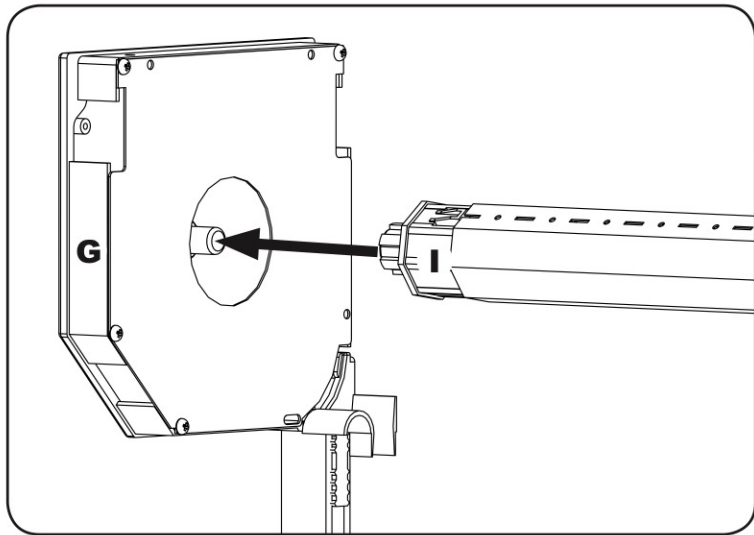

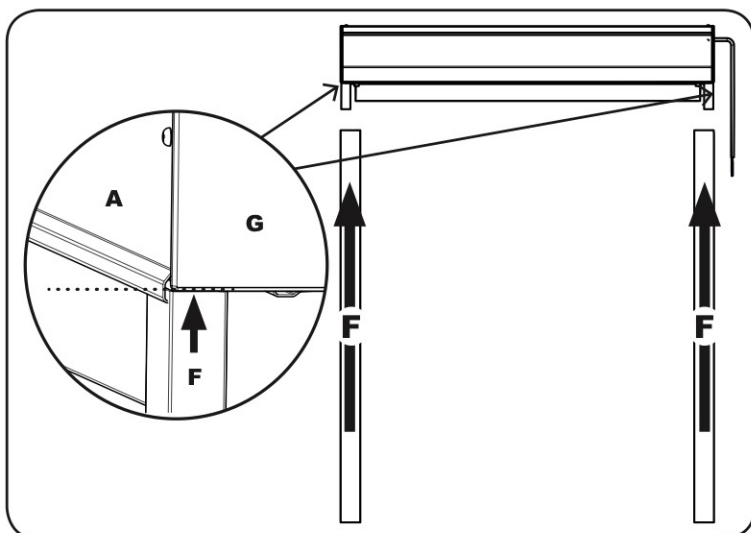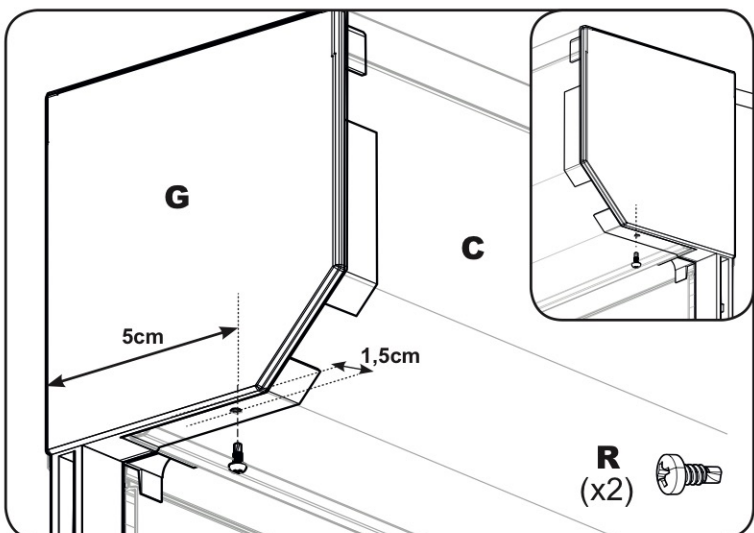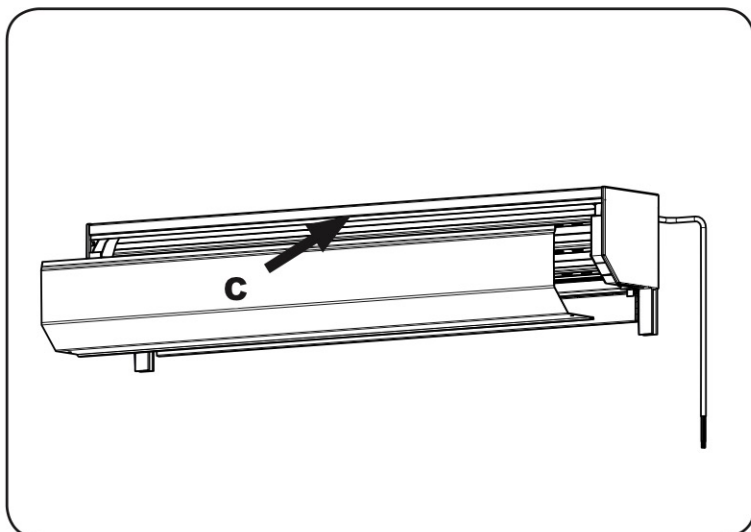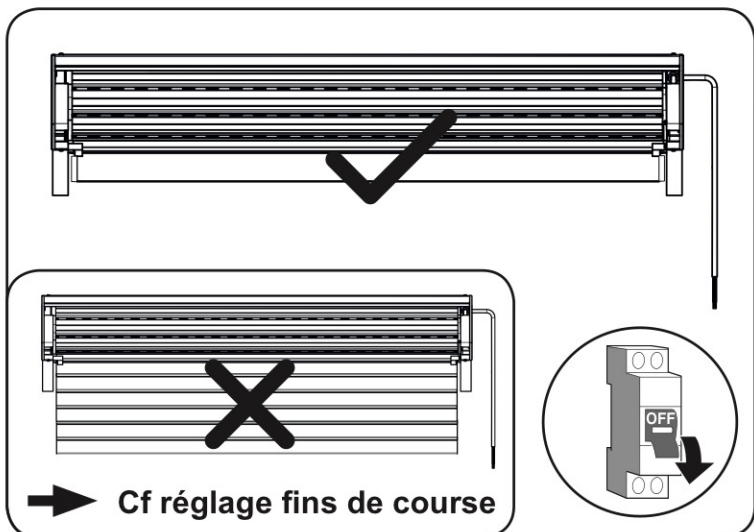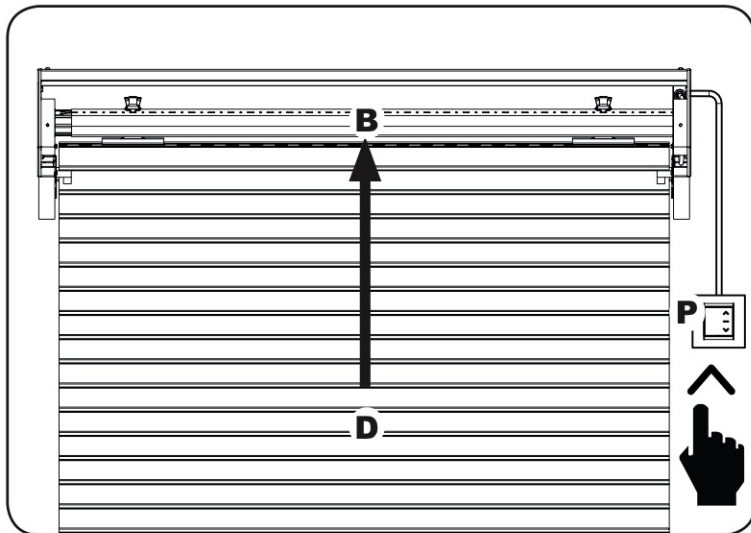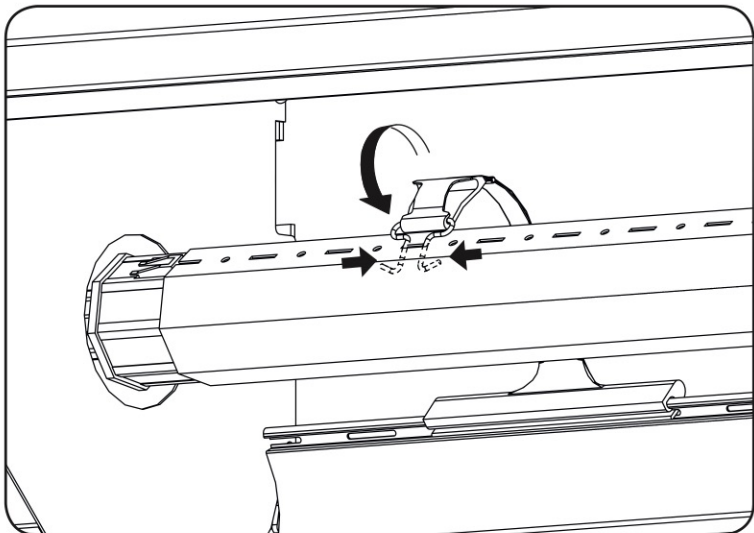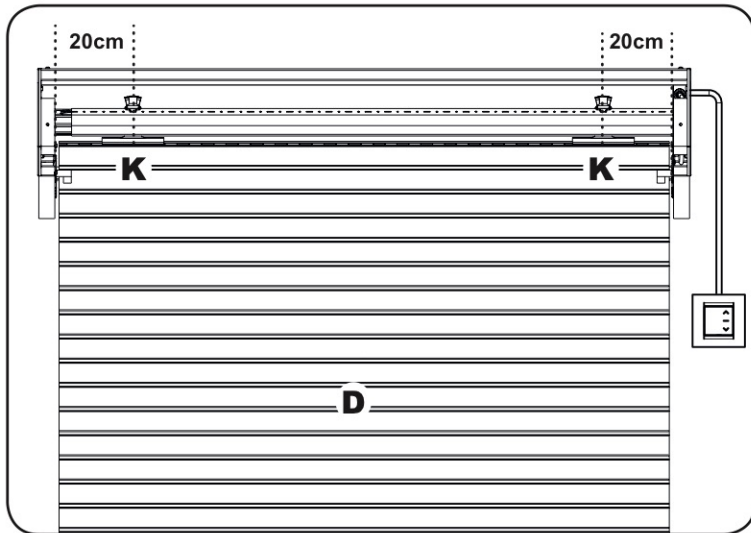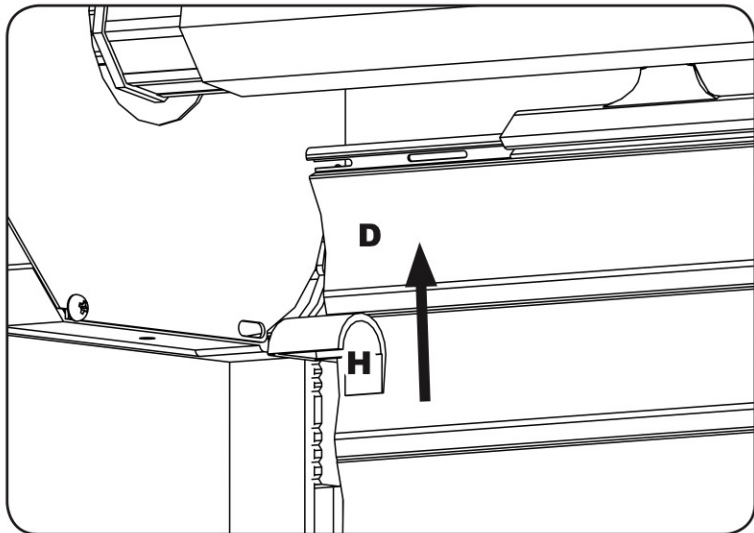


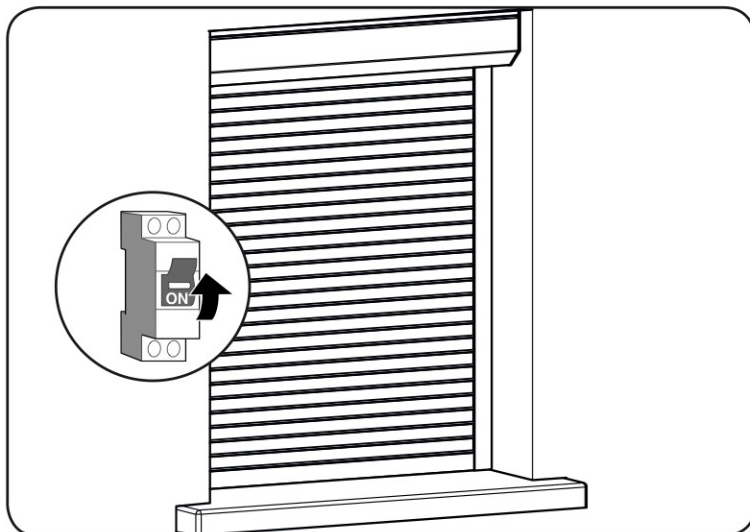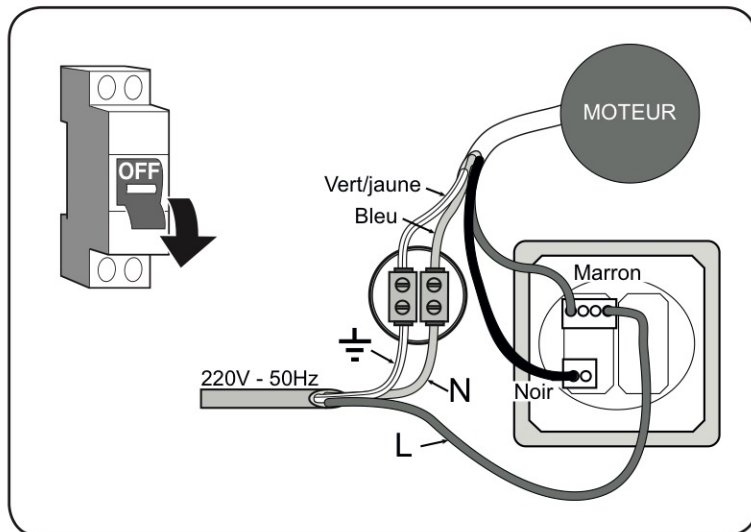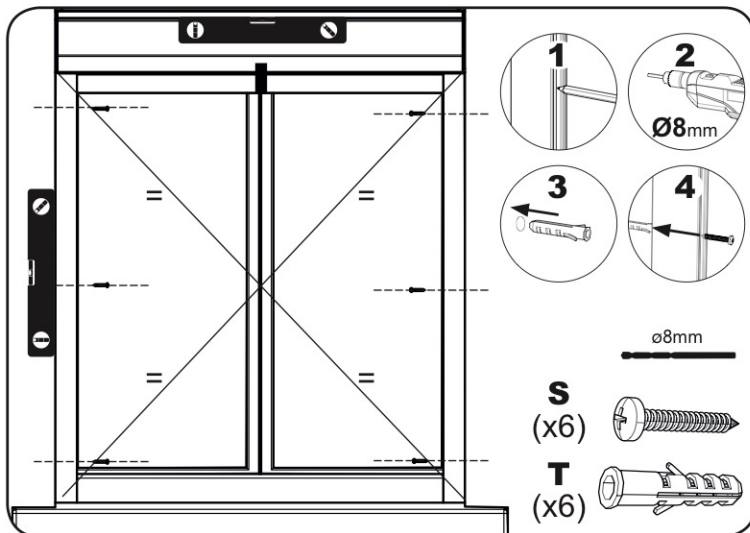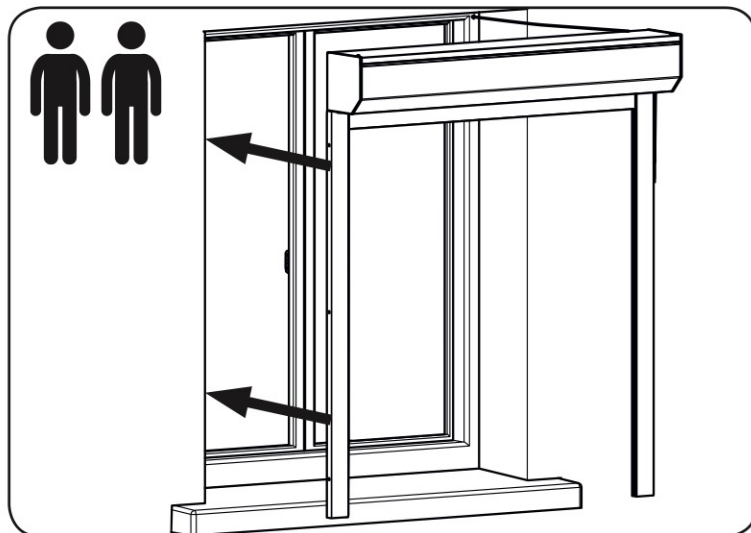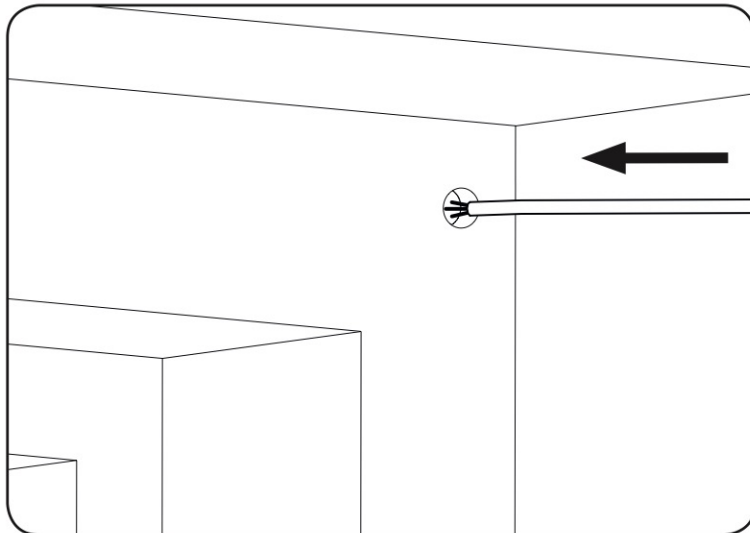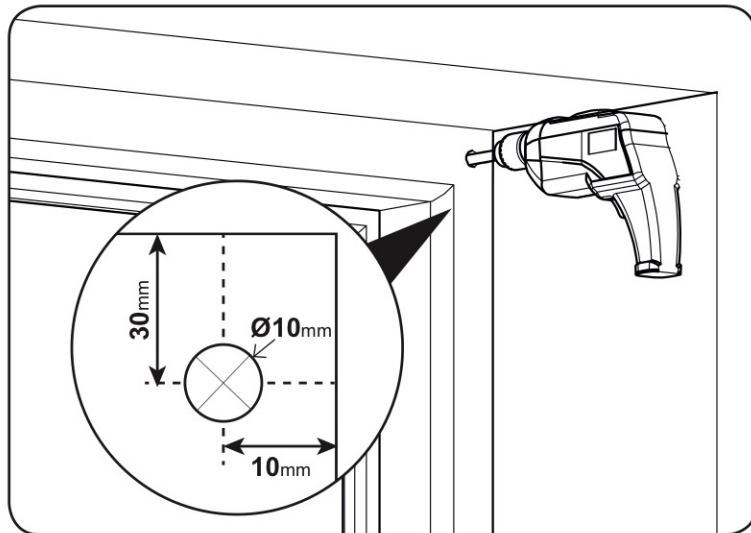

➡ Cf réglage fins de course




# Réglage des butées de fin de course

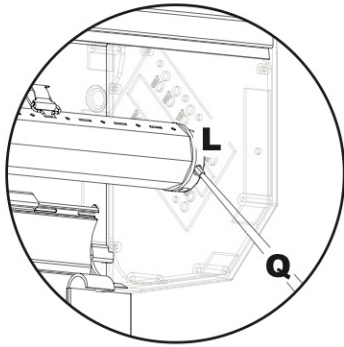

Moteur à gauche  
Vue de face\*

Moteur à droite  
Vue de face\*

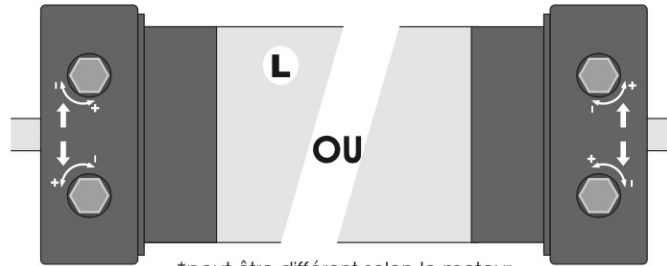


\*peut être différent selon le moteur





Si le sens de rotation du moteur ne correspond pas aux touches de l'interrupteur, inverser le fil noir et le fil marron du moteur, pour inverser le sens de rotation

## ARRÊT BAS (uniquement si dérégulé)





Appuyez sur la touche DESCENTE  
de l'interrupteur

Si votre volet ne s'arrête pas, appuyez sur STOP

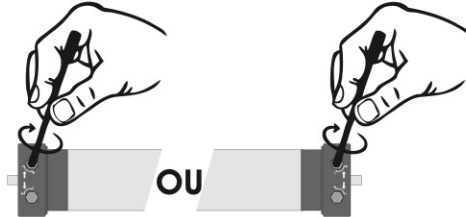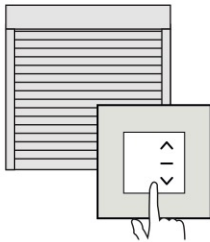


Tournez la vis de la tête moteur (sens de rotation -) correspondant à la butée basse ↑. Pour voir le résultat, appuyez sur la touche montée pour remonter le tablier, puis la touche descente. Recommencez si nécessaire.

Si votre volet s'arrête avant la fin de course souhaitée

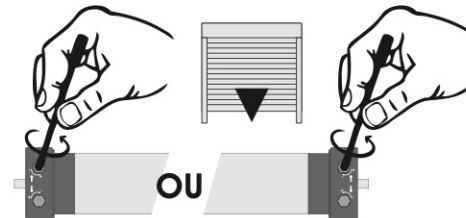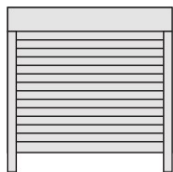



Tournez la vis de la tête moteur (sens de rotation +) correspondant à la butée basse ↑ jusqu'à la position souhaitée.

## ARRÊT HAUT





Appuyez sur la touche MONTÉE  
de l'interrupteur

Si votre volet ne s'arrête pas, appuyez sur STOP

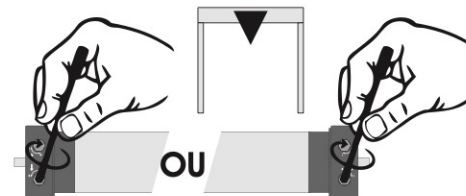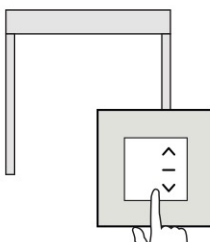

Tournez la vis de la tête moteur (sens de rotation -) correspondant à la butée haute ↓. Pour voir le résultat, appuyez sur la touche descente pour descendre le tablier, puis la touche montée. Recommencez si nécessaire.

Si votre volet s'arrête avant la fin de course souhaitée

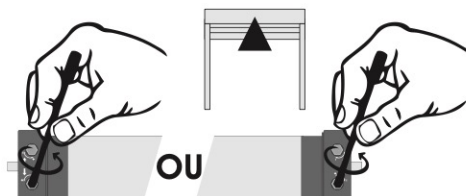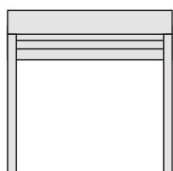

Tournez la vis de la tête moteur (sens de rotation +) correspondant à la butée haute ↓ jusqu'à la position souhaitée.

*Votre avis nous intéresse !  
Envoyez vos remarques, idées, améliorations  
par mail à [serviceconsouv@jouvence.fr](mailto:serviceconsouv@jouvence.fr)*

**Enregistrez votre produit sur notre site**



[france-combi.com](http://france-combi.com)

Les informations recueillies sur notre site internet sont nécessaires afin d'assurer le suivi de nos produits (modification de notice, norme, problème quelconque...). Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont à strict usage interne de France Combi.

Retrouvez aussi nos notices, vidéos, conseils, pièces détachées vendues en ligne sur notre site  
[france-combi.com](http://france-combi.com)