


Remote Control Codes

1. While holding down the **REMOTE MODE** button that you want to set, press the **[DISPLAY]** button for 3 seconds.
2. Use the number buttons to enter the 4-digit remote control code.

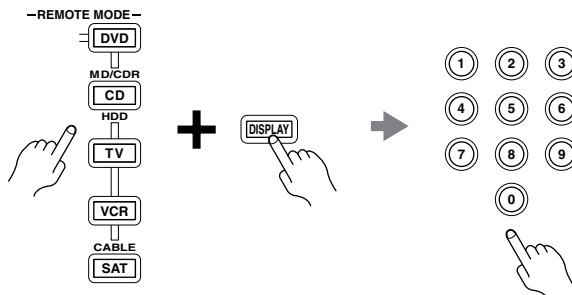

Codes de télécommande

1. Maintenez le bouton **REMOTE MODE** à initialiser enfoncé et appuyez sur le bouton **[DISPLAY]** durant 3 secondes.
2. Entrez les 4 chiffres du code de télécommande avec les boutons numériques.

Codici del telecomando

1. Mentre tenete premuto il pulsante **REMOTE MODE** che volete impostare, premete il pulsante **[DISPLAY]** per 3 secondi.
2. Utilizzate i pulsanti numerici per inserire il codice di telecomando a 4 cifre.

Afstandsbedieningscodes

1. Houd de **REMOTE MODE** toets ingedrukt die u wilt instellen en druk dan de **[DISPLAY]** toets 3 seconden in.
2. Met de cijfertoetsen de 4-cijferige afstandsbedieningscode in.

遙控代碼

1. 按下您希望設置的遙控鍵，同時按下 **[DISPLAY]** 鍵保持 3 秒鐘。
2. 使用數字鍵輸入 4 位數字的遙控代碼。

Códigos de control remoto

1. Manteniendo pulsado el botón **REMOTE MODE** que desee ajustar, pulse el botón **[DISPLAY]** durante 3 segundos.
2. Utilice los botones de número para introducir el código de 4 dígitos para control remoto.

Fernbedienungs-codes

1. Halten Sie die änderungsbedürftige **REMOTE MODE**-Taste gedrückt, während Sie die **[DISPLAY]**-Taste 3 Sekunden lang betätigen.
2. Geben Sie mit den Zifferntasten den 4-stelligen Fernbedienungscode ein.

Fjärrstyrningskoder

1. Tryck in och håll lämplig lägesväljare (**REMOTE MODE**) intryckt och tryck samtidigt in knappen **[DISPLAY]** i tre sekunder.
2. In den 4-siffriga fjärrstyrningskoden med hjälp av sifferknapparna.

遙控代碼

1. 按下您希望設置的遙控鍵，同時按下 **[DISPLAY]** 鍵保持 3 秒鐘。
2. 使用數字鍵輸入 4 位數字的遙控代碼。

DVD Player

Acoustic Solutions	0730, 0713
Advent	1016
Aiwa	0641
Akai	0899, 1115
Akura	0898
Amoisonic	0835
Amphion Media Works	0872
Amstrad	0713
AMW	0872
Apex Digital	0755, 0794, 0830, 1020, 1061
Aspire Digital	1168
Audiovox	1071, 1121, 1122
Axion	1071, 1193
Blue Nova International	1321
Broksonic	1419
Bush	0516, 0690, 0713
Cambridge Soundworks	0690
Celestial	1020
Changhong	0627, 1061
CineVision	0833, 1483
Clayton	0713
Coby	0852, 1086, 1321, 1351
Conia	0835
CyberHome	0714, 0874, 1023, 1129
Daewoo	0714, 0833
Daytek	0872
Denver	0898, 1321
Diamond	0768
Dick Smith Electronics	0833, 1483
Digitator	0690
Disney	0675
DSE	0833, 1483
DVD2000	0521
ECC	0730
Elta	1115
Eltax	1321
Emerson	0675, 0821, 1268
Ferguson	0898
Funai	0675, 1268, 1334
Gateway	1073
GE	0815
Go Video	0715, 0833, 1044, 1075, 1099, 1304, 1483
Go Vision	1071
H & B	0818, 0841, 1233, 1421
Harman/Kardon	0582
Hitachi	1247, 1664
iLo	1348
Integra	0627
Jensen	1016
JVC	0558
jWin	1051
Kiss	0841, 1523
KLH	1020, 1261

DVD Player

Kreisen	1421
KXD	1321
Lecson	1533
Lenoxx	0838
LG	0801
Limit	0768
LiteOn	1058, 1416, 1440
Loewe	0511
Lumatron	1321
Magnavox	0675, 0821, 1140, 1268
McIntosh	1533
Medion	1347
Memorex	0690
Metronic	0690
Mitsubishi	1521, 0521, 1403
Mustek	0730
NEC	0785, 1404
Nintaus	1051
Norcent	1003, 0872
Onkyo	0627, 1612(RI)
Orion	1419
Palsonic	0835, 0852
Panasonic	0703, 1010, 1011, 1362, 1462, 1490, 1762
Philco	0690
Philips	0675, 0854, 1260, 1340, 1354
Pioneer	0525, 0631
Polaroid	1020, 1061, 1086
Prima	1016
ProVision	1321
RCA	0822, 1022, 1132, 1193
Redstar	0898
Relisys	1347
Roadstar	1051
Sampo	1321
Samsung	0820, 0899, 1044, 1075
Santosh	1115
Sanyo	0873
Sharp	0675, 1256, 1419
Skyworth	0898
Sliding	1115
SM Electronic	0730, 0690
Sonic Blue	1099
Sony	1533, 1033, 1069, 1070, 1431
Sova	1122
Superscan	0821
Sylvania	0675, 0821, 1268
Symphonic	0675, 1268
Tangent	1321
Teac	0516, 0759, 0809, 0833, 1006, 1021, 1483
Technics	0703
Technosonic	0730
Tedelex	0690
Tevion	1036, 1227, 1382

DVD Player

Thomson	0551
Toshiba	1045, 1154, 1510
TRANS-continents	1321
Umax	0690
Vizio	1064
Yamada	0872, 1416
Yamaha	0545
Yamakawa	0872

DVD Recorder

Aspire Digital	1168
Coby	1086
CyberHome	1129
Eltax	1321
Funai	0675, 1334
Gateway	1073
Go Video	1304
H & B	1421
Hitachi	1664
iLo	1348
Kreisen	1421
LiteOn	1416, 1440
Medion	1347
Mitsubishi	1403
NEC	1404
Panasonic	1010, 1011
Pioneer	0631
Polaroid	1086
Relisys	1347
Sharp	0675, 1419
Sony	1033, 1069, 1070, 1431
Sylvania	0675
Tangent	1321
Tevion	1227
Thomson	0551
Toshiba	1510
Yamada	1416

TV/DVD Combination

Advent	1016
Apex Digital	0830
Audiovox	1071, 1121, 1122
Axion	1071, 1193
Bush	0516, 0713
Emerson	0675, 1268
Go Vision	1071
Hitachi	1247
Jensen	1016
KLH	1261
Magnavox	1268
Panasonic	1490
Philips	0854, 1260
Prima	1016
RCA	1022, 1193
Samsung	0899
Sliding	1115
Sova	1122
Sylvania	0675, 1268
Teac	1021

CD Player

Anthem	0897
Bush	0388
Carver	0179
Classic	1297
Copland	0393
Denon	0034, 0766
Dynamic Bass	0179
Fisher	0179, 1325
Garrard	0393
Genexxa	0426
GoldStar	1208
GPX	1296
Harman/Kardon	0173, 0426, 1202
HHB	0192
Inkel	0180
JVC	1294
Kenwood	0826, 0028, 0037
KLH	1373
LG	1208
Magnavox	0038
Marantz	0038, 0180, 0435
Memorex	0180
Musical Fidelity	0393
NAD	0721, 1208
Onkyo	1327(RI), 1817
Optimus	1063, 0037, 0468, 0087, 0179, 0426
Panasonic	0388, 0752
Philips	0274
Pioneer	1063, 1062, 1087, 0468, 0192
RCA	1062, 0468, 0053, 0179
Realistic	0179, 0180
Roksan	0435
Rotel	0897
Sanyo	0087, 0179
Sharp	0861, 0037, 0034, 0180
Sherwood	1067, 0180, 0426
Silsonic	0888
Sony	0100, 1364, 0185
TDK	1208
Teac	0393, 0180, 0435
Technics	0207, 1078
Thomson	0053
Universum	0053
Wards	0053
Yamaha	0888, 1292

CD Recorder

Classic	1297
Denon	0766
Fisher	1325
GPX	1296
Harman/Kardon	1202
HHB	0192
JVC	1294
KLH	1373
LG	1208
NAD	1208
Onkyo	1322(RI), 1323
Pioneer	1062, 1087, 0192
RCA	0053
Sony	0100, 1364
TDK	1208
Yamaha	0888, 1292

MD Recorder

Kenwood	0826
Onkyo	0868, 1808(RI)
Optimus	1063
Pioneer	1063
Sharp	0861
Sherwood	1067
Sony	0185
Technics	1078
Yamaha	0888

HDD Player

Onkyo	1990, 1993(RI)
-------	----------------

TV	
888	0264
Acura	0009
Addison	0653, 0108, 0092, 1150
Admiral	0463, 0163
Advent	0761, 0783, 0815, 0842
Aiko	0092
Aiwa	0701, 1180
Akai	0060, 0812, 0702, 0030, 0264, 0218, 0009, 0208, 0672, 0729, 0745, 0753, 1207
Akura	0264, 0218
Alba	0037, 0218, 0009, 0371
Albatron	0700
Alfide	0672
America Action	0180
Amstrad	0171, 0037, 0009, 0371
Anam	0250, 0180, 0009, 0161, 0700
Anam National	0250, 0161
Anhua	0051
Anitech	0009
AOC	0451, 0180, 0060, 0030, 0108, 0009, 0092, 1150
Aolinpike	0264
Apex Digital	0156, 0748, 0765, 0767, 0879, 1217
Asuka	0218
Audinac	0180
Audiosonic	0037, 0109
Audiovox	0451, 0180, 0092, 0623, 0802
Aventura	0171
Awa	0009
Baihe	0264, 0009
Baile	0001, 0009, 0374, 0661
Baird	0343
Bang & Olufsen	0565
Baohuashi	0264
Baosheng	0009
Basic Line	0218, 0009
Baur	0037, 0512
Baysonic	0180
Beijing	0812, 0264, 0226, 0001, 0009, 0208, 0374, 0661
Beko	0714, 0370
Bell & Howell	0154
BenQ	1032
Beon	0037
Blaupunkt	0195
Blue Sky	0556, 0218, 1254
BPL	0896
Bradford	0180

TV	
Brandt	0109, 0335
Broksonic	0236, 0463, 0180
BTC	0218
Bush	0037, 0698, 0218, 0009, 0371, 0374
Caihong	0009
Cailing	0748
Candle	0030, 0056
Carnivale	0030
Carver	0054, 0170
Cascade	0009
Cathay	0037
CCE	0037
Celebrity	0000
Celera	0765
Celestial	0767
Centrex	0780
Centurion	0037
Changcheng	0051, 0264, 0001, 0009, 0374, 0661
Changfei	0009, 0374
Changfeng	0264, 0753
Changhai	0009
Changhong	0156, 0765, 0264, 0508, 0009, 0767, 0783, 1156
Chengdu	0009
Ching Tai	0009, 0092
Chun Yun	0000, 0180, 0009, 0092, 0161, 0700, 1150
Chunfeng	0264, 0009
Chung Hsin	0180, 0053, 0108, 1150
Chunsun	0009
Cimline	0009
Cinema	0672
Cineral	0451, 0092
Citizen	0060, 0030, 0056, 0092
Clarion	0180
Clarivox	0037
Clatronic	0370
Commercial Solutions	0047, 1447
Concerto	0056
Condor	0370
Conrowa	0156, 0145, 0698, 0264, 0009, 0753, 1156
Contec	0180, 0009
Craig	0180, 0161
Crosley	0054
Crown	0180, 0037, 0370, 0009, 0418, 0672
Crown Mustang	0672
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0451, 0060, 0702, 0030, 0145, 0166, 0056, 1147, 1347
CXC	0180

TV	
Cybertron	0218
Daewoo	0154, 0451, 0180, 0030, 0037, 0634, 0108, 1150, 0880, 0700, 0672, 0661, 0623, 0374, 0170, 0092, 0056, 0009
Dainichi	0218
Dansai	0037
Dayton	0009
Dayu	0374, 0661
De Graaf	0548, 0208
Decca	0037
Dell	1454, 1080
Denon	0145, 0511
Dick Smith Electronics	0698
Digatron	0037
Digital Life	0780
Digitor	0037, 0698
Digix	0880
Dixi	0037, 0009
Dongda	0009
Donghai	0009
DSE	0698
Dumont	0017
Durabrand	0463, 0180, 0171
ECE	0037
Electroband	0000
Elektra	0017
Elin	0037, 0548
Elite	0218
Elta	0009
Emerson	0154, 0451, 0236, 0463, 0180, 0171, 0623
Envision	0030
Erres	0037
ESA	0812, 0171
Ether	0030, 0009, 0161
Etron	0009
Feilang	0009
Feilu	0009
Feiyan	0264
Feiyue	0009
Ferguson	0037, 0560, 0109, 0335, 0343
Finlandia	0208, 0346
Finlux	0037, 0105, 0346
Firststar	0236, 0009
Firstline	0009
Fisher	0154, 0370, 0208
Formenti	0037
Frontech	0264, 0163
Fujitsu	0809, 1181
Funai	0180, 0171, 0264, 0342
Furi	0145, 0264
Futuretech	0180

TV	
GE	0047, 0051, 0451, 0180, 0030, 1447, 1454, 0560, 0092, 1147, 1347
GEC	0037
Geloso	0009
Genexxa	0218, 0163
Gibraltar	0017, 0030
Gintai	1150
Go Video	0886
GoldStar	0154, 0030, 0037, 0001, 0056, 0109, 1150, 1378
Goodmans	0037, 0634, 0343, 0360, 0371, 0374
Gorenje	0370
GPM	0218
Gradiente	0053, 0056, 0170
Graetz	0714, 0163
Granada	0037, 0208
Grandin	0610, 0880
Grundig	0556, 0037, 0195, 0487, 0672
Grunpy	0180
Haier	0037, 0698, 0508, 0896
Haihong	0009
Haiyan	0264
Hankook	0180, 0030, 0056
Hanseatic	0556, 0037, 0661
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Harwa	0773
HCM	0009
Hello Kitty	0451
Himitsu	0180
Hinari	0037, 0218, 0009
Hisense	0156, 0748, 0145, 0556, 0508, 0009, 0753, 0780, 1156
Hitachi	0156, 0030, 1145, 0145, 1256, 0548, 0225, 0508, 1378, 1245, 1156, 1150, 1149, 0744, 0578, 0577, 0481, 0163, 0109, 0105, 0092, 0056, 0009
Hongmei	0264, 0009
Hongyan	0264
Hua Tun	0009, 1150
Huafa	0145, 0009
Huanghaimei	0009
Huanghe	0009
Huanglong	0009
Huangshan	0264, 0009
Huanyu	0264, 0374
Huaqiang	0264
Huari	0145, 0264
Huodateji	0051
Hypson	0037, 0264
ICE	0264, 0371

TV	
ICeS	0218
Imperial	0370, 0418
Imperial Crown	0264, 0001, 0009, 0374, 0661
Indiana	0037
Infinity	0054
Ingelen	0163
Innova	0037
Inteq	0017
Interfunk	0037, 0163, 0512
Intervision	0037, 0264
IRT	0451, 0698
Isukai	0218
ITS	0371
ITT	0548, 0163
IX	0877
JBL	0054
JCB	0000
Jean	0156, 0051, 0236, 0009, 0092
Jensen	0761, 0815
Jiahua	0051
JiaLiCai	0264, 0009
Jinfeng	0051, 0226, 0208
Jinque	0264, 0009
Jinta	0264, 0009
Jinxiang	0054, 0156, 0145, 0556, 0037, 0698, 0264, 0009
Juhua	0264
JVC	0463, 0053, 0606, 0653, 0508, 0160, 0371, 1172, 1253
Kaige	0264, 0009
Kaisui	0218, 0009
Kanghua	0896
Kangli	0264, 0001, 0009, 0374, 0661
Kangyi	0264, 0009
Kapsch	0163
Karcher	0610
Kathrein	0556
KEC	0180
Kendo	0037
Kenwood	0030
Kioto	0054, 0556
KLH	0765, 0767
KLL	0037
Kolin	0180, 0150, 0053, 0108, 1150
Kongque	0264, 0009
Konka	0037
Korpel	0037
Koyoda	0009
KTV	0180, 0030
Kuaile	0264, 0009
Kulun	0009
Kunlun	0051, 0264, 0226, 0208, 0374, 0661
Leyco	0037, 0264

TV	
LG	1265, 0060, 0030, 0037, 0714, 0108, 0001, 0056, 0442, 0644, 0700, 0856, 1148, 1378
Liesen & Tter	0037
Local India TV	0264, 0371
Loewe	0136, 0512, 0633, 0790
Logik	0001, 1217
Longjiang	0264
Luxman	0056
LXI	0047, 0054, 0154, 0156
M & S	0054
M Electronic	0037, 0009, 0105, 0109, 0163, 0346, 0374, 0480
Magnavox	0054, 0030, 1454, 0780, 0802, 1254
Manesth	0264
Marantz	0054, 0030, 1454, 0556, 0037, 0855
Mark	0037
Matsui	0037, 0487, 0009, 0035, 0208, 0371
Matsushita	0250, 0161
Mediator	0037
Medion	0880, 1248
Megapower	0700
Megatron	0145
Meile	0264
Memorex	0154, 0463, 0150, 0009
Mercury	0001
Mermaid	0037
Metronic	0625
MGA	0150, 0030
Midland	0047, 0017, 0051
Minerva	0487
Mitsubishi	0154, 0250, 0236, 0180, 0150, 1250, 0030, 0108, 0056, 0512, 0836, 1150, 1171, 1182
Monivision	0700
MTC	0060, 0030, 0056, 0512
Mudan	0051, 0264, 0226, 0009, 0208
Multitech	0180, 0009
Myryad	0556
NAD	0156, 0866
Nanbao	0264, 0009
Nansheng	0264
National	0051, 0226, 0508, 0208

TV	
NEC	0154, 0156, 0051, 0053, 0030, 0264, 0508, 0009, 0056, 0170, 1150, 1182, 1378, 1456
Neckermann	0556, 0037
NEI	0037
Netsat	0037
Newave	0009, 0092, 0161, 1150
Nikkai	0037, 0264, 0218, 0035
Nikko	0030, 0092
Noblex	0154
Nokia	0548, 0606, 0480, 0631
Norcent	0748, 0824
Nordmende	0560, 0109, 0343
NTC	0092
Oceanic	0163
Onwa	0180
Optimus	0154, 0250, 0166
Orion	0236, 0463, 0037, 0880, 1463
Osaki	0264, 0218
Oso	0218
Otto Versand	0556, 0037, 0343, 0512
Palladium	0370, 0418
Palsonic	0773
Panama	0264
Panasonic	0054, 0250, 0051, 0037, 0226, 0508, 0161, 0163, 0208, 0896, 1168, 1175, 1177, 1210
Panda	0051, 0698, 0264, 0226, 0508, 0009, 0208, 0780
Pausa	0009
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 1347, 1378
Philco	0054, 0463, 0180, 0030, 0145, 0037, 0056
Philips	0054, 0000, 0051, 0030, 1454, 0556, 0037, 0108, 0056, 0092, 0374, 0512, 0690, 1455
Phonola	0037
Pilot	0030
Pioneer	0166, 0109, 0163, 0760, 0866, 1260
Polaroid	0765
Portland	0092
Prima	0761, 0783, 0815
Princeton	0700
Prism	0051
Profex	0009
Proscan	0047, 1447, 1347

TV	
Protech	0037, 0264, 0009, 0418
Proton	0030, 0001, 0009, 0056, 0644
Pulsar	0017
Pye	0037
Qingdao	0051, 0264, 0226, 0208
Quasar	0250, 0051
Quelle	0037, 0512
R-Line	0037
Radiola	0037
RadioShack	0047, 0154, 0180, 0030, 0056
RCA	0047, 0000, 0060, 0030, 1447, 1454, 0618, 0090, 0092, 1047, 1147, 1247, 1347, 1547
Realistic	0154, 0180, 0030, 0056
Relisys	0877, 1207
Reoc	0714
Revox	0037
Rex	0264, 0163
Roadstar	0264, 0218, 0009, 0418
Rowa	0748, 0037, 0698, 0712, 0009
Runco	0017, 0030
Saba	0109, 0163, 0335, 0343
Sagem	0610
Saige	0009
Saisho	0264, 0009
Salora	0548, 0163
Sampo	0154, 0030, 0171, 0009, 0092, 0700
Samsung	0154, 0156, 0060, 0812, 0702, 0030, 0556, 0037, 0264, 0370, 0618, 0226, 1150, 1060, 0814, 0766, 0644, 0208, 0092, 0090, 0056, 0009
Sanjian	0264
Sansei	0451
Sansui	0463, 0729
Sanyo	0154, 0156, 0180, 0145, 0264, 0508, 0088, 0208, 0376, 0424, 0799, 1150, 1179
Sanyuan	0009
SBR	0037
Sceptre	1217
Schneider	0037, 0218, 0371, 0394
Scott	0236, 0180
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0171, 0056
SEG	0264

TV	
Seleco	0163
Semivox	0180
Semp	0156, 1356
Sentra	0035
Shancha	0264
Shanghai	0264, 0226, 0009, 0208
Shaofeng	0145
Sharp	0030, 0009, 0256, 0787, 0818, 1165
Shen Ying	0009, 0092
Shencai	0145, 0264, 0009
Sheng Chia	0236, 0009, 1150
Shenyang	0264, 0009, 0753
Sherwood	0009
Siemens	0037, 0195
SKY	0037
Skygiant	0180
Skyworth	0748, 0037, 0698, 0264, 0009, 0753
Sliding	0880
Solavox	0163
Songba	0009
Sonitron	0208
Sonoko	0037, 0009
Sonolor	0163, 0208
Sontec	0037
Sony	1100, 0000, 1505, 0353, 0810, 1167, 1300, 1651
Soundesign	0180
Soundwave	0037, 0418
Sowa	0156, 0051, 0060, 0226, 0092, 1150
Squareview	0171
SSS	0180
Standard	0218, 0009
Starlite	0180
Stern	0163
Superscan	0864
Supra	0056
Supreme	0000
Susumu	0218
SVA	0748
Sylvania	0054, 0030, 0171
Symphonic	0180, 0171
Synco	0000, 0451, 0060, 0092
Sysline	0037
Tacico	0009, 0092, 1150
Tai Yi	0009, 1150
Taishan	0009, 0374
Tandy	0218, 0163
Tashiko	0092, 1150
Tatung	0054, 0154, 0156, 0051, 0060, 0037, 0009, 1150, 1156, 1254
TCL	0698

TV	
Teac	0037, 0698, 0712, 0264, 0009, 0418, 1149
Technics	0250, 0051
Technisson	0714
Techwood	0051, 0056
Teco	0051, 0264, 0218, 0653, 0009, 0092
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0056, 0092
Teleavia	0343
Telefunken	0702, 0625, 0056, 0109, 0335, 0343, 0896
Teletex	0009
Tensai	0218
Tera	0030, 0092
Tevion	0767
Textet	0218
Thompson	0625
Thomson	1447, 0625, 0560, 0109, 0343
Thorn	0037, 0035, 0343, 0512
Thorn-Ferguson	0343
Tiny	1269
TMK	0056
TNCi	0017
Tobo	0748, 0264, 0009
Tongguang	0264
Tongtel	0780
Tophouse	0180
Toshiba	0154, 0156, 1265, 0060, 0145, 1256, 0264, 0618, 0508, 1456, 1356, 1173, 1169, 1156, 1150, 0845, 0644, 0509, 0241, 0161, 0035, 0009
Transonic	0698, 0712
Tuntex	0030, 0009, 0092
TVS	0463
Universum	0037, 0264, 0370, 0105, 0346, 0492
Vector Research	0030
Vestel	0037
Victor	0250, 0053, 0653, 0160, 0376
Videocon	0508
Vidikron	0054
Viewsonic	0857, 0864, 0885
Viore	1207
Vizio	0864, 0885
Voxson	0163
Wards	0054, 0030, 0056, 0866, 1156
Warumaia	0374, 0661
Watson	0037
Waycon	0156
Weipai	0009
Westinghouse	0451, 0889

TV	
White Westinghouse	0463, 0037, 0623
Xenius	0661
Xiahua	0698, 0264, 0009, 0773
Xianghai	0009
Xiangyang	0264
Xiangyu	0009
Xihu	0264
Xingfu	0009
Xinghai	0264
Xoro	1217
Yamaha	0030
Yapshe	0250
Yingge	0009
Yoko	0037, 0264
Yonggu	0009
Yousida	0009
Yuhang	0009
Zenith	0017, 0463, 1145, 0092
ZhuHai	0009, 0374
Zonda	0698

VCR	
ABS	1972
Admiral	0209, 0479
Aiwa	0348, 0307, 0352, 0124, 0479, 1291
Akai	0041, 0315, 0175
Akiba	0072
Alba	0209, 0072, 0352, 0315
Alienware	1972
American High	0035
Amoisonic	0479
Anam	0162, 0226, 0480, 1037
Anam National	0162, 1562, 0226
Anitech	0072
Baird	0041
Basic Line	0072
Blaupunkt	0162, 0226
Brandt	0320
Brandt Electronique	0041
Broksonic	0184, 0121, 0209, 0002, 0348, 0479, 1479
Bush	0209, 0072, 0352
Canon	0035
CCE	0072
Cimline	0072
Citizen	1278
Colt	0072
Combitech	0352
Craig	0047, 0072
Crown	0072
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0041, 1035
CyberPower	1972
Daewoo	0637, 0642, 0046, 1278
Dansai	0072
Dell	1972
Dick Smith Electronics	0642
Digitor	0642
DirecTV	0739
DSE	0642
Dual	0041
Durabrand	0039
Elcatech	0072
Emerson	0035, 0184, 0121, 0209, 0002, 0637, 0348, 0479, 0593, 1278, 1479, 1593
Ferguson	0041, 0320
Firstline	0209, 0072
Fisher	0047, 0046
Fuji	0035, 0033
Funai	0593, 1593
Gateway	1972
GE	0060, 0035, 0226, 0807, 1035, 1060
Go Video	0432

VCR	
GoldHand	0072
GoldStar	0209, 0226, 0225, 0480, 1237
Goodmans	0072, 0637
Graetz	0041
Granada	0046
Grandin	0072
Grundig	0072, 0226
Harwood	0072
HCM	0072
Headquarter	0046
Hewlett Packard	1972
HI-Q	0047
Hinari	0072, 0352
Hitachi	0041, 0089, 1037
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739
Humax	0739
Hush	1972
Hypson	0072
iBUYPOWER	1972
ITT	0041, 0046
Jensen	0041
JVC	0041, 1162, 1279
Kaisui	0072
Kendo	0209
Kenwood	0041
Kioto	0348
KLH	0072
Kodak	0035
Kolin	0041
Korpel	0072
Leyco	0072
LG	0209, 0480, 1037
Linksys	1972
Loewe	0162, 1562
Logik	0072
Luxor	0046
Magnasonic	0593, 1278
Magnavox	0035, 0039, 0149, 0563, 0593, 1781
Manesth	0072
Marantz	0035
Matsui	0209, 0348, 0352
Matsushita	0035, 0162, 0226, 1162
Media Center PC	1972
Medion	0348
MEI	0035
Memorex	0035, 0162, 0039, 0047, 0209, 0348, 0307, 0046, 0479, 1037, 1162, 1237, 1262
Memphis	0072
Metz	0162, 1562
Microsoft	1972

VCR	
Mind	1972
Mitsubishi	0041, 0807, 1343
Motorola	0035
Multitech	0072
National	0226
NEC	0035, 0041, 1287
Nesco	0072
Niveus Media	1972
Nokia	0041, 0046
Nordmende	0041, 0320
Northgate	1972
Oceanic	0041
Okano	0348, 0315
Olympus	0035, 0226
Optimus	1062, 0162, 0432, 0593, 1162, 1262
Orion	0184, 0121, 0209, 0002, 0348, 0352, 0479, 1479
Osaki	0072
Palladium	0041, 0072
Panasonic	1062, 0035, 0162, 1562, 0226, 0225, 0616, 0836, 1035, 1162, 1244, 1262, 1293
Pathe Marconi	0041
Penney	0035, 1035, 1237
Philco	0035, 0209, 0226, 0479
Philips	0035, 0226, 0563, 0593, 0618, 0739, 1081, 1181, 1818
Proscan	0060, 1060
Protec	0072
Pulsar	0039
Qisheng	0060
Quarter	0046
Quartz	0046
Quasar	0035, 0162, 1035, 1162
RadioShack	1037
RCA	0060, 0035, 0149, 0226, 0807, 0880, 1035, 1060
Realistic	0035, 0047, 0046
Reoc	0348
ReplayTV	0614, 0616
Rex	0041
Ricavision	1972
Roadstar	0072
Runco	0039
Saba	0041, 0320
Saisho	0209
Salora	0046
Samsung	0432, 0739, 1014
Sanky	0039
Sansui	0209, 0041, 0479, 1479

VCR	
Sanyo	0047, 0046, 0159, 1330
Saville	0352
Schaub Lorenz	0041
Schneider	0072
Scott	0184, 0121
Sears	0035, 0047, 0046, 1237
Seleco	0041
Sharp	0209, 0807, 0848, 1285
Shintom	0072
Singer	0072
Sonic Blue	0614, 0616
Sonolor	0046
Sony	0035, 0033, 0636, 1032, 1232, 1295, 1296, 1447, 1448, 1636, 1972
Stack 9	1972
Sunkai	0348
Sylvania	0035, 0593, 1593, 1781
Symphonic	0593, 1593
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tatung	0041
Teac	0041, 0637, 0307, 0642, 0593
Technics	0035, 0162, 0226
Teco	0035, 0041
Teknika	0035
Teleavia	0041
Telefunken	0041, 0320
Tenosal	0072
Thomson	0060, 0041, 0320
Thorn	0041
Tivo	0618, 0636, 0739, 1996
Toshiba	0209, 0041, 0828, 0845, 1008, 1145, 1290, 1972, 1996
Touch	1972
Victor	0041
Viewsonic	1972
Voodoo	1972
Wards	0060, 0035, 0047, 0072, 0149
Wharfedale	0593
White Westinghouse	0209, 0072, 0637
XR-1000	0035, 0072
Yamaha	0041
Yamishi	0072
Yokan	0072
Zenith	0039, 0033, 0209, 0637, 0479, 1139, 1479
ZT Group	1972

DBS/PVR Combination	
Hughes Network Systems	0739
Philips	0739
Samsung	0739
PVR	
ABS	1972
Alienware	1972
CyberPower	1972
Dell	1972
DirecTV	0739
Gateway	1972
Hewlett Packard	1972
Howard Computers	1972
HP	1972
Hughes Network Systems	0739
Humax	0739
Hush	1972
iBUYPOWER	1972
JVC	1279
Linksys	1972
Media Center PC	1972
Microsoft	1972
Mind	1972
Niveus Media	1972
Northgate	1972
Panasonic	0616, 1244
Philips	0618, 0739, 1818
RCA	0880
ReplayTV	0614, 0616
Sonic Blue	0614, 0616
Sony	0636, 1447, 1448, 1636, 1972
Stack 9	1972
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tivo	0618, 0636, 0739
Toshiba	0828, 1008, 1972
Touch	1972
Viewsonic	1972
Voodoo	1972
ZT Group	1972

TV/VCR Combination	
Aiwa	0479
Broksonic	0002, 0479, 1479
Citizen	1278
Colt	0072
Curtis Mathes	1035
Daewoo	0637, 1278
Emerson	0002, 0637, 0479, 0593, 1278, 1479
GE	0807, 1035, 1060
GoldStar	1237
Goodmans	0637
LG	0480, 1037
Magnasonic	0593, 1278
Magnavox	0593, 1781
Memorex	0162, 1037, 1162, 1237, 1262
Mitsubishi	0807
Optimus	0162, 0593, 1162, 1262
Orion	0002, 0479, 1479
Panasonic	0162, 1035, 1162, 1262
Penney	1035, 1237
Philco	0479
Quasar	0162, 1035, 1162
RadioShack	1037
RCA	0807, 1035, 1060
Samsung	0432, 1014
Sansui	0479, 1479
Sanyo	1330
Sears	1237
Sharp	0807
Sony	1232, 1295, 1296
Sylvania	1781
Symphonic	0593
Teac	0637, 0593
Toshiba	0845, 1145
White Westinghouse	0637
Zenith	0637, 0479, 1479

Cable Converter

ABC	0003, 0008, 0033
Americast	0899
Amstrad	1222
Bell South	0899
British Telecom	0003
Cable & Wireless	1068
Clearmaster	0883
ClearMax	0883
Contec	0019
Coolmax	0883
Daeryung	0877, 1877, 0477, 0008
Digeo	1187
Director	0476
DX Antenna	1500
Filmnet	0443
France Telecom	1734
Fujitsu	1497
Funai	0019
Gehua	0476
General Instrument	0476, 0810, 0003
GoldStar	0144
Hamlin	0009, 0273
Hitachi	0033
Jerrold	0476, 0810, 0003, 0012
KNC	0008
LG	0144
Macom	0033
Memorex	0000
MNET	0019, 0443
Motorola	1376, 0476, 0810, 1187, 1483
Multichoice	0019, 0443
Multitech	0883
MultiVision	0012
NEC	1496
Noos	0817, 1624
NTL	1068, 1060, 0003
Oak	0019
Ono	1068
Pace	1877, 0237, 1068, 1060, 0008, 1577
Panasonic	0000, 0107, 0008, 1488
Paragon	0000
Philips	0317, 1305
Pioneer	0877, 1877, 0144, 0533, 1021, 1500
Pulsar	0000
PVP Stereo Visual Matrix	0003
Quasar	0000
RadioShack	0883
Regal	0279, 0273
Runco	0000
Sagem	0817
Samsung	0000, 0144, 1666
Scientific Atlanta	0877, 1877, 0477, 0008

Cable Converter

Sony	1006, 1460
Starcom	0003
Sumitomo	1500
Supermax	0883
Tele Danmark	1016
Tele+1	0443
Telewest	1068
Thomson	1734
Tocom	0012
Torx	0003
Toshiba	0000, 1509
Tristar	0883
TS	0003
United Cable	0003
V2	0883
Viewmaster	0883
Vision	0883
Vortex View	0883
Zenith	0000, 0525, 0899

Cable/PVR Combination

Americast	0899
Digeo	1187
France Telecom	1734
General Instrument	0476, 0810
Jerrold	0476, 0810
Motorola	1376, 0476, 0810, 1187
Noos	1624
Pace	1877, 0237
Pioneer	0877, 1877
Scientific Atlanta	0877, 1877
Sony	1006
Thomson	1734
Zenith	0899

Satellite Receiver

@sat	1300
@ Sky	1334
ADB	1259, 1367
Aiwa	1514
Alba	1284
AlphaStar	0772
Amstrad	0847, 0338
Ankaro	0713
Astro	0173
Atsat	1300
AtSky	1334
Austar	0642, 1259
Black Diamond	1284
Blaupunkt	0173
British Sky Broadcasting	0847, 1175
Bush	1284, 1672
Canal Digital	0853
Canal+	0853
CanalSatellite	0853, 1339, 1853
Chaparral	0216
CNS	1367
Comag	1412
Crossdigital	1109
Cyrus	0200
D-box	0873
Dgtec	1242, 1542
Digenius	0299
Digiturk	1076
DirecTV	1377, 0392, 0566, 0639, 1639, 1142, 0247, 0749, 1749, 0724, 0819, 1856, 1076, 1108, 1109, 1392, 1414, 1442, 1443, 1444, 1609, 1640
Dish Network System	1505, 1005, 0775, 1170, 1775
Dishpro	1505, 1005, 0775, 1775
DMT	1075
DNT	0200
Dream Multimedia	1237
DSTV	1433
DX Antenna	1530
Echostar	1505, 1005, 0775, 0853, 0610, 1200, 0713, 1170, 1775
Expressvu	0775, 1775
Ferguson	0711, 1291
Foxtel	0879, 1356
Funai	0338
GbSAT	1214
GE	0392, 0566
General Instrument	0869
GOI	0775, 1775
Gold Box	0853
Goodmans	1246, 1284
Gradiente	0887
Grundig	0847, 0173, 1291

Satellite Receiver	
Hirschmann	0173
Hisense	1535
Hitachi	0819, 1250, 1284, 1525
HTS	0775, 1775
Hughes	0749, 1749, 1442
Hughes Network Systems	1142, 0749, 1749, 1442, 1443, 1444
Humax	1176, 1427, 1675
iLo	1535
Indovision	0887
ISkyB	0887
Jerrold	0869
JVC	0775, 0492, 1170, 1531, 1775
Kathrein	0173, 0200, 0442, 0480, 0504, 0622, 0658, 1416, 1567
Kreiselmeier	0173
LG	1226, 1414
Lorenzen	0299
Magnavox	0724, 0722
Marantz	0200
Maspro	1530
Matsui	1284
Maximum	1334
MediaSat	0853
Medion	1232, 1626
Memorex	0724
Metronic	0132, 0713, 1283, 1334
Mitsubishi	0749
Morgan's	0132
Motorola	0869
Multichoice	0879, 0642, 1433
Myryad	0200
NEC	1270, 1519
Netsat	0887
Next Level	0869
Nikko	0713
Nokia	0873, 1023, 1223, 1310
OctalTV	1505
Opentel	1232, 1412
Optex	1283
Orbitech	1100
Pace	0847, 0887, 0720, 1175, 0241, 0791, 1323, 1850
Panasat	0879
Panasonic	0247, 0701, 0847, 1304, 1404, 1526
Paysat	0724
Philips	1142, 0749, 1749, 0724, 0819, 1076, 0722, 0853, 0200, 1114, 0887, 0133, 0898, 1442, 1672
Pioneer	0853, 0329, 1308, 1442
Plasmatic	0442

Satellite Receiver	
Preisner	0132, 0262
Proscan	0392, 0566
Proton	1535
QNS	1367, 1404
Radiola	0200
RadioShack	0869
RCA	0392, 0566, 0855, 0143, 1291, 1392
Rebox	1214
Sagem	0820, 1114, 1690
Samsung	1377, 1142, 1276, 1108, 1109, 1442, 1458, 1570, 1609
Sanyo	1219
Sat Control	1300
Schwaiger	0504
SEG	1626
Sharp	1517
Siemens	0173
SKY	1856, 0847, 0887, 1175, 1848, 1850
Skymaster	0713, 1409
Skyplus	1334, 1412
SM Electronic	1200, 0713, 1409
Smart	0132
Sony	0639, 1639, 0847, 1524, 1558, 1640
Star	0887
Star Choice	0869
Strong	0879, 0132, 1146, 1300, 1409, 1626
Supernova	0887
Teac	1227
TechniSat	0262, 1099, 1100
Technomate	1610
Technotrend	1429
Techwood	1284
Telestar	1100, 1334
Televisa	0887
Tevion	1409
Thomson	0853, 0711, 1046, 1291, 1534, 1900
Tiny	1672
Tivo	1142, 1442, 1443, 1444
Topfield	1206, 1208, 1545
Toshiba	0749, 1749, 0790, 0819, 1285, 1516, 1530
TPS	0820
UEC	0879
UltimateTV	1392, 1640
Uniden	0724, 0722, 1521
Universum	0173
US Digital	1535
USDTV	1535
Ventana	0200
Victor	0492
Voom	0869
Wisi	0173
Xsat	1323

Satellite Receiver	
Yes	0887
Zehnder	1075, 1232, 1334, 1412
Zenith	1856

DBS/PVR Combination	
@sat	1300
Atsat	1300
British Sky Broadcasting	1175
CanalSatellite	1339
Comag	1412
Digiturk	1076
DirecTV	1377, 0392, 0639, 1142, 1076, 1392, 1442, 1443, 1444, 1640
Dish Network System	1505, 0775
Dishpro	1505, 0775
Dream Multimedia	1237
Echostar	1505, 0775, 0610, 1170
Expressvu	0775
Foxtel	1356
GbSAT	1214
Hughes Network Systems	1142, 1442, 1443, 1444
Humax	1176, 1427, 1675
JVC	1170
Maximum	1334
Motorola	0869
Nokia	1310
Opentel	1412
Philips	1142, 1442
Proscan	0392
RCA	1392
Rebox	1214
Samsung	1442
SKY	1175, 1848, 1850
Skyplus	1412
Sony	0639, 1640
Star Choice	0869
Strong	1300
Thomson	1534, 1900
Topfield	1206, 1545
Zehnder	1075, 1412

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8124

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 <http://www.us.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 <http://www.eu.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE UK Office

Suite 1, Gregories Court, Gregories Road, Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1HQ
UNITED KINGDOM Tel: +44-(0)1494-681515 Fax: +44(0)-1494-680452

ONKYO CHINA LIMITED

Units 2102-2107, Metroplaza Tower I, 223 Hing Fong Road, Kwai Chung,
N.T., HONG KONG Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
<http://www.ch.onkyo.com/>



I0603-2

647

SN 29344188A

(C) Copyright 2006 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



* 2 9 3 4 4 1 8 8 A *