

Kodak

EasyShare P750/P850

Digital Frame • Cadre photo numérique

Marco digital • Porta-retratos digital



Quick Reference
Aide-mémoire
Referencia rápida
Guia rápido

Copy pictures to your frame



3 To copy pictures from your card or USB device to the frame's internal memory, press OK.

- Copy up to 16,000 pictures.
- Slide show plays while copying.
- To cancel copying, press Back.

NOTE: If frame turns on or off at unexpected times, the activity sensor may still be adjusting to your home environment. For details, see the Extended user guide.

Main control panel



Play/Pause: Start or resume a slide show.



Pictures: Play all, play by date, folders, keywords, people, favorites. (Icon = current picture source.)



Copy: Copy pictures to the frame (only when a memory card or USB device is inserted).



Delete: Delete pictures from the frame (only when a memory card or USB device is not inserted.)



Picture Finder: Play pictures taken on the same day as the picture on screen.



Transitions: Choose transition style between pictures and how long pictures are displayed.




Set Mode: Choose default settings for the viewing modes—collage, clock, and calendar.



Settings: Choose frame settings such as rotate, time/date, auto on/off, **energy-saving activity sensor**, background image, enhancements, brightness, play order, language.

Overview

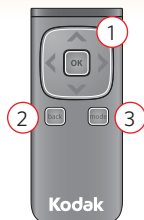

Remote Control

① Navigation/OK buttons

- ◀ Left and Previous
- ▶ Right and Next
- ▲ Up
- ▼ Down
- OK Accept

② Back button

③ Mode button

④ Power button


⑤ Memory card slot

SD, SDHC, MMC, MS, MS Pro, xD

⑥ USB port to flash drive, etc.

⑦ USB port to computer


Purchase USB cables separately.

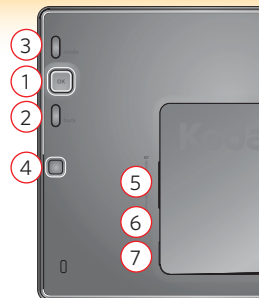

Copie de photos sur votre cadre



Copiez toutes les photos ou celles de votre choix sur une carte mémoire ou une clé USB vide.

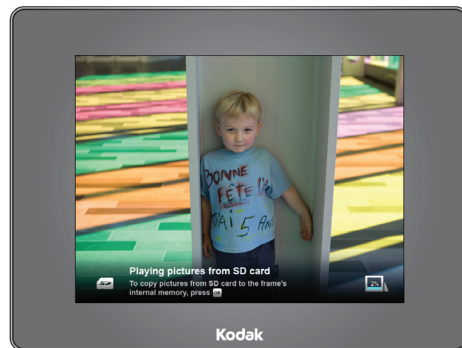

Insérez une carte ou une clé USB dans le cadre.




Pour copier des photos de votre carte ou clé USB sur la mémoire interne du cadre, appuyez sur OK.

- Copiez jusqu'à 16 000 photos.
- Admirez le diaporama pendant la copie.
- Appuyez sur Back pour annuler la copie.

REMARQUE : Si le cadre s'allume et s'éteint de façon inopinée, le détecteur de mouvements est peut-être encore en cours d'adaptation à votre environnement domestique. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Guide d'utilisation étendu.

Panneau de commande principal



Lecture/Pause : Lancer ou interrompre un diaporama



Photos : Les afficher toutes, par date, par dossier, par mot-clé, par sujet y figurant ou par favoris (icône = source d'images en cours.)



Copier : Copier des photos sur le cadre (seulement quand une carte mémoire ou une clé USB est insérée)



Supprimer : Supprimer des photos sur le cadre (seulement quand aucune carte mémoire ou clé USB n'est insérée)



Recherche de photos : Afficher les photos prises le même jour que celle à l'écran



Transitions : Choisir le style de transition entre les photos et la durée d'affichage des photos




Mode : Choisir les paramètres par défaut des modes de visionnement, à savoir collage, horloge ou calendrier



Paramètres : Choisir les paramètres du cadre, tels que la rotation, la date et l'heure, la mise sous tension automatique, le détecteur de mouvements économisant l'énergie, l'image d'arrière-plan, les améliorations, la luminosité, l'ordre de lecture ou encore la langue

Aperçu

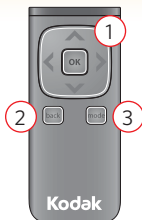

Télécommande

① Touches de navigation/OK

- ◀ Gauche et Précédent
- ▶ Droite et Suivant
- ▲ Haut
- ▼ Bas
- OK Accepter

② Touche Back (Précédent)


③ Touche Mode

④ Touche marche/arrêt




⑤ Fente pour carte mémoire SD, SDHC, MMC, MS, MS Pro, xD

⑥ Port USB pour lecteur Flash, etc.

⑦ Port USB pour ordinateur Achetez les câbles USB séparément.

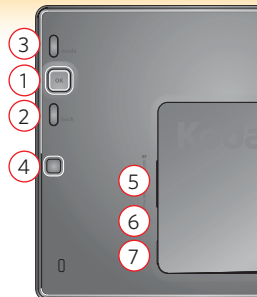


Copia de fotografías al marco

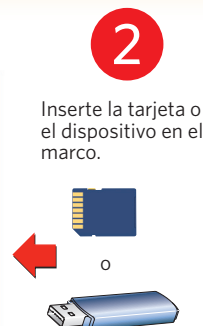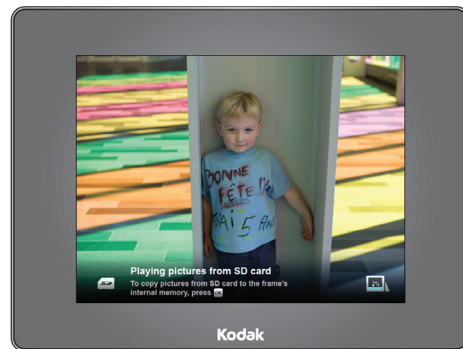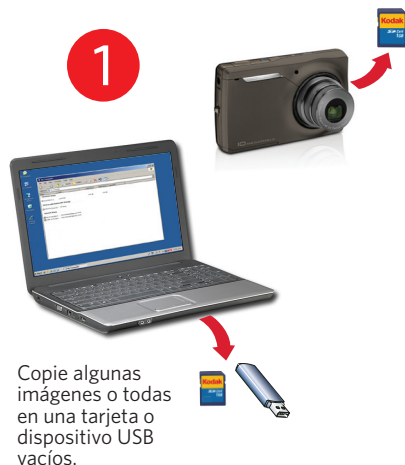

- 3** Para copiar fotografías de la tarjeta o el dispositivo USB a la memoria interna del marco, pulse OK.
- Copie hasta 16.000 fotografías.
 - La presentación de imágenes se reproduce durante la copia.
 - Para cancelar la copia, pulse Atrás.

NOTA: si el marco se enciende o apaga a horas no programadas, es posible que el sensor de actividad esté adaptándose al entorno de su hogar. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario ampliada.

Panel de control principal




-  **Reproducir/Pausa:** para iniciar o reanudar.
-  **Fotografías:** reproduce todo o reproduce por fecha, carpetas, palabras clave, personas o favoritos. (Icono = origen actual de fotografías).
-  **Copiar:** copia fotografías en el marco (sólo cuando se ha insertado una tarjeta de memoria o un dispositivo USB).



-  **Eliminar:** elimina fotografías del marco (sólo cuando no hay ningún dispositivo USB ni tarjeta de memoria insertados).
-  **Buscador de imágenes:** reproduce fotografías realizadas el mismo día que la fotografía que se muestra en la pantalla.
-  **Transiciones:** diferentes efectos de transición entre imágenes con posibilidad de elegir el tiempo que se mostrarán las fotografías.


-  **Establecer modo:** establece ajustes predeterminados para los modos de visualización: fotomontaje, reloj y calendario.
-  **Configuración:** define los ajustes del marco, como rotación, hora/fecha, encendido/apagado automático, **sensor de actividad para ahorro de energía**, imagen de fondo, retoques, brillo, orden de reproducción o idioma.

Aspectos generales

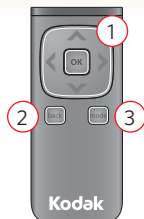


Control remoto

- ① **Botones de navegación y OK**
 - ◀ Izquierda y Anterior
 - ▶ Derecha y Siguiente
 - ▲ Hacia arriba
 - ▼ Hacia abajo
 - OK Aceptar
- ② **Botón Atrás**
- ③ **Botón de modo**
- ④ **Botón de encendido**
- ⑤ **Ranura para tarjetas de memoria**
SD, SDHC, MMC, MS, MS Pro y xD
- ⑥ **Puerto USB para unidad Flash, etc.**
- ⑦ **Puerto USB para equipo**
Los cables USB se venden por separado.

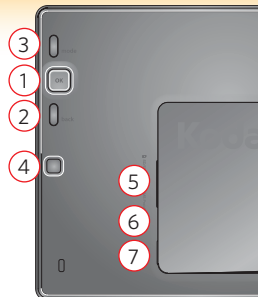

Copie fotos para o porta-retratos

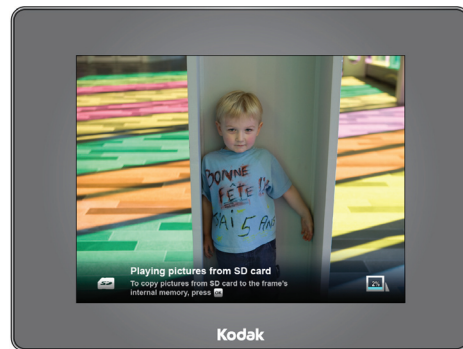

2

Insira o cartão ou o dispositivo USB no porta-retratos.




3

Para copiar fotos do cartão ou dispositivo USB na memória interna do porta-retratos, pressione OK.

- Copie até 16.000 fotos.
- A apresentação de slides é reproduzida durante a cópia.
- Para cancelar a cópia, pressione Back (Voltar).

NOTA: O porta-retratos pode ligar ou desligar inesperadamente, pois o sensor de atividade está se ajustando ao ambiente da sua casa. Para obter mais detalhes, consulte o Guia Completo do Usuário.

Painel de controle principal



Reproduzir/Pausar: Iniciar ou pausar uma apresentação de slides.



Fotos: Reproduzir tudo, reproduzir pela data, pastas, palavras-chave, pessoas, favoritas. (Ícone = origem de foto atual.)



Copiar: Copiar fotos para o porta-retratos (somente quando houver um cartão de memória ou dispositivo USB inserido).



Excluir: Excluir fotos do porta-retratos (somente quando não houver um cartão de memória ou dispositivo USB inserido.)



Localizador de fotos:

Reproduzir fotos tiradas no mesmo dia que a foto na tela.



Transições: Escolher o estilo de transição entre as fotos e por quanto tempo elas serão exibidas.




Configurar modo: Escolher as configurações padrão para os modos de visualização—montagem, relógio e calendário.



Configurações: Escolher as configurações do porta-retratos, como girar, hora/data, ligar/desligar automaticamente, sensor de economia de energia, imagem do plano de fundo, aprimoramentos, brilho, ordem de reprodução, idioma.



Visão geral

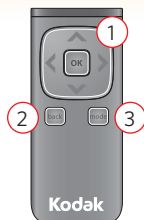

Control remoto

① Botões de navegação/OK

- ◀ Esquerda e Anterior
- ▶ Direita e Avançar
- ▲ Para cima
- ▼ Para baixo
- OK Aceitar

② Botão Back (Voltar)

③ Botão Modo

④ Botão Power (Ligar/Desligar)


⑤ Compartimento para cartão de memória

SD, SDHC, MMC, MS, MS Pro, xD

⑥ Porta USB para unidade flash, etc.

⑦ Porta USB para computador

Compre cabos USB separadamente.

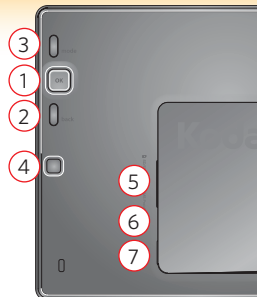



EASTMAN KODAK COMPANY
Rochester, NY 14650 U.S.A.

© Kodak, 2010. MC/MR/TM: Kodak, EasyShare.
Printed in China. 4H7104
www.kodak.com

FCC compliance and advisory

Conformidad con la normativa y asesoramiento de la FCC (Federal Communications Commission)

Conformidade e recomendações da FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

Conformité aux exigences de la FCC

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites relatives aux périphériques numériques de classe B, énoncées dans le paragraphe 15 du règlement de la FCC. L'objectif de ces normes est de fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle.

Canadian DOC statement

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá (DOC)

Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes—Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



ENERGY STAR® qualified product.

Produit homologué ENERGY STAR®.

ENERGY STAR®: producto cualificado.

Produto com a qualificação® ENERGY STAR.