

azur 840E/W

Quick Start

How to configure a basic system

Inbetriebnahme für Ungeduldige

Konfigurieren eines einfachen Systems

Démarrage rapide

Comment configurer un système simple

Guía rápida

Cómo configurar un sistema básico

Avvio rapido

Come configurare il sistema di base

Snel starten

Hoe u een basis systeem configureert

Kom hurtigt i gang

Sådan konfigureres et almindeligt system

Быстрая установка

Как сконфигурировать основную канальную систему



AP21425/1

What's in the box?

Lieferumfang

Que contient la boîte?

Contenido de la caja

Cosa contiene la confezione?

Wat u in de doos zult vinden...

Hvad er der i kassen?

Что в коробке?

azur 840E

3 x




1 x




1 x




1 x

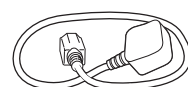

1 x

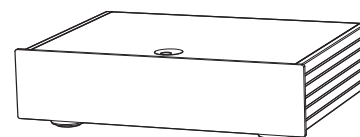


1 x

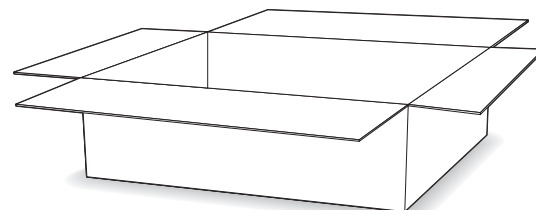


azur 840W

1 x

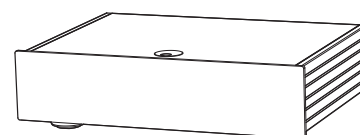

1 x

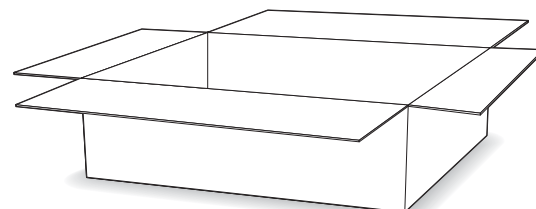

Set-up

Einrichtung

Instalación

Configureren

Настройка


azur

Installation

Impostazioni

Opsætning



1

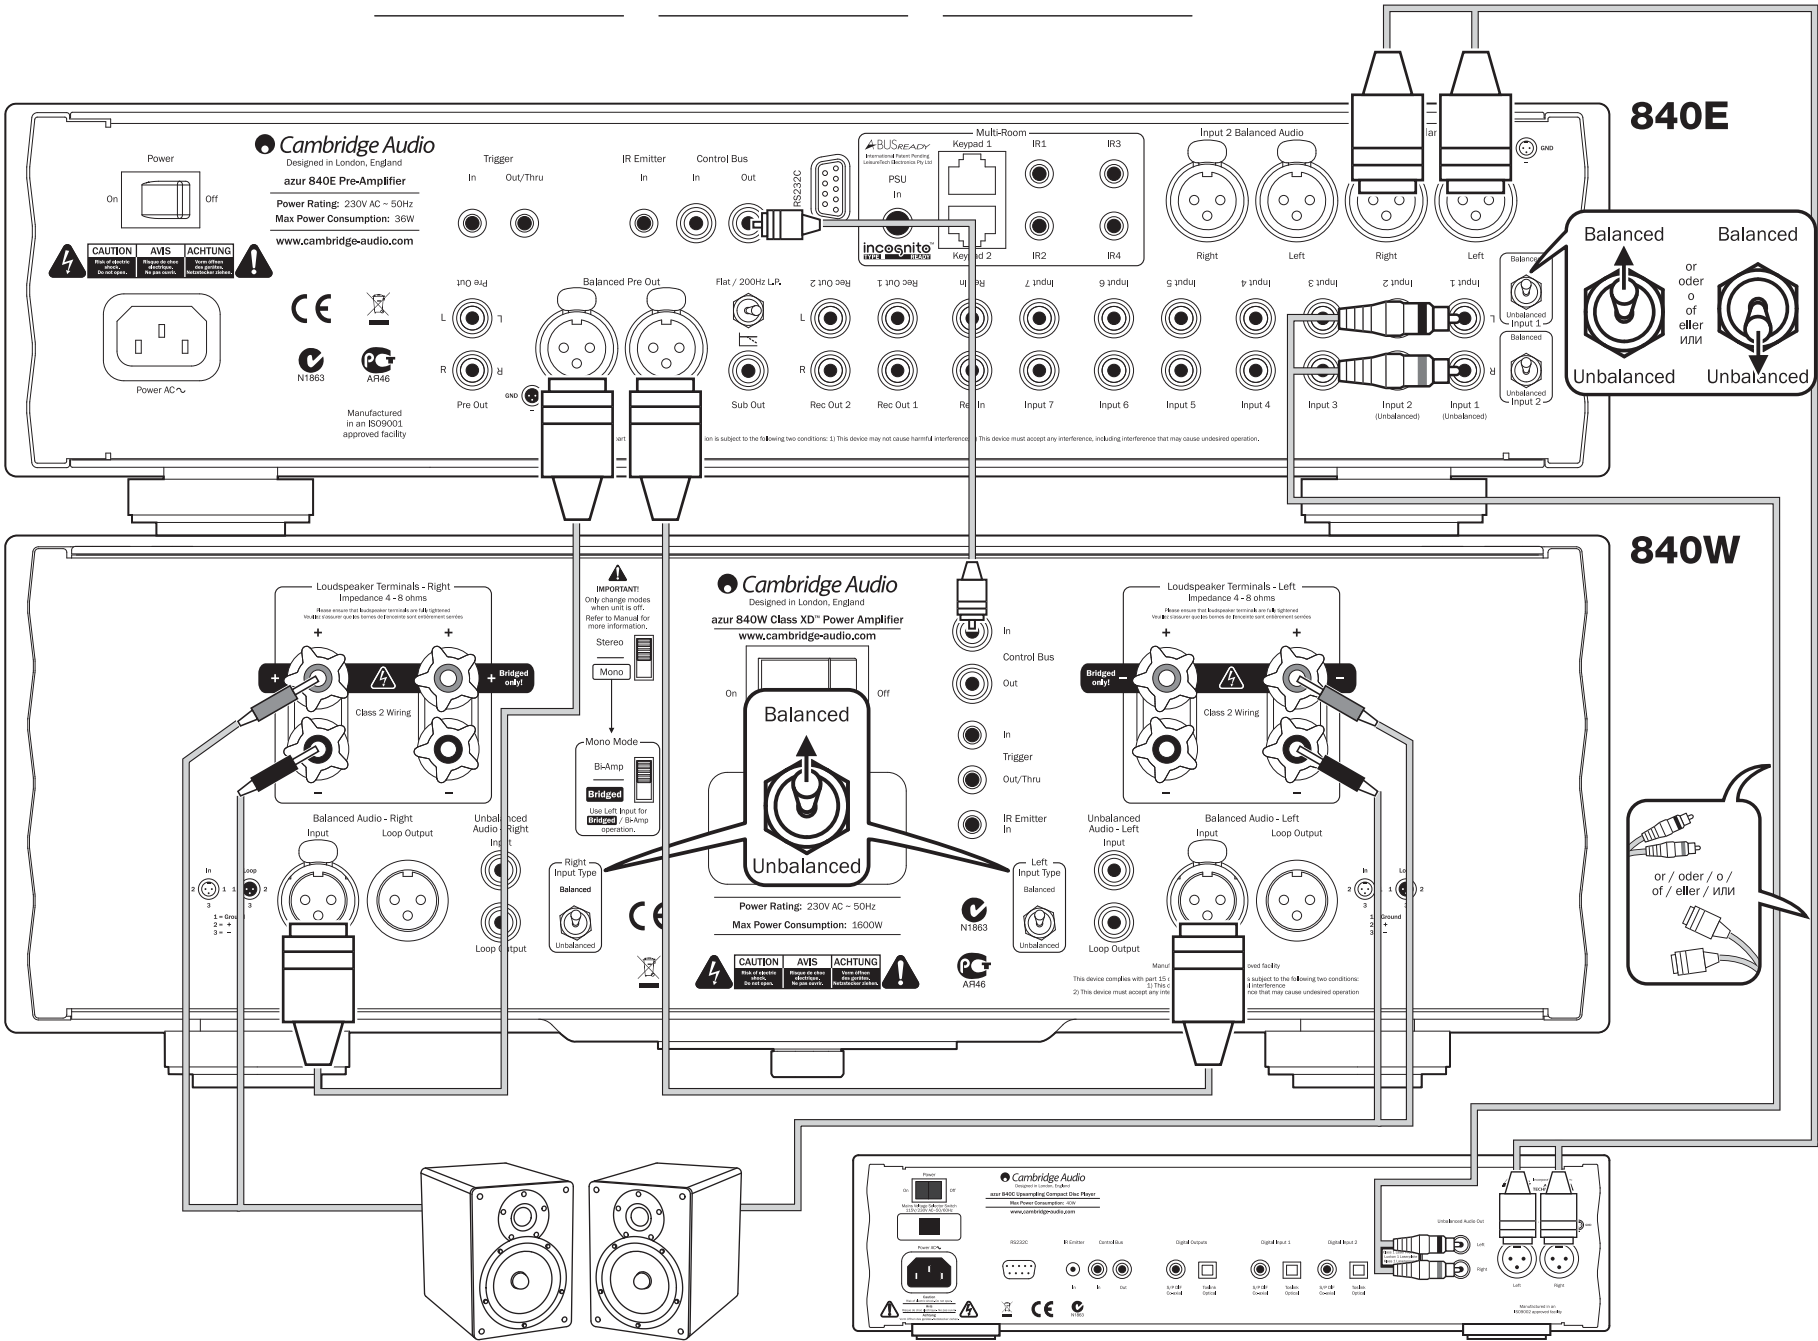



840E
Pre-Amplifier

840W
Class XD power amplifier



2

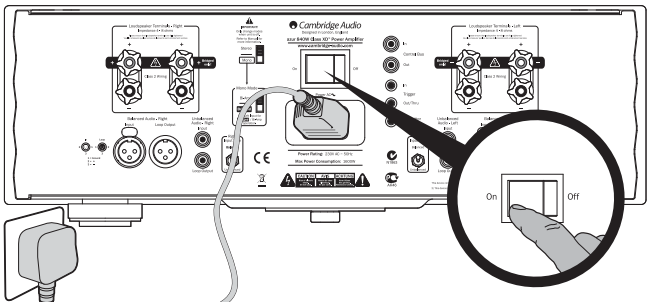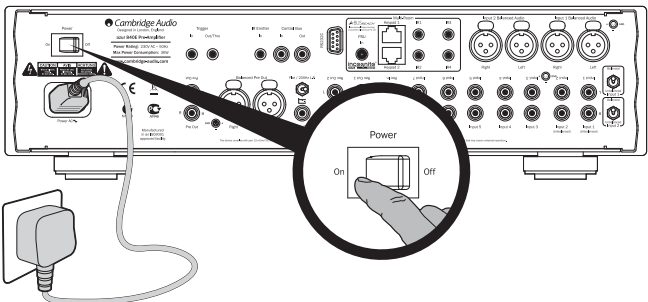


3

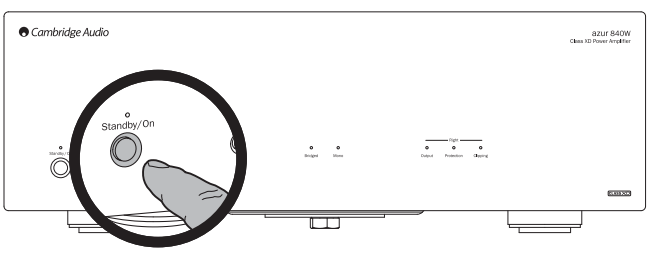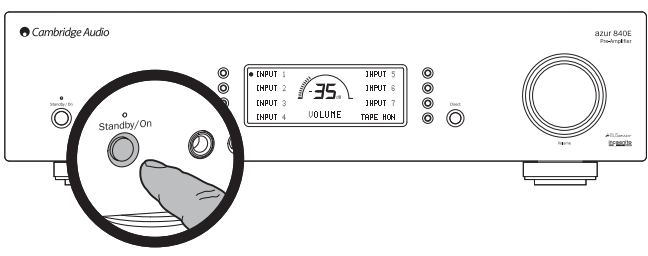

4

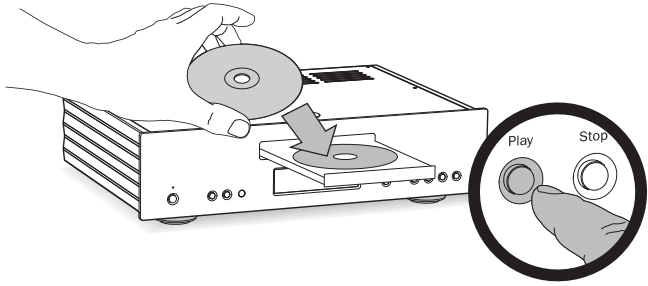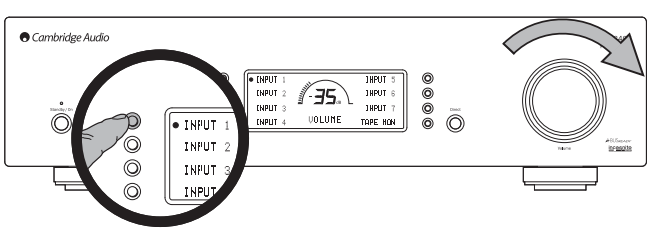

5

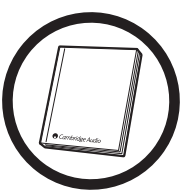

To get the best performance from your Azur 840E/840W please read the manual for more information.

Um den vollen Leistungsumfang Ihres Azur 840E/840W erschließen zu können, lesen Sie bitte die weiterführenden Informationen im Handbuch.

Pour profiter des meilleures performances de votre Azur 840E/840W, veuillez consulter le manuel pour obtenir des informations.

No deje de leer el manual. Contiene toda la información necesaria para obtener el máximo rendimiento de su equipo Azur 840E/840W.

Per ottenere le migliori prestazioni dal dispositivo Azur 840E/840W, leggere attentamente il manuale per le relative informazioni.

Om de beste prestaties van uw Azur 840E/840W te krijgen dient u de handleiding te lezen voor meer informatie.

Læs manualen for at få flere oplysninger om, hvordan du får det bedste og meste ud af din Azur 840E/840W-enhed.

Чтобы получить наилучшие характеристики от Вашего Azur 840E/840W при эксплуатации, пожалуйста, ознакомьтесь с дальнейшей информацией в руководстве.