LOGICOM®

YZEA 500

Téléphone sans fil DECT avec présentation du numéro

Manuel d'utilisation

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.

CE

DECLARATION DE CONFORMITE

Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux normes harmonisées applicables à la date de mise sur le marché du produit, conformément à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement et du Conseil Européen pour la sécurité usagers et les perturbations électromagnétiques.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension Réseau Téléphonique) au sens de la norme EN 60-950.

La conformité du produit est régulièrement contrôlée.

SOMMAIRE

1 Présentation de l'appareil page 3

2 Fonctions téléphone page 10

3 Fonction Présentation du numéro page 22

4 En cas de problèmes page 25

5 Champ d'application de la garantie page 26

6 Procédure pour contacter le S.A.V. page 27

1 - PRESENTATION DE L'APPAREIL

Intégrant les plus récentes technologies, il est l'outil indispensable pour communiquer aujourd'hui.
Enfin, compact et simple à utiliser l'YZEA 500 tiendra peu de place sur votre bureau.
Merci de bien vouloir lire la notice entièrment pour l'utiliser au mieux.

1-1 Contenu de l'emballage page 4

1-2 Caractéristiques page 4

1-3 Précautions d'emploi page 6

1-4 Conditions de sécurité page 7

1-5 Charge des batteries page 7

1-6 Instructions d'installation page 8

1-7 L'écran du combiné page 9

1-1 - Contenu de l'emballage

L'emballage comprend :

- *L'appareil (une base + un combiné).*
- *L'alimentation associée.*
- *Le cordon de ligne téléphonique.*
- ***2 batteries rechargeables (Type AAA NIMH 600 mAH)**.*
- *Un clip ceinture (fixé sur le combiné).*
- *La notice d'utilisation.*

Vérifiez le contenu de l'emballage et contactez votre revendeur s'il vous manque un accessoire.

1-2 - Caractéristiques

Ses caractéristiques techniques principales sont :

FONCTIONS TELEPHONES :

- *Portée 300 m en champ libre.*
- *Autonomie : 100 heures en veille.*
  10 heures en communication.
- *Ecran LCD 2 lignes (1 ligne d'afficheurs + 1 ligne d'icônes).*
- *10 mémoires de 18 chiffres maximum.*
- *Volume d'écoute réglable (3 niveaux).*
- *Choix d'une sonnerie sur le combiné (3 choix).*
- *Réglage du volume de la sonnerie (3 niveaux + arrêt).*
- *Touche R.*
- *Fonction Bis.*
- *Fonction Baby Call (appel bébé).*
- *Verrouillage du clavier.*
- *Fonction secret.*
- *Réinitialisation du combiné.*
- *Fonction appel combiné.*

SERVICES CONTACTS :

- *Présentation du numéro de l'appelant.*
- *Journal des appels (20 numéros + noms).*
- *Une icône indique la présence de nouveaux appels dans le journal.*
- *Horodatage des appels.*
- *Composition d'un numéro à partir du journal.*
- *Effacement sélectif ou total des appels.*

1-3 - Précautions d'emploi :

- *Lire attentivement les instructions données.*
- *Utiliser uniquement l'adaptateur secteur fourni.*
- *Ne pas installer l'appareil près dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.*
- *Ne pas mettre votre appareil à côté d'une source magnétique (télévision, enceintes, etc...) sous risque de perturbations.*
- *Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.*
- *Ne pas placer la base près d'un endroit humide.*
- *Ne jamais démonter l'appareil.*
- *Débrancher la connexion du téléphone avant de débrancher la prise électrique.*
- *Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.*
- *Après avoir déplacé l'appareil, commencer par rebrancher la prise électrique.*
- *Ne rien mettre sur le cordon électrique, éviter que des personnes puissent marcher dessus.*
- *Eviter de brancher trop d'appareils sur la même source de courant.*
- *Ne jamais installer durant un orage.*
- *Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.*
- *Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyants ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.*
- *Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.*
- ***Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.***

IMPORTANT : 1) N'utiliser que le type de batteries fournies.

2) Ne pas jeter les batteries au feu ou dans une poubelle. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les dispositions spéciales pour leur recyclage.

3) Ne pas ouvrir les batteries, l'électrolyte qu'elles contiennent est corrosif, et pourrait causer des brûlures aux mains, à la peau et aux yeux et serait toxique si on l'avalait.

1-4 - Conditions de sécurité :

- *L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation **IT**.*
- *L'adaptateur servant de dispositif de sectionnement, le socle de prise de courant doit être installé à proximité de l'appareil et doit être aisément accessible.*
- *La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité **TRT-3**.*
- *L'entrée d'alimentation répond au niveau de sécurité **TBTS**.*
- *La sécurité électrique correspond aux vérifications **NF EN 60950** octobre 2001.*
- *La température maximale d'utilisation est de 35° C.*
- Cet appareil utilise des bandes de fréquences radio dont l'utilisation est harmonisée dans l'ensemble de la communauté européenne.
- *Le marquage des équipements terminaux attestés conformes se situe sous la base.*

1-5 Charge des batteries

*Avant toute utilisation, il faut impérativement charger les batteries (pour la première fois), durant **un minimum de 20 heures, sans brancher la prise téléphonique.***

- *Connecter la fiche de l'adaptateur secteur (**22**) dans la prise modulaire (**20**) située en dessous de la base.*
- *Connecter l'adaptateur secteur (**22**) à la prise de courant (220 V ~), (Fig. 1)*
- *Ouvrir le compartiment (**15**) des batteries (Fig. a).*
- *Insérer les batteries rechargeables dans le compartiment (**15**) **en respectant les polarités** (Fig. b).*
- *Fermer le compartiment (**15**) des batteries (Fig. c).*
- *Placer le combiné sur la base.*
- *Un signal sonore est émis.*

Fig. 1

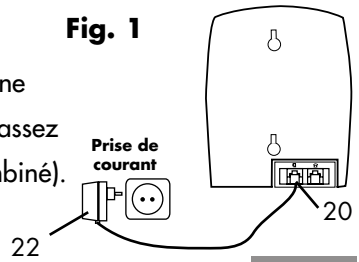

REMARQUE : Le niveau de charge des batteries dans l'icône défile pour indiquer la charge (Uniquement s'il reste assez d'énergie dans les batteries pour alimenter l'écran du combiné).

ATTENTION : *Si vous ne laissez pas votre combiné se charger durant 20 heures pour la première fois, il ne fonctionnera pas au maximum de ses capacités.*

La garantie ne prendra pas effet pour les problèmes de dysfonctionnement dus à une charge incomplète lors de la première utilisation.

Fig. a **Fig. b** **Fig. c**

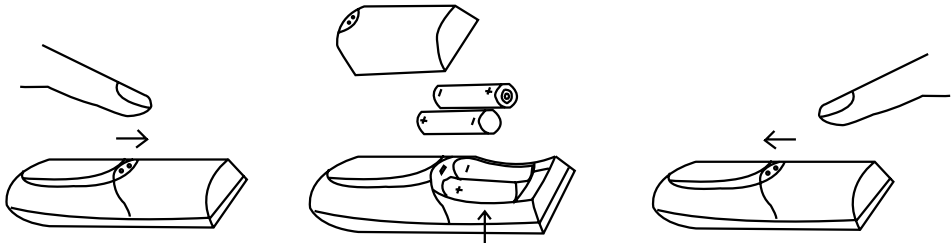

1-6 Instructions d'installation

Placer la base sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.

- *Connecter le cordon téléphonique (**23**) dans la prise modulaire (**19**) située en dessous de la base et l'autre extrémité à votre prise téléphonique murale (Fig 2).*

Vue du dessous de la base

Fig. 2

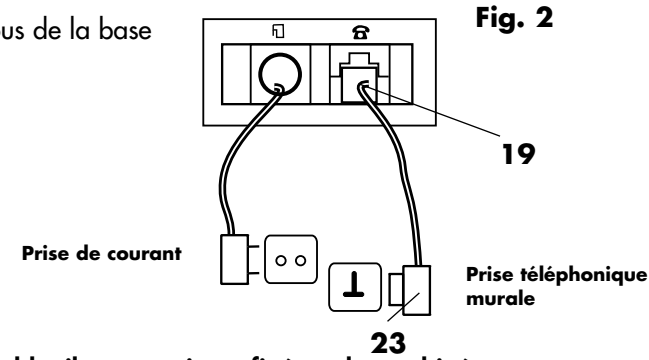

<u>Clip ceinture</u>

Le clip ceinture n'est pas détachable, il reste toujours fixé sur le combiné.

1-7 L'écran du combiné

L'écran vous indique :

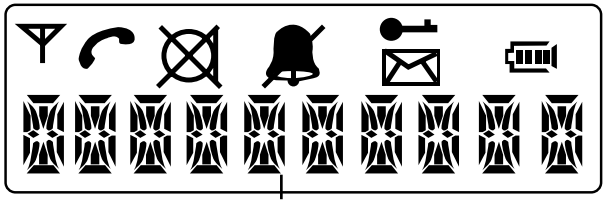

Zone d'affichage du numéro

	Indique que la liaison radio entre la base et le combiné est possible.
	Indique une prise de ligne.
	Indique que la fonction secret est activée.
	Indique que la sonnerie du combiné est coupée.
	Indique la présence d'appels non lus dans le journal des appels.
	Indique que le clavier du combiné est verrouillé.
	Indique le niveau de charge des batteries.

2 - FONCTIONS TELEPHONE

2-1	Schémas et Fonctions	page 11
2-2	Réglage du volume d'écoute sur le combiné	page 13
2-3	Choix d'une sonnerie sur le combiné	page 13
2-4	Réglage du volume de la sonnerie	page 14
2-5	Enregistrement d'un numéro en mémoire	page 15
2-6	Composition d'un numéro en mémoire	page 15
2-7	Effacement d'une mémoire répertoire	page 16
2-8	Effacement total des mémoires	page 16
2-9	Touche R	page 16
2-10	Composition d'un numéro	page 17
2-11	Réception d'un appel	page 18
2-12	Fonction Baby Call (appel bébé)	page 19
2-13	Verrouiller/Déverrouiller le clavier	page 20
2-14	Fonction secret	page 20
2-15	Restaurer les paramètres d'usine	page 21

2-1 - Schémas et fonctions

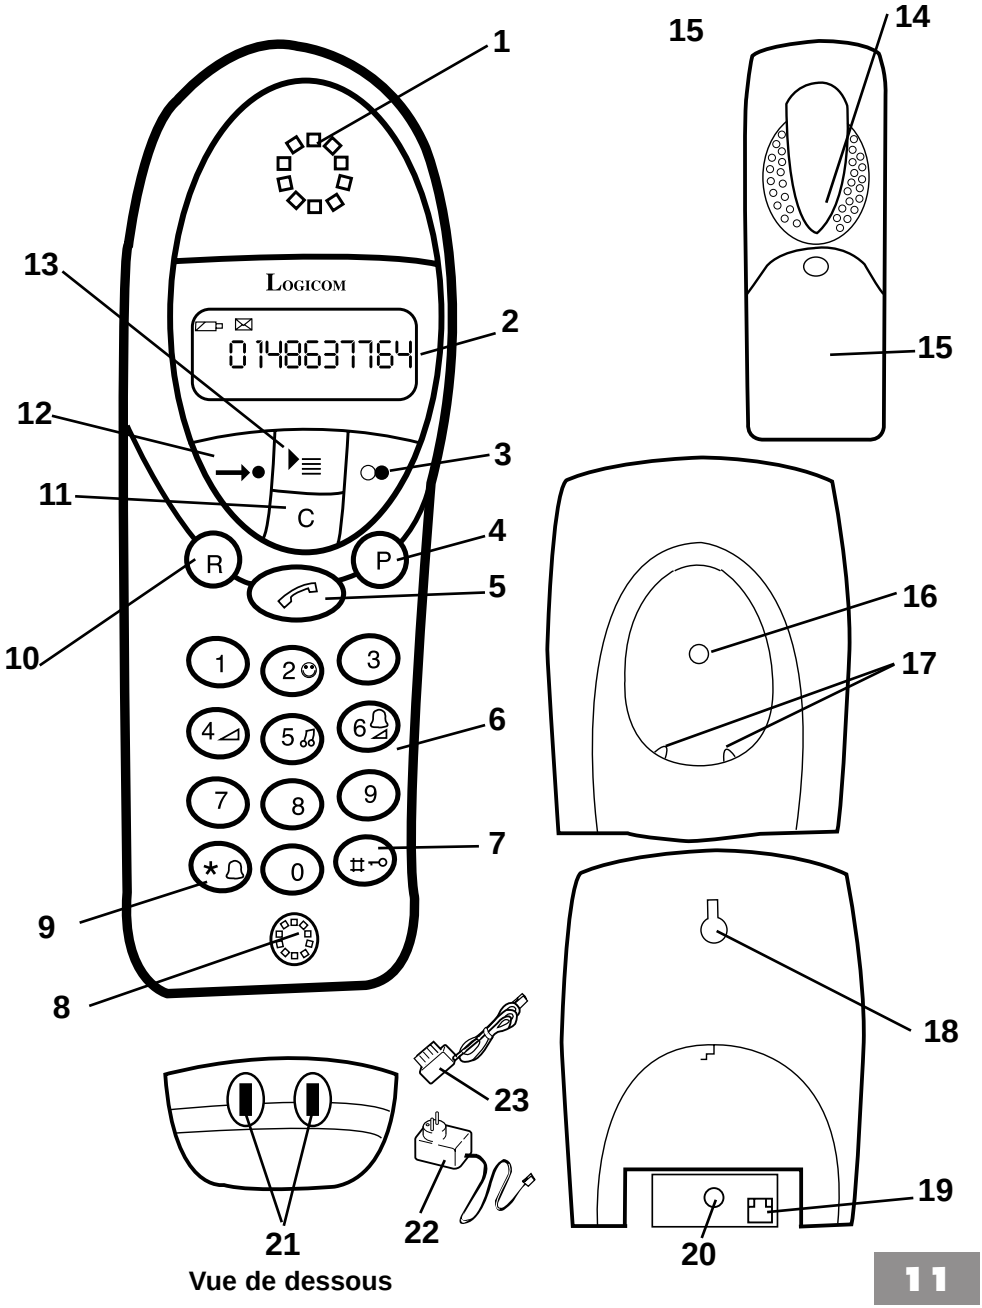

1) Ecouteur du combiné

Permet d'entendre votre correspondant.

2) Ecran LCD

Voir chapitre.1-7 écran du combiné

3) Touche ○●

Permet la répétition automatique du dernier numéro composé.

4) Touche **P**

Permet de programmer les fonctions du téléphone.

5) Touche ☎

Permet de prendre la ligne (obtenir la tonalité) Permet de libérer la ligne (raccrocher).

6) Clavier de numérotation.

Permet de composer un numéro.

7) Touche #/ ⊸

Permet de verrouiller le clavier.

8) Micro du combiné

Permet de parler avec votre correspondant.

9) Touche */ 🔔

Permet de couper la sonnerie du combiné.

10) Touche **R**

Permet l'accès à certains services contacts de France Telecom.

11) Touche **C**

Permet d'effacer un numéro du journal ou de la mémoire.

12) Touche →•

Permet d'accéder aux mémoires.

13) Touche ▶≡

Permet d'accéder au journal des appels.

14) Clip ceinture

Permet d'accrocher le combiné à la ceinture (non détachable).

15) Compartiment des batteries

Permet de placer les deux batteries rechargeables dans le combiné.

16) Touche appel combiné

Permet d'appeler un combiné.

17) Contacts de charge de la base

Permet de recharger les batteries du combiné.

18) Trous de fixation murale

Permet de fixer la base sur un mur.

19) Prise modulaire

Permet de raccrocher le cordon téléphonique.

20) Fiche d'alimentation

Permet de raccroder l'adaptateur secteur.

21) Contacts de charge du combiné

Permet de recharger les batteries du combiné.

22) Adaptateur secteur

Permet d'alimenter l'appareil.

23) Cordon téléphonique

Permet de raccorder l'appareil à la prise téléphonique murale.

2-2 Réglage du volume d'écoute sur le combiné

Le volume d'écoute peut être réglé sur 3 niveaux.

Le volume par défaut est au niveau 2.

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Appuyer sur la touche **P**.*
- *"**P-**" s'affiche sur l'écran.*
- *Appuyer sur la touche **4** du clavier.*
- *L'écran affiche "**P-4**" et le niveau du volume d'écoute utilisée.*
- *Entrer le niveau désiré entre **1**, **2** ou **3** en utilisant les touches du clavier.*
- *Appuyer sur la touche **P** pour valider votre réglage.*

2-3 Choix d'une sonnerie sur le combiné

Vous disposez d'un choix de 3 sonneries sur le combiné.

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Appuyer sur la touche **P**.*
- ***"P-"** s'affiche sur l'écran.*
- *Appuyer sur la touche **5** du clavier.*
- *Le combiné sonne et l'écran affiche "**P-5**" et la sonnerie utilisée.*
- *Entrer le numéro de la sonnerie désiré entre **1**, **2** ou **3** en utilisant les touches du clavier.*
- *Appuyer sur la touche **P** pour valider votre choix.*

2-4 Réglage du volume de la sonnerie

Le volume de la sonnerie du combiné peut être réglé sur 3 niveaux (1 = faible, 2 = moyen, 3 = fort).

Vous pouvez aussi couper la sonnerie du combiné.

a) Réglage du volume de la sonnerie.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

*• Appuyer sur la touche **P**.*

*- "**P-**" s'affiche sur l'écran.*

*• Appuyer sur la touche **6** du clavier.*

*• Le combiné sonne et l'écran affiche "**P-6**" et le volume de la sonnerie utilisé.*

*• Entrer le niveau du volume désiré entre **1**, **2** ou **3** en utilisant les touches du clavier.*

*• Appuyer sur la touche **P** pour valider votre réglage.*

b) Couper la sonnerie du combiné.

Pour couper la sonnerie :

• Le combiné est au repos (aucune tonalité).

*Maintenir appuyée la touche ***/🔔** jusqu'à ce que l'icône 🔕 s'affiche sur l'écran.*

• La sonnerie est coupée.

*- Pour rétablir la sonnerie maintenir appuyée de nouveau la touche ***/🔔** jusqu'à ce que l'icône 🔕 disparaisse.*

2-5 Enregistrement d'un numéro en mémoire

Vous pouvez enregistrer 10 mémoires dans le combiné.

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Appuyer sur la touche **P**.*
- *"**P-**" s'affiche sur l'écran.*
- *Appuyer sur la touche →•*
- *"**0-**" s'affiche sur l'écran.*
- *Appuyer de nouveau sur la touche →• pour sélectionner une mémoire entre **0** et **9**.*
- *Entrer le numéro de téléphone désiré en utilisant les touches du clavier.*
- *Appuyer sur la touche **P** pour valider l'enregistrement.*

Nota : *Lorsque vous entrez le numéro de téléphone, vous pouvez appuyer sur la touche **C** pour effacer chiffre par chiffre le numéro.*

2-6 Composition d'un numéro en mémoire

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Appuyer sur la touche →• .*
- *La première mémoire s'affiche*
- *Appuyer de nouveau sur la touche →• pour sélectionner la mémoire que vous désirez composer (entre 0 et 9).*
- *La mémoire sélectionnée s'affiche sur l'écran.*
- *Appuyer sur la touche ☎ pour composer le numéro.*
- *A la fin de la communication appuyer sur la touche ☎ ou déposé le combiné sur sa base.*

2-7 Effacement d'une mémoire répertoire

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

*• Appuyer sur la touche **P**.*

*- "**P-**" s'affiche sur l'écran.*

• Appuyer plusieurs fois sur la touche →• pour sélectionner la mémoire que vous désirez effacer.

- La mémoire sélectionnée s'affiche sur l'écran.

*• Maintenir appuyé la touche **C** jusqu'à ce que le numéro s'efface (vous pouvez enregistrer un nouveau numéro).*

*• Appuyer sur la touche **P** pour valider l'effacement.*

2-8 Effacement total des mémoires

Cette fonction vous permet d'effacer toutes les mémoires enregistrées.

• Le combiné est au repos (aucune tonalité).

*- Appuyer sur la touche **P**.*

*• "**P-**" s'affiche sur l'écran.*

*- Appuyer sur la touche **O** du clavier.*

*• "**P-O**" s'affiche sur l'écran.*

- Appuyer sur la touche →• .

*• Appuyer sur la touche **P** pour valider l'effacement de toutes les mémoires.*

2-9 Touche R

La touche **R** permet l'accès à certains services de France Telecom.

Pour tout renseignement, contactez votre agence France Telecom : (composez le 1014, appel gratuit ou 3614 France Telecom sur votre minitel).

Réglage de la touche R

La touche **R** peut être réglée sur 2 positions 1 ou 2.

En France la touche **R** correspond à une pause de 270 ms (position 2).

Pour modifier cette pause suivre la manipulation suivante :

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Appuyer sur la touche **P**.*
- *"**P-**" s'affiche sur l'écran.*
- *Appuyer sur la touche **R**.*
- *"**P-r**" et la position de la touche **R** s'affiche sur l'écran.*
- *Entrer la position désirée **1** ou **2** en utilisant les touches du clavier (en France vous devez utiliser la position **2**).*
- *Appuyer sur la touche **P** pour valider votre choix.*

2-10 Composition d'un numéro

a) Composition normale d'un numéro

- *Appuyer sur la touche ☎ .*
- *L'icône "☎" s'affiche sur l'écran.*
- *Vous obtenez la tonalité.*
- *Composez le numéro de votre correspondant.*
- *A la fin de la communication, appuyer sur la touche ☎ ou déposer le combiné sur sa base.*

b) Pré-numérotation

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Composer le numéro de votre correspondant.*
- *Le numéro s'affiche sur l'écran.*
- *Appuyer sur la touche ☎ .*
- *L'icône "☎" s'affiche sur l'écran.*
- *le numéro est composé automatiquement.*
- *A la fin de la communication, appuyer sur la touche ☎ ou déposer le combiné sur sa base.*

c) Fonction Bis

Cette fonction permet de recomposer automatiquement le dernier numéro composé.

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Appuyer sur la touche ❍● .*
- *Le dernier numéro composé s'affiche.*
- *Appuyer sur la touche ✆ pour composer le numéro affiché.*
- *A la fin de la communication, appuyer sur la touche ✆ ou déposer le combiné sur sa base.*

2-11 Réception d'un appel

a) Le combiné est sur sa base.

- *Le combiné sonne.*
- *Soulever le combiné de sa base* ***sans appuyer sur la touche*** *✆ .*
- *Parler à votre correspondant.*
- *A la fin de la communication, appuyer sur la touche ✆ ou déposer le combiné sur sa base.*

b) Le combiné n'est pas sur sa base.

- *Le combiné sonne.*
- *Appuyer sur la touche ✆ .*
- *Parler à votre correspondant.*
- *A la fin de la communication, appuyer sur la touche ✆ ou déposer le combiné sur sa base.*

2-12 Fonction Baby Call (APPEL BÉBÉ)

Cette fonction vous permet de composer un numéro enregistré dans la mémoire Baby Call en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier sauf sur la touche **P**.

a) Enregistrement d'un numéro dans la mémoire Baby Call

• Le combiné est au repos (aucune tonalité).

*- Appuyer sur la touche **P**.*

*• "**P-**" s'affiche sur l'écran.*

*- Appuyer sur la touche **3** du clavier.*

- Entrer le numéro désiré en utilisant le clavier.

*- Appuyer sur la touche **P** pour valider votre enregistrement.*

Note : Pour effacer un chiffre utiliser la touche **C**.

b) Activer/Désactiver la fonction Baby Call

Lorsque la fonction Baby Call est activée, le numéro enregistré dans la mémoire Baby s'affiche en permanence sur l'écran.

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

*• Appuyer sur la touche **P**.*

*- "**P-**" s'affiche sur l'écran.*

*• Appuyer sur la touche **2** du clavier pour activer ou désactiver la fonction Baby Call.*

- La mémoire baby call s'affiche.

*- Appuyer sur la touche **P** pour valider votre choix.*

2-13 Verrouiller/Déverrouiller le clavier

Le verrouillage du clavier permet d'interdire la composition d'un numéro par mégarde. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône ⊸ s'affiche sur l'écran.

a) Verrouillage du clavier

- Le combiné est au repos (aucune tonalité).

- Maintenir appuyée la touche #/⊸ jusqu'à ce que l'icône ⊸ s'affiche sur l'écran.

- Le clavier est verrouillé.

b) Déverrouiller le clavier

- Maintenir appuyée la touche #/ ⊸ jusqu'à ce que l'icône ⊸ disparaisse de l'écran.

- Le clavier est déverrouillé.

2-14 Fonction secret

Cette fonction vous permet, lors d'une communication de parler avec une tierce personne sans être entendue par votre correspondant.

- *Vous êtes en communication.*

- Appuyer sur la touche **C** *pour activer cette fonction.*

- *L'icône ⊠ s'affiche sur l'écran.*
- *Vous pouver parler avec une tierce personne, votre correspondant n'entend plus rien.*

- Appuyer sur la touche **C** *pour désactiver cette fonction.*

- *L'icône ⊠ disparait de l'écran.*
- *Votre correspondant vous entend à nouveau.*

RESTAURER LES PARAMETRES D'USINE

Cette fonction vous permet de retrouver la configuration d'origine de l'appareil comme lorsque vous l'avez utilisé pour la première fois.

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Appuyer sur la touche **P**.*
- *"**P-**" s'affiche sur l'écran.*
- *Appuyer sur la touche **1** du clavier.*
- *"- - - -" s'affiche sur l'écran.*
- *Entrer 4 zéros (0000).*
- *Appuyer sur la touche **P** pour confirmer.*

3 - PRESENTATION DU NUMERO

Le combiné vous permet d'identifier le numéro de téléphone de vos correspondants.

Les numéros de téléphone sont mémorisés dans un journal des appels pouvant contenir jusqu'à 20 numéros.

L'accès au service présentation du numéro est soumis à la souscription d'un abonnement auprès de votre agence France Telecom (1014 appel gratuit ou 3614 France telecom sur votre minitel) et sous réserve de disponibilités techniques de France Telecom.

3-1	Fonctionnement de l'identificateur d'appel	page 23
3-2	Consultation du journal des appels	page 23
3-3	Composition d'un numéro à partir du journal	page 24
3-4	Effacement sélectif des appels	page 24
3-5	Effacement total des appels	page 24

3-1 Fonctionnement de l'identificateur d'appel

Le combiné garde en mémoire la liste des 20 derniers appels reçus. Cette liste est appelée "journal des appels".

- *A réception d'un appel le numéro du correspondant s'affiche sur l'écran. Le combiné a une capacité de 12 chiffres par numéro.*
- *Lorsque vous avez des appels non lus dans le journal, l'icône ✉ s'affiche sur l'écran.*
- *Les appels répétés ne sont pas indiqués.*
- *Lorsque l'appelant ne désire pas divulguer son numéro, l'écran affiche "- - - -".*
- *Les appelants qui ne désirent pas divulguer leur numéro ne sont pas enregistrés dans le journal.*
- *La date et l'heure d'arrivée des appels ne sont pas enregistrés dans le journal.*
- *La présentation du nom n'est pas possible sur ce téléphone.*

3-2 Consultation du journal des appels

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Appuyer sur la touche ▸≡ pour entrer en mode consultation.*
- *Le numéro le plus récent enregistré dans le journal s'affiche sur l'écran.*
- *Appuyer de nouveau sur la touche ▸≡ pour consulter les autres numéros du journal.*
- *Lorsque "- - - -" s'affiche vous êtes en fin de liste.*

NB : Si vous n'avez pas d'appel enregistré dans le journal l'écran affiche "- - - - - - - -".
L'icône ✉ indique la présence d'appels non lus dans le journal.

3-3 Composition d'un numéro à partir du journal

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Appuyer sur la touche ▸≡ (plusieurs fois si nécessaire) pour sélectionner un numéro.*
- *Appuyer sur la touche ↷ .*
- *Le numéro affiché est composé automatiquement.*

3-4 Effacement sélectif des appels

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Appuyer sur la touche ▸≡ (plusieurs fois si nécessaire) pour sélectionner le numéro que vous désirez effacer.*
- *Maintenir appuyée la touche* **C** *jusqu'à ce que le numéro affiché s'efface.*

3-5 Effacement total des appels

Cette fonction vous permet d'effacer tout appel enregistré.

- *Le combiné est au repos (aucune tonalité).*
- *Appuyer sur la touche* ***P****.*
- *"**P**" s'affiche sur l'écran.*
- *Appuyer sur la touche* ***O*** *du clavier.*
- *"**P-O**" s'affiche sur l'écran.*
- *Appuyer sur la touche ▸≡ .*
- *Appuyer sur la touche* ***P*** *pour valider l'effacement de tous les appels*

4 - EN CAS DE PROBLEMES

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente :

FONCTION TELEPHONE

Plus d'affichage :

- *Vérifier que les batteries du combiné sont correctement installées (polarités).*
- *Placer le combiné sur la base pour charger les batteries.*
- *Enlever les batteries du combiné et les remettre.*

Les batteries ne sont pas chargées :

- *Vérifier les polarités des batteries.*
- *Nettoyer les contacts de charge du combiné et de la base.*
- *Refaire une nouvelle charge.*

L'indicateur de batterie indique batterie faible :

- *Recharger les batteries du combiné.*

Le combiné ne peut pas trouver la base :

- *Vous êtes hors de portée, vous devez vous rapprocher de la base.*
- *Raccorder l'alimentation de la base correctement.*
- *Enlever les batteries du combiné et les remettre.*
- *Déconnecter l'adaptateur secteur de la base et le reconnecter à la base.*

La tonalité de numérotation n'est pas audible :

- *Vérifier que la ligne téléphonique est connectée correctement à la base.*

5 CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Telecom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.

ZI PARIS NORD 2

74, rue de la Belle Etoile

B.P. 50338

95941 ROISSY CDG

6 PROCEDURE POUR CONTACTER LE S.A.V.

Remarque : Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

- *Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).*
- *Vous disposez de deux lignes clients :* ***01 48 63 67 94*** *ou* ***01 48 63 67 95****.*
- *Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.*

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

Cet appareil est destiné à la France.

EN CAS DE PROBLEME ET POUR TOUT RENSEIGNEMENT
MERCI DE CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE
Tél. : 01 48 63 67 94
01 48 63 67 95