

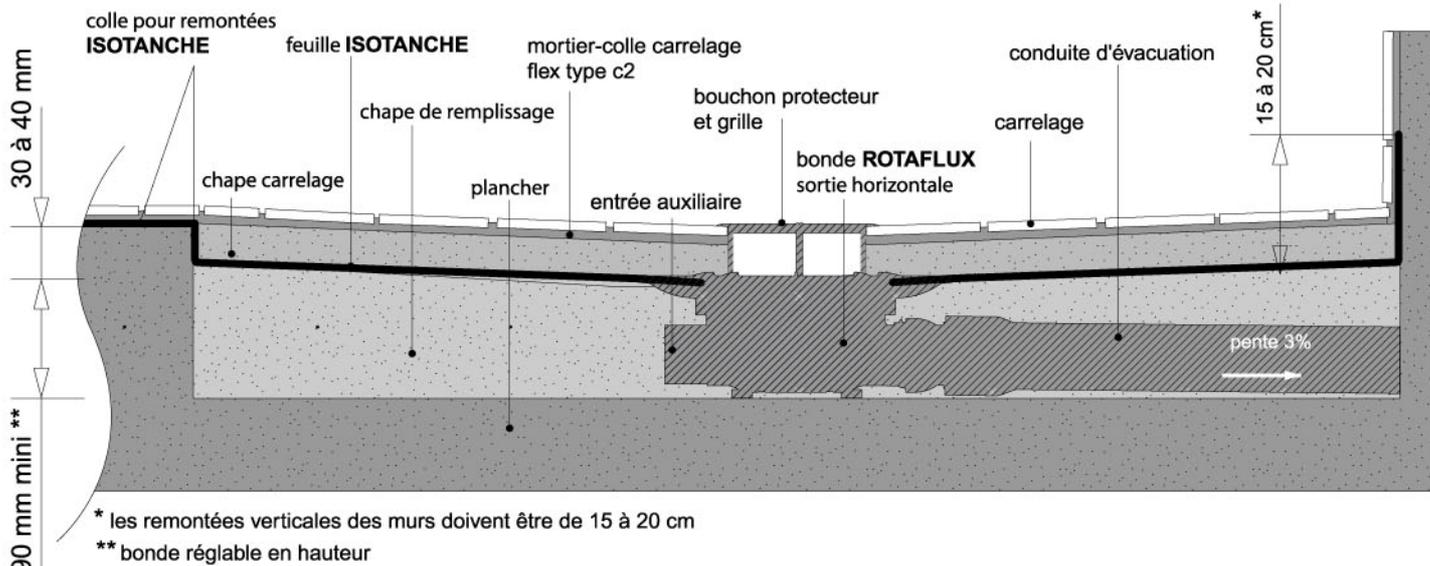
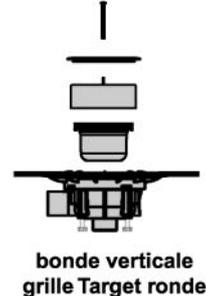
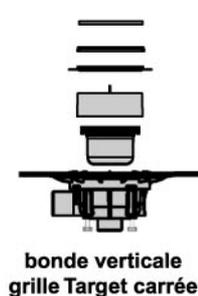


Notice de pose ISOTANCHE Classic PRO

Principe général

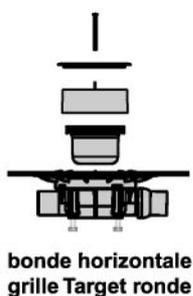


nota : La feuille ISOTANCHE existe également en bonde sortie verticale, grille ronde ou carrée.

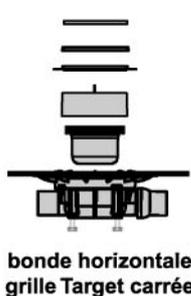

Etapas de montage


1. Préparation

- Définir la hauteur de réservation minimum.
- Placer les 4 vérins de réglage en hauteur sur la bonde.
- Si vous utilisez l'entrée auxiliaire pour brancher une baignoire ou un lavabo n'oubliez pas de supprimer l'obturateur.

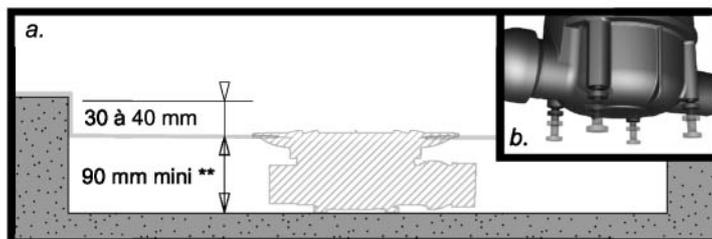


2. Former une pente vers la bonde, réserver l'emplacement de la bonde et de son tube d'évacuation.

Raccorder la bonde au trou d'évacuation à l'aide d'un tube avec raccord tulipé

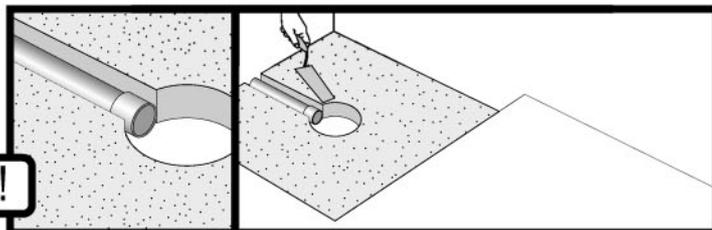

3. Positionner la feuille ISOTANCHE

- Orienter la bonde ROTAFLEX dans l'axe de l'évacuation.
 - Positionner la feuille ISOTANCHE de manière à remonter sur les murs de 15 à 20 cm environ et couper l'excédent de hauteur.
- Contrôler le niveau à l'aide des vérins de réglage et combler de mortier la réservation prévue pour la bonde dans l'étape 1.

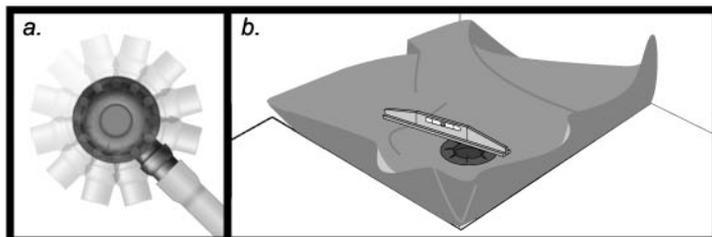

Notice de pose ISOTANCHE Classic PRO

4. Coller la feuille ISOTANCHE



a. **Coller** la feuille **ISOTANCHE** à l'aide de l'adhésif double face pour remontées réf.290308 (a1) ou la colle spéciale pour remontées **ISOTANCHE** réf.290300 (a2).



Concernant la colle spéciale, après application sur les deux surfaces (murales et feuille PVC) attendre quelques minutes afin de laisser les solvants s'évaporer. Dès que le film devient légèrement mat et lorsque la colle n'adhère plus au doigt tout en restant poisseuse il est alors temps d'appliquer la feuille sur le support.



Couper l'excédent des hauteurs mais NE JAMAIS COUPER DANS LES ANGLES si vous ne rapportez pas d'angle rentrant ou sortant.

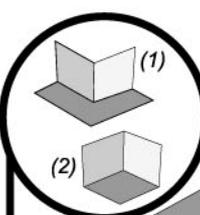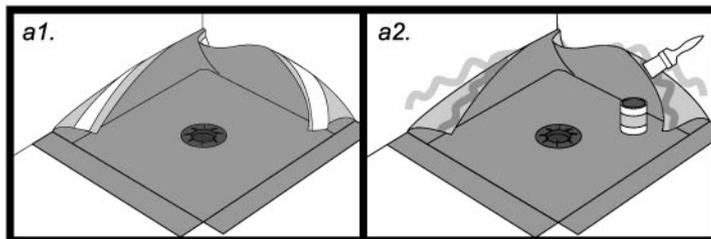


ASTUCE : traitement et collage à l'aide d'angle sortant réf.230247 (1) ou rentrant réf.230248 (2).

5. Réaliser un pli mouchoir dans les angles

a. **Replier** dans les angles le surplus de la feuille **ISOTANCHE** en réalisant un pli mouchoir.

Coller à l'aide de la colle spéciale pour remontées.


ASTUCE : afin d'éviter une surépaisseur créée par le pli mouchoir vous pouvez, dans cette zone, réaliser au préalable une petite engravure dans le mur.

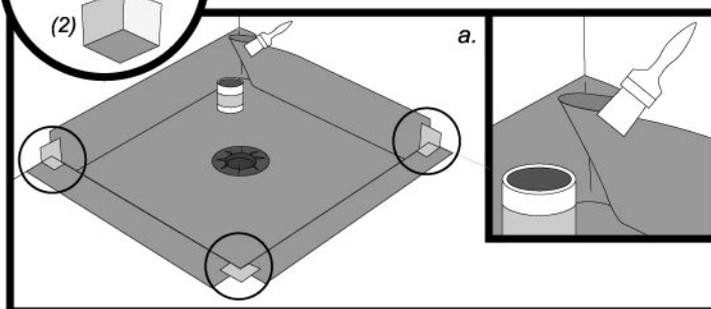**6. Réaliser la chape de carrelage**

a. **Réaliser** directement sur la feuille **ISOTANCHE** une chape de carrelage d'environ 3 à 4 cm en maintenant la pente d'écoulement vers la bonde.

Utiliser le bouchon de protection afin d'éviter les salissures à l'intérieur du siphon.


nota : Pour plus de facilité vous pouvez utiliser le gabarit d'aide à la chape réf.290330.

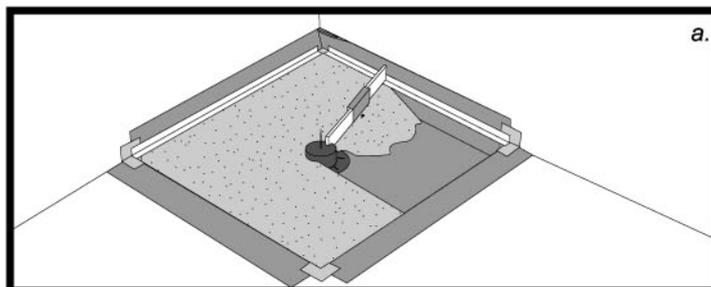**7. Poser votre carrelage**

a. **Couper** l'excédent du bouchon de protection.

b. **Poser** votre carrelage

nota : Dans le cas d'une grille carrée, placer votre support de grille carrée puis procéder au carrelage (b2).

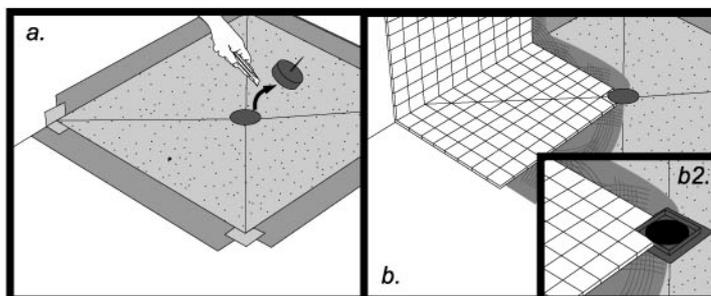**8. Poser votre grille ronde ou carrée**