
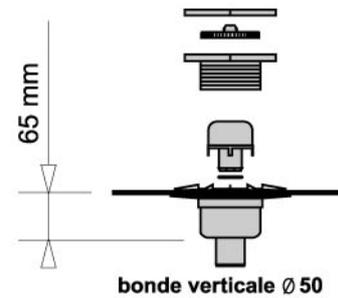
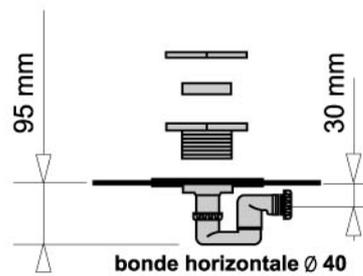
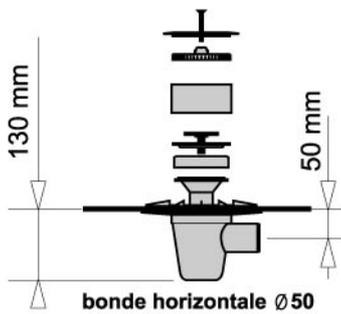


Notice de pose ISOTANCHE Classic


Principe général

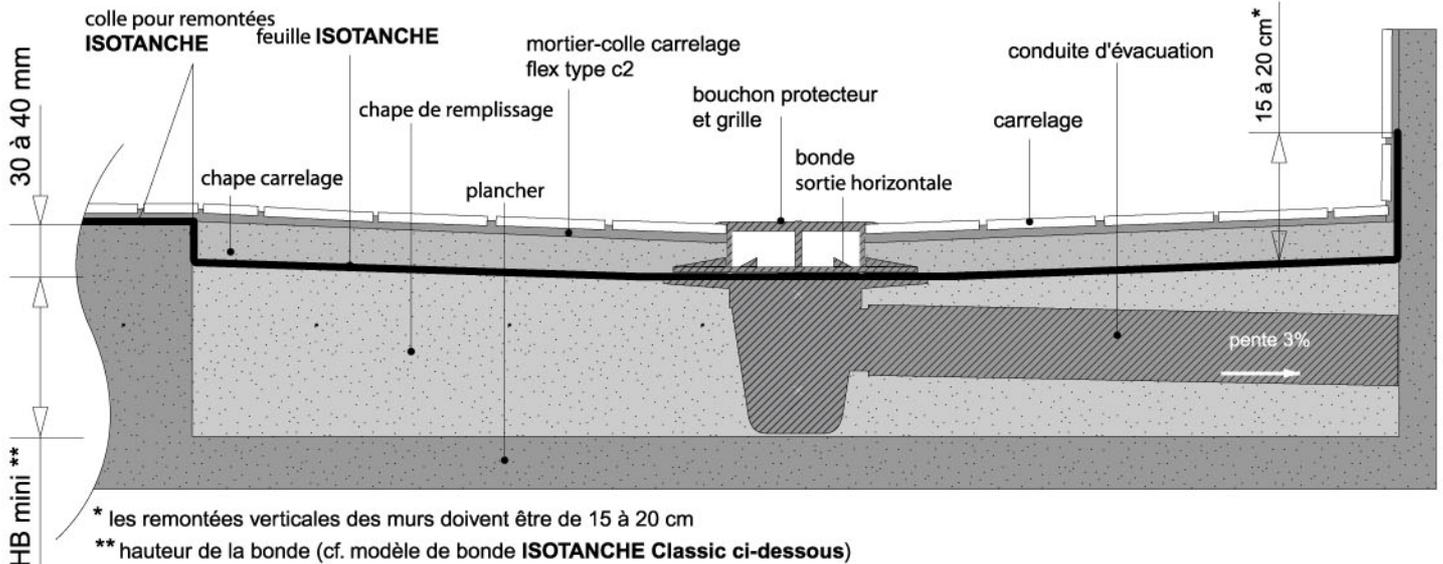


Étapes de montage

1. Préparation

a. Définir la hauteur de réservation minimum.

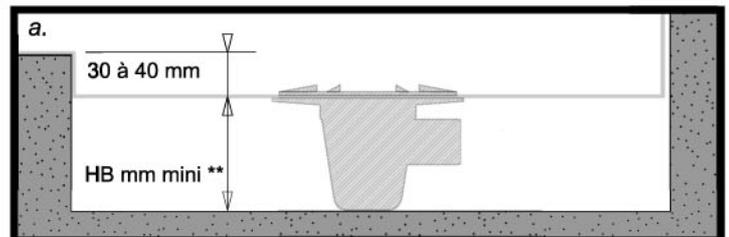


2. Former une pente vers la bonde, réserver l'emplacement de la bonde et de son tube d'évacuation.

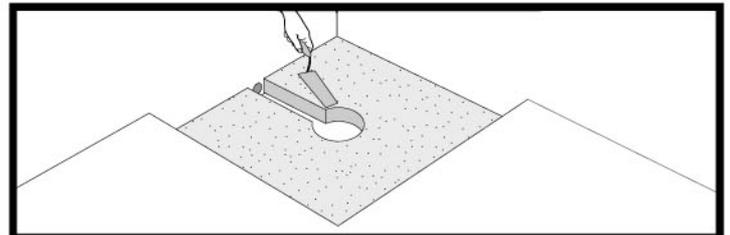

3. Positionner la feuille ISOTANCHE

a. Positionner la feuille ISOTANCHE de manière à remonter sur les murs de 15 à 20 cm environ et couper l'excédent de hauteur.

b. Contrôler le niveau et combler de mortier la réservation prévue pour la bonde dans l'étape 1.

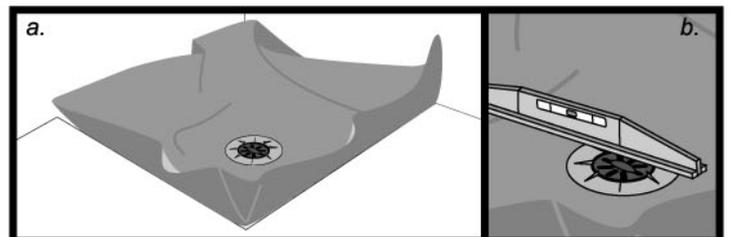

Notice de pose ISOTANCHE Classic

4. Coller la feuille ISOTANCHE

a. **Coller la feuille ISOTANCHE** à l'aide de l'adhésif double face pour remontées réf.290308 (a1) ou la colle spéciale pour remontées ISOTANCHE réf.290300 (a2).



Concernant la colle spéciale, après application sur les deux surfaces (murales et feuille PVC) attendre quelques minutes afin de laisser les solvants s'évaporer. Dès que le film devient légèrement mat et lorsque la colle n'adhère plus au doigt tout en restant poisseuse il est alors temps d'appliquer la feuille sur le support.





Couper l'excédent des hauteurs mais **NE JAMAIS COUPER DANS LES ANGLES** si vous ne rapportez pas d'angle rentrant ou sortant.



5. Réaliser un pli mouchoir dans les angles

a. **Replier dans les angles le surplus de la feuille ISOTANCHE** en réalisant un pli mouchoir.
Coller à l'aide de la colle spéciale pour remontées.

ASTUCE : afin d'éviter une surépaisseur créée par le pli mouchoir vous pouvez, dans cette zone, réaliser au préalable une petite engravure dans le mur.

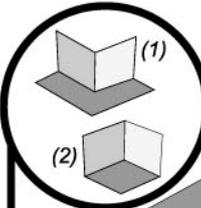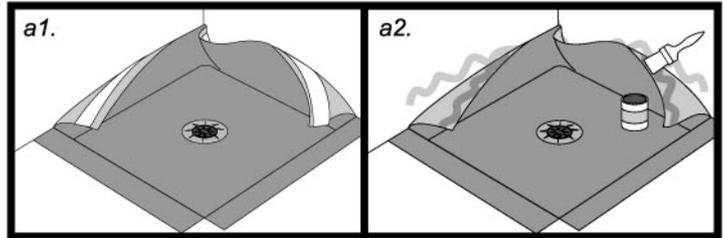


ASTUCE : traitement et collage à l'aide d'angle sortant réf.230247 (1) ou rentrant réf.230248 (2).

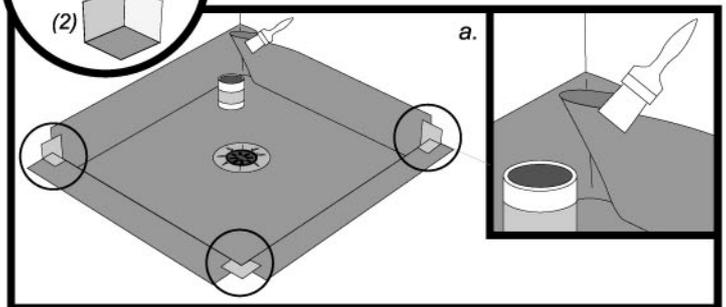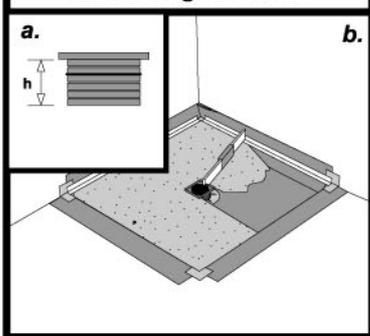**6. Réaliser la chape de carrelage****cas d'une grille carré**

a. **Recouper** si nécessaire le support de grille à hauteur avant sa mise en place.

b. **Réaliser** directement sur la feuille ISOTANCHE une chape de carrelage d'environ 3 à 4 cm en maintenant la pente d'écoulement vers la bonde.



nota : Pour plus de facilité vous pouvez utiliser le gabarit d'aide à la chape réf.290330.

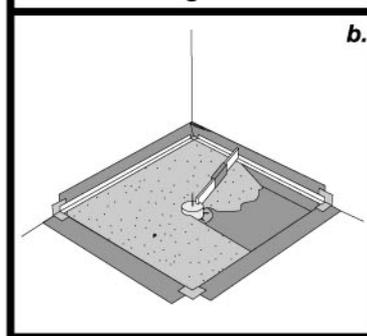cas d'une grille ronde


a. **Réaliser** directement sur la feuille ISOTANCHE, la chape de carrelage d'environ 3 à 4 cm en respectant une pente d'écoulement.

Utiliser le bouchon de protection afin d'éviter les salissures à l'intérieur du siphon.

nota : Pour plus de facilité vous pouvez utiliser le gabarit d'aide à la chape réf.290330.

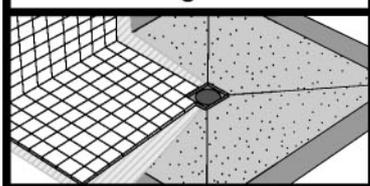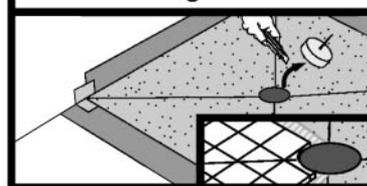7. Poser votre carrelage**cas d'une grille carré****cas d'une grille ronde**

nota : Couper l'excédent du bouchon de protection.

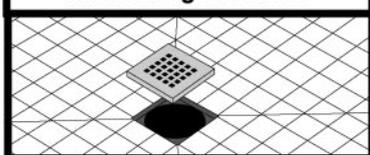8. Poser votre grille ronde ou carrée**cas d'une grille carré****cas d'une grille ronde**