



Platine support de bonde PANODUR



cette platine s'utilise si la surface d'appui de votre bonde est instable ou inexistante.


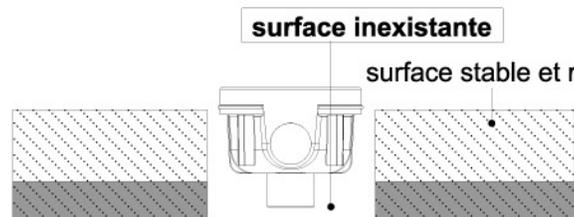


Bonde Rotaflux sortie verticale

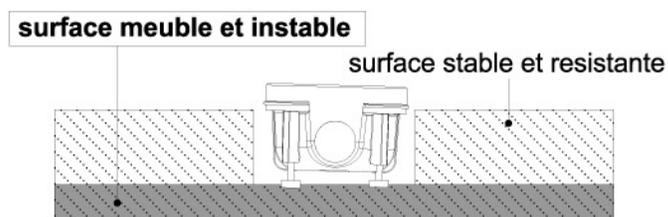


Bonde Rotaflux sortie horizontale


solutions

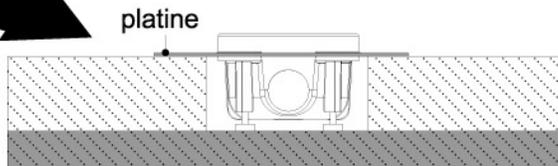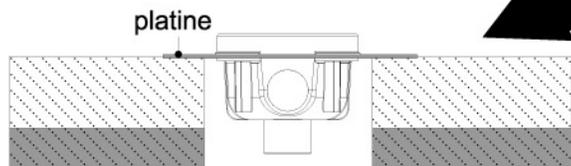

Notice de pose de la platine support de bonde PANODUR

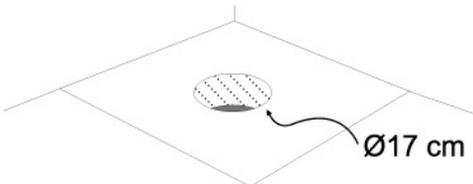


1. Réaliser une réservation de Ø17 cm sur le sol de douche

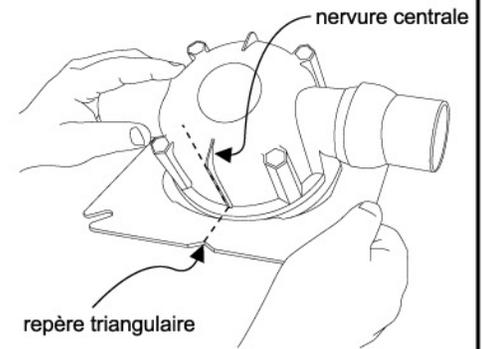


nota : aligner le repère triangulaire à la nervure centrale de la bonde


2. Retourner et engager la bonde la platine comme indiqué ci-dessus.

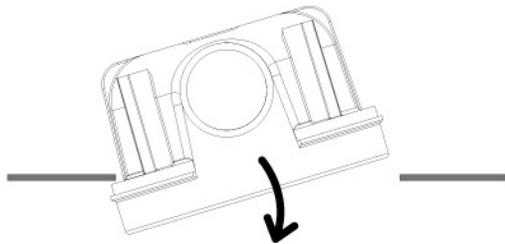


3. Faire pivoter la bonde comme indiqué ci-dessus

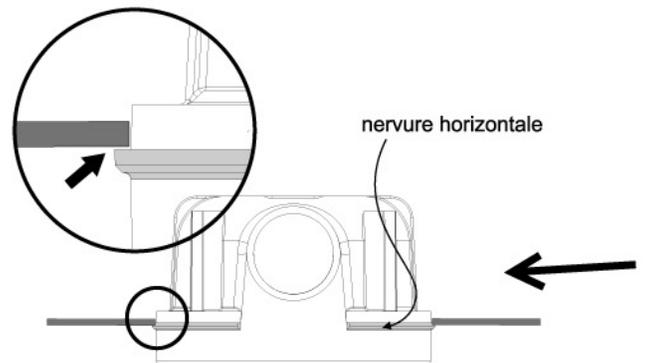


4. Pousser la platine de manière à la rabattre sur la nervure horizontale de la bonde

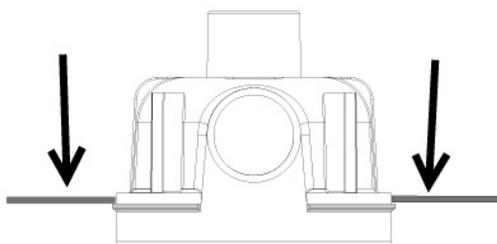

5. Plaquer la platine sur la nervure horizontale de la bonde

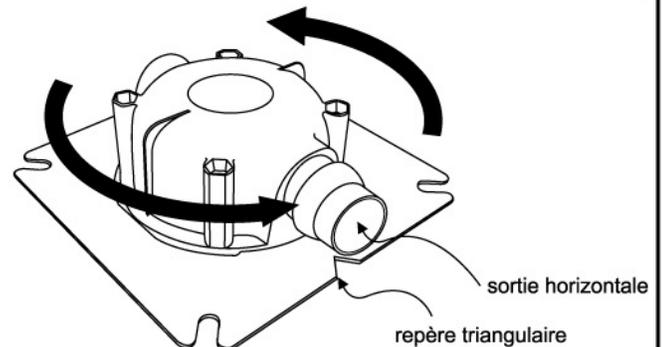

6. Faire pivoter la platine par rapport à la bonde d'un quart de tour de manière à ce que le repère triangulaire soit aligné à une sortie horizontale

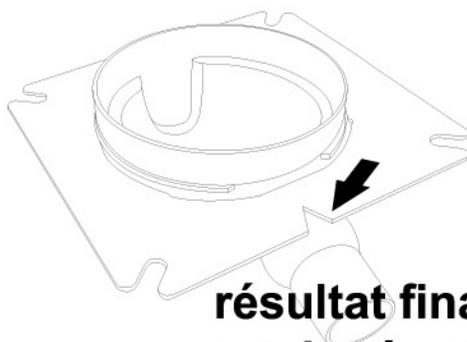

résultat final de la bonde et platine prêt à poser sur la réservation