

<b>F</b>	p. 2 + 5	Service consommateurs & commande accessoires tél. 0 810 77 47 74 - www.tefal.fr
<b>NL</b>	p. 2 + 8	+ 31 318 58 24 24 - www.tefal.nl
<b>D</b>	p. 2 + 11	+ 49 212 387 400 - www.tefal.de
<b>I</b>	p. 2 + 14	+ 39 199 20 73 54 - www.tefal.it
<b>GB</b>	p. 2 + 17	Consumer Service & Accessories ordering tel. 44 845 725 85 88 - www.tefal.co.uk
<b>GR</b>	p. 2 + 20	+ 30 801 11 97 101- www.tefal.com 210-6371251
<b>TR</b>	p. 2 + 23	
<b>RUS</b>	p. 2 + 26	+ 40 213 10 34 47 - www.tefal.com.ru
<b>UA</b>	p. 2 + 29	
<b>PL</b>	p. 2 + 32	+ 48 801 300 421 - www.tefal.pl
<b>CZ</b>	p. 2 + 35	+ 420 222 31712 7 - www.tefal.cz
<b>SK</b>	p. 2 + 38	+ 421 4488 71 24 - www.tefal.sk
<b>H</b>	p. 2 + 41	+ 36 1801 84 34 - www.tefal.hu
<b>BG</b>	p. 2 + 44	070010218 - www.tefal.bg
<b>RO</b>	p. 2 + 47	+40(21) 233.13.45 - www.tefal.ro
<b>HR</b>	p. 2 + 50	+ 385 1 3015 294 - www.tefal.com.hr

**Tefal**  
www.tefal.com

# Tefal


## HUMIDIFICATEUR COMPACT compact humidifier



\* COMPAGNIE 360 EURO RSCC - 2118288 - 06107 - F.C.S. TEFAL amnecy B 301 501 920 - Réf. 2000942895

www.tefal.com

F  
NL  
D  
I  
GB  
GR  
TR  
RUS  
UA  
PL  
CZ  
SK  
H  
BG  
RO  
HR

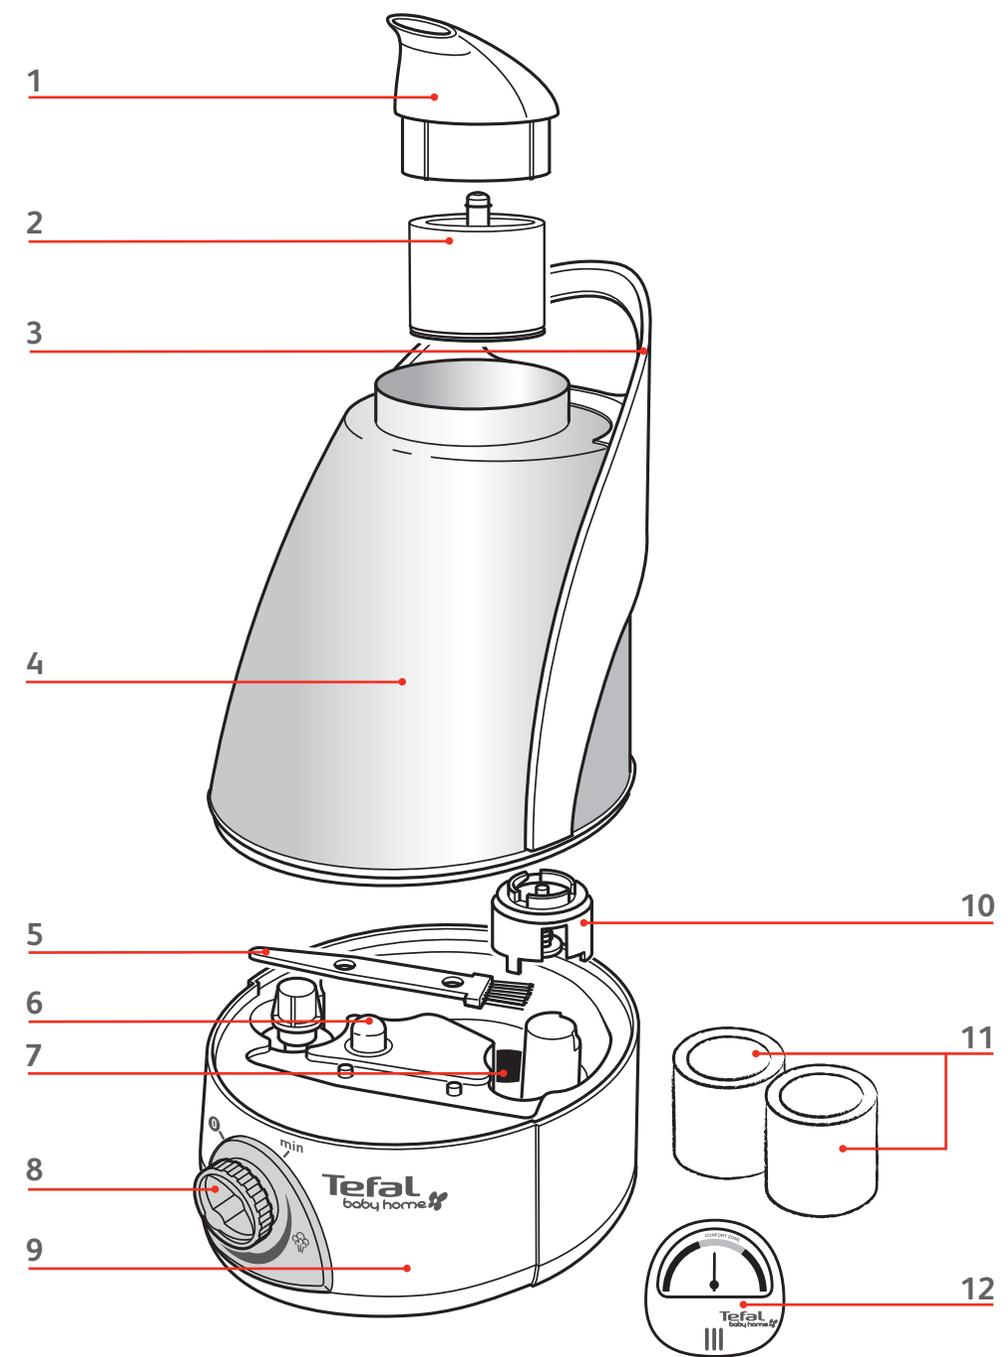

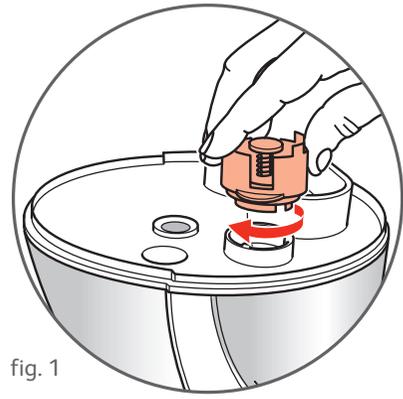


fig. 1

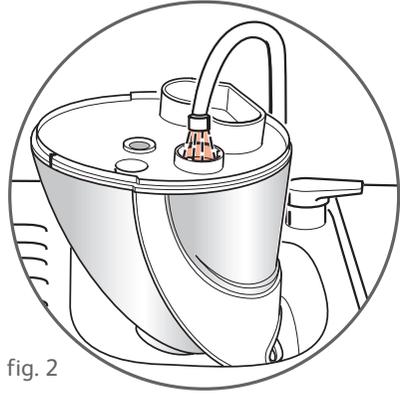


fig. 2

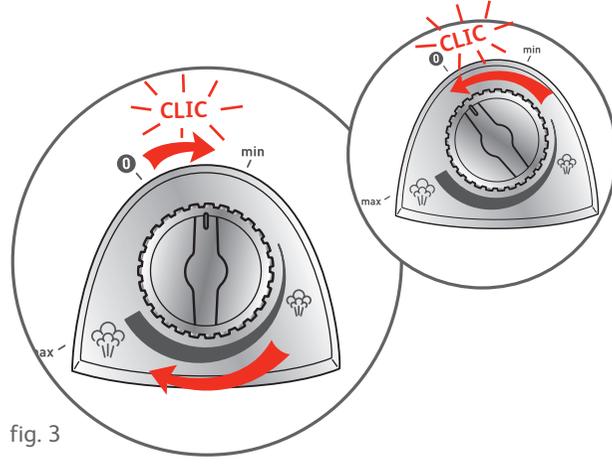


fig. 3

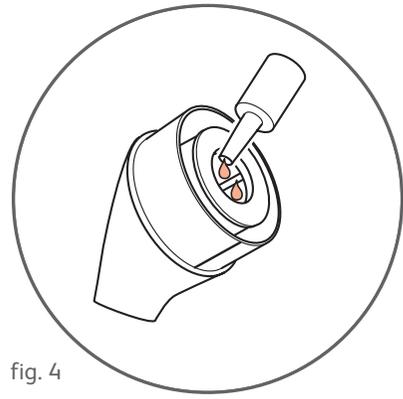


fig. 4

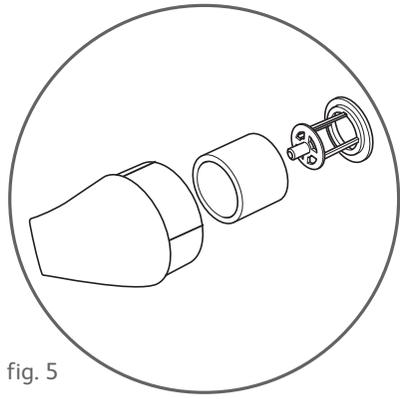


fig. 5

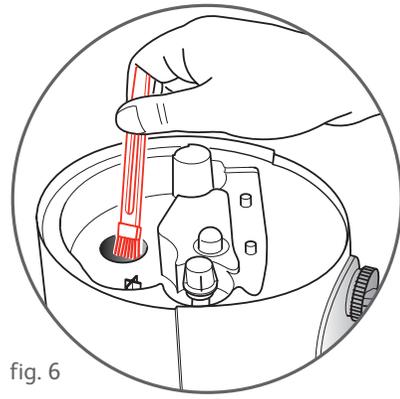


fig. 6

Les différents dessins sont destinés uniquement à illustrer les caractéristiques de votre appareil et ne sont pas le reflet strict de la réalité.

La Société TEFAL SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, caractéristiques ou composants du produit.

## Descriptif

---

- |   |  |
|---|--|
| 1. Sortie vapeur froide orientable              | 7. Pastille ultrasons                          |
| 2. Diffuseur pour huiles essentielles           | 8. Bouton On/Off et réglage du débit de vapeur |
| 3. Poignée de préhension                        | 9. Corps                                       |
| 4. Réservoir d'eau de 1,5 litre                 | 10. Bouchon du réservoir                       |
| 5. Brosse de nettoyage de la pastille ultrasons | 11. 2 mousses supplémentaires                  |
| 6. Voyant marche                                | 12. Hygromètre                                 |

F

---

## Précautions d'emploi

- Cet appareil est conforme aux règles de sécurité et normes en vigueur.
- Toute utilisation non appropriée ou non-conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur.
- Lire attentivement les consignes et les conserver soigneusement.
- Vérifier que le voltage de l'appareil correspond bien à celui de l'installation électrique. Ne pas utiliser de rallonge.
- Toujours installer l'appareil en hauteur sur une surface plane, stable, ne craignant pas l'humidité (proscrire meubles en bois, prise ou appareil électrique...) et le tenir hors de portée des enfants. Dérouler entièrement le cordon.
- Toujours débrancher l'appareil après utilisation, pour le déplacer ou pour le nettoyer. Ne pas débrancher en tirant sur le cordon.
- Veiller à aérer la pièce quotidiennement.
- Eteindre l'appareil si vous constatez de la condensation sur les vitres ou les meubles.
- Ne jamais démonter le corps.
- Ne pas l'utiliser près d'une projection d'eau.
- Ne pas disposer sur une surface chaude, en plein soleil, ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne jamais remplir le réservoir d'eau lorsque l'appareil est branché.
- N'utiliser que de l'eau potable, l'eau froide du robinet (40° maxi), si possible non calcaire. Ne pas utiliser de l'eau déminéralisée ou adoucie, ni aucune autre substance.
- TEFAL ne garantit pas la qualité des senteurs diffusées et ne peut pas être tenu responsable des éventuelles conséquences de leurs diffusions : en cas de doute, prendre conseil en pharmacie ou auprès de votre médecin.
- Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci ou son cordon sont défectueux, s'il est tombé et présente des détériorations visibles ou anormales de fonctionnement. Dans ce cas, s'adresser à un Centre Service Agréé par TEFAL.

## Conseils d'utilisation

---

L'humidificateur AROMA compact TEFAL Baby Home produit de la vapeur froide, qui augmente le taux d'humidité dans la pièce.

Le taux d'humidité est la part d'eau contenue dans l'air. Votre humidificateur est fourni avec un hygromètre, qui permet de surveiller ce taux. Pour un meilleur confort, il doit être compris entre 30 % et 50 %.

Votre humidificateur est fourni avec le système AROMA, qui permet de diffuser des huiles essentielles. Grâce à la vapeur froide, ces huiles ne sont pas détériorées car elles ne sont pas chauffées.

---

## Fonctionnement de l'humidificateur

Le réservoir d'eau, d'une contenance de 1,5 l, assure une autonomie d'environ 15 heures en position maxi et 35 heures en position mini.

Retourner le réservoir avec sa poignée et dévisser le bouchon - **fig. 1**.

Remplir le réservoir d'eau du robinet et revisser le bouchon - **fig. 2**.

Reposer le réservoir sur son corps et brancher l'appareil sur le secteur.

Disposer l'appareil en hauteur et orienter la sortie vapeur vers le centre de la pièce. Ne pas diriger vers l'enfant.

Mettre en marche l'appareil en tournant le bouton sur **ON** et régler le débit de vapeur froide en continuant de tourner le bouton sur la droite - **fig. 3**.

---

## Fonction AROMA

Si vous souhaitez utiliser une huile essentielle, avant la mise en marche, retirer la sortie vapeur, verser 4 à 5 gouttes sur la mousse - **fig. 4** et remettre en place.

Pour utiliser au mieux votre système AROMA, nous vous recommandons de sélectionner avec votre pharmacien, l'huile essentielle, qui apportera le meilleur confort à votre enfant.

Si la mousse est trop imprégnée, vous disposez de 2 mousses supplémentaires.

Pour changer la mousse, retirer le diffuseur - **fig. 5** et procéder au changement.

Attention, la diffusion d'huiles essentielles n'est pas anodine. Leur utilisation ne doit pas être systématique et permanente. Ne mettre les huiles essentielles que sur la mousse destinée à cet usage, jamais dans le réservoir, ni sur le produit, au risque d'endommager l'appareil.

Ne pas mélanger les senteurs : pour cela bien rincer la mousse sous l'eau avec du détergent à vaisselle.

**NE JAMAIS UTILISER DE PARFUM OU D'EXTRAIT DE PARFUM.**

# Entretien

---

Il est vivement recommandé de nettoyer régulièrement votre appareil afin d'éviter le développement de bactéries.

Avant chaque remplissage, nettoyer la pastille ultrasons à l'aide de la petite brosse imbibée de vinaigre blanc, jusqu'à disparition des traces blanches - **fig. 6**.

Le détartrage doit être effectué dès que des traces blanches de calcaire apparaissent.

## RESERVOIR

Verser 200 ml de vinaigre blanc et un demi litre d'eau, visser le bouchon et laisser reposer pendant 30 minutes.

Vider ensuite et rincer abondamment.

Vider et nettoyer l'appareil dès qu'il ne sert pas car l'eau ne doit pas stagner plus de 2 jours dans le réservoir.

Pour désinfecter, verser dans le réservoir 2 cuillères à café de javel diluée dans 1,5 litre d'eau, visser le bouchon et laisser reposer 20 minutes.

Vider le réservoir et rincer abondamment.

## CORPS

Verser 50 ml de vinaigre blanc et 100 ml d'eau puis laisser reposer pendant 30 minutes.

Rincer à l'aide d'une éponge puis essuyer avec un chiffon doux.

F



### **Participons à la protection de l'environnement !**

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.