



Parrot RKi8400

Guide utilisateur

Sommaire

Installation.....	4
Avant de commencer.....	4
Vérifier la nécessité d'un câble adaptateur ISO.....	4
Vérifier la nécessité d'un adaptateur antenne.....	4
Retirer l'autoradio d'origine.....	4
Installer l'autoradio.....	5
Installation.....	5
Vérifier l'installation.....	7
Installer le double microphone.....	7
Retirer le Parrot RKi8400.....	8
Première utilisation.....	9
Naviguer dans les menus.....	9
Allumer / éteindre le Parrot RKi8400.....	9
Commandes.....	9
Changer la langue du Parrot RKi8400.....	10
Utiliser les menus vocaux.....	10
Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone.....	11
Utiliser un téléphone avec le Parrot RKi8400 pour la première fois.....	11
Gérer les périphériques Bluetooth.....	12
Synchroniser le répertoire d'un téléphone.....	14
Paramètres d'affichage.....	16
Modifier les paramètres d'affichage.....	16
Changer le fond d'écran.....	17
Téléphone.....	18
Émettre un appel.....	18
Émettre un appel manuellement.....	18
Émettre un appel via reconnaissance vocale.....	19
Consulter le journal d'appels.....	20
Recevoir un appel.....	21
Recevoir un appel manuellement.....	21
Recevoir un appel via reconnaissance vocale.....	21
Utilisation pendant un appel.....	22
Paramètres.....	24
Sonnerie.....	24
Répertoire.....	24
Appel.....	25

Musique	27
Utiliser la radio	27
Sélectionner une station.....	27
Couper / rétablir le son	27
Modifier les paramètres de la radio.....	28
Utiliser le Parrot RKi8400 avec une source externe.....	29
Utiliser le Parrot RKi8400 avec un iPod / iPhone.....	29
Utiliser le Parrot RKi8400 avec une carte SD	30
Utiliser le Parrot RKi8400 avec un périphérique USB.....	31
Utiliser le Parrot RKi8400 avec un lecteur audio connecté par Bluetooth	32
Utiliser le Parrot RKi8400 avec un lecteur audio analogique.....	33
Commandes	34
Paramètres	35
Affichage des pochettes	35
Modifier les paramètres audio	35

Installation

AVERTISSEMENT: Nous vous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation du Parrot RKi8400.

Avant de commencer

Vérifier la nécessité d'un câble adaptateur ISO

Vérifiez si la connexion entre les connecteurs audio et alimentation du Parrot RKi8400 et la connectique de votre véhicule est possible. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous procurer un câble adaptateur ISO afin de faciliter le montage.

► *Contactez un professionnel de l'automobile pour plus d'informations.*

Vérifier la nécessité d'un adaptateur antenne

Comparez le connecteur de l'antenne du Parrot RKi8400 et celui de votre véhicule.

Si l'utilisation d'un adaptateur antenne est nécessaire, contactez un professionnel de l'automobile pour plus d'informations.

► *Contactez un professionnel de l'automobile pour plus d'informations.*




Exemple d'adaptateur antenne (DIN / Fakra)

Retirer l'autoradio d'origine

- Retirez l'autoradio d'origine de votre véhicule. Cette opération peut nécessiter des clés d'extraction.
 - *Consultez la notice d'utilisation de votre autoradio ou contactez votre concessionnaire pour plus d'informations.*
- Retirez les connecteurs d'origine du système audio de votre véhicule avant de fixer les différents éléments du Parrot RKi8400.

Installer l'autoradio

Note : [Cliquez ici](#) pour vérifier la compatibilité de votre véhicule avec le Parrot RKi8400.

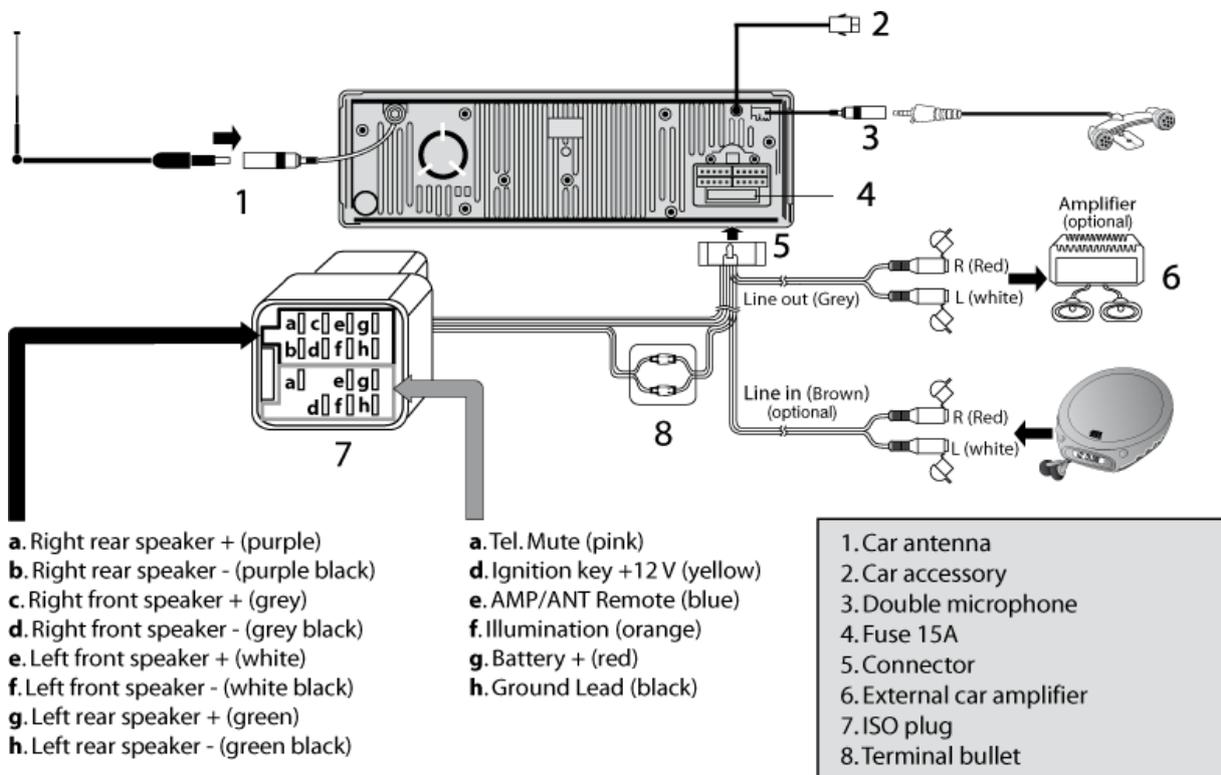


Installation

1. Insérez le support de montage et fixez-le dans l'habitacle en écartant les languettes vers l'extérieur.
2. Tirez les câbles vers l'extérieur du tableau de bord à travers le support de montage.
3. Reliez les connecteurs audio et alimentation de votre véhicule aux connecteurs du Parrot RKi8400.
4. Vérifiez votre installation en procédant au test décrit dans la section [Vérifier l'installation](#).
5. Reliez le connecteur de l'antenne du Parrot RKi8400 à celui de votre véhicule en utilisant un adaptateur antenne si nécessaire.

6. Connectez le câble du microphone à l'autoradio et [installez le microphone](#).
7. Insérez l'autoradio dans le support de montage.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous de ne pas sectionner les câbles en remettant en place le support de l'autoradio et en insérant l'autoradio à l'intérieur du tableau de bord.

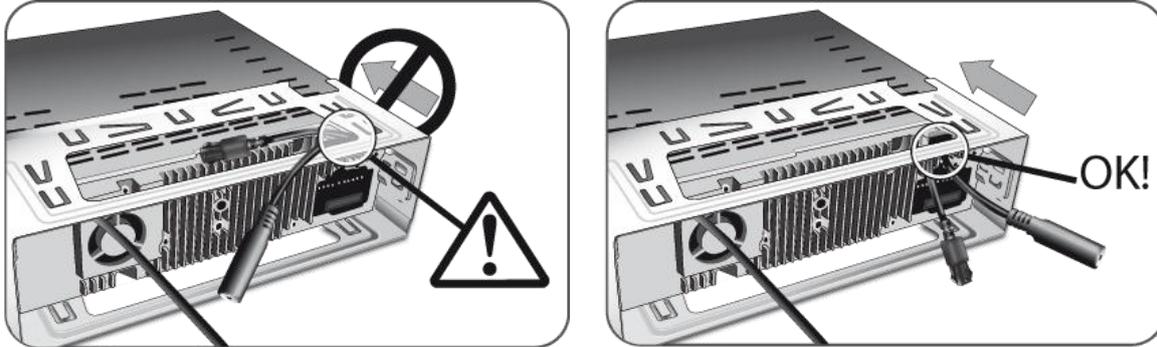

8. Placez la façade.

Note : Pour mettre la façade en place, placez le côté droit sur l'autoradio. Une fois les aimants de la façade et de l'autoradio en contact, appuyez sur le côté gauche.

Vérifier l'installation

Test	Vérifiez la polarité de l'alimentation de votre autoradio. Pour cela, une fois toutes les connexions réalisées, placez la façade puis coupez le contact de votre véhicule : le message « Au revoir » doit alors s'afficher à l'écran.
Action corrective	Si ce n'est pas le cas, vous devez intervertir les positions des fils rouge et jaune du câble d'alimentation. Cette opération s'effectue simplement en inversant les deux cosse situées sur le câblage Parrot.

Installer le double microphone

Sélectionner un emplacement Afin de garantir une qualité de conversation optimale, nous vous invitons à respecter les recommandations suivantes :

- Assurez-vous que le microphone soit installé le plus près possible de la tête de l'utilisateur. La distance idéale est de 60 cm. Installez de préférence le microphone près du rétroviseur.
- Orientez le microphone vers la bouche de l'utilisateur.



$D < 60 \text{ cm}$

$\alpha < 45^\circ$

- Assurez-vous que le microphone ne soit pas exposé aux courants d'air des conduits d'aération.
- Ne faites pas passer le câble du microphone dans les systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation ou devant les airbags latéraux.
- Faites glisser le câble dans la gouttière derrière le joint de la portière. Si le câble passe au-dessus des pédales, assurez-vous qu'il soit bien fixé.

Coller le double microphone

- La surface adhésive située sur le support du microphone doit être exempte de poussière et de graisse : une fois l'emplacement sélectionné, nettoyez l'endroit prévu en utilisant un produit d'entretien adapté.
- Une fois le support adhésif fixé, patientez environ 2 heures sans le manipuler afin de garantir une fixation optimale.

Retirer le Parrot RKi8400

Retirer la façade

Pour retirer la façade, appuyez sur le bouton d'éjection en haut à gauche.




Note : Afin de sauvegarder correctement les paramètres du Parrot RKi8400, assurez-vous que l'appareil soit éteint avant de retirer la façade.

Retirer l'autoradio

Pour retirer l'autoradio de l'habitacle :

1. Retirez la façade.
2. Introduisez les clés d'extraction fournies dans les emplacements adéquats jusqu'à ce qu'elles restent bloquées.
3. Tirez vers vous l'autoradio.

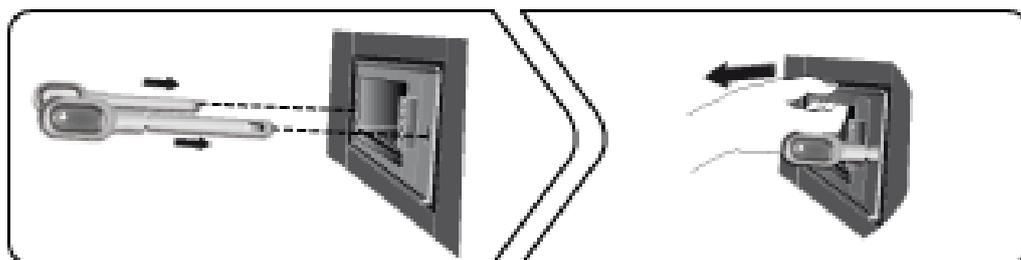

Naviguer dans les menus

Allumer / éteindre le Parrot RKi8400

- Appuyez sur le bouton  pour allumer le Parrot RKi8400.
- Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes pour éteindre le Parrot RKi8400.

Commandes

Accéder aux menus Appuyez sur la molette centrale pour accéder aux menus.
> L'autoradio énonce le nom du menu atteint.

Naviguer dans les menus

- Tournez la molette pour naviguer dans les menus. Appuyez sur la molette pour valider la sélection.
- Pour revenir au menu précédent, appuyez sur le bouton .
- Pour revenir à la racine du menu, appuyez sur le bouton  ou patientez quelques secondes.
- Pendant la lecture d'un fichier musical, appuyez sur le bouton  pour revenir à la liste des morceaux.
- A l'inverse, lorsque vous naviguez dans les menus, appuyez sur le bouton  pour revenir au lecteur. Sinon l'écran du lecteur réapparaît au bout de quelques secondes.

Changer la langue du Parrot RKi8400

Si vous souhaitez changer la langue du Parrot RKi8400 :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Langues**.
2. Utilisez la molette pour sélectionner votre langue puis validez en appuyant sur la molette.
> Le Parrot RKi8400 redémarre.

Utiliser les menus vocaux

Activer / désactiver les menus vocaux

Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les menus vocaux du Parrot RKi8400. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Audio > Menus Parlés**.
2. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.

Régler le volume des menus vocaux

Pour régler le volume des menus vocaux:

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Audio > Menu Volume**.
2. Utilisez la molette pour ajuster le niveau souhaité puis validez.

Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone

Utiliser un téléphone avec le Parrot RKi8400 pour la première fois

Vérifier la compatibilité d'un téléphone

Consultez la [section compatibilité](#) de notre site web pour vérifier si votre téléphone est compatible avec le Parrot RKi8400.

Régler la visibilité du Parrot RKi8400

Avant de jumeler votre téléphone avec le Parrot RKi8400, assurez-vous que votre Parrot RKi8400 est réglé pour être visible par tous les appareils *Bluetooth*. Pour cela, appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Visibilité** puis assurez-vous que l'option soit sélectionnée. Dans le cas contraire, sélectionnez-la en appuyant sur la molette.

Note : *Le Parrot RKi8400 est visible par défaut.*

Jumeler un téléphone

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Jumeler avec....**
 - > Si le modèle de votre téléphone apparaît dans la liste, sélectionnez-le et appuyez sur la molette.
 - > Si ce n'est pas le cas, sélectionnez l'option **Autres téléphones**.
2. Depuis votre téléphone, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth*.
 - > La liste des périphériques *Bluetooth* s'affiche.
3. Une fois la recherche terminée, sélectionnez « **Parrot RKi8400** ».
4. Entrez « **0000** » sur votre téléphone lorsque celui-ci vous y invite puis validez.
 - > L'écran du Parrot RKi8400 affiche « Appairage réussi ».

Note : *De nombreuses procédures de jumelage spécifiques à certains modèles de téléphones sont disponibles sur la [section compatibilité](#) de notre site web.*

Connexion automatique

Une fois votre téléphone jumelé avec le Parrot RKi8400, la connexion entre les 2 appareils sera automatique à chaque fois que vous entrerez dans votre véhicule.

Note : Sur certains téléphones, vous devrez autoriser la connexion au Parrot RKi8400 pour permettre la connexion automatique. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

Gérer les périphériques Bluetooth

Déconnecter un téléphone

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Appareils jumelés**.
2. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez déconnecter.
3. Sélectionnez **Déconnecter**.

Note : Vous pouvez également supprimer le téléphone de la liste des appareils jumelés. Pour cela, sélectionnez l'option **Supprimer**.

Connecter un téléphone déjà utilisé

Le Parrot RKi8400 se connecte automatiquement au dernier téléphone utilisé. Si vous souhaitez connecter le Parrot RKi8400 à un autre téléphone que vous avez déjà jumelé :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Appareils jumelés**.
2. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez connecter au Parrot RKi8400.
3. Sélectionnez **Connecter**.

Définir un téléphone comme préféré

Le téléphone défini comme téléphone préféré est celui avec lequel le Parrot RKi8400 privilégie la connexion. Cette option peut être utile si plusieurs téléphones déjà jumelés avec le Parrot RKi8400 se trouvent régulièrement dans le véhicule.

Pour définir un téléphone comme préféré :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Appareils jumelés**.
2. Sélectionnez le téléphone que vous souhaitez définir comme téléphone préféré.
3. Sélectionnez **Téléphone préféré** puis l'option **Activé**.

Résoudre le problème de Mémoire pleine

Vous pouvez jumeler jusqu'à 10 appareils au Parrot RKi8400.

Si vous jumelez un onzième téléphone, l'autoradio affiche « mémoire pleine » : vous devez alors supprimer un téléphone jumelé. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Appareils jumelés**.
2. Sélectionnez le téléphone dont vous souhaitez supprimer le jumelage.
3. Sélectionnez **Supprimer**.

AVERTISSEMENT : La synchronisation automatique est limitée à 1 000 contacts par téléphone jumelé et 8000 contacts pour tous les téléphones jumelés.

Synchroniser le répertoire d'un téléphone

Note : Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone sont synchronisés. Si vos contacts sont enregistrés dans la mémoire de votre carte SIM, transférez-les vers la mémoire de votre téléphone. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.

Synchronisation automatique Avec certains téléphones *Bluetooth*, le répertoire du téléphone est automatiquement synchronisé dans la mémoire du système mains-libres. Consultez la [section compatibilité](#) de notre site web pour plus d'informations.

AVERTISSEMENT : La synchronisation automatique est limitée à 1 000 contacts par téléphone jumelé et 8000 contacts pour tous les téléphones jumelés.

Note : Chaque fois que vous modifierez votre répertoire, la synchronisation se relancera automatiquement.

Désactiver la synchronisation automatique Si vous avez trop de contacts ou si vous souhaitez inverser l'ordre nom / prénom au sein de votre répertoire, vous avez la possibilité de désactiver la synchronisation automatique afin de pouvoir envoyer vos contacts manuellement. Pour cela :

1. Supprimez le jumelage du téléphone sur lequel vous souhaitez désactiver la synchronisation automatique.
► Consultez la section [Résoudre le problème de mémoire pleine](#) pour plus d'informations.
2. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Jumeler avec > Désactiver synchro** puis sélectionnez votre téléphone.
3. Procédez au jumelage de votre téléphone.
► Consultez la section [Jumeler un téléphone](#) pour plus d'informations.

Envoi de contacts via Bluetooth Si votre téléphone n'effectue pas la synchronisation automatique, vous pouvez aussi envoyer vos contacts vers le Parrot RKi8400 par *Bluetooth* (en utilisant la fonctionnalité Object Push). Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Téléphone > Recevoir des contacts**.
> « **Attente d'un contact** » apparaît à l'écran du Parrot RKi8400.
2. Consultez la notice de votre téléphone pour connaître la procédure d'envoi de contacts via *Bluetooth*.

Effacer un contact

Note : *La suppression de contacts est uniquement possible si ces derniers ont été envoyés manuellement (par Object Push).*

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Gestion des contacts.**
2. Sélectionnez le contact que vous souhaitez supprimer.
3. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Effacer contact.**

Effacer tous les contacts

Note : *La suppression de contacts est uniquement possible si ces derniers ont été envoyés manuellement (par Object Push).*

Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Effacer tous les contacts.**

Paramètres d'affichage

Modifier les paramètres d'affichage

Modifier la luminosité

Vous avez la possibilité d'adapter la luminosité de l'écran du Parrot RKi8400. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Luminosité**.
2. Sélectionnez **Mode nuit** ou **Mode jour**.

Note : Vous pouvez également appuyer 2 secondes sur la molette pour passer en mode jour / mode nuit.

Modifier la couleur

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Préférences > Affichage > Thème**.
2. Sélectionnez la couleur que vous souhaitez à l'aide de la molette.
3. Appuyez sur la molette pour valider votre choix.

Changer le fond d'écran

Vous avez la possibilité de changer le fond d'écran du Parrot RKi8400 en sélectionnant l'un des fonds d'écran proposés par défaut. Vous pouvez également le personnaliser en envoyant une photo directement sur l'autoradio.

Sélectionner un fond d'écran proposé par défaut

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Fond d'écran** puis utilisez la molette pour choisir dans la liste un autre fond d'écran proposé par défaut.
2. Validez en appuyant sur la molette.

Personnaliser le fond d'écran

- Si vous souhaitez personnaliser le fond d'écran de votre Parrot RKi8400, vous devez envoyer une photo sur celui-ci par *Bluetooth*. Pour cela :
1. Assurez-vous que votre Parrot RKi8400 est réglé pour être visible par tous les appareils *Bluetooth*. Pour cela, appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Visibilité**.
 2. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Fond d'écran > Personnaliser > Ajouter**.
> « *En attente d'une image* » apparaît à l'écran du Parrot RKi8400.
 3. Depuis votre dispositif *Bluetooth*, envoyez par *Bluetooth* l'image que vous souhaitez afficher sur l'écran du Parrot RKi8400. Consultez la documentation de votre appareil pour plus d'informations sur l'envoi de photos par *Bluetooth*.

Supprimer un fond d'écran

- Pour supprimer une image envoyée en fond d'écran sur votre Parrot RKi8400, appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Fond d'écran > Personnaliser > Supprimer**.

Avant d'utiliser la fonction téléphonie de votre Parrot RKi8400, vous devez tout d'abord connecter votre téléphone/PDA à ce dernier.

► Consultez la section [Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone](#) pour plus d'informations.

Note : Selon le modèle de votre téléphone, l'indicateur de réseau dans la partie supérieure de l'écran apparaît si vous êtes à portée d'un réseau cellulaire et que vous pouvez passer et recevoir des appels. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité du signal.

Émettre un appel

Émettre un appel manuellement

Appeler un contact du répertoire

Si le contact que vous souhaitez appeler se trouve dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot RKi8400 :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Répertoire**.
2. Sélectionnez une lettre et appuyez sur la molette.
> Une fois le contact choisi :
 - Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel vers le numéro par défaut.
 - Utilisez éventuellement la molette pour choisir parmi les différents numéros du contact.

Appeler un nouveau contact

Si le contact que vous souhaitez appeler ne se trouve pas dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot RKi8400 :

1. Arrêtez votre véhicule à un emplacement approprié.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** jusqu'à sélectionner l'écran de la source **Téléphone** ou appuyez sur le bouton .
3. Composez le numéro que vous souhaitez appeler en utilisant le clavier numérique.

Note : Vous pouvez également lancer l'appel à partir de votre téléphone.

Appeler un contact que vous avez appelé récemment

Maintenez enfoncée deux secondes la touche  pour rappeler le dernier numéro composé.

Utiliser la fonction numérotation abrégée

Vous avez la possibilité d'associer le numéro d'un contact à une touche du clavier. Pour cela:

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Numérotation rapide**.
2. Sélectionnez le numéro de la touche et le contact que vous souhaitez associer à cette touche.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
> Vous pouvez désormais appeler ce contact en appuyant pendant 2 secondes sur la touche associée lorsque la source **Téléphone** est sélectionnée.

Emettre un appel via reconnaissance vocale

Note : Vous pouvez initier un appel par reconnaissance vocale directement après la synchronisation du répertoire de votre téléphone ou l'envoi de vos contacts par Object Push. Le Parrot RKi8400 reconnaîtra automatiquement le contact de votre répertoire que vous souhaitez appeler.

Emettre un appel

Note : La fonction reconnaissance vocale du Parrot RKi8400 est disponible quelle que soit la source audio sélectionnée.

1. Appuyez sur la touche  pour initier le processus de reconnaissance vocale.
> L'autoradio vous demande le nom du contact que vous souhaitez appeler.
2. Prononcez le nom du contact.
> L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise.

Note : Plusieurs combinaisons de mots sont possibles pour passer un appel. Ex : « Appeler Paul au bureau », « Appelle Paul maison » ou simplement « Paul maison ».

3. Confirmez si nécessaire en prononçant « **oui** », « **appelle** » ou « **appeler** ».

Emettre un appel vers un contact avec plusieurs numéros

Si votre contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez préciser le type de numéro que vous souhaitez appeler. Pour cela, les commandes vocales ci-dessous sont disponibles :

- Maison
- Domicile
- à la maison
- au Domicile
- Travail
- Bureau
- au Travail
- au Bureau
- Portable
- sur le Portable
- sur le téléphone portable
- Téléphone portable
- Mobile
- Sur le Mobile
- Sur le Téléphone Mobile
- Téléphone Mobile
- Général
- Préféré
- Autre

Quitter le mode de reconnaissance vocale

Appuyez sur la touche  pour quitter le mode de reconnaissance vocale.

Consulter le journal d'appels

Appuyez sur la molette et sélectionnez **Répertoire > Journal d'appels** pour consulter la liste des appels émis, reçus et manqués. Vous pouvez alors émettre un appel en sélectionnant le contact, puis en appuyant sur le bouton .

Note : Le journal d'appels présente uniquement la liste des appels passés en utilisant le Parrot RKi8400.

Recevoir un appel

Un appel entrant est signalé par une sonnerie. Le nom du contact est annoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot RKi8400.

Note : Vous pouvez également associer une image à un contact. Cette image apparaîtra lorsque vous recevrez un appel de ce contact. Consultez la section [Associer une photo à un contact](#) pour plus d'informations.

Recevoir un appel manuellement

Accepter un appel Si vous souhaitez accepter un appel entrant, appuyez sur la touche  .

Refuser un appel Si vous souhaitez refuser un appel entrant, appuyez sur la touche  .

Recevoir un appel via reconnaissance vocale

Pour recevoir un appel via reconnaissance vocale, les mots magiques doivent être activés. Les mots magiques sont activés par défaut.

Activer / désactiver les mots magiques 1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Commandes vocales > Mots magiques**.
2. Appuyez sur la molette pour activer/désactiver les mots magiques.

Accepter un appel Lors de la réception d'un appel entrant, dites « **Accepter** ».

Refuser un appel Lors de la réception d'un appel entrant, dites « **Rejeter** ».

Utilisation pendant un appel

Régler le volume d'une communication

Pour régler le volume sonore lors d'une communication, utilisez la molette.

> Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.

Transférer la communication sur le téléphone

- Si vous souhaitez transférer une communication en cours sur votre téléphone, appuyez sur la touche  .
> La communication bascule automatiquement sur le téléphone.
- Si vous souhaitez re-transférer la communication sur l'autoradio, appuyez à nouveau sur la touche  .

Désactiver le microphone

- Si vous souhaitez désactiver le microphone du Parrot RKi8400 afin que votre interlocuteur ne vous entende plus pendant un moment, appuyez sur la touche  .
- Appuyez de nouveau sur la touche  pour le réactiver.

Répondre à un second appel entrant

Le Parrot RKi8400 vous permet de gérer deux appels simultanément sous réserve que votre téléphone dispose de cette fonctionnalité.

- Appuyez sur la touche  pour accepter le deuxième appel entrant.
> Le premier appel est automatiquement mis en suspens.
- Appuyez sur la touche  pour refuser le deuxième appel entrant.
Vous pouvez également refuser cet appel depuis votre téléphone.
- Appuyez sur la touche  du kit mains libres ou du téléphone pour basculer d'un appel à l'autre.

Gérer la messagerie
vocale

Note : *Le DTMF est un signal audio associé à une touche d'un clavier numérique d'un téléphone ou dans notre cas du Parrot RKi8400. Ce signal permet de gérer votre messagerie vocale (ex : lorsque vous appelez votre répondeur et souhaitez supprimer un message).*

Le Parrot RKi8400 vous permet d'envoyer des DTMF en communication. Pour cela, utilisez le clavier numérique.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche  pour terminer un appel en cours.

Paramètres

Sonnerie

Pour régler le volume de la sonnerie indiquant un appel entrant :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Audio > Volume sonnerie**.
2. Utilisez la molette pour ajuster le niveau de volume souhaité.

Répertoire

Associer une photo à un contact

Le Parrot RKi8400 vous permet d'associer une photo à certains de vos contacts. Cette photo s'affichera lors d'un appel entrant.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Gestion des contacts**.
2. Sélectionnez le contact sur lequel vous souhaitez associer une image.
3. Appuyez sur la molette puis sélectionnez **Image > Ajouter une image**.
> En attente d'une image s'affiche sur l'écran du Parrot RKi8400.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la photo soit en format **JPG (non progressif)** et que son poids soit inférieur à **1Mo**.

4. Depuis votre appareil Bluetooth, envoyez l'image par Bluetooth.
► Consultez la notice de votre appareil pour plus d'informations.

Modifier l'affichage du répertoire

Vous avez la possibilité d'afficher ou non les photos de vos contacts lorsque vous parcourez votre répertoire. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Préférences avancées > Style du répertoire.**
2. Sélectionnez **Avec image** ou **Sans image.**

Inverser l'ordre nom / prénom

Selon le modèle de votre téléphone, vous avez la possibilité d'inverser l'ordre « nom / prénom » ou « prénom / nom » au sein du répertoire. Cette inversion est généralement possible si vous avez envoyé vos contacts via Bluetooth (par Object Push).

Note : Vous avez la possibilité de [désactiver la synchronisation automatique](#).

Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Préférences avancées > Ordre de tri.**
2. Sélectionnez **Nom / prénom** ou **Prénom / nom.**

Activer / désactiver la lecture du nom des contacts par synthèse vocale

L'option **TTS** (Text To Speech) permet l'énonciation du nom des contacts par le Parrot RKi8400 lorsque vous recevez un appel ou lorsque vous parcourez le répertoire du téléphone connecté au Parrot RKi8400.

Pour activer / désactiver cette option, appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Langues > Activer le TTS.**

Appel

Activer / désactiver le masquage de l'identification

Activez l'option **Permettre #31#** si votre répertoire comporte des contacts dont le numéro commençant par #31#, au cas où vous souhaiteriez masquer votre numéro lorsque vous les appelez.

Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Préférences avancées > Permettre #31#.**
2. Sélectionnez **Activer.**

Emettre un appel depuis
ou vers l'étranger

Vous avez la possibilité de configurer l'autoradio pour ajouter un préfixe
lors d'un appel depuis ou vers un pays étranger. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Préférences avancées > Changer + par.**
2. Sélectionnez le préfixe que vous souhaitez utiliser.
> Le + sera automatiquement remplacé par le préfixe sélectionné.

Reconnaissance vocale

Le Parrot RKi8400 vous permet d'utiliser la reconnaissance de votre téléphone portable si celui-ci possède cette fonctionnalité. Pour cela, appuyez sur la molette et sélectionnez **Téléphone > Commandes vocales > Sélection reco vocale.**

- **Kit mains-libres** : les empreintes vocales sélectionnées sont celles automatiquement associées à vos contacts.
- **Téléphone** : les empreintes vocales sélectionnées sont celles enregistrées dans la mémoire du téléphone.

Utiliser la radio

Sélectionner une station

Sélectionner une gamme de fréquences

1. Appuyez sur la touche **SOURCE** jusqu'à sélectionner l'écran de la source **Radio**.
2. Appuyez sur la touche  puis utilisez la molette pour sélectionner la gamme parmi FM1, FM2, FM3 et AM.

Sélectionner une fréquence

Sélectionnez une fréquence manuellement en utilisant les touches  et .

Appuyez 2 secondes sur les touches  et  pour lancer une recherche automatique de stations.

Mémoriser une station

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 48 stations (36 FM et 12 AM).

Pour mémoriser une station, appuyez 2 secondes sur une touche du clavier numérique.

> La station est alors associée à la touche choisie.

Rappel d'une station

Rappelez les stations mémorisées en appuyant brièvement sur la touche du clavier numérique correspondant à la station que vous souhaitez écouter.

Couper / rétablir le son

A tout moment, appuyez sur le bouton  pour couper / rétablir le son.

Modifier les paramètres de la radio

Pour modifier les paramètres de la radio :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Radio > réglages**.
2. Effectuez vos réglages à l'aide de la molette.

Auto store	Cette option permet de rechercher et de mémoriser automatiquement les 12 stations de radio les mieux captées.
Recherche RDS	Cette option permet d'activer ou de désactiver le changement automatique de fréquence (scan RDS) lorsque la qualité d'écoute de votre station n'est plus suffisante.
Alerte trafic	Cette option permet d'activer ou de désactiver le passage automatique en mode Radio lorsque sont diffusées des informations relatives à la circulation routière.
Intervalle FM	Cette option permet de sélectionner l'intervalle FM lors de la recherche d'une station (50 ou 100 kHz).
Activer AM	Cette option permet d'activer ou de désactiver les bandes AM.

Utiliser le Parrot RKi8400 avec une source externe

Notes :

- Pendant la lecture d'un fichier musical, appuyez sur la touche  pour revenir à la liste des morceaux. A l'inverse, lorsque vous naviguez dans les menus, appuyez sur la touche  pour revenir au lecteur.
- Utilisez le clavier numérique pour naviguer plus facilement au sein de votre iPod / iPhone / clé USB / carte SD.

Utiliser le Parrot RKi8400 avec un iPod / iPhone

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que votre iPod est mis à jour avant de l'utiliser avec le Parrot RKi8400.

Compatibilité

- Si vous utilisez un iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G ou iPod Shuffle, connectez votre iPod au Parrot RKi8400 en utilisant le câble Jack.
- Utilisez le connecteur iPod situé derrière la façade si vous utilisez un autre modèle d'iPod ou un iPhone.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

- Si votre iPod / iPhone est connecté au Parrot RKi8400 via le connecteur iPod :
 1. Appuyez sur la touche **SOURCE** jusqu'à sélectionner iPod.
 2. Sélectionnez un des critères de classement (artiste, album, morceaux, genre, playlist) et appuyez sur la molette.

Note : Utilisez les touches  et  pour naviguer plus facilement dans le contenu de votre iPod.

3. Sélectionnez le morceau et appuyez sur la molette.

- Si votre iPod est connecté au Parrot RKi8400 via le câble Jack, consultez la section [Utiliser le Parrot RKi8400 avec un lecteur audio analogique](#).

Utiliser le Parrot RKi8400 avec une carte SD

Compatibilité


- Vous pouvez utiliser les cartes SD suivantes avec le Parrot RKi8400 :
 - SD, micro SD (avec adaptateur), mini SD (avec adaptateur)
 - SDHC (class 2, 4, 6), mini SDHC (avec adaptateur), micro SDHC (avec adaptateur)
- Il n'existe aucune restriction au niveau de la capacité des cartes SD.
- Les fichiers musicaux sur votre carte SD peuvent être au format MP3 (mpeg1 layer3) ou WMA.

Transférer des fichiers musicaux sur une carte SD

1. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet.



2. Connectez le Parrot RKi8400 sur votre PC en utilisant un câble USB / mini-USB.

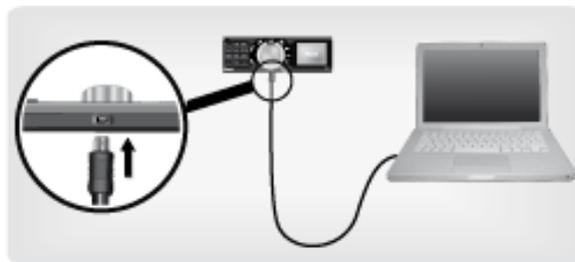

3. Transférez les fichiers musicaux comme s'il s'agissait d'une simple clé USB.
4. Une fois le transfert terminé, déconnectez le Parrot RKi8400 de votre PC. Pour cela cliquez sur la flèche verte située sur la barre des tâches, en bas à droite de votre écran et sélectionnez l'option **Retirer Périphérique de stockage de masse USB**.



Lancer la lecture de fichiers musicaux

AVERTISSEMENT : Eteignez votre Parrot RKi8400 avant d'insérer ou de retirer la carte SD

1. Insérez la carte SD dans l'emplacement prévu à cet effet.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** jusqu'à sélectionner **Carte SD**.
> Vous accédez au contenu de la carte SD.
 - Si les tags de vos fichiers audio sont correctement définis, sélectionnez un des critères de classement (artiste, album, morceaux, genre, playlist) et appuyez sur la molette.
 - Si les tags de vos fichiers audio ne sont pas définis, sélectionnez **Répertoires** ou **Répertoires simples**.

Note : Utilisez les touches  et  pour naviguer plus facilement dans le cc SD.

3. Sélectionnez le morceau et appuyez sur la molette.

Utiliser le Parrot RKi8400 avec un périphérique USB

AVERTISSEMENT : Si votre Parrot RKi8400 est connecté à un iPod ou un iPhone et à une clé USB, l'iPod / iPhone sera prioritaire: vous pourrez seulement parcourir et lire le contenu de votre iPod / iPhone.

Compatibilité

- Le Parrot RKi8400 est compatible avec la majorité des clés USB.
- Il n'existe aucune restriction au niveau de la capacité des clés USB.
- Les fichiers musicaux sur votre carte SD peuvent être au format MP3 (mpeg1 layer3) ou WMA.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

1. Connectez la clé USB ou le baladeur MP3 au Parrot RKi8400 en utilisant le câble USB.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** jusqu'à sélectionner **USB**.
> Vous accédez au contenu du périphérique USB.
 - Si les tags de vos fichiers audio sont correctement définis, sélectionnez un des critères de classement (artiste, album, morceaux, genre,

playlist) et appuyez sur la molette.

- Si les tags de vos fichiers audio ne sont pas définis, sélectionnez **Répertoires** ou **Répertoires simples**.

Note : Utilisez les touches  et  pour naviguer plus facilement dans le contenu de votre clé USB / baladeur MP3.

3. Sélectionnez le morceau et appuyez sur la molette.

Utiliser le Parrot RKi8400 avec un lecteur audio connecté par Bluetooth

Note : Le Parrot RKi8400 vous permet d'utiliser la fonction téléphonie et streaming audio via Bluetooth avec 2 téléphones différents, sans avoir à déconnecter l'un des 2 appareils.

Compatibilité

Vous pouvez utiliser le Parrot RKi8400 pour écouter sur les haut-parleurs de votre véhicule des fichiers musicaux stockés sur un lecteur audio Bluetooth, si celui-ci supporte le profil A2DP.

Pour vérifier si le téléphone connecté au Parrot RKi8400 supporte le profil A2DP :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Appareils jumelés**.
2. Sélectionnez votre téléphone puis sélectionnez l'option **Profils Bluetooth supportés**.
> Si votre téléphone supporte le profil A2DP, vous pouvez l'utiliser pour lire un fichier audio via Bluetooth.

Lancer la lecture de fichiers musicaux

- Si vous n'avez jamais utilisé ce lecteur audio avec le Parrot RKi8400, vous devez jumeler les deux appareils. Consulter la section [Jumeler un téléphone](#) pour plus d'informations.
- Si vous avez déjà jumelé le lecteur audio avec le Parrot RKi8400 :
 1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Bluetooth > Appareils jumelés**.
 2. Sélectionnez le lecteur audio, puis sélectionnez **Lancer Bluetooth audio**.
 3. Appuyez sur le bouton **SOURCE** jusqu'à sélectionner **Audio Bluetooth**.

4. Lancez la lecture d'un morceau sur votre lecteur audio.

Note : Le réglage du volume sonore des communications et celui de la fonction Streaming Audio sont indépendants.

Utiliser le Parrot RKi8400 avec un lecteur audio analogique

Compatibilité Utilisez un câble Jack / jack pour connecter un lecteur audio non compatible *Bluetooth* et n'étant pas équipé d'une sortie USB (ex : lecteur CD) au Parrot RKi8400.

Connexion RCA Vous pouvez également utiliser la connexion RCA située à l'arrière du Parrot RKi8400.

Pour cela, appuyez sur la molette et sélectionnez **Entrée auxiliaire > Line in arrière**.

- Lancer la lecture de fichiers musicaux**
1. Connectez votre lecteur audio au Parrot RKi8400 en utilisant un câble Jack / Jack.
 2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** jusqu'à sélectionner **Entrée ligne**.
 3. Lancez la lecture d'un morceau sur votre lecteur audio.

AVERTISSEMENT : Les fonctions *Précédent/Suivant et avance/retour rapides* ne sont pas disponibles si le Parrot RKi8400 est relié au lecteur audio via le connecteur Jack.

Commandes

Pour	Procédez ainsi
Mettre en pause un morceau	Appuyez sur la touche  .
Reprendre la lecture	Appuyez sur la touche  .
Augmenter ou diminuer le volume	Tournez la molette.
Effectuer une avance rapide / retour rapide	Appuyez 2 secondes sur les touches  ou  .
Redémarrer un morceau	Appuyez sur la touche  .
Passer au morceau suivant	Appuyez sur la touche  .
Revenir au morceau précédent	Appuyez 2 fois sur la touche  .
Accéder au menu des effets audio	Appuyez sur la touche  .

Paramètres

Affichage des pochettes

Vous avez la possibilité d'afficher la pochette de l'album en cours de lecture si celle-ci est incluse au fichier audio.

Associer une image à un album

Si aucune image n'est incluse dans les tags de vos fichiers audio, vous pouvez ajouter une image en format .jpg dans le dossier correspondant. Si plusieurs images sont présentes dans le dossier, le Parrot RKi8400 affiche en priorité celle nommée cover.jpg.

AVERTISSEMENT : Le poids de l'image doit être inférieur à 1 Mo.

Sélectionner le mode d'affichage des pochettes

Si vous souhaitez diminuer / augmenter la taille du visuel des pochettes

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Pochette**.
2. Sélectionnez le mode d'affichage désiré à l'aide de la molette.
3. Appuyez sur la molette pour valider votre choix.

Désactiver l'affichage des pochettes

Si vous souhaitez désactiver l'affichage de la pochette, appuyez sur la molette et sélectionnez **Préférences > Affichage > Pochette** puis sélectionnez **Désactivé**.

Modifier les paramètres audio

Utiliser l'égaliseur

- L'égaliseur vous permet de régler les fréquences basses, moyennes et aigues selon vos préférences. Pour l'activer ou le désactiver :
 1. Appuyez sur le bouton  et sélectionnez **Egaliseur**.
 2. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.
- Vous pouvez également choisir parmi 6 préséglages par défaut pour adapter les fréquences au style de musique que vous écoutez. Pour cela :
 1. Appuyez sur le bouton  et sélectionnez **Réglages > Préférences eq**.
 2. Utilisez la molette pour effectuer vos réglages.

- Vous pouvez également régler les fréquences selon vos préférences. Pour cela :
 1. Appuyez sur le bouton  et sélectionnez **Réglages > Préférences eq > Personnaliser**.
 2. Sélectionnez une fréquence en appuyant sur la molette puis utilisez la molette pour effectuer le réglage.
 3. Appuyez sur le bouton  une fois vos réglages terminés.

Utiliser l'effet Virtual Super Bass

- L'effet Virtual Super Bass vous permet d'amplifier les basses fréquences. Pour l'activer ou le désactiver :
 1. Appuyez sur le bouton  et sélectionnez **Virtual Super Bass**.
 2. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.
- Vous pouvez modifier les caractéristiques de cet effet en sélectionnant **Effets audio > Réglages > Préférences Vsb**.

Utiliser l'option Répétition

Pour activer ou désactiver la répétition des fichiers musicaux :

1. Appuyez sur le bouton  et sélectionnez **Réglages > répétition**.
2. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.

Note : Si vous utilisez un iPod avec votre Parrot RKi8400, sélectionnez **Effets audio > Réglages > répétition (iPod)**.

Utiliser l'option Aléatoire

AVERTISSEMENT : La modification de l'option aléatoire sur le Parrot RKi8400 ne modifiera pas les réglages sur votre iPod.

Pour activer ou désactiver la lecture aléatoire des fichiers musicaux :

1. Appuyez sur le bouton  et sélectionnez **Réglages > lecture aléatoire**.
2. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.

Note : Si vous utilisez un iPod avec votre Parrot RKi8400, sélectionnez **Effets audio > Réglages > aléatoire (iPod)**.

Utiliser l'option de contrôle automatique du volume

L'option **Contrôle automatique du volume** permet d'adapter le volume sonore de votre musique en fonction des bruits environnants. Pour l'activer ou la désactiver :

1. Appuyez sur le bouton  et sélectionnez **Contrôle automatique du volume**.
2. Activez ou désactivez l'option en appuyant sur la molette.

Note : Cette option est seulement disponible lorsque vous utilisez le Parrot RKi8400 avec un iPod / iPhone, une clé USB ou une carte SD.

Contrôler la balance

Vous pouvez modifier l'équilibre sonore afin d'obtenir un confort d'écoute optimal pour tous les sièges occupés de votre véhicule. Pour cela :

1. Appuyez sur la touche  et sélectionnez **Balance / Fader**.
2. Utilisez la molette pour effectuer vos réglages.