




# Vue d'ensemble de l'iPhone

## Présentation de l'iPhone


Ce guide décrit iOS 9.3 pour les appareils suivants :

- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone SE
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s

### iPhone 6s

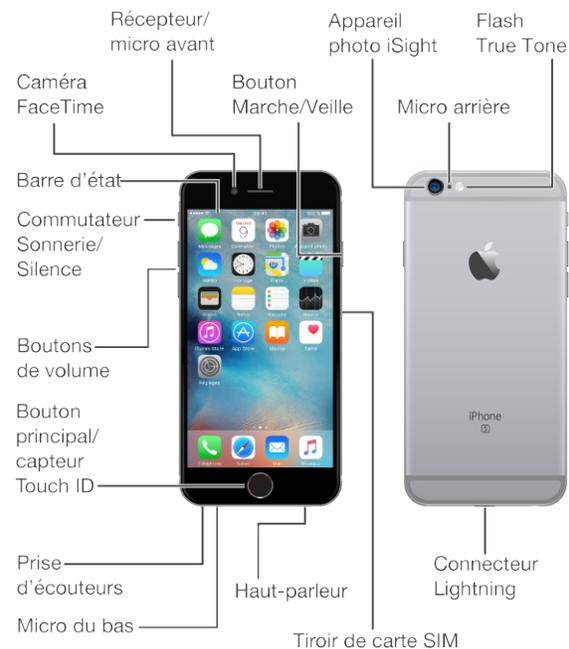

# iPhone 6s Plus

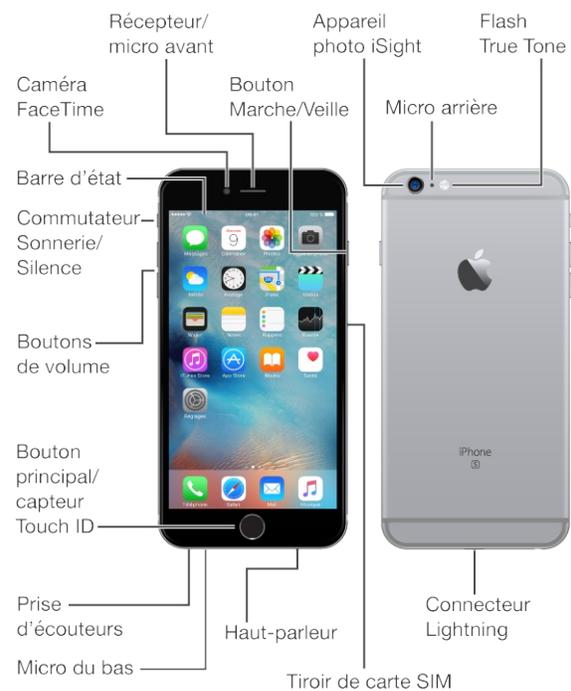

# iPhone SE



Les fonctionnalités et les apps de votre iPhone peuvent varier selon le modèle, la région, la langue et l'opérateur. Pour connaître les fonctionnalités prises en charge dans votre région, consultez la page [www.apple.com/fr/ios/feature-availability](http://www.apple.com/fr/ios/feature-availability). Pour découvrir quelles fonctionnalités sont disponibles sur votre iPhone, consultez la page [www.apple.com/fr/iphone/compare](http://www.apple.com/fr/iphone/compare).

**Remarque :** Les apps et services qui envoient ou reçoivent des données sur un réseau cellulaire peuvent induire des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations sur votre plan de service et vos frais iPhone.


# Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec l'iPhone :

**Casque d'écoute Apple** : Utilisez les écouteurs Apple EarPods avec télécommande et micro (iPhone 5 et modèles ultérieurs) ou les écouteurs Apple avec télécommande et micro (iPhone 4s) pour écouter de la musique, lire des vidéos et passer des appels téléphoniques. Consultez la rubrique [Utiliser un casque d'écoute Apple](#).



**Câble de connexion** : Utilisez le câble Lightning vers USB (iPhone 5 et modèles ultérieurs) ou le câble 30 broches vers USB (iPhone 4s) pour connecter l'iPhone à votre ordinateur afin de le recharger et le synchroniser.

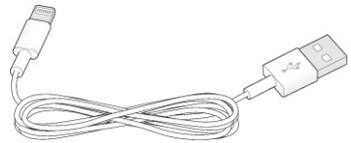

**Adaptateur secteur USB Apple** : Utilisez-le avec le câble Lightning vers USB ou le câble 30 broches vers USB pour recharger la batterie de l'iPhone.




**Outil d'éjection de la carte SIM** : Utilisez cet outil pour éjecter le support pour carte SIM. (Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions.)



## Écran Multi-Touch

Il suffit de quelques gestes simples (toucher, faire glisser, balayer et pincer) pour pouvoir utiliser l'iPhone et ses applications.

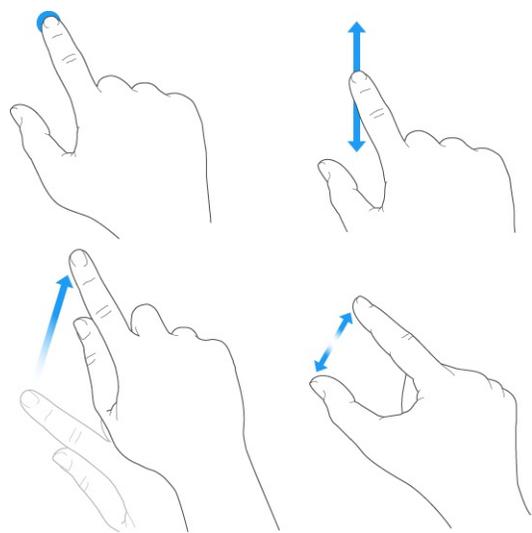

## 3D Touch

Avec l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, vous pouvez utiliser la fonctionnalité 3D Touch pour afficher des aperçus, trouver des raccourcis pratiques et bien plus encore.

Par exemple, dans Mail, appuyez sur un message dans la liste des boîtes aux lettres pour afficher un aperçu du message, puis balayez vers le haut pour afficher une liste d'actions. Vous pouvez également appuyer un peu plus fort pour ouvrir le message. Dans Photos, appuyez sur une image pour en afficher un aperçu ; puis balayez vers le haut pour la partager ou la copier, ou appuyez un peu plus fort pour l'afficher en plein écran.



Appuyez sur le message pour en voir un aperçu (Peek). Appuyez plus fort pour ouvrir le message entier (Pop).

Dans certains cas, vous pouvez appuyer sur un élément pour accéder à un menu d'actions rapides. Par exemple, vous pouvez appuyer sur l'icône de l'appareil photo dans l'écran d'accueil, puis choisir l'option Prendre un selfie. Vous pouvez également appuyer sur un nom dans Messages, puis choisir de créer un e-mail, passer un appel vocal ou vidéo, ou envoyer un message.



Touchez pour afficher le menu Actions rapides.

La fonctionnalité 3D Touch vous permet d'appliquer différents niveaux de pression lorsque vous dessinez afin de modifier la qualité du trait (dans certaines apps). Par exemple, appuyez davantage lorsque vous dessinez dans Notes pour foncer le trait. Consultez la rubrique [Créer une esquisse](#). Vous pouvez également utiliser 3D Touch afin de convertir votre clavier en trackpad et sélectionner du texte tout en écrivant. Consultez la rubrique [Modifier du texte](#).

Entre autres choses, vous pouvez utiliser 3D Touch pour :

- Afficher ou obtenir des informations sur un lieu en appuyant sur un repère ou une adresse dans Plans. Consultez la rubrique [Afficher des informations supplémentaires](#).
- Afficher le contenu d'une playlist dans Musique en appuyant sur la playlist. Consultez la rubrique [Pour vous](#).
- Afficher un aperçu d'une page web en appuyant sur un lien.
- Afficher un aperçu du contenu d'une note spécifique dans une liste en appuyant sur la note dans Notes. Consultez la rubrique [Organiser et partager des notes](#).
- Afficher un aperçu d'une vidéo en appuyant sur une vignette dans Photos. Consultez la rubrique [Visionner des photos et des vidéos](#).
- Faire s'animer une Live Photo en appuyant dessus dans Photos. Consultez la rubrique [Visionner des photos et des vidéos](#).
- Accéder à votre carte par défaut, un coupon ou une carte de fidélité, ou encore la dernière transaction en appuyant sur Wallet sur l'écran d'accueil. Consultez la rubrique [Apple Pay](#).
- Obtenir des informations supplémentaires à propos de films, de séries TV et de clips vidéo dans l'app Vidéos en appuyant sur une vignette.

- Savoir où vous en êtes dans un livre dans iBooks en appuyant sur sa couverture. Consultez la rubrique [Organiser les livres](#).
- Appeler un contact, ou lui envoyer un message ou un e-mail en appuyant sur son numéro de téléphone dans Contacts.
- Afficher une liste de jeux recommandés en appuyant sur Jeux dans Game Center.


**Pour modifier la sensibilité de 3D Touch :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > 3D Touch, puis réglez la sensibilité de 3D Touch sur Faible, Moyenne ou Ferme.

## Boutons


### Bouton Marche/Veille

Lorsque vous n'utilisez pas l'iPhone, appuyez sur le bouton Marche/Veille pour le verrouiller. Le verrouillage de l'iPhone met le moniteur en veille, économisant ainsi la batterie et évitant toute opération si vous touchez l'écran. Vous pouvez tout de même recevoir des appels téléphoniques ou FaceTime, des SMS, des alarmes et d'autres notifications. Vous pouvez également écouter de la musique et régler le volume.

Sur l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, le bouton Marche/Veille est situé sur le côté droit :

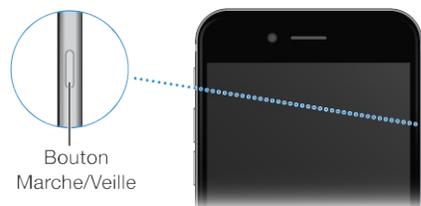

Sur l'iPhone SE, l'iPhone 5s et modèles antérieurs, le bouton Marche/Veille est situé sur le dessus :

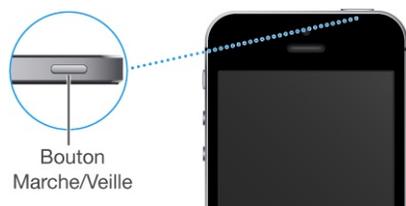

L'iPhone se verrouille automatiquement si vous ne touchez pas l'écran pendant environ une minute. Pour ajuster la durée, accédez à Réglages > Général > Verrouillage auto.

**Pour allumer l'iPhone :** Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

**Pour déverrouiller l'iPhone :** Appuyez sur le bouton Marche/Veille ou le bouton principal, puis faites glisser le curseur.

**Pour éteindre l'iPhone :** Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce qu'un curseur apparaisse, puis faites glisser ce dernier.

Pour plus de sécurité, vous pouvez exiger la saisie d'un code pour déverrouiller l'iPhone. Accédez à Réglages > Touch ID et code (modèles dotés de la fonction Touch ID) ou Réglages > Code (autres modèles). Consultez la rubrique [Utiliser un code avec protection de données](#).

## Bouton principal

Le bouton principal vous donne accès à l'écran d'accueil et fournit d'autres raccourcis pratiques. Sur l'écran d'accueil, touchez n'importe quelle app pour l'ouvrir.



**Pour voir les apps ouvertes :** Appuyez deux fois sur le bouton principal lorsque l'iPhone est déverrouillé. Consultez la rubrique [Commencer par l'écran d'accueil](#).

**Pour utiliser Siri ou Contrôle vocal :** Maintenez le bouton principal enfoncé. Consultez les sections [Formuler des requêtes](#) et [Contrôle vocal](#).


Sur les iPhone 5s et ultérieurs, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale, en posant votre doigt sur le capteur du bouton principal, au lieu d'utiliser votre code pour déverrouiller votre iPhone ou d'utiliser le mot de passe de votre identifiant Apple pour faire des achats dans l'iTunes Store, l'App Store ou l'iBooks Store. Consultez la rubrique [Touch ID](#). Si vous avez un iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus ou ultérieur, vous pouvez également utiliser le capteur Touch ID pour vous authentifier avec Apple Pay (dans les pays prenant en charge Apple Pay) et effectuer des achats dans un magasin ou au sein d'une app. Consultez les sections [Touch ID](#) et [Apple Pay](#).

Vous pouvez également utiliser le bouton principal pour activer ou désactiver les fonctionnalités d'accessibilité. Consultez la rubrique [Raccourci Accessibilité](#).

# Commandes de volume

Lorsque vous téléphonez ou lisez des morceaux, des films ou tout autre contenu multimédia, les boutons situés sur le côté de l'iPhone permettent de régler le volume audio. À tout autre moment, ces boutons contrôlent le volume des sonneries, alarmes et autres effets sonores.

**AVERTISSEMENT** : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#).

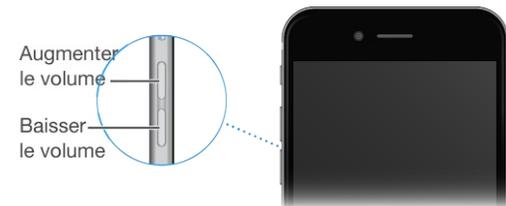

**Pour verrouiller le volume de la sonnerie et des alertes** : Accédez à Réglages > Sons, puis désactivez l'option Utiliser les boutons. Pour limiter le volume de la musique et des vidéos, accédez à Réglages > Musique > Volume maximum.


**Remarque** : Dans certains pays de l'Union européenne (UE), l'iPhone peut vous avertir si vous dépassez le volume recommandé par l'Union européenne pour la sécurité auditive. Pour augmenter le volume au-delà de cette limite, vous devrez peut-être relâcher brièvement la commande du volume. Pour limiter le volume maximal des écouteurs à ce niveau, accédez à Réglages > Musique > Volume maximal, puis activez l'option Limite du volume pour l'UE. Pour empêcher la modification du volume maximum, accédez à Réglages > Général > Restrictions.

**Pour utiliser le Centre de contrôle afin d'ajuster le volume** : Lorsque l'iPhone est verrouillé ou lorsque vous utilisez une autre app, balayez simplement l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour ouvrir le centre de contrôle.

Vous pouvez également utiliser n'importe quel bouton du volume pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Consultez la rubrique [Prendre des photos et des vidéos](#).

## Bouton Sonnerie/Silence

Utilisez le bouton Sonnerie/Silence pour placer l'iPhone en mode Sonnerie  ou Silence .

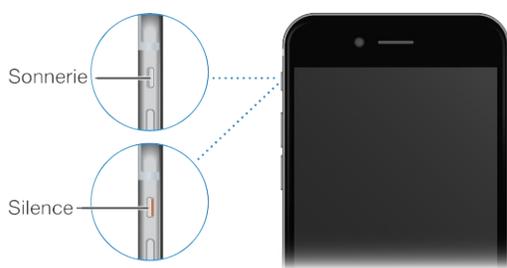

En mode Sonnerie, l'iPhone joue tous les sons. En mode Silence, l'iPhone ne sonne pas et les alertes et effets sonores sont désactivés, cependant l'iPhone peut vibrer.

**Important** : Les alarmes d'Horloge, les applications audio telles que Musique, mais aussi de nombreux jeux reproduisent les sons via le haut-parleur intégré même si l'iPhone est en mode Silence. Dans certaines régions, les effets sonores d'Appareil photo et de Dictaphone sont émis, même si le bouton Sonnerie/Silence est réglé sur Silence.

Pour plus d'informations sur la modification des réglages de volume et de vibration, consultez la section [Sons et silence](#).

**Pour ne pas être dérangé** : Utilisez la fonction Ne pas déranger pour ignorer les appels, les alertes et les notifications. Balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez . Consultez la rubrique [Ne pas déranger](#).

## Carte SIM

Si une carte SIM à installer vous a été remise, installez-la avant de configurer l'iPhone.

**Important** : Une micro SIM (iPhone 4s) ou une nano SIM (iPhone 5 et ultérieur) est requise pour utiliser les services cellulaires lorsque vous êtes connecté aux réseaux GSM ou certains réseaux CDMA. Un iPhone activé sur un réseau sans fil CDMA peut également être utilisé avec une carte SIM permettant de se connecter à un réseau GSM, principalement pour le service à l'international. Votre iPhone est soumis aux politiques de votre fournisseur de service sans fil, qui peuvent inclure des restrictions quant au basculement entre fournisseurs de service et à l'itinérance, même après la conclusion de tout contrat de service minimum requis. Contactez votre fournisseur de service sans fil pour en savoir plus. La disponibilité des capacités cellulaires dépend du réseau sans fil.



## Icônes d'état

Les icônes de la barre d'état située en haut de l'écran proposent des informations concernant l'iPhone :

Icône d'état	Signification
••••	<b>Signal cellulaire</b> Vous êtes à portée du réseau de téléphonie mobile. Vous pouvez passer et recevoir des appels. Si aucun signal n'est détecté, « Réseau indisponible » apparaît.
✈	<b>Mode Avion</b> Le mode avion est activé : vous ne pouvez pas passer d'appel téléphonique et d'autres fonctions sans fil peuvent être désactivées. Consultez la rubrique <a href="#">Voyager avec l'iPhone</a> .
LTE	<b>LTE</b> Le réseau LTE de votre opérateur est disponible et l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. (iPhone 5 et modèles ultérieurs. Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions.) Consultez la rubrique <a href="#">Réglages cellulaires</a> .
4G	<b>UMTS</b> Le réseau 4G UMTS (GSM) ou LTE de votre opérateur (varie selon les opérateurs) est disponible et l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. (Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions.) Consultez la rubrique <a href="#">Réglages cellulaires</a> .
3G	<b>UMTS/EV-DO</b> Le réseau 3G UMTS (GSM) ou EV-DO (CDMA) de votre opérateur est disponible et l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. Consultez la rubrique <a href="#">Réglages cellulaires</a> .
E	<b>EDGE</b> Le réseau EDGE (GSM) de votre opérateur est disponible et l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. Consultez la rubrique <a href="#">Réglages cellulaires</a> .
GPRS	<b>GPRS/1xRTT</b> Le réseau GPRS (GSM) ou 1xRTT (CDMA) de votre opérateur est disponible et l'iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. Consultez la rubrique <a href="#">Réglages cellulaires</a> .

	<b>Appel Wi-Fi</b>	Les appels Wi-Fi sont configurés sur votre iPhone. Celui-ci affiche également le nom d'un opérateur en regard de l'icône. Consultez la rubrique <a href="#">Passer un appel</a> .
	<b>Wi-Fi</b>	L'iPhone est connecté à Internet par un réseau Wi-Fi. Consultez la rubrique <a href="#">Se connecter à un réseau Wi-Fi</a> .
	<b>Ne pas déranger</b>	Le réglage « Ne pas déranger » est activé. Consultez la rubrique <a href="#">Ne pas déranger</a> .
	<b>Partage de connexion</b>	L'iPhone fournit un partage de connexion avec un autre appareil. Consultez la rubrique <a href="#">Partage de connexion</a> .
	<b>Synchronisation</b>	L'iPhone est en cours de synchronisation avec iTunes. Consultez la rubrique <a href="#">Synchroniser avec iTunes</a> .
	<b>Activité réseau</b>	Indique une activité réseau. Certaines applications tierces peuvent également utiliser cette icône pour indiquer un processus actif.
	<b>Renvoi d'appel</b>	Le renvoi d'appel est configuré. Consultez la rubrique <a href="#">Renvoi d'appel, signal d'appel et identifiant de l'appelant</a> .
	<b>VPN</b>	Vous êtes connecté à un réseau en utilisant un VPN (réseau privé virtuel). Consultez la rubrique <a href="#">Réglages VPN</a> .
	<b>TTY</b>	L'iPhone est prêt à fonctionner avec une machine TTY. Consultez la rubrique <a href="#">Assistance TTY</a> .
	<b>Verrouillage en orientation portrait</b>	L'écran de l'iPhone est verrouillé en orientation portrait. Consultez la rubrique <a href="#">Modifier l'orientation de l'écran</a> .
	<b>Alarme</b>	Une alarme est réglée. Consultez la rubrique <a href="#">Alarmes et minuteurs</a> .
	<b>Service de localisation</b>	Un élément utilise le Service de localisation. Consultez la rubrique <a href="#">Confidentialité</a> .
	<b>Bluetooth®</b>	<p><i>Icône bleue ou blanche</i> : Bluetooth est activé et jumelé avec un appareil.</p> <p><i>Icône grise</i> : Bluetooth est activé. Si l'iPhone est jumelé avec un appareil, celui-ci se trouve peut-être hors de portée ou est éteint.</p> <p><i>Pas d'icône</i> : Bluetooth est désactivé.</p> Consultez la rubrique <a href="#">Appareils Bluetooth</a> .

---

 **Batterie Bluetooth**

Indique le niveau de batterie d'un appareil Bluetooth jumelé.

---

 **Batterie**

*Icône grise* : Indique le niveau de la batterie ou l'état de la charge de l'iPhone. Consultez la rubrique [Charger et surveiller la batterie](#).

*Icône jaune* : Le mode économie d'énergie est activé. Consultez la rubrique [Mode économie d'énergie](#).

---



## Nouveautés

### Apps et améliorations des apps

**Afficher un aperçu et ouvrir un élément dans une nouvelle fenêtre en appuyant :**

(iPhone 6s et iPhone 6s Plus) La fonctionnalité 3D Touch vous offre de nouvelles façons d'interagir avec votre iPhone. Par exemple, appuyez pour afficher un aperçu des images et des documents, ou affichez des options pratiques en appuyant sur les liens, adresses et numéros de téléphone dans les e-mails. Appuyez un peu plus fort pour ouvrir un élément. Lorsque l'aperçu est affiché, balayez vers le haut pour obtenir une liste d'actions. Lorsque vous appuyez sur certains éléments (certaines apps de l'écran d'accueil, par exemple), vous pouvez obtenir un menu Actions rapides. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour des photos plus animées :** Utilisez Live Photo pour capturer les moments juste avant et après la prise d'une photo (iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE). Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur la photo Live Photo pour la faire s'animer. Sur d'autres modèles d'iPhone, touchez et maintenez votre doigt sur la photo Live Photo. Vous pouvez dupliquer la photo Live Photo sous forme d'image fixe ultérieurement (iOS 9.3). Consultez les sections [Prendre des photos et des vidéos](#) et [Visionner des photos et des vidéos](#).

**News :** L'app News permet de consulter facilement des articles de vos journaux, magazines et blogs favoris. Choisissez vos rubriques et vos sources ; News recueille les meilleurs articles choisis spécialement pour vous. (Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions.) Consultez la rubrique [News en un coup d'œil](#).

**Les Notes s'étoffent :** Créez des dessins, dressez des listes de pointage, prenez et importez des photos, protégez vos notes avec un mot de passe (iOS 9.3), ajoutez des fichiers et des liens à vos notes et partagez ces dernières. Consultez la rubrique [Notes en un coup d'œil](#).

**De nouvelles façons de se déplacer :** Dans certaines villes, Plans offre des informations sur les transports en commun et vous donne les détails complets de votre trajet, du moment où vous marchez vers l'arrêt de bus jusqu'au moment où vous en descendez, à destination. Consultez la rubrique [Rechercher des lieux](#).

**Utiliser d'autres cartes avec Apple Pay :** Apple Pay prend désormais en charge les cartes Discover et les cartes bancaires des grands magasins. En plus de votre carte bancaire, vous pouvez ajouter des cartes de fidélité à votre Wallet, et les recevoir et les utiliser avec Apple Pay. Consultez la rubrique [Apple Pay](#).

**Rechercher des services utilisant CarPlay :** (iOS 9.3) Obtenez des itinéraires vers des parkings, stations essence, restaurants, etc. à proximité. Consultez la rubrique [Plans](#).

**Localiser vos amis ou un iPhone égaré :** Les apps Localiser mes amis et Localiser mon iPhone sont maintenant incluses avec tout iPhone, ce qui vous permet de trouver vos amis ou un appareil égaré encore plus facilement. Consultez les sections [Localiser mes amis](#) et [Localiser mon iPhone](#).

**Rechercher facilement des apps de santé tierces :** (iOS 9.3) Touchez un type de données de l'app Santé (par exemple, nombre de pas, étages montés ou rythme cardiaque) pour afficher les apps tierces liées.

## L'assistance où et quand vous en avez besoin

**Un Siri plus à l'écoute :** Lorsque vous consultez une page web, dites à Siri "Rappelle-moi ça quand j'arrive à la maison". Ou "Joue des titres similaires" lorsque vous écoutez de la musique. Avec l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus et l'iPhone SE, vous pouvez même poser des questions à Siri lorsque l'appareil n'est pas branché. Consultez la rubrique [Formuler des requêtes](#).

**Une recherche plus intelligente :** Saisissez « Météo » et obtenez les prévisions actuelles. Saisissez le nom de votre équipe préférée pour obtenir les résultats sportifs et le programme des rencontres. La recherche peut même suggérer des contacts, des apps, des lieux à proximité, etc. que vous pourriez trouver utiles sans que vous ayez besoin de saisir quoi que ce soit. Consultez la rubrique [Rechercher](#).

**Des réponses avant même de poser la question :** D'après les apps que vous utilisez couramment et l'heure de la journée à laquelle vous les utilisez, l'assistant proactif vous suggère des activités avant même que vous posiez la question. Par exemple, il peut vous suggérer d'ouvrir l'app News dès votre lever ou de passer votre liste de lecture « Relax » lorsque vous allez vous coucher. Consultez la rubrique [Assistant proactif](#).

## Améliorations internes

**Lire la nuit en préservant vos yeux :** (iOS 9.3) La fonction Night Shift utilise l'horloge et les fonctionnalités de géolocalisation de l'iPhone pour déterminer s'il fait nuit là où vous êtes. Le cas échéant, elle affiche automatiquement des couleurs plus chaudes. Consultez la rubrique [Ajuster la luminosité de l'écran et l'équilibre des couleurs](#).

**Contrôler votre domicile :** L'iPhone communique avec la technologie intelligente de votre domicile. Configurez vos accessoires HomeKit avec votre iPhone et contrôlez-les même lorsque vous n'êtes pas à la maison. Consultez la rubrique [Notions élémentaires de HomeKit](#).

**Meilleure autonomie de la batterie :** Activez le Mode économie d'énergie et l'iPhone limite ou désactive ses fonctionnalités superflues, ce qui permet à votre batterie de tenir plus longtemps. Consultez la rubrique [Mode économie d'énergie](#).

**Sécurité améliorée :** Le code par défaut sur les iPhone 5s et modèles ultérieurs comprend maintenant 6 chiffres au lieu de 4, et chiffre automatiquement les données de l'iPhone. De plus, l'authentification couplée ajoute un niveau de sécurité pour votre identifiant Apple. Elle est conçue pour garantir que toutes les photos, tous les documents et toutes les autres données importantes que vous stockez auprès d'Apple ne soient accessibles que par vous et sur vos appareils. Elle est intégrée à iOS 9 et OS X El Capitan. Consultez la rubrique [Utiliser l'authentification couplée pour améliorer la sécurité](#).

## Configurer votre iPhone

 **AVERTISSEMENT :** Pour éviter les blessures, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#) avant d'utiliser l'iPhone.

Vous pouvez configurer votre iPhone en vous connectant à un réseau Wi-Fi ou au réseau cellulaire de votre opérateur (non disponible dans toutes les régions). Vous pouvez également connecter votre ordinateur et utiliser iTunes pour configurer votre iPhone (consultez [Connecter l'iPhone à votre ordinateur](#)).

**Remarque :** Si vous utilisez votre iPhone dans un contexte professionnel, scolaire ou avec toute autre organisation, consultez la rubrique [L'iPhone en entreprise](#).

**Pour configurer votre iPhone :** Allumez l'iPhone, puis suivez l'Assistant réglages.

L'Assistant réglages vous guide lors de la configuration, notamment lors de :

- La connexion à un réseau Wi-Fi
- L'activation de l'iPhone avec votre opérateur
- L'activation du service de localisation
- La configuration d'un code et de Touch ID
- La restauration des données à partir d'une sauvegarde ou d'un autre appareil (lorsque cela est possible)
- La connexion avec un identifiant Apple pour activer iCloud, Apple Music, l'App Store et plus encore
- L'inscription à l'authentification couplée (lorsque cela est possible)
- La configuration d'Apple Pay
- La configuration du trousseau iCloud
- L'activation de Siri
- La sélection d'un zoom pour l'affichage (lorsque cela est possible)

Lors de la configuration, vous pouvez également restaurer l'iPhone à partir d'une sauvegarde iCloud ou iTunes ou transférer des données depuis un appareil Android. Consultez la rubrique [Sauvegarder l'iPhone](#).

**Remarque** : Localiser mon iPhone est activé lorsque vous vous connectez avec votre identifiant Apple lors de la configuration. Le verrouillage d'activation est activé pour empêcher toute personne autre que vous d'activer votre iPhone, même s'il est entièrement restauré. Avant de vendre ou de céder votre iPhone, nous vous conseillons de le réinitialiser afin d'effacer tout contenu personnel, et de désactiver le Verrouillage d'activation. Consultez la rubrique [Vendre ou donner un iPhone](#).

Certains opérateurs vous autorisent à débloquer l'iPhone pour l'utiliser sur leur réseau. Pour déterminer si votre opérateur propose cette option, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT204040](https://support.apple.com/fr-fr/HT204040). Contactez votre opérateur pour obtenir son autorisation et des informations de configuration. Vous devez connecter l'iPhone à iTunes pour réaliser la procédure. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Pour en savoir plus, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT5014](https://support.apple.com/fr-fr/HT5014).

# Se connecter à un réseau Wi-Fi

Si  apparaît en haut de l'écran, vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi. L'iPhone se reconnecte chaque fois que vous revenez au même endroit.

**Pour configurer le Wi-Fi :** Accédez à Réglages > Wi-Fi, puis activez ou désactivez Wi-Fi. Vous pouvez également activer ou désactiver le Wi-Fi  dans le Centre de contrôle.

- *Pour choisir un réseau :* Touchez l'un des réseaux répertoriés, puis saisissez le mot de passe si nécessaire.
- *Pour confirmer l'accès :* Activez l'option « Confirmer l'accès » pour être averti lorsqu'un réseau Wi-Fi est disponible. Sinon, vous devez rejoindre manuellement un réseau lorsqu'aucun réseau déjà utilisé n'est disponible.
- *Pour rejoindre un réseau Wi-Fi fermé :* Touchez Autre, puis saisissez le nom du réseau fermé. Vous devez connaître le nom du réseau, le type de sécurité et le mot de passe.
- *Pour ajuster les réglages relatifs à un réseau Wi-Fi :* Touchez ⓘ à côté d'un réseau. Vous pouvez configurer un proxy HTTP, définir des réglages réseau, activer BootP ou renouveler les réglages fournis par un serveur DHCP.
- *Pour oublier un réseau :* Touchez ⓘ à côté d'un réseau auquel vous vous êtes déjà connecté, puis touchez Oublier ce réseau.

**Configurer votre propre réseau Wi-Fi :** Si vous avez une borne d'accès AirPort non configurée activée et à portée, vous pouvez utiliser l'iPhone pour la configurer. Accédez à Réglages > Wi-Fi et recherchez l'option Configurer une borne d'accès AirPort. Touchez votre borne d'accès et Assistant réglages fera le reste.

**Pour gérer un réseau AirPort :** Si l'iPhone est connecté à une borne d'accès AirPort, accédez à Réglages > Wi-Fi, touchez ⓘ en regard du nom du réseau, puis touchez Gérer ce réseau. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'Utilitaire AirPort, touchez OK pour ouvrir l'App Store et téléchargez-le.

# Se connecter à Internet

L'iPhone se connecte à Internet lorsque c'est nécessaire, à l'aide d'une connexion Wi-Fi (le cas échéant) ou le réseau cellulaire de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la connexion à un réseau Wi-Fi, consultez la rubrique [Se connecter à un réseau Wi-Fi](#).

Lorsqu'une application doit faire appel à Internet, l'iPhone effectue les opérations suivantes, dans cet ordre :

- Se connecte au réseau Wi-Fi le plus récent
- Affiche une liste des réseaux Wi-Fi à portée et se connecte à celui que vous voulez
- Se connecte au réseau de données cellulaires, le cas échéant

**Remarque** : Si aucune connexion Wi-Fi à Internet n'est disponible, certaines apps et certains services peuvent transférer des données sur le réseau cellulaire de votre opérateur, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations sur les tarifs de vos forfaits de données cellulaires. Pour gérer l'utilisation des données cellulaires, consultez la section [Réglages cellulaires](#).

## Identifiant Apple

Votre identifiant Apple correspond au compte dont vous vous servez pour pratiquement toutes vos opérations avec Apple, notamment l'utilisation d'iCloud pour stocker votre contenu, le téléchargement d'applications à partir de l'App Store, la diffusion de contenu Apple Music, l'achat de musique, de films et de séries TV dans l'iTunes Store, et l'achat de livres dans l'iBooks Store.

Si vous possédez déjà un identifiant Apple, utilisez-le lors de la configuration initiale de l'iPhone, puis chaque fois que vous devez vous connecter pour utiliser un service Apple. Si vous n'avez pas encore d'identifiant Apple, vous pouvez en créer un lorsqu'une ouverture de session est nécessaire. Vous n'avez besoin que d'un identifiant Apple pour utiliser tous les services proposés par Apple.

Pour plus d'informations, consultez la page [appleid.apple.com/fr](https://appleid.apple.com/fr).

## iCloud

Stockez en toute sécurité vos photos, vidéos, documents, musique, calendriers, contacts, favoris News et articles enregistrés, et bien plus encore dans iCloud pour que toutes vos données restent disponibles, même si vous perdez votre iPhone.

**Pour configurer iCloud :** Accédez à Réglages > iCloud. Utilisez votre identifiant Apple ou créez-en un, le cas échéant. Le contenu stocké dans iCloud est transféré sans fil vers vos autres appareils connectés à iCloud avec le même identifiant Apple.

iCloud est disponible sur les appareils exécutant iOS 5 ou une version ultérieure, sur les Mac avec OS X Lion 10.7.5 ou une version ultérieure, et sur les PC avec iCloud pour Windows 5 (Windows 10, Windows 8 ou Windows 7 est requis). Vous pouvez également vous connecter à [iCloud.com](https://www.apple.com/fr/icloud) à partir de n'importe quel Mac ou PC pour accéder à vos informations et aux fonctionnalités iCloud, comme Photos, Localiser mon iPhone, Mail, Calendrier, Contacts, iWork pour iCloud et bien plus encore.

**Remarque :** iCloud n'est pas disponible dans toutes les régions, et ses fonctionnalités varient en fonction de l'endroit. Pour en savoir plus, consultez la page [www.apple.com/fr/icloud](https://www.apple.com/fr/icloud).

Parmi les fonctionnalités d'iCloud figurent :

- *Musique, films, séries TV, apps et livres :* Obtenez automatiquement vos achats iTunes sur tous vos appareils configurés avec iCloud et téléchargez gratuitement et à tout moment votre musique et vos séries télévisées achetées précédemment sur iTunes. Avec un abonnement à iTunes Match, toute votre musique, y compris celle que vous avez importée à partir de CD ou achetée ailleurs que dans l'iTunes Store, peut être stockée dans iCloud et lue à la demande. Avec un abonnement à Apple Music, tous les morceaux que vous avez ajoutés à partir d'Apple Music sont accessibles depuis l'iPhone. Consultez la rubrique [Apple Music](#). Téléchargez des achats effectués antérieurement dans l'App Store et l'iBooks Store vers l'iPhone gratuitement et à tout moment. Stockez des PDF dans iCloud et accédez-y depuis votre iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou PC dans iBooks.
- *Photos :* Utilisez la photothèque iCloud pour stocker toutes vos photos et vidéos sur iCloud et y accéder depuis tout appareil iOS 8.1 ou ultérieur, tout Mac exécutant OS X Yosemite 10.10.3 ou ultérieur, tout PC avec iCloud pour Windows 5 et sur [iCloud.com](https://www.apple.com/fr/icloud), avec le même identifiant Apple. Utilisez Partage des photos iCloud pour partager des photos et des vidéos avec les personnes de votre choix et permettez-leur d'ajouter photos, vidéos et commentaires. Consultez les sections [Photothèque iCloud](#) et [Partage des photos iCloud](#).
- *Partage familial :* Jusqu'à six membres d'une famille peuvent partager leurs achats effectués dans l'iTunes Store, l'iBooks Store et l'App Store. Si vous prenez un abonnement familial à Apple Music (facultatif), tous les membres de la famille peuvent utiliser

Apple Music. Réglez tous les achats avec la même carte bancaire et approuvez les achats de vos enfants depuis un appareil parent. Vous pouvez également partager des photos, un calendrier familial et bien plus encore. Consultez la rubrique [Partage familial](#).

- *iCloud Drive* : Stockez de manière sécurisée vos présentations, vos feuilles de calcul, vos images et tous vos autres documents sur iCloud, puis accédez-y depuis votre iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou PC. iCloud Drive est disponible sur tous les appareils iOS 8 ou ultérieur et sur tous les Mac exécutant OS X Yosemite 10.10.0 ou ultérieur. Si vous utilisez une version antérieure d'iOS, consultez la section [Configurer iCloud Drive](#).
- *Mail, Contacts, Calendrier* : Tenez à jour l'ensemble de vos contacts, calendriers, notes et rappels sur tous vos appareils.

**Remarque** : Si vous utilisez iCloud pour stocker vos contacts et calendriers, vous ne pouvez pas utiliser iTunes pour les synchroniser avec votre ordinateur.

- *Onglets Safari* : Affichez les onglets ouverts sur vos autres appareils iOS et ordinateurs Mac. Consultez la rubrique [Surfer sur le Web](#).
- *News* : Accédez à vos sources et rubriques News préférées, ainsi qu'aux articles enregistrés sur l'ensemble des appareils iOS 9 associés à votre compte iCloud (non disponible dans toutes les régions). Consultez la rubrique [Premiers pas avec News](#).
- *Sauvegarde* : Sauvegardez votre iPhone sur iCloud automatiquement lorsque l'iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi et branché à une source d'alimentation. Les données et sauvegardes iCloud transférées par Internet sont chiffrées. Consultez la rubrique [Sauvegarder l'iPhone](#).
- *Localiser mon iPhone* : Localisez votre iPhone égaré sur un plan, verrouillez-le à distance, faites-le émettre un son, affichez un message sur son écran ou effacez toutes ses données. Localiser mon iPhone inclut également la fonction Verrouillage d'activation, qui requiert votre identifiant Apple et votre mot de passe pour désactiver Localiser mon iPhone, effacer votre appareil ou le réactiver. Consultez la rubrique [Localiser mon iPhone](#).
- *Localiser mes amis* : Partagez votre position avec vos amis et votre famille. Consultez la rubrique [Localiser mes amis](#).
- *Trousseau iCloud* : Tenez à jour vos mots de passe et données de carte bancaire sur tous vos appareils désignés. Consultez la rubrique [Trousseau iCloud](#).

Vous devez être connecté à iCloud pour utiliser Apple Pay. Consultez la rubrique [Apple Pay](#).

iCloud vous donne accès à un compte de messagerie électronique gratuit et à 5 Go de stockage pour les e-mails, les documents, les photos, les vidéos et les sauvegardes. Vos achats de musique, apps, séries TV et livres n'utilisent pas votre espace de stockage disponible. Vous pouvez accessoirement augmenter votre capacité de stockage iCloud en choisissant un forfait pouvant aller jusqu'à 1 To de stockage. Vous pouvez acheter des forfaits de stockage supplémentaires directement depuis votre appareil.

**Pour mettre à niveau votre stockage iCloud :** Accédez à Réglages > iCloud > Stockage, puis touchez Changer de forfait de stockage. Pour en savoir plus sur la mise à niveau de votre stockage iCloud, consultez l'[aide iCloud](#).

**Afficher et télécharger des achats antérieurs ou partagés :**

- *Achats sur l'iTunes Store :* Accédez à l'iTunes Store, touchez Plus, puis touchez Achats. Vous pouvez également accéder à vos morceaux et vidéos achetés dans les apps Musique et Vidéos. Dans Musique, touchez Ma musique. Dans Vidéos, touchez Films, Séries TV ou Clips vidéo.
- *Achats sur l'App Store :* Accédez à l'App Store, touchez Mises à jour, puis touchez Achats.
- *Achats sur l'iBooks Store :* Accédez à iBooks, puis touchez Achats.

**Pour activer Téléchargements automatiques pour de la musique, des apps ou des livres :** Accédez à Réglages > iTunes Store et App Store.

Pour plus de renseignements sur iCloud, consultez la page [www.apple.com/fr/icloud](http://www.apple.com/fr/icloud). Pour obtenir des informations d'assistance, consultez la page [www.apple.com/fr/support/icloud](http://www.apple.com/fr/support/icloud).

## Configurer d'autres comptes de messagerie, de contacts et de calendrier

L'iPhone fonctionne avec Microsoft Exchange et de nombreux services de messagerie, de contacts et de calendriers populaires.

**Pour configurer un compte :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Ajouter un compte.

Vous pouvez ajouter des contacts via un compte LDAP ou CardDAV, si votre entreprise ou organisation le prend en charge. Consultez la rubrique [Ajouter des contacts](#).

Vous pouvez ajouter des calendriers à l'aide d'un compte de calendrier CalDAV et vous abonner à des calendriers iCalendar (.ics) ou les importer à partir de Mail. Consultez la rubrique [Utiliser plusieurs calendriers](#).

Pour obtenir des informations sur la configuration d'un compte Microsoft Exchange en entreprise, consultez la section [L'iPhone en entreprise](#).

## Gérer du contenu sur vos appareils iOS

Vous pouvez transférer des données et des fichiers entre vos appareils iOS et vos ordinateurs à l'aide d'iCloud ou d'iTunes.

- *iCloud* stocke vos photos, vos vidéos, vos documents, votre musique, vos calendriers, vos contacts et bien plus encore. Tous ces éléments sont transférés et maintenus à jour sans fil sur vos autres appareils iOS et ordinateurs. Consultez la rubrique [iCloud](#).
- *iTunes* permet de synchroniser de la musique, des vidéos, des photos et bien plus entre votre ordinateur et votre iPhone. Les modifications apportées à un appareil s'appliquent à l'autre appareil lors de la synchronisation. Vous pouvez également utiliser iTunes pour synchroniser des fichiers et des documents. Consultez la rubrique [Synchroniser avec iTunes](#).

Vous pouvez utiliser iCloud, iTunes ou les deux selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser iCloud pour automatiquement maintenir à jour vos contacts et calendriers sur tous vos appareils, et utiliser iTunes pour synchroniser votre musique de votre ordinateur vers l'iPhone.

Vous pouvez aussi gérer manuellement du contenu d'iTunes dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil. Cela vous permet d'ajouter des morceaux et des vidéos en choisissant un morceau, une vidéo ou une playlist dans votre bibliothèque iTunes, puis en les faisant glisser vers votre iPhone via iTunes. Cette opération est utile si votre bibliothèque iTunes contient plus d'éléments que ne peut en contenir votre appareil.

**Remarque** : Si vous utilisez iTunes Match ou que vous avez activé la bibliothèque musicale iCloud, vous ne pouvez gérer manuellement que les vidéos.

# Connecter l'iPhone à votre ordinateur

Connecter l'iPhone à votre ordinateur permet de synchroniser le contenu de votre ordinateur à l'aide d'iTunes. Consultez la rubrique [Synchroniser avec iTunes](#).

Pour utiliser l'iPhone avec votre ordinateur, vous avez besoin des éléments suivants :

- Une connexion Internet pour votre ordinateur (haut débit recommandé)
- Un Mac ou un PC équipé d'un port USB 2.0 ou 3.0 et de l'un des systèmes d'exploitation suivants :
- OS X 10.8 ou ultérieur avec iTunes 12.3 ou ultérieur (l'iPhone SE requiert iTunes 12.3.3 ou ultérieur)
- Windows 10, Windows 8 ou Windows 7 avec iTunes 12.3 ou ultérieur (l'iPhone SE requiert iTunes 12.3.3 ou ultérieur)

**Pour connecter l'iPhone à votre ordinateur :** Utilisez-le avec le câble Lightning vers USB ou le câble 30 broches vers USB fourni.



## Synchroniser avec iTunes

La synchronisation avec iTunes copie des données de votre ordinateur vers l'iPhone, et inversement. Pour effectuer une synchronisation, connectez l'iPhone à votre ordinateur ou configurez une synchronisation sans fil d'iTunes par Wi-Fi. Vous pouvez régler iTunes de manière à synchroniser votre musique, vos vidéos, vos photos et bien plus encore. Pour obtenir de l'aide pour synchroniser votre iPhone, ouvrez iTunes sur votre ordinateur, choisissez Aide > Aide iTunes, puis sélectionnez Ajouter des éléments à l'iPod, l'iPhone ou l'iPad. Vous pouvez télécharger iTunes à partir de la page <http://www.itunes.com/fr/download>.

**Pour configurer la synchronisation sans fil :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur. Sélectionnez l'iPhone dans iTunes sur votre ordinateur, cliquez sur Résumé et sélectionnez Synchroniser avec cet iPhone en Wi-Fi.

Si la synchronisation Wi-Fi est activée, l'iPhone synchronise automatiquement lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, que l'iPhone et votre ordinateur sont connectés au même réseau sans fil et qu'iTunes est ouvert sur votre ordinateur.

## Méthodes de synchronisation d'iTunes sur votre ordinateur

Connectez l'iPhone à votre ordinateur, sélectionnez-le dans iTunes, puis définissez les options dans les différentes sous-fenêtres.

- Si l'iPhone n'apparaît pas dans iTunes, assurez-vous que vous utilisez la version la plus récente d'iTunes et que le câble fourni est correctement branché puis redémarrez l'ordinateur.
- Dans la sous-fenêtre Résumé, configurez iTunes pour synchroniser automatiquement l'iPhone lorsqu'il est connecté à votre ordinateur. Pour empêcher provisoirement la synchronisation de l'appareil lorsque vous le connectez, maintenez enfoncées les touches Commande et Option (sur un Mac) ou Maj et Contrôle (sur un PC) jusqu'à ce que l'iPhone apparaisse dans la fenêtre iTunes.
- Dans la sous-fenêtre Résumé, sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPhone » pour chiffrer les informations stockées sur votre ordinateur au moment où iTunes crée une sauvegarde. Les sauvegardes chiffrées sont identifiées par une icône de cadenas  et un mot de passe est nécessaire pour restaurer les sauvegardes. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les autres mots de passe (tels que ceux pour les comptes de messagerie) ne sont pas inclus dans la sauvegarde et devront être saisis à nouveau si vous utilisez la sauvegarde pour restaurer l'iPhone.
- Dans la sous-fenêtre Musique, vous pouvez synchroniser l'ensemble de votre bibliothèque musicale ou bien seulement certains artistes, albums, playlists et genres.

**Remarque :** Si vous activez la bibliothèque musicale iCloud, vous ne pouvez pas utiliser iTunes pour synchroniser de la musique sur l'iPhone.

- Dans la sous-fenêtre Photos, vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos à partir d'une app prise en charge ou d'un dossier sur votre ordinateur.
- Si les contacts ou les calendriers iCloud sont activés, vous ne pouvez pas utiliser iTunes pour synchroniser des contacts ou des calendriers à partir de votre ordinateur.
- Si vous activez la photothèque iCloud, vous ne pouvez pas utiliser iTunes pour synchroniser des photos et des vidéos sur l'iPhone.

# Date et heure

La date et l'heure sont généralement définies en fonction de votre région : regardez l'écran verrouillé pour vérifier leur exactitude.

**Pour définir la mise à jour automatique de la date et de l'heure sur l'iPhone :** Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Réglage automatique. Si l'iPhone est réglé pour mettre automatiquement l'heure à jour, il recherche la bonne heure sur le réseau cellulaire et la met à jour pour la faire correspondre au fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Certains opérateurs ne prenant pas en charge l'heure réseau, il se peut que l'iPhone ne parvienne pas à déterminer automatiquement l'heure locale.

**Pour régler la date et l'heure manuellement :** Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis désactivez Réglage automatique.

**Pour définir le format 24 heures ou 12 heures pour l'iPhone :** Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Affichage 24h. L'option Affichage 24 h peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

## Apple Watch

Utilisez l'app Apple Watch (non disponible dans toutes les régions) pour en savoir plus sur l'Apple Watch et pour jumeler votre Apple Watch et votre iPhone. Il vous suffit de toucher l'app de l'Apple Watch, puis de suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.



## Réglages internationaux

Accédez à Réglages > Général > Langue et région pour définir les éléments suivants :

- La langue de l'iPhone
- L'ordre de langue préféré pour les apps et les sites web
- Le format de région
- Le format du calendrier
- Les réglages avancés pour les dates, horaires et chiffres

Pour ajouter un clavier dans une autre langue, accédez à Réglages > Général > Clavier > Claviers. Pour en savoir plus, consultez la section [Utiliser les claviers internationaux](#).

## Le nom de votre iPhone

Le nom de l'iPhone est utilisé par iTunes et iCloud.

**Pour modifier le nom de votre iPhone :** Accédez à Réglages > Général > Informations > Nom.

## L'iPhone en entreprise

Pour pouvoir utiliser votre iPhone avec vos comptes professionnels, vous devez connaître les réglages requis par votre organisation. Si votre iPhone vous a été remis par votre organisation, il est également possible que les réglages et les applications requis soient déjà installés. Si vous utilisez votre iPhone personnel, votre administrateur système peut vous indiquer des réglages à définir, ou vous demander de vous connecter à un serveur de gestion des appareils mobiles qui installera les apps et les réglages requis.

Il vous sera peut-être demandé d'installer un profil de configuration qui configurera votre iPhone et pourrait définir certains réglages que vous ne pourrez pas modifier. Par exemple, il est possible que votre organisation active le verrouillage automatique et vous demande de définir un code pour protéger les informations contenues dans les comptes auxquels vous accédez. Vous pouvez consulter vos profils en accédant à Réglages > Général > Profils. Lorsque vous supprimez un profil, les réglages, les comptes, ainsi que tous les autres éléments associés au profil, sont supprimés.

Si votre organisation souhaite que vous disposiez de certaines apps, elle peut vous fournir des codes de téléchargement à utiliser dans l'App Store. Lorsque vous téléchargez une app avec un code de téléchargement, vous en êtes le propriétaire même si votre organisation l'a achetée pour vous. Votre organisation peut également acheter des licences d'application sur l'App Store et vous les attribuer pour une période donnée, tout en conservant la propriété. Toute app reçue dans ces conditions est supprimée si l'organisation l'attribue à quelqu'un d'autre.

Votre organisation peut également développer des applications personnalisées, non disponibles sur l'App Store. Vous les installerez depuis une page web ou vous recevrez une notification de votre organisation vous demandant de les installer en mode OTA. Ces applications appartiennent à votre organisation et peuvent disparaître ou cesser de fonctionner si vous supprimez un profil de configuration.

Si vous avez des questions concernant les réglages, apps ou autres exigences relatifs à l'utilisation d'un iPhone dans votre environnement professionnel, contactez l'administrateur système de votre organisation. Pour obtenir des informations générales sur l'utilisation de l'iPhone en entreprise, consultez la page [iPhone en entreprise](#).

## Consulter ce guide de l'utilisateur sur l'iPhone

**Pour consulter le guide de l'utilisateur dans Safari :** Touchez , puis le signet Guide de l'utilisateur de l'iPhone. (Si aucun signet ne s'affiche, consultez [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone).)

- *Pour ajouter l'icône du guide de l'utilisateur à l'écran d'accueil :* Touchez , puis touchez Sur l'écran d'accueil.
- *Consulter le guide de l'utilisateur dans une autre langue :* Touchez le lien de langue (Français, par exemple), en bas de la page d'accueil, puis choisissez une langue.

**Pour consulter le guide de l'utilisateur dans iBooks :** Ouvrez iBooks, puis recherchez « utilisateur iPhone » dans l'iBooks Store.

Pour plus d'informations sur iBooks, consultez la section [Obtenir des livres](#).

## Astuces pour l'utilisation d'iOS 9

L'application Astuces vous aide à optimiser votre utilisation de l'iPhone.

**Pour obtenir des astuces :** Ouvrez l'app Astuces (qui se trouve dans le dossier Autres). De nouvelles astuces sont ajoutées chaque semaine.


**Pour recevoir une notification lorsque de nouvelles astuces sont disponibles :** Accédez à Réglages > Notifications > Astuces.




## Utiliser les apps

### Commencer par l'écran d'accueil

Touchez une app pour l'ouvrir.

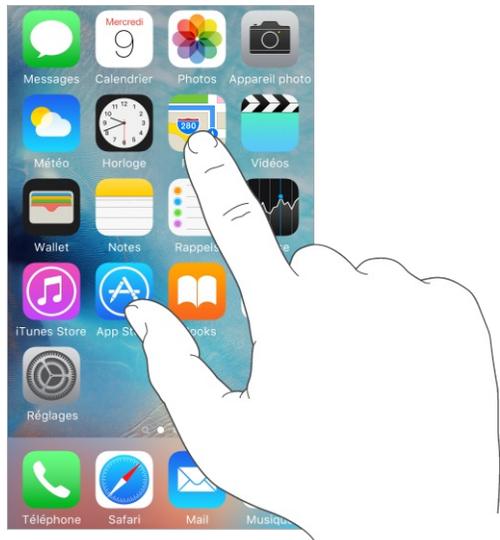

Appuyez sur le bouton principal à tout moment pour revenir à l'écran d'accueil. Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres écrans.

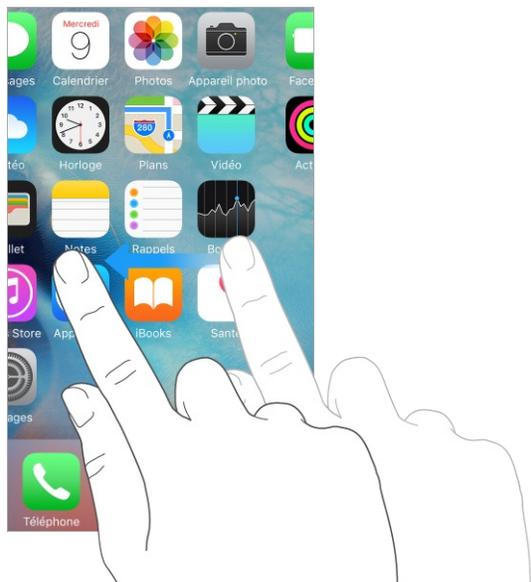

## Basculer entre les apps

Vous pouvez aisément basculer entre les apps que vous utilisez.

**Pour afficher les apps ouvertes :** Appuyez deux fois sur le bouton principal pour afficher les apps ouvertes. Balayez vers la gauche ou la droite pour afficher plus d'éléments. Pour basculer vers une autre app, touchez-la. Sur les iPhone 6s et iPhone 6s Plus, appuyez sur le côté gauche de l'écran, puis balayez vers la droite pour basculer vers une autre app.




**Fermer une app :** Si une app ne fonctionne pas correctement, vous pouvez la forcer à quitter. Dans le sélecteur d'app, balayez l'app vers le haut. Essayez ensuite de la rouvrir.

**Rechercher des apps :** Si vous disposez de nombreuses apps, vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour les rechercher et les ouvrir. Tirez vers la droite depuis l'écran d'accueil pour afficher l'écran de recherche ou tirez le centre de l'écran d'accueil vers le bas pour afficher le champ de recherche. Consultez la rubrique [Rechercher](#).

## Naviguer

Faire défiler une liste vers le haut ou le bas pour voir davantage de contenu. Balayez pour faire défiler rapidement ; touchez l'écran pour arrêter le défilement. Certaines listes présentent un index : touchez une lettre pour accéder à la partie de la liste correspondante.

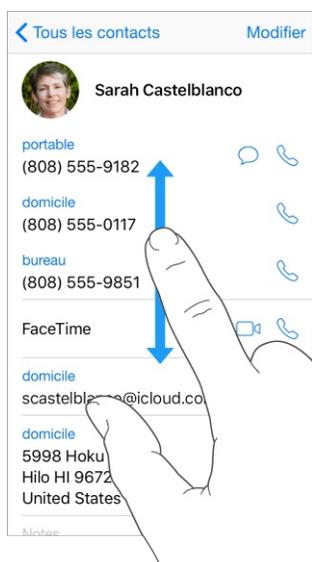


Faites glisser une photo, un plan ou une page web dans n'importe quelle direction pour afficher une nouvelle zone.

Pour accéder rapidement au haut d'une page, touchez la barre d'état située en haut de l'écran.

## Zoom avant et arrière

Écartez vos doigts sur une photo, une page web ou un plan pour effectuer un zoom avant, puis pincez pour un zoom arrière. Dans Photos, pincez à plusieurs reprises pour accéder à la collection ou à l'album dans lequel se trouve la photo.

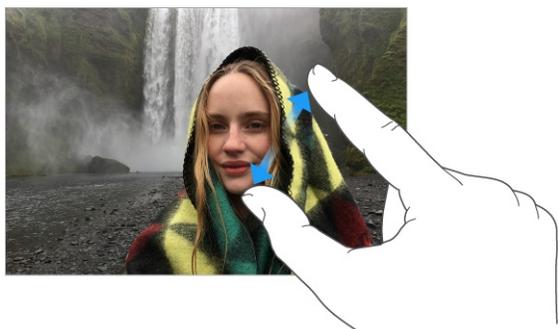

Vous pouvez également toucher deux fois une photo ou une page web pour effectuer un zoom avant, puis toucher deux fois à nouveau pour effectuer un zoom arrière. Sur les plans, touchez deux fois pour effectuer un zoom avant et touchez une fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.

## Modifier l'orientation de l'écran

De nombreuses applications vous proposent un affichage différent lorsque vous faites pivoter l'iPhone.



Pour verrouiller l'écran en orientation portrait, balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour ouvrir le Centre de contrôle, puis touchez .

L'icône de verrouillage en mode portrait  apparaît dans la barre d'état lorsque l'orientation de l'écran est verrouillée.


Lorsque vous utilisez l'iPhone 6 Plus ou l'iPhone 6s en orientation paysage, certaines apps prennent une disposition spéciale. Il s'agit des apps suivantes :

- Mail
- Calendrier
- Réglages

**Remarque :** Ces dispositions spéciales ne sont pas disponibles lorsque le Zoom de l'écran est activé.

## Accès facile


Si vous utilisez un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s ou iPhone 6s Plus en orientation portrait, appuyez deux fois légèrement sur le bouton principal pour faire descendre l'écran de sorte que tout soit à portée de votre pouce.

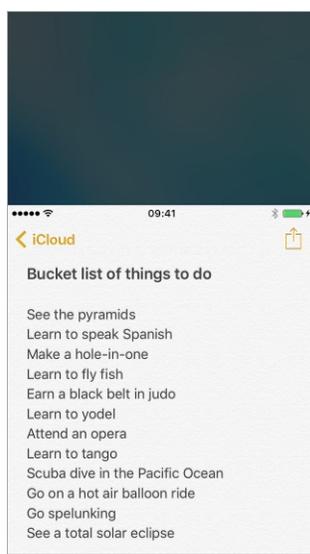

**Pour désactiver la fonction Accès facile :** Touchez Réglages > Général > Accessibilité, puis désactivez Accès facile.

## Extensions d'app

Certaines apps vous permettent d'étendre les fonctionnalités de votre iPhone. Une extension d'app peut se manifester sous la forme d'une option permettant de partager des informations ou d'effectuer une action, d'un widget dans le Centre de notifications, ou d'un clavier personnalisé. Par exemple, si vous téléchargez Pinterest, cela ajoute l'option de partage sur Pinterest sous la forme du bouton .

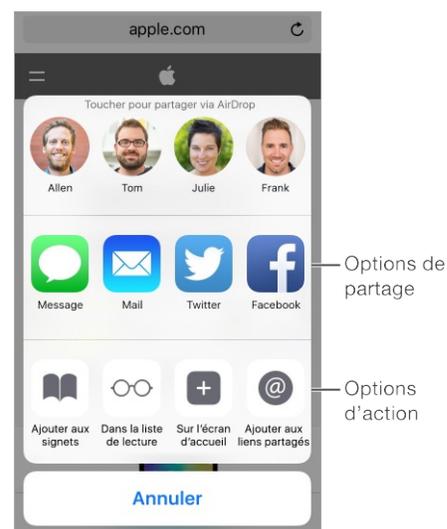

Les extensions d'app peuvent également vous aider à modifier une photo ou une vidéo dans l'app Photos. Par exemple, vous pouvez télécharger une app dédiée à la photographie vous permettant d'appliquer des filtres aux photos de votre app Photos.

**Pour installer des extensions d'app :** Téléchargez l'app à partir de l'App Store, puis ouvrez l'app et suivez les instructions affichées à l'écran.

**Pour activer ou désactiver les options de partage ou d'action :** Touchez , puis touchez Plus (faites glisser les options vers la gauche si nécessaire). Désactivez les options de partage ou d'action tierces (elles sont activées par défaut).


**Pour organiser les options de partage et d'action :** Touchez , puis touchez Plus (faites glisser les options vers la gauche si nécessaire). Touchez et faites glisser  pour modifier l'ordre de vos options.

Pour en savoir plus sur les widgets du Centre de notifications, consultez la section [Centre de notifications](#). Pour en savoir plus sur les options de partage, consultez la section [Partage à partir des apps](#).

## Personnaliser l'iPhone

### Organiser vos apps

**Pour organiser les apps :** Touchez n'importe quelle app de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes des apps se mettent à remuer. Faites glisser une app pour la déplacer. Faites glisser une app vers le bord de l'écran pour la déplacer vers un autre écran d'accueil ou vers le Dock en bas de l'écran (vous devez d'abord retirer une autre app). Appuyez sur le bouton principal pour enregistrer votre agencement.

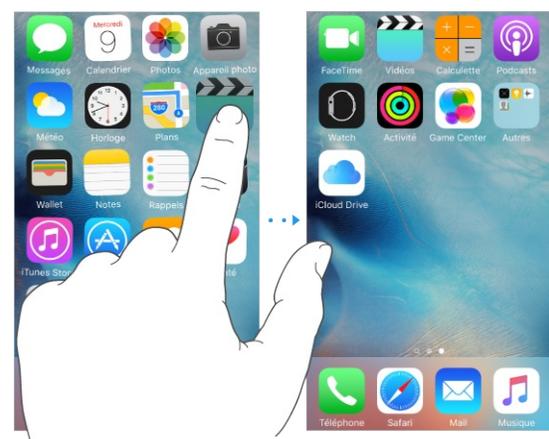


**Pour créer un nouvel écran d'accueil :** Lorsque vous organisez les apps, faites en glisser une jusqu'au bord droit du dernier écran d'accueil. Les points qui apparaissent au-dessus du Dock indiquent le nombre d'écrans d'accueil disponibles et celui qui est actuellement affiché.

Vous pouvez également personnaliser l'écran d'accueil à l'aide d'iTunes lorsque l'iPhone est connecté à votre ordinateur. Sélectionnez l'iPhone dans iTunes, puis cliquez sur Apps.

**Pour recommencer** : Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser, puis touchez Réinitialiser l'écran d'accueil pour rétablir la disposition d'origine de l'écran d'accueil et des apps. Les dossiers sont supprimés et le fond d'écran d'origine est restauré.

## Organiser à l'aide de dossiers

**Pour créer un dossier** : Lorsque vous organisez les apps, faites en glisser une sur une autre. Touchez le nom du dossier et renommez-le. Faites glisser des apps pour les ajouter ou les supprimer. Appuyez sur le bouton principal lorsque vous avez terminé.

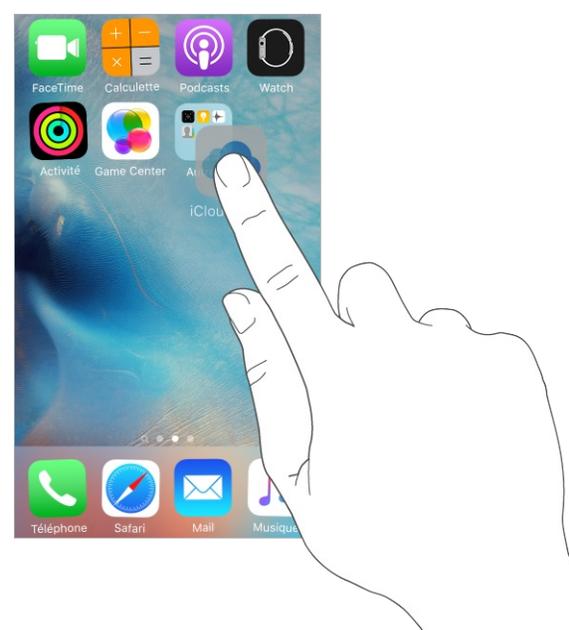

Vous pouvez placer plusieurs pages d'apps dans un dossier.

**Pour supprimer un dossier** : Faites glisser toutes les apps hors du dossier en question. Celui-ci est automatiquement supprimé.

## Changer de fond d'écran

Les réglages Fond d'écran permettent de définir une image ou une photo comme fond d'écran de l'écran de verrouillage ou de l'écran d'accueil. Choisissez parmi des images dynamiques et statiques.

**Pour changer de fond d'écran** : Accédez à Réglages > Fond d'écran > Choisir un fond d'écran.

Choisir un nouveau fond d'écran &gt;



Lorsque vous choisissez une image à utiliser en tant que nouveau fond d'écran, le bouton Perspective détermine l'agrandissement ou non de votre fond d'écran. Si vous avez déjà choisi un fond d'écran, accédez au réglage Fond d'écran et touchez l'image de l'écran verrouillé ou de l'écran d'accueil pour afficher le bouton Perspective.

**Remarque :** Le bouton Zoom de perspective n'apparaît pas si Réduire les animations (dans les réglages Accessibilité) est activé. Consultez la rubrique [Réduire les animations à l'écran](#).

**Pour faire s'animer une Live Photo sur l'écran de verrouillage :** (iPhone 6s et iPhone 6s Plus) Accédez à Réglages > Fond d'écran > Choisir un nouveau fond d'écran. Touchez Live, puis choisissez une Live Photo ou l'une de vos propres Live Photo (sous Photos). Touchez Définir, puis touchez Écran verrouillé. Lorsque l'écran de verrouillage est affiché, appuyez pour faire s'animer la Live Photo.

## Ajuster la luminosité de l'écran et l'équilibre des couleurs

Baissez la luminosité de l'écran ou utilisez Réglage automatique pour prolonger l'autonomie de la batterie. Utilisez la fonction Night Shift pour afficher des couleurs plus chaudes lorsqu'il fait nuit et rendre ainsi la vue de l'écran plus agréable à vos yeux.



**Pour régler la luminosité de l'écran :** Accédez à Réglages > Luminosité et affichage, puis faites glisser le curseur. Si Réglage automatique est activé, l'iPhone ajuste la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage actuelles à l'aide du capteur de lumière ambiante intégré. Vous pouvez également ajuster la luminosité dans le centre de contrôle.

**Pour utiliser la fonction Night Shift :** Accédez à Réglages > Luminosité et affichage > Night Shift. Cette option affiche des couleurs plus chaudes et rend ainsi la vue de l'écran plus agréable à vos yeux dans l'obscurité.

Vous pouvez aussi activer la fonction Night Shift manuellement, ce qui peut se révéler utile lorsque vous vous trouvez dans une pièce sombre durant la journée, ou même faire en sorte qu'elle s'active automatiquement. Si vous réglez la fonction Night Shift pour qu'elle soit activée du soir au matin, votre iPhone utilise les données de votre horloge ainsi que vos données de géolocalisation afin de déterminer à quelle heure arrive la nuit.

Pour ajuster l'équilibre des couleurs en ce qui concerne la fonction Night Shift, accédez à Réglages > Luminosité et affichage > Night Shift, puis faites glisser le curseur pour obtenir des couleurs plus chaudes ou plus froides.

Vous pouvez également activer la fonction Night Shift dans le Centre de contrôle. Touchez .


## Zoom de l'écran

Avec un iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s et iPhone 6s Plus, vous pouvez agrandir l'affichage de l'écran. Accédez à Réglages > Luminosité et affichage. Touchez Affichage (sous Zoom de l'écran), choisissez Agrandi, puis touchez Définir. Pour découvrir les autres fonctions de zoom, consultez la rubrique [Zoom](#).


## Saisir du texte

### Saisir du texte

Touchez un champ de texte pour voir apparaître le clavier, puis touchez les lettres pour saisir votre texte. Si vous touchez la mauvaise touche, vous pouvez faire glisser votre doigt jusqu'à la bonne. La lettre n'est pas validée tant que vous n'éloignez pas votre doigt de la touche.

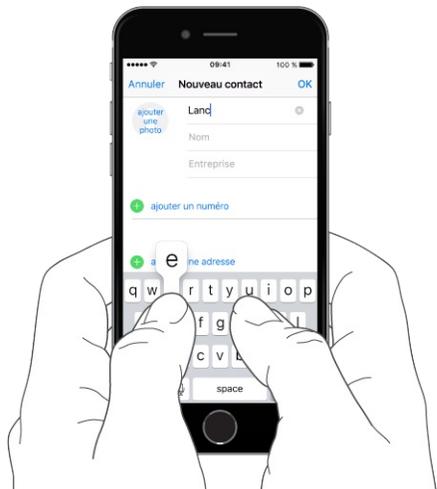

Touchez Maj pour saisir en majuscule, ou touchez Maj et glissez vers une lettre sans décoller votre doigt. Touchez deux fois la touche Maj pour activer le verrouillage des majuscules. Pour saisir des chiffres, des signes ponctuation ou des symboles, touchez la touche des chiffres 123 ou la touche des symboles #+=. Si vous n'avez ajouté aucun clavier, touchez 😊 pour afficher le clavier Emoji. Si vous avez plusieurs claviers, touchez 🌐 pour afficher le dernier clavier utilisé. Continuez à taper pour accéder aux autres claviers activés, ou touchez et maintenez votre doigt sur 🌐, puis faites glisser votre doigt pour choisir un autre clavier. Pour insérer rapidement un point suivi d'un espace à la fin d'une phrase, touchez deux fois la barre d'espace.

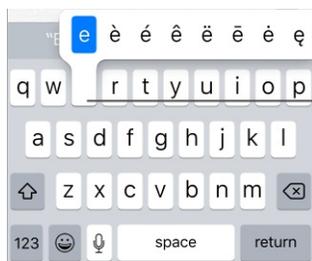

Pour saisir un autre caractère, touchez une touche, maintenez le doigt dessus et faites glisser pour choisir l'une des options.

Si vous voyez un mot souligné en rouge, touchez-le pour afficher des suggestions de correction. Si la forme correcte de ce mot n'apparaît pas, saisissez-la.

À mesure que vous écrivez, le clavier prédit le mot suivant (non disponible dans toutes les langues). Touchez un mot pour le choisir. Vous pouvez également accepter la proposition surlignée en saisissant une espace ou un signe de ponctuation. Lorsque vous touchez une suggestion, une espace est insérée après le mot. Si vous saisissez une virgule, un point ou un autre signe de ponctuation, l'espace est supprimée. Pour rejeter une suggestion, touchez votre mot d'origine (affiché en tant que texte prédit entre guillemets).



**Pour masquer les suggestions :** Faites glisser les suggestions vers le bas. Faites glisser la barre vers le haut lorsque vous souhaitez réafficher les suggestions.

**Pour désactiver les prédictions :** Touchez et maintenez votre doigt sur 😊 ou 🌐, puis faites glisser vers Prédiction.

Si vous désactivez les prédictions de texte, l'iPhone tentera tout de même de corriger certains mots mal orthographiés. Acceptez une correction en saisissant une espace ou un signe de ponctuation, ou en appuyant sur la touche retour. Pour rejeter une correction, touchez le « x ». Si vous rejetez la même suggestion à plusieurs reprises, l'iPhone cesse de vous la proposer.

**Pour définir les options de saisie ou ajouter des claviers :** Accédez à Réglages > Général > Clavier.

Le clavier affiché à l'écran pour les iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s et iPhone 6s Plus, comprend de nouvelles touches qui pourront vous être utiles. Elles apparaissent lorsque vous tenez votre iPhone en orientation paysage.

Vous pouvez également saisir du texte sur un clavier sans fil Apple. Consultez la rubrique [Utiliser un clavier sans fil Apple](#). Pour utiliser la dictée au lieu de la saisie, consultez la section [Dicter](#).

## Modifier du texte

**Pour corriger du texte :** Touchez l'écran et gardez le doigt dessus pour afficher la loupe, puis faites glisser le doigt pour positionner le point d'insertion.




**Pour sélectionner du texte :** Touchez le point d'insertion pour afficher les options de sélection. Vous pouvez également toucher deux fois un mot pour le sélectionner. Faites glisser les poignées pour sélectionner plus ou moins de texte. Dans les documents en lecture seule, tels que les pages web, maintenez le doigt sur un mot pour le sélectionner.



Vous pouvez couper, copier ou coller sur le texte sélectionné. Quelques apps vous permettent de mettre du texte en gras ou en italique (touchez B/I/U) ; obtenir la définition d'un mot une suggestion d'alternative. Touchez ► pour afficher toutes les options.


**Pour convertir votre clavier en trackpad :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur le clavier jusqu'à ce qu'il devienne gris clair. Déplacez le curseur en faisant glisser votre doigt sur le clavier. Sans enlever votre doigt, appuyez un peu plus fort pour sélectionner un mot. Appuyez deux fois pour sélectionner une phrase. Appuyez trois fois pour sélectionner un paragraphe. Après avoir appuyé, vous pouvez faire glisser votre doigt pour sélectionner plus de texte.

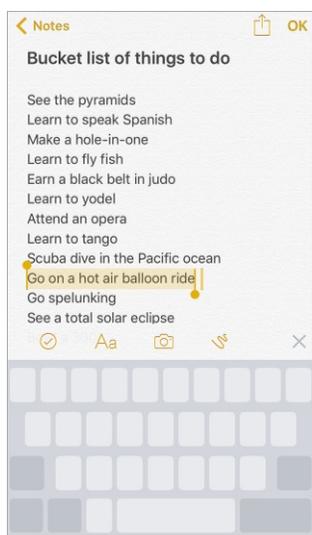

**Pour annuler la dernière modification :** Secouez l'iPhone, puis touchez Annuler.

## Enregistrer des combinaisons de caractères

Un raccourci vous permet de saisir un mot ou une expression plus longs à partir de quelques caractères. Par exemple, le raccourci « bjr » saisit le texte complet « bonjour ». Cette correction est déjà définie, mais vous pouvez également ajouter vos propres corrections.



**Pour créer un raccourci :** Accédez à Réglages > Général > Clavier, puis touchez Remplacement de texte.

**Un mot ou une expression que vous utilisez ne doit pas être corrigé ?** Créez un raccourci, mais laissez le champ Raccourci vide.

**Pour maintenir votre dictionnaire personnel à jour sur vos autres appareils à l'aide d'iCloud :** Accédez à Réglages > iCloud, puis activez iCloud Drive.

## Utiliser un clavier sans fil Apple

Vous pouvez utiliser un clavier sans fil Apple (vendu séparément) pour saisir du texte sur votre iPhone. Le clavier se connecte via Bluetooth. Vous devez donc commencer par le jumeler avec l'iPhone.

**Remarque :** Le clavier sans fil Apple peut ne pas prendre en charge les fonctionnalités de clavier de votre appareil. Par exemple, il n'anticipe pas le mot suivant et ne corrige pas les fautes d'orthographe.

**Pour jumeler un clavier sans fil Apple avec votre iPhone :** Allumez le clavier, accédez à Réglages > Bluetooth et activez le Bluetooth, puis touchez le clavier lorsqu'il apparaît dans la liste Appareils.

Une fois jumelé, le clavier se reconnecte à l'iPhone chaque fois qu'il est à portée (jusqu'à 10 m). Lorsque le clavier physique est connecté, le clavier à l'écran n'apparaît pas.

**Pour économiser vos batteries :** Désactivez le Bluetooth et le clavier sans fil lorsque vous ne les utilisez pas. Vous pouvez désactiver le Bluetooth  dans le Centre de contrôle. Pour désactiver le clavier, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à l'extinction du voyant vert.

**Pour annuler le jumelage d'un clavier sans fil :** Accédez à Réglages > Bluetooth, touchez  en regard du nom du clavier, puis touchez Oublier cet appareil.

Consultez la rubrique [Appareils Bluetooth](#).

## Ajouter ou modifier des claviers

Vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités de saisie, telles que la vérification orthographique ; ajouter des claviers pour écrire dans plusieurs langues et modifier la disposition de votre clavier à l'écran ou du clavier sans fil Apple.

**Pour définir les fonctionnalités de saisie :** Accédez à Réglages > Général > Clavier.

**Pour ajouter un clavier pour une autre langue :** Accédez à Réglages > Général > Clavier > Claviers > Ajouter un clavier.

**Pour changer de clavier :** Si vous n'avez ajouté aucun clavier, touchez  pour afficher le clavier Emoji. Si vous avez plusieurs claviers, touchez  pour afficher le dernier clavier utilisé. Continuez à taper pour accéder aux autres claviers activés, ou touchez et maintenez votre doigt sur , puis faites glisser votre doigt pour choisir un autre clavier.

Pour en savoir plus sur les claviers internationaux, consultez la section [Utiliser les claviers internationaux](#).


**Pour changer la disposition du clavier :** Accédez à Réglages > Général > Clavier, sélectionnez un clavier, puis choisissez une disposition.

# Dicter

Si vous le souhaitez, vous pouvez dicter au lieu de taper. Assurez-vous que la fonction Dictée vocale est activée (dans Réglages > Général > Clavier) et que l'iPhone est connecté à Internet.

**Remarque :** La dictée n'est pas disponible dans toutes les langues et toutes les régions, et ses fonctionnalités peuvent varier. Des frais de données cellulaires peuvent s'appliquer. Consultez la rubrique [Réglages cellulaires](#).

**Pour dicter du texte :** Touchez  sur le clavier à l'écran, puis parlez. Touchez OK lorsque vous avez fini.

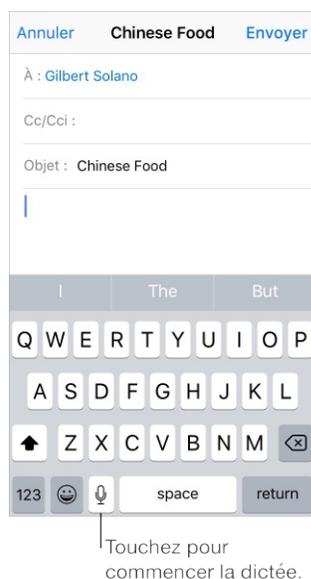

**Pour ajouter du texte :** Touchez  une nouvelle fois et continuez la dictée. Pour insérer du texte, commencez par toucher l'endroit où vous voulez placer le point d'insertion. Vous pouvez également remplacer le texte sélectionné en dictant.

**Pour ajouter un signe de ponctuation ou mettre en forme du texte :** Énoncez la ponctuation ou la mise en forme. Par exemple, « Chère Caroline virgule le code se trouve dans l'e-mail point » donne le texte suivant « Chère Caroline, le code se trouve dans l'e-mail. » Les commandes de ponctuation et de mise en forme incluent :

- ouvrir les guillemets ... fermer les guillemets
- nouveau paragraphe
- nouvelle ligne
- en maj, pour mettre en majuscule le premier caractère du mot suivant

- activer maj ... annuler maj, pour mettre en majuscule le premier caractère de chaque mot
- toutes maj, pour mettre en majuscule tous les caractères du mot suivant
- activer toutes maj ... annuler toutes maj, pour mettre en majuscule tous les caractères des mots compris entre les deux commandes
- activer min ... annuler min, pour mettre en minuscule tous les caractères des mots compris entre les deux commandes
- activer pas d'espace ... annuler pas d'espace, pour coller une série de mots sans espaces
- souriant, pour insérer :-)
- renfrogné, pour insérer :-(
- clin d'œil, pour insérer ;-)

## Contrôle vocal

Le contrôle vocal vous permet de passer des appels téléphoniques et FaceTime et de contrôler la lecture de musique si Siri est désactivé. Le contrôle vocal peut s'avérer utile si vous ne pouvez pas utiliser Siri, car vous n'êtes pas connecté à Internet. Pour en savoir plus sur l'utilisation de Siri pour contrôler vocalement votre iPhone, consultez la rubrique [Formuler des requêtes](#).

**Remarque :** Contrôle vocal et les réglages de Contrôle vocal ne sont pas disponibles lorsque Siri est activé.



**Pour utiliser Contrôle vocal :** Désactivez Siri en accédant à Réglages > Général > Siri, puis maintenez le bouton principal enfoncé jusqu'à l'ouverture de l'écran Contrôle vocal, signalée par un bip sonore, ou maintenez le bouton central des écouteurs enfoncé. Consultez la rubrique [Utiliser un casque d'écoute Apple](#).

Pour obtenir les meilleurs résultats :

- Parlez clairement et de manière naturelle.
- Ne prononcez que des noms et des chiffres et des commandes connus de Contrôle vocal. Faites de petites pauses entre les différentes commandes.
- Prononcez les noms complets.

**Changez la langue de Contrôle vocal :** Par défaut, Contrôle vocal est configuré pour reconnaître les commandes vocales dans la langue définie pour l'iPhone (dans Réglages > Général > Langue et région). Pour utiliser Contrôle vocal dans une autre langue ou un autre dialecte, accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal.

La fonction Contrôle vocal est toujours activée pour l'app Musique, mais vous pouvez désactiver la composition de Contrôle vocal lorsque l'iPhone est verrouillé. Accédez à Réglages > Touch ID et code (iPhone 5s et modèles ultérieurs) ou Réglages > Code (autres modèles) et désactivez Composition vocale.

Si vous recherchez des commandes spécifiques, consultez les sections [Passer un appel](#) et [Siri et Contrôle vocal](#). Pour plus d'informations sur l'utilisation de Contrôle vocal, notamment sur la manière de l'utiliser en différentes langues, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201936](https://support.apple.com/fr-fr/HT201936).

## Rechercher

Dans l'iPhone, sur Internet et dans les apps, vous pouvez rechercher des informations utiles, notamment :

- Les résultats sportifs et le programme des rencontres
- Les prévisions météo
- Le cours de la Bourse
- Des conversions rapides

- Des calculs
- Des lieux à proximité
- Éléments multimédias, y compris la musique, les séries TV, les films et les vidéos web
- Sites web
- Contenu provenant d'apps (pour les apps prenant en charge cette fonctionnalité)

Siri fournit des informations supplémentaires avant même que vous commenciez à saisir du texte. Siri peut vous suggérer :

- Des personnes à inclure
- Des apps suggérées
- Des lieux à proximité
- Des éléments dans les actualités

**Pour effectuer une recherche avec l'iPhone :** Tirez vers la droite depuis l'écran d'accueil pour afficher l'écran de recherche. Touchez un élément pour obtenir plus d'informations ou touchez le champ de recherche. Les résultats s'affichent à mesure que vous saisissez ; pour masquer le clavier et afficher plus de résultats à l'écran, touchez Rechercher. Touchez un élément dans la liste pour l'ouvrir.



**Pour choisir les éléments à rechercher :** Accédez à Réglages > Général > Recherche Spotlight, puis touchez les éléments de la liste pour désélectionner des apps ou du contenu.


**Pour désactiver les suggestions de Siri :** Accédez à Réglages > Général > Recherche Spotlight.

**Pour désactiver le Service de localisation pour les suggestions Spotlight :** Accédez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation. Touchez Services système, puis désactivez l'option Suggestions Safari et Spotlight.

**Effectuer des recherches dans les apps :** De nombreuses apps incluent un champ de recherche dans lequel vous pouvez saisir du texte et rechercher des éléments au sein de l'app. Par exemple, dans l'app Plans, vous pouvez rechercher un lieu précis.

## Centre de contrôle

Le Centre de contrôle vous donne instantanément accès à l'appareil photo, la calculatrice, AirPlay, le contrôle de la musique en cours de lecture, ainsi que d'autres fonctionnalités utiles. Vous pouvez également ajuster la luminosité, verrouiller l'écran en orientation portrait, activer ou désactiver les services sans fil et activer AirDrop. Consultez la rubrique [AirDrop](#).

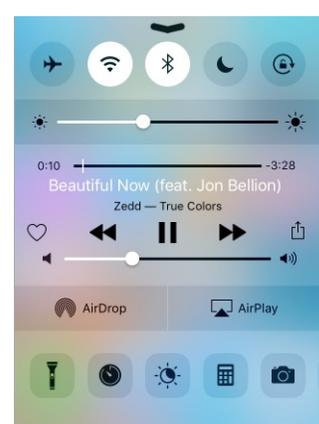

**Pour ouvrir le Centre de contrôle :** Balayez n'importe quel écran verticalement depuis le bord inférieur (même l'écran verrouillé).

**Pour ouvrir l'app audio en cours de lecture :** Touchez le titre du morceau.

**Pour fermer le Centre de contrôle :** Balayez l'écran vers le bas, touchez le haut de l'écran ou appuyez sur le bouton principal.

**Pour désactiver l'accès au Centre de contrôle à partir des apps ou de l'écran verrouillé :** Accédez à Réglages > Centre de contrôle.

## Alertes et Centre de notifications

# Alertes

Les alertes vous avertissent des événements importants. Elles peuvent apparaître brièvement en haut de l'écran ou rester au centre de l'écran jusqu'à ce que vous les preniez en considération.

Certaines apps peuvent inclure une pastille sur leur icône de l'écran d'accueil pour vous avertir du nombre de nouveaux éléments : par exemple, le nombre de nouveaux e-mails. En cas de problème (par exemple, un message qui ne peut pas être envoyé), un point d'exclamation ⓘ apparaît sur la pastille. Une pastille numérotée sur un dossier indique le nombre total de notifications pour l'ensemble des apps qu'il contient.



Les alertes peuvent également apparaître sur l'écran verrouillé.

**Pour répondre à une alerte sans quitter l'app en cours d'utilisation :** Faites glisser l'alerte vers le bas lorsqu'elle apparaît en haut de votre écran.

**Remarque :** Cette fonctionnalité fonctionne pour les messages texte, les e-mails, les invitations dans le calendrier et bien plus encore.

**Pour répondre à une alerte lorsque l'iPhone est verrouillé :** Balayez l'alerte de droite à gauche.

**Pour ignorer les alertes :** Accédez à Réglages > Ne pas déranger. Vous pouvez également utiliser Siri pour activer ou désactiver l'option Ne pas déranger. Dites "Active Ne pas déranger" ou "Désactive Ne pas déranger".

**Pour définir les sons et les vibrations :** Accédez à Réglages > Sons.

## Centre de notifications

Le Centre de notifications regroupe vos notifications dans un seul emplacement pour que vous puissiez vous en occuper à un moment opportun. Affichez les détails de votre journée, tels que les prévisions météo, vos rendez-vous, les anniversaires, les cotations boursières et un même bref résumé de la journée du lendemain. Touchez l'onglet Notifications pour afficher toutes vos alertes.

**Pour ouvrir le Centre de notifications :** Tirez vers le bas en partant du bord supérieur de l'écran.



**Définir les options de la fonctionnalité Aujourd'hui :** Pour choisir les informations à afficher, touchez Modifier en dessous des informations affichées dans l'onglet Aujourd'hui. Touchez + ou - pour ajouter ou supprimer des informations. Pour modifier l'ordre des informations, touchez ≡, puis faites-la glisser pour la déplacer.

**Remarque :** La touche Modifier n'est pas visible si vous accédez à l'affichage du jour depuis l'écran de verrouillage.

**Pour définir des options de notification :** Accédez à Réglages > Notifications. Touchez une app pour configurer ses options de notification. Par exemple, vous pouvez décider d'afficher une notification sur l'écran verrouillé. Vous pouvez également toucher Modifier pour définir l'ordre dans lequel apparaissent les notifications des apps. Touchez ≡, puis faites-le glisser à un nouvel endroit.

**Remarque :** Pour inclure l'état de la circulation pour vos trajets réguliers dans l'onglet Aujourd'hui, assurez-vous que l'option Lieux fréquents est activée dans Réglages > Confidentialité > Service de localisation > Services système > Lieux fréquents.

**Pour recevoir les alertes gouvernementales :** Dans certaines régions, vous pouvez activer ces alertes dans la liste des alertes gouvernementales. Accédez à Réglages > Notifications.

Par exemple, aux États-Unis, l'iPhone peut recevoir des alertes présidentielles, et vous pouvez activer ou désactiver les alertes AMBER et d'urgence (comprenant les alertes de menaces imminentes extrêmes et de menaces sérieuses). Cette fonction est activée par défaut. Au

Japon, l'iPhone peut recevoir des alertes d'urgence pour les tremblements de terre envoyés par l'Agence météorologique du Japon. Les alertes gouvernementales varient en fonction de l'opérateur et du modèle de l'iPhone et ne fonctionnent pas sous toutes conditions.

**Pour définir si les informations Aujourd'hui et l’Affichage Notifications doivent apparaître sur l’écran verrouillé :** Accédez à Réglages > Touch ID et code (iPhone 5s et modèles ultérieurs) ou Réglages > Code (autres modèles) et puis indiquez si les informations doivent être accessibles sur l'écran verrouillé.

**Pour fermer le Centre de notifications :** Balayez vers le haut ou appuyez sur le bouton principal.

## Sons et silence

Vous pouvez modifier ou désactiver les sons qu'émet l'iPhone lorsque vous recevez un appel, message texte, message vocal, e-mail, tweet, publication Facebook, rappel ou tout autre événement.

**Pour définir des options de son :** Accédez à Réglages > Sons pour obtenir des options telles que les sonneries, sons d'alerte, réglages et modèles de vibration, ainsi que le volume de la sonnerie et des alertes.

**Définir des modèles de vibration :** Accédez à Réglages > Sons, puis choisissez un élément dans la liste Sons et séquences de vibrations. Touchez Vibration pour sélectionner un modèle ou en créer un vous-même.

Si vous souhaitez ignorer temporairement les appels entrants, les alertes et les effets sonores, consultez les rubriques [Ne pas déranger](#) et [Bouton Sonnerie/Silence](#).

## Ne pas déranger

Ne pas déranger est un moyen simple de mettre votre iPhone en mode silencieux au moment de dîner ou d'aller vous coucher. Ce réglage empêche les appels et les alertes de produire des sons ou de déclencher l'allumage de l'écran.

**Pour activer Ne pas déranger :** Balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez . Lorsque l'option Ne pas déranger est activée,  apparaît dans la barre d'état.

**Remarque** : Les alarmes continuent à sonner même si le réglage Ne pas déranger est activé. Pour vous assurer que l'iPhone reste silencieux, éteignez-le.

**Pour configurer l'option Ne pas déranger** : Accédez à Réglages > Ne pas déranger.

Vous pouvez planifier des périodes calmes, autoriser les appels de votre liste de Favoris ou de groupes de contacts et permettre aux appels répétés de sonner en cas d'urgence. Vous pouvez également définir si l'option Ne pas déranger doit mettre l'iPhone en mode silencieux seulement lorsqu'il est verrouillé ou même lorsqu'il est déverrouillé.

## Partage

### Partage à partir des apps

Dans de nombreuses apps, vous pouvez toucher Partager ou  pour choisir comment partager vos informations. Les choix varient en fonction de l'app utilisée. Davantage d'options peuvent apparaître si vous téléchargez des apps dotées d'options de partage. Pour en savoir plus, consultez la section [Extensions d'apps](#).

**Pour utiliser Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo ou d'autres apps tierces dotées d'options de partage** : Connectez-vous à votre compte dans Réglages. Les boutons de partage tiers vous renvoient au réglage approprié si vous n'êtes pas encore connecté.

**Pour personnaliser les modes de partage, d'affichage et d'organisation de vos informations** : Touchez le bouton Plus, puis touchez et faites glisser  pour déplacer les différents éléments.

## AirDrop

AirDrop vous permet de partager vos photos, vidéos, sites web, positions et autres éléments avec les appareils situés à proximité (iOS 7 ou ultérieur). Avec iOS 8 (ou ultérieur), vous pouvez également partager des données avec les ordinateurs Mac dotés d'OS X Yosemite (ou ultérieur). AirDrop permet de transférer des informations via Wi-Fi ou Bluetooth. Ces options doivent être activées. Pour utiliser AirDrop, vous devez être connecté à iCloud à l'aide de votre identifiant Apple. Les transferts sont chiffrés par sécurité.



Touchez pour partager avec un ami à proximité via AirDrop.

**Pour partager un élément avec AirDrop :** Touchez , puis touchez le nom d'une personne utilisant AirDrop près de vous.

**Pour recevoir des éléments avec AirDrop :** Balayez l'écran de bas en haut pour afficher le Centre de contrôle. Touchez AirDrop, puis choisissez entre recevoir des éléments provenant de vos Contacts uniquement ou de Tout le monde. Vous pouvez accepter ou refuser les demandes entrantes.

## Partage familial

Avec le Partage familial, jusqu'à six membres d'une famille peuvent partager leurs achats effectués dans l'iTunes Store, l'iBooks Store et l'App Store, un calendrier familial et des photos, tout cela sans partager de comptes.

Un des adultes de la famille (l'organisateur de la famille) invite les autres membres à rejoindre le groupe familial et accepte de régler tous les achats effectués dans l'iTunes Store, l'iBooks Store et l'App Store initiés par les membres de la famille dans le cadre du partage familial. Une fois le partage familial configuré, les membres de la famille ont immédiatement accès à la musique, aux films, aux séries télévisées, aux livres et aux apps prises en charge de tous les membres. Pour plus d'informations sur les abonnements familiaux à Apple Music, consultez la rubrique [Accéder à de la musique](#). De plus, les membres de la famille peuvent facilement partager des photos au sein d'un album familial, ajouter des événements au calendrier familial, partager leur position avec les autres membres de la famille et aider à retrouver les appareils égarés des autres membres.

Les enfants de moins de 13 ans peuvent également participer au Partage familial. En tant que parent ou tuteur, l'organisateur de la famille peut fournir son accord pour que son enfant dispose de son propre identifiant Apple, et le créer au nom de l'enfant. Une fois le compte créé, il est automatiquement ajouté au groupe familial.

Pour utiliser le Partage familial, vous devez vous connecter à iCloud avec votre identifiant Apple. Vous serez également invité à confirmer l'identifiant Apple utilisé pour les achats effectués dans l'iTunes Store, l'iBooks Store et l'App Store. Le partage familial est disponible sur les appareils exécutant iOS 8 ou ultérieur, les ordinateurs Mac sous OS X Yosemite ou ultérieur et les PC dotés d'iCloud pour Windows 5. Vous ne pouvez faire partie que d'un seul groupe familial à la fois.

**Pour configurer le partage familial :** Accédez à Réglages > iCloud > Configurer le partage familial. Suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer le Partage familial en tant qu'organisateur, puis invitez les membres de votre famille à rejoindre le groupe.

**Pour créer un identifiant Apple pour un enfant :** Accédez à Réglages > iCloud > Famille, faites défiler jusqu'au bas de l'écran, puis touchez le bouton de création d'un identifiant Apple pour un enfant.

**Pour accepter une invitation à rejoindre un Partage familial :** Vérifiez que vous êtes connecté à iCloud et que vous pouvez accepter une invitation à rejoindre un Partage familial depuis votre appareil iOS (iOS 8 ou ultérieur), votre Mac (OS X Yosemite ou ultérieur) ou votre PC (iCloud pour Windows 5 requis). Si l'organisateur est proche de vous lors de la configuration, il suffit qu'il vous demande de saisir l'identifiant Apple et le mot de passe que vous utilisez pour iCloud.



**Pour accéder aux achats partagés :** Ouvrez l'iTunes Store, l'App Store ou l'iBooks Store,

touchez Achats, puis touchez un membre de la famille dans le menu qui s'affiche.

Lorsqu'un membre de la famille effectue un achat, celui-ci est directement facturé sur le compte de l'organisateur de la famille. Une fois acheté, l'élément est ajouté au compte du membre de la famille ayant initié l'achat, et est partagé avec le reste de la famille. Si le Partage familial est désactivé, chaque élément acheté revient à la personne qui a réalisé l'achat, même s'il a été payé par l'organisateur de la famille.

**Pour activer Demander à acheter :** L'organisateur de la famille peut décider que les jeunes membres de la famille devront demander son accord pour pouvoir faire un achat ou télécharger un article gratuit. Accédez à Réglages > iCloud > Famille, puis touchez le nom de la personne.

**Remarque :** Les restrictions d'âge pour l'option Demander à acheter varient en fonction de la région. Aux États-Unis, l'organisateur de la famille peut activer l'option Demander à acheter pour tout membre de la famille ayant moins de 18 ans. Pour les membres de moins de 13 ans, cette option est activée par défaut.

**Pour masquer vos achats effectués dans l'iTunes Store, l'iBooks Store et l'App Store :** Pour masquer l'ensemble de vos achats aux membres de la famille, touchez Réglages > iCloud > Famille > [votre nom], puis désactivez Partager mes achats. Sur votre ordinateur, vous pouvez également cacher certains achats afin qu'ils ne soient pas disponibles aux autres membres de la famille. Consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201322](https://support.apple.com/fr-fr/HT201322).

**Partager des photos ou vidéos avec des membres de votre famille :** Lorsque vous configurez le Partage familial, un album partagé nommé *Famille* est automatiquement créé dans l'app Photos de tous les appareils des membres de la famille. Pour partager une photo ou une vidéo avec les membres de votre famille, ouvrez l'app Photos, puis affichez une photo ou une vidéo, ou encore sélectionnez plusieurs photos ou vidéos. Touchez , touchez Partage de photos iCloud, ajoutez des commentaires, puis partagez la sélection avec l'album familial partagé. Consultez la rubrique [Partage des photos iCloud](#).

**Ajouter un événement au calendrier familial :** Lorsque vous configurez le Partage familial, un calendrier partagé nommé *Famille* est automatiquement créé dans l'app Calendrier de tous les appareils des membres de la famille. Pour ajouter un événement familial, ouvrez l'app Calendrier, créez un événement, puis choisissez de l'ajouter au calendrier familial. Consultez la rubrique [Partager des calendriers iCloud](#).

**Configurer un rappel familial** : Lorsque vous configurez le Partage familial, une liste partagée est automatiquement créée dans l'app Rappels de tous les appareils des membres de la famille. Pour ajouter un rappel à la liste familiale, ouvrez l'app Rappels, touchez la liste familiale, puis ajoutez-y un rappel. Consultez la rubrique [Rappels en un coup d'œil](#).

**Partager votre position avec les membres de votre famille** : Les membres de la famille peuvent partager leur position en touchant Réglages > iCloud > Partager ma position (sous Avancé). Pour trouver la position d'un membre de la famille, utilisez l'app Localiser mes amis. Vous pouvez également utiliser l'app Messages (iOS 8 ou ultérieur). Pour en savoir plus sur l'utilisation de Messages pour partager et afficher des positions, consultez la section [Partager des photos, vidéos, votre position, etc..](#)

**Suivre les appareils de votre famille** : Si les membres de la famille ont activé Partager ma position dans iCloud, vous pouvez les aider à localiser leurs appareils égarés. Ouvrez Localiser sur votre appareil ou à l'adresse [iCloud.com](#). Pour en savoir plus, consultez la section [Localiser mon iPhone](#).


**Pour quitter le partage familial** : Accédez à Réglages > iCloud > Famille, puis touchez Quitter le partage familial. Si vous êtes l'organisateur, accédez à Réglages > iCloud > Famille, touchez votre nom, puis touchez Arrêter le partage familial. Pour en savoir plus, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201081](#).

## iCloud Drive

### À propos d'iCloud Drive

iCloud Drive stocke vos documents (y compris présentations, feuilles de calcul et images) sur iCloud, afin que vous puissiez y accéder depuis tous vos appareils associés à votre compte iCloud. iCloud Drive permet à vos apps de partager des documents, afin que vous puissiez travailler sur un même document dans plusieurs apps.

Vous pouvez utiliser iCloud Drive sur les appareils dotés d'iOS 8 ou ultérieur, les ordinateurs Mac exécutant OS X Yosemite ou ultérieur, les PC dotés d'iCloud pour Windows 5, ou tout appareil ou ordinateur accédant à [iCloud.com](#). Pour accéder à iCloud Drive, vous devez être connecté à iCloud à l'aide de votre identifiant Apple. iCloud Drive est compatible avec Pages, Numbers, Keynote, GarageBand et quelques apps tierces associées à un compte iCloud. Les limites de stockage dépendent de votre forfait de stockage iCloud.

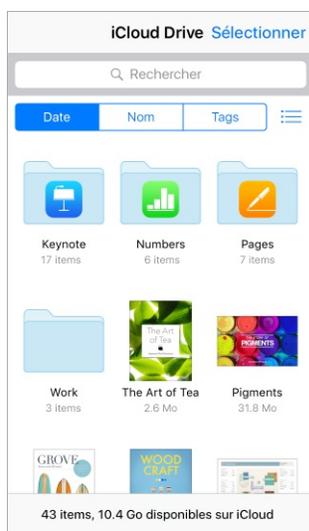

**Remarque :** iCloud Drive est automatiquement activé pour les nouveaux comptes et utilisateurs (iOS 8 ou ultérieur).

## Configurer iCloud Drive

Si vous n'avez pas configuré iCloud Drive lorsque vous avez installé iOS 9, vous pouvez le configurer dans Réglages > iCloud. iCloud Drive est une mise à niveau de Documents et données. Lorsque vous passez à iCloud Drive, vos documents sont copiés dans iCloud Drive et deviennent disponibles sur vos appareils utilisant iCloud Drive. Vous ne pourrez pas accéder aux documents stockés sur iCloud Drive sur vos autres appareils tant qu'ils ne seront pas également mis à niveau vers iOS 8 ou ultérieur ou OS X Yosemite ou ultérieur. Pour en savoir plus sur la mise à niveau vers iCloud Drive, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201104](https://support.apple.com/fr-fr/HT201104).

**Pour configurer iCloud Drive :** Accédez à Réglages > iCloud > iCloud Drive, puis activez iCloud Drive et suivez les instructions affichées à l'écran.

**Pour afficher l'app iCloud Drive sur votre écran d'accueil :** Accédez à Réglages > iCloud > iCloud Drive, puis activez l'option Afficher sur l'écran d'accueil.

## Transférer des fichiers

Il y a plusieurs façons de transférer des fichiers entre l'iPhone et votre ordinateur ou d'autres appareils iOS.

**Pour transférer des fichiers à l'aide d'iTunes :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble fourni. Sur votre ordinateur, sélectionnez l'iPhone dans iTunes, puis cliquez sur Apps. Utilisez la section Partage de fichiers pour transférer des documents entre l'iPhone et votre ordinateur. Les apps qui prennent en charge le partage de fichiers figurent sur iTunes parmi la liste des apps compatibles avec le partage de fichiers. Pour supprimer un fichier, sélectionnez-le dans la liste Documents, puis appuyez sur la touche Supprimer.

Vous pouvez également afficher les fichiers reçus sous forme de pièces jointes.

Avec certaines apps, vous pouvez transférer des fichiers à l'aide d'AirDrop. Consultez la rubrique [AirDrop](#).

## Continuité

### À propos des fonctionnalités de Continuité

Les fonctionnalités de continuité connectent votre iPhone à votre iPad, votre iPod touch et votre Mac afin que tous ces appareils puissent travailler ensemble. Par exemple, vous pouvez commencer à rédiger un e-mail ou un document sur votre iPhone, puis reprendre là où vous vous étiez arrêté sur votre iPad. Vous pouvez également permettre à votre iPad ou à votre Mac d'utiliser votre iPhone pour passer des appels téléphoniques ou envoyer des messages texte ou MMS.

Les fonctionnalités de continuité requièrent iOS 8 ou ultérieur, ou OS X Yosemite ou ultérieur, et fonctionnent avec les appareils suivants :

- iPhone 5 et modèles ultérieurs
- iPod touch (5e génération) et modèles ultérieurs
- iPad Pro
- iPad (4e génération) et modèles ultérieurs
- iPad mini et modèles ultérieurs
- Ordinateurs Mac pris en charge

Pour en savoir plus, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT204681](https://support.apple.com/fr-fr/HT204681).

# Handoff

Reprenez une opération démarrée sur un appareil à l'endroit où vous vous étiez arrêté sur un autre. Vous pouvez utiliser Handoff avec Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Plans, Messages, Rappels, Calendrier, Contacts et certaines apps tierces. Pour que Handoff fonctionne, vous devez être connecté à iCloud avec le même identifiant Apple sur tous les appareils et ceux-ci doivent se trouver dans un rayon permettant une connexion Bluetooth (environ 10 mètres).

**Pour passer d'un appareil à un autre :** Balayez l'écran vers le haut à partir du bord inférieur gauche de l'écran verrouillé (là où se trouve l'icône d'activité de l'app utilisée) ou accédez à l'écran multitâche, puis touchez l'app. Sur votre Mac, ouvrez l'app que vous étiez en train d'utiliser sur votre appareil iOS.

**Pour désactiver Handoff sur vos appareils :** Accédez à Réglages > Général > Handoff et apps suggérées.

**Pour désactiver Handoff sur votre Mac :** Accédez à Préférences Système > Général, puis désactivez l'option « Autoriser Handoff entre ce Mac et vos appareils iCloud ».

## Appels téléphoniques

Passez et recevez des appels téléphoniques sur votre iPad, iPod touch ou Mac lorsque votre iPhone et vos autres appareils sont connectés à iCloud et FaceTime avec le même identifiant Apple, et connectés au même réseau Wi-Fi. Consultez la rubrique [Passer et recevoir des appels sur votre iPad, iPod touch ou Mac](#).

**Pour recevoir un appel sur votre iPad, iPod touch ou Mac :** Cliquez ou balayez sur la notification pour répondre ou ignorer l'appel, ou encore pour répondre en envoyant un message rapide.

**Pour passer un appel téléphonique depuis votre iPad, iPod touch ou Mac :** Touchez ou cliquez sur un numéro de téléphone dans Contacts, Calendrier, FaceTime, Messages, Spotlight ou Safari.

Pour découvrir comment passer des appels en Wi-Fi sur un iPhone ou d'autres appareils iOS pouvant ne pas se trouver sur le même réseau Wi-Fi, consultez la rubrique [Passer et recevoir des appels sur votre iPad, iPod touch ou Mac](#).

# Messages

Basculez entre vos appareils iOS (iOS 8 et ultérieur) et vos ordinateurs Mac (OS X Yosemite ou ultérieur) pour envoyer et recevoir des messages texte et MMS. Il vous suffit de vous connecter à iMessage avec le même identifiant Apple que celui utilisé sur votre iPhone. Pour en savoir plus, consultez la section [SMS, MMS et iMessage](#).

## Instant Hotspot

Vous pouvez utiliser Instant Hotspot pour fournir un accès Internet à vos autres appareils iOS (iOS 8 ou ultérieur) et ordinateurs Mac (OS X Yosemite ou ultérieur) connectés à iCloud avec le même identifiant Apple. Instant Hotspot utilise le partage de connexion de votre iPhone, sans que vous ayez besoin de saisir un mot de passe ni d'activer l'option Partage de connexion.

**Pour utiliser Instant Hotspot :** Accédez à Réglages > Wi-Fi sur votre autre appareil iOS, puis choisissez le réseau de votre iPhone sous Hotspots personnels. Sur votre Mac, choisissez votre le réseau de votre iPhone dans vos réglages Wi-Fi.

Lorsque vous n'utilisez pas le partage de connexion, vos appareils se déconnectent pour économiser la batterie. Pour en savoir plus, consultez la section [Partage de connexion](#).

**Remarque :** Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible avec tous les opérateurs. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

## Partage de connexion

Utilisez le partage de connexion pour partager la connexion Internet de votre iPhone. Les ordinateurs peuvent partager votre connexion Internet via Wi-Fi, Bluetooth ou un câble USB. D'autres appareils iOS peuvent partager cette connexion via Wi-Fi. Le partage de connexion fonctionne uniquement si l'iPhone est connecté à Internet par le biais du réseau de données cellulaire.

**Remarque :** Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible avec tous les opérateurs. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

**Pour partager une connexion Internet :** Accédez à Réglages > Réseau cellulaire, puis touchez Partage de connexion (si l'option apparaît) pour configurer le service avec votre opérateur.

Après avoir activé Partage de connexion, d'autres appareils peuvent se connecter d'une des manières suivantes :

- *Wi-Fi* : Sur l'appareil, choisissez votre iPhone dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- *Via USB* : Connectez l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble fourni. Dans les préférences Réseau de votre ordinateur, choisissez l'iPhone et configurez les réglages réseau.
- *Via Bluetooth* : Sur l'iPhone, accédez à Réglages > Bluetooth, puis activez Bluetooth. Pour jumeler et connecter votre iPhone avec votre appareil Bluetooth, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil.

**Remarque** : Une fois la connexion établie, une bande bleue apparaît en haut de l'écran de l'iPhone. L'icône Partage de connexion  apparaît dans la barre d'état des appareils iOS qui utilisent Partage de connexion.

**Pour modifier le mot de passe Wi-Fi de l'iPhone** : Accédez à Réglages > Partage de connexion > Mot de passe Wi-Fi, puis saisissez un mot de passe d'au moins 8 caractères.

**Pour modifier le nom de votre partage de connexion** : Vous pouvez modifier le nom de votre partage de connexion en modifiant le nom de votre iPhone. Accédez à Réglages > Général > Informations > Nom.

**Pour contrôler l'utilisation du réseau de données cellulaires** : Accédez à Réglages > Réseau cellulaire. Consultez la rubrique [Réglages cellulaires](#).

## Assistant proactif

En fonction de la manière dont vous utilisez votre iPhone, l'assistant proactif vous suggère des activités qui peuvent vous intéresser. L'assistant proactif peut vous aider quand vous :

- *Écoutez de la musique* : Branchez vos écouteurs et l'assistant proactif considère que vous pourriez vouloir écouter un album que vous avez commencé un peu plus tôt. Votre musique est prête à être lue depuis l'écran de verrouillage ; vous pouvez également balayer l'icône Musique vers le haut depuis le coin inférieur gauche et l'assistant proactif ouvrira l'app Musique dès que vous aurez déverrouillé l'iPhone.



- *Créez des e-mails et des événements* : Lorsque vous commencez à ajouter des personnes à un e-mail ou à un événement du calendrier, l'assistant proactif vous suggère celles que vous avez incluses dans de précédents e-mails ou événements.
- *Recevez des appels* : Si vous recevez un appel d'un numéro inconnu, l'assistant proactif vous dit qui cela pourrait être en se basant sur les numéros de téléphone inclus dans vos e-mails.
- *Allez à un événement* : Si l'événement de votre calendrier comprend un lieu, l'assistant proactif analyse les conditions de circulation et vous dit quand partir.

**Désactivez les suggestions de contacts** : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis désactivez Contacts trouvés dans Mail.

**Désactivez les suggestions d'événements** : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis désactivez Événements trouvés dans Mail.

## AirPlay

Utilisez AirPlay pour diffuser de la musique, des photos et des vidéos sans fil sur Apple TV et d'autres appareils compatibles AirPlay. Si vous ne voyez pas les appareils pour lesquels vous avez activé AirPlay lorsque vous touchez , vérifiez que tous les appareils sont connectés aux même réseau Wi-Fi.

**Pour afficher les commandes AirPlay** : Balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez .

**Pour diffuser du contenu** : Touchez , puis sélectionnez l'appareil vers lequel vous voulez diffuser du contenu.

**Pour poursuivre la lecture sur l'iPhone** : Touchez , puis choisissez iPhone.

**Pour effectuer une recopie vidéo de l'écran de l'iPhone sur un téléviseur** : Touchez , choisissez une Apple TV, puis touchez Recopie vidéo. Une barre bleue apparaît dans la partie supérieure de l'écran de l'iPhone lorsque la recopie vidéo AirPlay est activée.

Vous pouvez également connecter l'iPhone à un téléviseur, un projecteur ou un moniteur externe à l'aide du câble ou de l'adaptateur Apple adéquat. Consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT202044](https://support.apple.com/fr-fr/HT202044).

## AirPrint

Utilisez AirPrint pour imprimer sans fil sur une imprimante compatible AirPrint, depuis des apps telles que Mail, Photos et Safari. De nombreuses applications disponibles sur l'App Store prennent également en charge AirPrint.

L'iPhone et l'imprimante doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi. Pour en savoir plus sur AirPrint, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201311](https://support.apple.com/fr-fr/HT201311).


**Pour imprimer un document** : Touchez  ou  (suivant l'app que vous utilisez).

**Pour consulter l'état d'une tâche d'impression** : Appuyez deux fois sur le bouton principal, puis touchez Impression. La pastille sur l'icône indique le nombre de documents dans la file d'attente.

**Pour annuler une tâche d'impression** : Sélectionnez-la dans Impression, puis touchez Annuler l'impression.

# Utiliser un casque d'écoute Apple

Les écouteurs Apple EarPods avec télécommande et micro (iPhone 5 et modèles ultérieurs) et les écouteurs Apple avec télécommande et micro (iPhone 4s) incluent un microphone, des boutons de volume et un bouton central permettant de répondre aux appels et d'y mettre fin, ou de contrôler la lecture audio et vidéo, même lorsque l'iPhone est verrouillé.

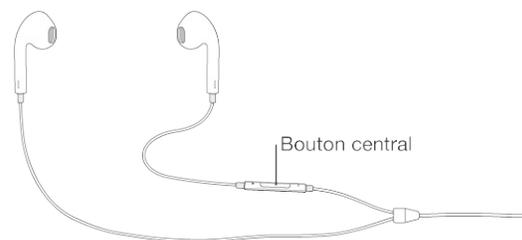

## Utilisez le bouton central pour contrôler la lecture de la musique :

- *Pour interrompre temporairement la lecture d'un morceau ou d'une vidéo* : Appuyez sur le bouton central. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
- *Pour passer au morceau suivant* : Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central.
- *Pour revenir au morceau précédent* : Appuyez trois fois rapidement sur le bouton central.
- *Avance rapide* : Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central et maintenez-le enfoncé.
- *Retour rapide* : Appuyez trois fois rapidement sur le bouton central puis maintenez-le enfoncé.

## Utilisez le bouton central pour répondre à des appels téléphoniques ou en passer :

- *Pour répondre à un appel entrant* : Appuyez sur le bouton central.
- *Pour mettre fin à l'appel en cours* : Appuyez sur le bouton central.
- *Pour refuser un appel entrant* : Maintenez le bouton central enfoncé durant deux secondes environ, puis relâchez-le. Deux bips de faible intensité confirment que vous avez refusé l'appel.
- *Pour répondre à un appel entrant ou en attente et placer l'appel en cours en attente* : Appuyez sur le bouton central. Appuyez à nouveau pour revenir au premier appel.
- *Pour répondre à un appel entrant ou en attente et mettre fin à l'appel en cours* : Maintenez le bouton central enfoncé durant deux secondes environ, puis relâchez-le. Deux bips de faible intensité confirment que vous avez mis fin au premier appel.

**Pour utiliser le bouton central afin d'accéder à Siri ou au contrôle vocal :** Maintenez enfoncé le bouton central. Consultez la rubrique [Formuler des requêtes](#) ou [Contrôle vocal](#).

## Appareils Bluetooth

Vous pouvez utiliser des appareils Bluetooth avec l'iPhone, notamment des casques, kits de voiture, oreillettes stéréo ou un clavier sans fil Apple. Pour connaître les profils Bluetooth pris en charge, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT3647](https://support.apple.com/fr-fr/HT3647).

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition et sur les distractions pouvant entraîner des situations dangereuses, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#).

**Remarque :** L'utilisation de certains accessoires avec l'iPhone peut altérer les performances sans fil. Tous les accessoires pour iPod et iPad ne sont pas totalement compatibles avec l'iPhone. Le fait d'activer le mode Avion peut permettre d'éliminer les interférences audio entre l'iPhone et un accessoire. Le fait de réorienter ou de déplacer l'iPhone et l'accessoire connecté peut améliorer les performances sans fil.

**Pour activer ou désactiver le Bluetooth :** Accédez à Réglages > Bluetooth. Vous pouvez également activer ou désactiver le Bluetooth  dans le Centre de contrôle.

**Pour vous connecter à un appareil Bluetooth :** Touchez l'appareil dans la liste des appareils, puis suivez les instructions à l'écran pour vous y connecter. Consultez la documentation fournie avec l'appareil pour obtenir des informations sur le jumelage Bluetooth. Pour en savoir plus sur l'utilisation d'un clavier sans fil Apple, consultez la section [Utiliser un clavier sans fil Apple](#).

L'iPhone doit se trouver à environ 10 mètres de l'appareil Bluetooth.

**Pour réactiver la sortie audio de l'iPhone :** Éteignez l'appareil, annulez son jumelage, désactivez le Bluetooth dans Réglages > Bluetooth ou utilisez AirPlay  pour réactiver la sortie audio de l'iPhone. Consultez la rubrique [AirPlay](#). La sortie audio de l'iPhone est réactivée quand l'appareil Bluetooth est hors de portée.

**Pour ignorer l'appareil Bluetooth :** Pour utiliser le récepteur ou le haut-parleur de l'iPhone lors des appels :

- Répondez à un appel en touchant l'écran de l'iPhone.

- Au cours d'un appel, touchez Audio puis choisissez iPhone ou Haut-parleur.
- Éteignez l'appareil Bluetooth, annulez son jumelage ou déplacez-vous hors de portée.
- Désactivez Bluetooth dans Réglages > Bluetooth.

**Pour annuler le jumelage d'un appareil Bluetooth :** Accédez à Réglages > Bluetooth, touchez ⓘ à côté de l'appareil, puis touchez Oublier cet appareil. Si la liste Appareils n'est pas visible, assurez-vous que Bluetooth est activé.

## Restrictions

Vous pouvez définir des restrictions pour certaines apps et pour le contenu acheté. Les parents peuvent ainsi restreindre dans les playlists l'accès à la musique dont le contenu est explicite ou interdire la modification de certains réglages. Utilisez les restrictions pour empêcher l'utilisation de certaines apps, l'installation de nouvelles apps ou des changements relatifs aux comptes ou au volume maximum.

**Pour activer des restrictions :** Accédez à Réglages > Général > Restrictions, puis touchez Activer les restrictions. Il vous sera demandé de définir un code de restriction, nécessaire à la modification des réglages que vous avez effectués. Ce code peut être différent de celui utilisé pour le déverrouillage de l'iPhone.

**Important :** Si vous oubliez le code pour les restrictions, vous devez restaurer le logiciel de l'iPhone. Consultez la rubrique [Restaurer l'iPhone](#).

## Confidentialité

Les réglages de confidentialité vous permettent de voir et de contrôler quels services système et apps peuvent accéder au service de localisation, ainsi qu'aux contacts, calendriers, rappels et photos.

Service de localisation permet aux apps dépendantes de la localisation telles que Rappels, Plans, Appareil photo et Wallet de recueillir et d'utiliser des données indiquant votre position. Votre position approximative est déterminée à l'aide des données disponibles transmises par le réseau de téléphonie mobile, les réseaux Wi-Fi locaux (si vous avez activé le Wi-Fi) et le système GPS (non disponible dans toutes les régions). Les données de localisation collectées par Apple le sont dans un format anonyme. Lorsqu'une app utilise Service de localisation, ↗

apparaît dans la barre d'état.

**Pour activer ou désactiver Service de localisation :** Accédez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation. Vous pouvez le désactiver pour l'ensemble ou la plupart des apps et services. Si vous désactivez Service de localisation, vous êtes invité à le réactiver la prochaine fois qu'une app ou un service tente de l'utiliser.

**Désactiver le service de localisation pour les services de système :** Plusieurs services système, comme l'étalonnage de la boussole et les publicités géolocalisées, utilisent Service de localisation. Pour afficher leur statut, les activer ou les désactiver, ou afficher  dans la barre d'état lorsque ces services utilisent votre position, accédez à Réglages > Confidentialité > Services de localisation > Services de système.

**Pour désactiver l'accès aux informations privées :** Accédez à Réglages > Confidentialité. Vous pouvez voir quelles apps et fonctionnalités ont demandé et obtenu l'accès aux informations suivantes :

- Contacts
- Calendrier
- Rappels
- Photos
- Partage Bluetooth
- Microphone
- Appareil photo
- Santé
- HomeKit
- Mouvements et forme
- Twitter
- Facebook

Vous pouvez désactiver l'accès de chaque app à chaque catégorie d'informations. Passez en revue les conditions générales et la politique de confidentialité de chaque app tierce pour comprendre comment elles utilisent les données demandées. Pour en savoir plus, consultez la

# Sécurité

## Utiliser un code avec protection de données

Pour augmenter la sécurité, configurez un code à saisir chaque fois que vous allumez ou réactivez l'iPhone.

**Pour définir un code :** Accédez à Réglages > Touch ID et code (iPhone 5s et modèles ultérieurs) ou Réglages > Code (autres modèles) et définissez un code à 6 chiffres.

La configuration d'un code active la protection des données, qui utilise votre code comme clé de chiffrement des e-mails et des pièces jointes stockés sur l'iPhone au moyen d'un chiffrement AES 256 bits. (D'autres apps utilisent également la protection de données.)

**Pour ajouter des empreintes digitales et définir des options pour le capteur Touch ID :** (modèles d'iPhone dotés de la fonction Touch ID) Accédez à Réglages > Touch ID et code. Consultez la rubrique [Touch ID](#).

**Pour autoriser l'accès aux fonctionnalités lorsque l'iPhone est verrouillé :** Accédez à Réglages > Touch ID et code (modèles dotés de la fonction Touch ID) ou Réglages > Code (autres modèles). Parmi les fonctionnalités optionnelles figurent :

- Aujourd'hui (consultez la rubrique [Centre de notifications](#))
- Affichage Notifications (consultez la rubrique [Centre de notifications](#))
- Siri (si activée, consultez [Réglages Siri](#))
- Wallet (voir [Wallet en un coup d'œil](#))

**Pour autoriser l'accès au Centre de contrôle lorsque l'iPhone est verrouillé :** Accédez à Réglages > Centre de contrôle. Consultez la rubrique [Centre de contrôle](#).

**Pour effacer les données après dix tentatives de saisie infructueuses :** Accédez à Réglages > Touch ID et code (modèles dotés de la fonction Touch ID) ou Réglages > Code (autres modèles) et touchez Effacer les données. Après dix tentatives de saisie infructueuses, vos réglages sont réinitialisés, et toutes les informations et tout le contenu sont effacés par la suppression de la clé de chiffrement des données.

Si vous oubliez votre code, vous devez restaurer le logiciel de l'iPhone. Consultez la rubrique [Restaurer l'iPhone](#).

## Utiliser l'authentification couplée pour améliorer la sécurité

L'authentification couplée ajoute un niveau de sécurité pour votre identifiant Apple. Elle est conçue pour garantir que toutes les photos, tous les documents et toutes les autres données importantes que vous stockez auprès d'Apple ne soient accessibles que par vous et sur vos appareils. Elle est intégrée à iOS 9 et OS X El Capitan.

L'authentification couplée est déployée graduellement. Si votre compte répond aux exigences de l'authentification couplée, vous serez invité à l'activer lorsque vous configurez votre iPhone avec iOS 9. Si vous êtes connecté à iCloud, vous pouvez également l'activer en accédant à Réglages > iCloud. Touchez votre compte en haut de l'écran, puis touchez Mot de passe et sécurité. Pour en savoir plus, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT205075](https://support.apple.com/fr-fr/HT205075).

Suite à votre inscription, lorsque vous saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe pour la première fois sur un nouvel appareil, vous êtes invité à valider votre identité à l'aide d'un code de validation à 6 chiffres. Ce code s'affiche automatiquement sur vos autres appareils, ou est envoyé à un numéro de téléphone de confiance. Il vous suffit de saisir le code pour vous connecter et accéder à vos informations sur votre nouvel appareil.

Il ne vous sera pas demandé de saisir de nouveau un code de validation sur cet appareil, sauf si vous vous déconnectez, si vous effacez votre appareil ou si vous devez modifier votre mot de passe pour des raisons de sécurité.

Pour en savoir plus sur l'authentification couplée, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT204915](https://support.apple.com/fr-fr/HT204915).

## Touch ID

Sur les iPhone 5s et ultérieur, vous pouvez déverrouiller votre iPhone en plaçant un doigt sur le bouton principal. Touch ID vous permet également d'effectuer les actions suivantes :

- Utiliser le mot de passe de votre identifiant Apple pour effectuer des achats dans l'iTunes Store, l'App Store ou l'iBooks Store.
- Autoriser les paiements par carte bancaire avec Apple Pay.

- Communiquer vos données de carte bancaire, de facturation et de livraison lors d'achats intégrés proposant Apple Pay comme moyen de paiement.

**Pour configurer le capteur Touch ID :** Accédez à Réglages > Touch ID et code. Indiquez si vous souhaitez utiliser une empreinte digitale pour déverrouiller votre iPhone et pour effectuer des achats. Touchez Ajouter une empreinte, puis suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez ajouter plusieurs empreintes (votre pouce et votre index par exemple, ou une empreinte de votre épouse).

**Remarque :** Si vous désactivez l'iPhone après avoir configuré le capteur Touch ID, il vous sera demandé de confirmer votre code lorsque vous réactiverez l'iPhone et le déverrouillerez pour la première fois. Le mot de passe associé à votre identifiant Apple vous sera aussi demandé lors de votre premier achat dans l'iTunes Store, l'App Store ou l'iBooks Store.

**Pour supprimer une empreinte :** Touchez l'empreinte puis touchez Supprimer l'empreinte. Si vous avez enregistré plus d'une empreinte digitale, placez un doigt sur le bouton principal pour savoir de quelle empreinte il s'agit.

**Pour attribuer un nom à une empreinte :** Touchez l'empreinte digitale, puis saisissez un nom tel que « Pouce ».

**Pour utiliser le capteur Touch ID pour effectuer des achats dans l'iTunes Store, l'App Store ou l'iBooks Store :** Si vous effectuez un achat dans l'iTunes Store, l'App Store ou l'iBooks Store, suivez les instructions pour autoriser les achats avec votre empreinte. Ou bien, accédez à Réglages > Touch ID et code puis activez iTunes Store et App Store.

**Pour utiliser Touch ID pour Apple Pay :** (iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus et modèles ultérieurs) Accédez à Réglages > Touch ID et code pour vous assurer qu'Apple Pay est activé avec votre Touch ID. Pour en savoir plus, consultez la section [Apple Pay](#).

## Trousseau iCloud

Trousseau iCloud maintient à jour les noms d'utilisateur et mots de passe de vos sites web Safari, les informations relatives à vos cartes bancaires et les informations relatives à votre réseau Wi-Fi. Trousseau iCloud fonctionne sur tous les appareils (iOS 7 ou ultérieur) et ordinateurs Mac (OS X Mavericks et ultérieur) que vous avez approuvés.

Le trousseau iCloud est compatible avec le générateur de mots de passe et la fonction de remplissage automatique de Safari. Lorsque vous configurez un nouveau compte, le générateur de mots de passe de Safari suggère des mots de passe uniques et difficiles à deviner. Vous pouvez utiliser le remplissage automatique afin que votre iPhone saisisse votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter facilement. Consultez la rubrique [Remplir les formulaires](#).

**Remarque :** Certains sites web ne prennent pas en charge le remplissage automatique.

Les informations stockées dans Trousseau iCloud sont sécurisées avec un chiffrement AES 256 bits pendant le stockage et la transmission, et ne peuvent pas être lues par Apple.

**Pour configurer le trousseau iCloud :** Accédez à Réglages > iCloud > Trousseau. Activez le trousseau iCloud et suivez les instructions affichées à l'écran. Si vous avez configuré le trousseau iCloud sur d'autres appareils, vous devez approuver l'utilisation du trousseau iCloud depuis l'un de ces appareils ou utiliser votre code de sécurité iCloud.

**Important :** Si vous avez oublié votre code de sécurité iCloud, vous devrez recommencer et configurer de nouveau votre trousseau iCloud.

**Pour configurer le remplissage automatique :** Accédez à Réglages > Safari > Mots de passe et rempl. autom. Assurez-vous que les options « Noms et mots de passe » et « Cartes bancaires » sont activées (elles le sont par défaut). Pour ajouter des données de carte bancaire, touchez Cartes bancaires en mémoire.

Le code de sécurité de votre carte bancaire n'est pas enregistré : vous devez le saisir manuellement.

Pour remplir automatiquement les noms, mots de passe ou données de carte bancaire sur les sites qui prennent en charge cette fonctionnalité, touchez un champ de texte, puis Remplissage autom.

Pour protéger vos informations personnelles, définissez un code si vous activez Trousseau iCloud et Remplissage automatique.

# Suivi publicitaire limité

**Pour limiter ou réinitialiser le suivi publicitaire :** Accédez à Réglages > Confidentialité > Publicité. Activez Suivi publicitaire limité pour empêcher les applications d'accéder à l'identifiant publicitaire de votre iPhone. Pour plus d'informations, touchez À propos de la publicité et de la confidentialité.

## Localiser mon iPhone

Si vous perdez votre iPhone, Localiser mon iPhone peut vous aider à le retrouver et à protéger vos données. Utilisez l'app Localiser mon iPhone sur un autre iPhone, un iPad, un iPod touch ou un Mac, ou encore sur l'app web [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) pour localiser votre iPhone sur un plan, le verrouiller à distance, lui faire émettre un son, afficher un message sur son écran ou effacer toutes ses données.

**Remarque :** Pour en savoir plus sur Localiser mon iPhone, consultez l'aide fournie dans l'app.

**Pour activer Localiser mon iPhone :** Accédez à Réglages > iCloud > Localiser mon iPhone.

**Important :** Pour utiliser ces fonctionnalités, l'app Localiser mon iPhone doit être active *avant* que votre iPhone soit perdu. Ce dernier doit pouvoir se connecter à Internet pour que vous puissiez le localiser et le sécuriser. Lorsque l'option Envoyer la dernière position est activée dans les réglages, l'iPhone envoie le dernier emplacement où il se trouvait avant que la batterie ne s'épuise.

**Pour utiliser Localiser mon iPhone :** Ouvrez l'app Localiser sur un appareil iOS, ou accédez à [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) sur votre ordinateur. Connectez-vous, puis sélectionnez votre appareil.

- *Faire sonner* : Faire sonner le téléphone au volume maximum pendant deux minutes, même si le téléphone est en mode silencieux.
- *Mode Perdu* : Verrouiller immédiatement votre iPhone perdu à l'aide d'un code et afficher à l'écran un message personnalisé contenant un numéro à contacter. L'app Localiser mon iPhone suit et signale la position de votre iPhone, ce qui vous permet de voir son parcours. Lorsque votre iPhone est en mode Perdu, Localiser mon iPhone tente de suspendre ou de supprimer la possibilité d'effectuer des paiements avec vos cartes bancaires d'Apple Pay (iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus et modèles ultérieurs). Consultez la rubrique [Apple Pay](#).

- **Effacer** : Protéger votre confidentialité en effaçant toutes les informations et données de votre iPhone et en rétablissant ses réglages d'origine. La fonction Effacer supprime également toute possibilité d'effectuer des paiements avec les cartes bancaires d'Apple Pay (iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus et modèles ultérieurs). Consultez la rubrique [Apple Pay](#).

**Remarque** : Avant de vendre ou de céder votre iPhone, nous vous conseillons de l'effacer complètement afin de supprimer toutes vos données personnelles et désactiver la fonctionnalité Verrouillage d'activation de Localiser mon iPhone afin que le prochain propriétaire puisse activer et utiliser l'appareil normalement. Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser > Effacer contenu et réglages. Consultez la rubrique [Vendre ou donner un iPhone](#).

## Localiser mes amis

L'app Localiser mes amis est un excellent moyen de partager votre position avec les personnes qui vous sont chères. Les amis et les membres de la famille qui partagent leur position avec vous apparaissent sur un plan de sorte que vous pouvez rapidement voir où ils sont. Vous pouvez définir des notifications vous alertant lorsque vos amis et les membres de votre famille arrivent à divers endroits ou en partent.

**Remarque** : Pour en savoir plus sur Localiser mes amis, consultez l'aide fournie dans l'app.

**Pour activer l'option Partager ma position** : Accédez à Réglages > iCloud > Partager ma position.

**Pour partager votre position avec un ami** : Ouvrez l'app Mes amis sur l'iPhone, puis touchez Ajouter. Sélectionnez le nom d'un contact ou saisissez un nom dans le champ « À », puis touchez OK. Choisissez jusqu'à quand partager votre position.

**Pour partager votre position via AirDrop** : Touchez Ajouter, puis sélectionnez un ami qui apparaît sur AirDrop. Choisissez jusqu'à quand partager votre position.

**Pour définir une notification** : Sélectionnez un ami, puis touchez Me prévenir. Choisissez si vous voulez être prévenu lorsqu'un ami arrive à un endroit ou en part. Choisissez le lieu actuel où se trouve votre ami ou touchez Autre pour définir un nouveau lieu pour la notification.


**Pour partager une position à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, touchez Autres, appuyez sur Trouver mes amis, puis choisissez l'action rapide Partager ma position. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

## Charger et surveiller la batterie

L'iPhone est doté d'une batterie interne rechargeable au lithium-ion. Pour en savoir plus sur la batterie et découvrir des conseils pour prolonger sa durée de vie, consultez la page [www.apple.com/fr/batteries](http://www.apple.com/fr/batteries).

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes de sécurité sur la batterie et la recharge de l'iPhone, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#).

**Recharger la batterie :** Branchez l'iPhone sur une prise secteur à l'aide du câble et de l'adaptateur secteur USB inclus.

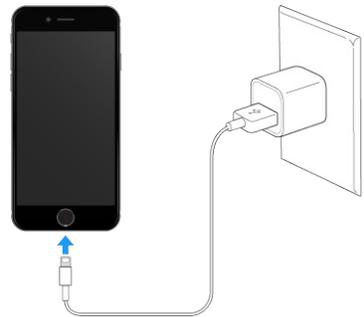

**Remarque :** Le branchement de l'iPhone sur une prise secteur peut lancer une sauvegarde iCloud ou une synchronisation iTunes sans fil. Consultez les sections [Sauvegarder l'iPhone](#) et [Synchroniser avec iTunes](#).

Vous pouvez également recharger la batterie en connectant l'iPhone à votre ordinateur et synchroniser en même temps l'iPhone avec iTunes. Consultez la rubrique [Synchroniser avec iTunes](#). À moins que votre clavier ne dispose d'un port USB 2.0 ou 3.0 à forte alimentation, vous devez connecter votre iPhone à un port USB 2.0 ou 3.0 de votre ordinateur.

**Important :** Il est possible que la batterie se décharge si l'iPhone est connecté à un ordinateur éteint, en mode de veille ou en suspension d'activité.

**Pour afficher le pourcentage de charge restant de la batterie dans la barre d'état :**

Accédez à Réglages > Batterie > Utilisation, puis activez Niveau de la batterie.

**Pour voir la proportion de batterie utilisée par chaque app :** Accédez à Réglages > Batterie, puis touchez Utilisation de la batterie.

L'icône représentant une batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran indique le niveau de charge ou la progression de l'opération de recharge de la batterie. Pour afficher le pourcentage de charge de la batterie, accédez à Réglages > Batterie > Utilisation. Le chargement de la batterie peut prendre plus de temps si vous synchronisez ou utilisez l'iPhone.



**Important :** Si le niveau de la batterie de l'iPhone est très faible, l'image d'une batterie presque épuisée peut s'afficher pour indiquer qu'il ne pourra être utilisé qu'après dix minutes de recharge. Si le niveau de la batterie de l'iPhone est extrêmement faible, il se peut que l'écran reste éteint jusqu'à deux minutes avant d'afficher l'image de batterie faible.

Le nombre de cycles de recharge des batteries rechargeables reste limité et il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. La batterie de l'iPhone ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Apple et les Centres de Services Agréé Apple doivent s'en charger. Consultez la page [www.apple.com/fr/batteries/service-and-recycling](http://www.apple.com/fr/batteries/service-and-recycling).

## Mode économie d'énergie

Basculez en mode économie d'énergie lorsque la batterie de votre iPhone est faible ou que vous n'avez pas accès à une source de courant. Le mode économie d'énergie limite l'activité en arrière-plan et adapte les performances pour se concentrer sur les tâches essentielles. L'utilisation du mode économie d'énergie peut considérablement augmenter l'autonomie de la batterie.

**Pour activer le mode économie d'énergie :** Accédez à Réglages > Batterie, puis activez Mode économie d'énergie.

**Remarque :** Si votre iPhone bascule automatiquement en mode économie d'énergie, il revient au mode d'énergie normal dès que son niveau de charge atteint 80 %. Votre iPhone peut se révéler plus lent à effectuer certaines tâches lorsqu'il est en mode économie d'énergie.

# Voyager avec l'iPhone

Si vous voyagez en dehors du réseau de votre opérateur, vous pouvez éviter des frais d'itinérance en désactivant les services « Données à l'étranger » et « Voix à l'étranger » dans Réglages > Réseau cellulaire. Consultez la rubrique [Réglages cellulaires](#).

Certaines compagnies aériennes vous autorisent à laisser votre iPhone allumé à condition que vous basculiez en mode Avion. Vous ne pouvez pas passer d'appels ni utiliser le Bluetooth mais vous pouvez écouter de la musique, jouer à des jeux, regarder des vidéos ou utiliser d'autres applications ne nécessitant pas de connexion réseau ou téléphonique. Si la compagnie aérienne le permet, vous pouvez réactiver le mode Wi-Fi ou Bluetooth pour pouvoir accéder à ces services, même en Mode avion.

**Pour activer le mode Avion :** Balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez ✈️. Vous pouvez également activer ou désactiver le mode Avion dans Réglages. Lorsque le mode Avion est activé, ✈️ apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran.

Vous pouvez également activer ou désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi dans le Centre de contrôle.



## Formuler des requêtes

Siri vous permet de parler à votre iPhone pour envoyer des messages, programmer des réunions, passer des appels téléphoniques et bien plus encore. Siri comprend la parole naturelle, ce qui vous évite d'apprendre des commandes spéciales ou des mots-clés. Demandez n'importe quoi à Siri, de "Mets un minuteur de 3 minutes" à "Quels films sont à l'affiche ce soir ?". Ouvrez des apps et activez ou désactivez des fonctionnalités telles que le mode Avion, Bluetooth, Ne pas déranger et VoiceOver. Siri est un parfait outil pour vous tenir au courant des dernières nouvelles sportives, pour vous aider à choisir un restaurant et pour faire des recherches dans l'iTunes Store et l'App Store.


**Remarque :** Pour utiliser Siri, l'iPhone doit être connecté à Internet. Consultez la rubrique [Se connecter à Internet](#). Des frais de données cellulaires peuvent s'appliquer.

**Pour demander quelque chose à Siri :** Maintenez le bouton principal enfoncé, relâchez-le, puis prononcez votre demande. Si vous ne souhaitez pas attendre que Siri détecte que vous avez fini de parler, maintenez le bouton principal enfoncé pendant que vous parlez et relâchez-le quand vous avez terminé.

Si vous utilisez des écouteurs, vous pouvez utiliser le bouton central, ou bouton d'appel à la place du bouton principal.

**Dis Siri :** Vous pouvez utiliser Siri sans avoir à appuyer sur le bouton principal. Dites simplement "Dis Siri" puis posez votre question. Avec l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus et l'iPhone SE, Dis siri fonctionne lorsque l'iPhone n'est pas branché. Les autres modèles exigent que l'iPhone soit connecté à une source d'alimentation.

Pour activer ou désactiver Dis Siri, accédez à Réglages > Général > Siri > Autoriser « Dis Siri ».

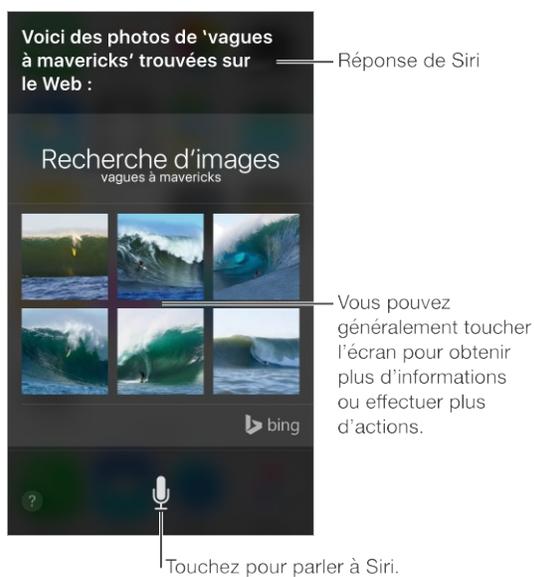

**Pour obtenir des conseils de Siri :** Dites "Que peux-tu faire ?" ou touchez .

La réponse de Siri affichée à l'écran peut comprendre des informations ou images que vous pouvez toucher pour obtenir plus de détails ou pour effectuer d'autres actions.

**Pour changer le sexe de Siri :** Accédez à Réglages > Général > Siri > Voix de Siri (non disponible dans toutes les régions).

**Pour ajuster le volume de Siri :** Utilisez les boutons de volume pendant que vous discutez avec Siri.

**Remarque :** Pour consulter les options de transcription, accédez à Réglages > Général > Siri > Transcription.

## Communiquer ses informations personnelles à Siri

Si vous donnez à Siri des informations personnelles, comme vos adresses de domicile et de bureau, mais aussi vos relations, vous pouvez lui dire des demandes personnalisées telles que « rappelle-moi d'appeler ma femme quand j'arrive à la maison ».

**Pour indiquer à Siri qui vous êtes :** Remplissez votre fiche dans Contacts, puis accédez à Réglages > Général > Siri > Mes infos et touchez votre nom.

Pour informer Siri d'un lien de parenté ou d'une relation, dites par exemple "Thomas Rousseau est mon frère" ou "Ailish Kimber est ma mère".

**Remarque :** Siri utilise le service de localisation lorsque vos demandes requièrent de connaître votre position. Consultez la rubrique [Confidentialité](#).

# Siri et apps

Siri est compatible avec de nombreuses apps iPhone, y compris Téléphone, Messages, Plans, Horloge, Calendrier et bien plus encore. Par exemple, vous pouvez dire :

- "Appelle maman à la maison"
- "Est-ce que j'ai reçu des nouveaux messages de Thomas ?"
- "Je n'ai presque plus d'essence"
- "Mets un réveil à 8 h"

Pour obtenir un service personnalisé pour des demandes telles que "Appelle maman avec FaceTime", donnez à Siri des informations sur vous et vos relations. Consultez la rubrique [Communiquer ses informations personnelles à Siri](#).

Vous trouverez d'autres exemples d'utilisation de Siri avec les apps compatibles tout au long de ce guide.

## Effectuer des corrections

Si Siri ne comprend pas quelque chose correctement, vous pouvez toucher pour modifier votre demande.



"Montre-moi des films  
d'animation géniaux"  
toucher pour modifier

Vous pouvez également toucher à nouveau  et clarifier votre demande à l'oral.

**Vous souhaitez annuler la dernière commande ?** Dites "Annuler", touchez l'icône Siri ou appuyez sur le bouton principal.

**Vous souhaitez modifier un message avant de l'envoyer ?** Dites "Modifier".

# Siri sans regarder

Avec Siri sans regarder, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de votre iPhone dans votre voiture sans regarder votre iPhone ni le toucher. Vous pouvez le contrôler uniquement par la voix. Pour discuter avec Siri, maintenez le bouton de commande vocal de votre volant enfoncé jusqu'à entendre le bip de Siri. Vous pouvez demander à Siri d'appeler des personnes, de sélectionner et lancer de la musique, de lire et rédiger des messages texte, d'obtenir des itinéraires, de lire vos notifications, de trouver des informations de calendrier, d'ajouter des rappels et bien plus encore. Siri sans regarder est disponible dans certaines voitures.

**AVERTISSEMENT** : Pour obtenir des informations importantes sur les distractions pouvant entraîner des situations dangereuses, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#).

**Pour utiliser Siri sans regarder** : Connectez votre iPhone à votre voiture en Bluetooth. Consultez le guide d'utilisateur fourni avec votre voiture.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Siri dans votre voiture, consultez [À propos de CarPlay](#).

## Réglages Siri

Accédez à Réglages > Général > Siri, où vous pouvez :

- Activer ou désactiver Siri
- Activer ou désactiver « Dis Siri »
- Spécifier la langue à utiliser
- Définir un accent et une voix masculine ou féminine (non disponible dans toutes les régions)
- Spécifier votre fiche Mes infos
- Choisir un réglage pour la transcription
  - Pour autoriser Siri à parler lorsque le commutateur Sonnerie/Silence est réglé sur Silence, choisissez Toujours activé (Consultez la rubrique [Bouton Sonnerie/Silence](#)).
  - Pour autoriser Siri à parler uniquement lorsque le commutateur Sonnerie/Silence est en mode Sonnerie, choisissez Contrôler avec le bouton Sonnerie.

- Pour autoriser Siri à parler uniquement lorsque vous utilisez « Dis Siri » ou lorsque l'iPhone est connecté à un appareil Bluetooth, des écouteurs ou CarPlay, choisissez Mains libres uniquement. Lorsque l'option Mains libres uniquement est sélectionnée, Siri énonce également les informations.

**Pour empêcher l'accès à Siri lorsque l'iPhone est verrouillé :** Accédez à Réglages > Touch ID et code (modèles dotés de la fonction Touch ID) ou Réglages > Code (autres modèles). Vous pouvez également désactiver Siri en activant les restrictions. Consultez la rubrique [Restrictions](#).

# Téléphone




## Appels téléphoniques

### Passer un appel

Pour émettre un appel sur l'iPhone, il suffit de choisir un numéro dans votre liste de contacts, de toucher l'un de vos favoris ou de toucher un appel récent.

**AVERTISSEMENT** : Pour obtenir des informations importantes sur les distractions pouvant entraîner des situations dangereuses, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#).

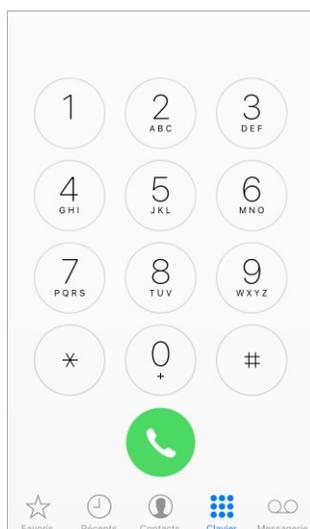

**Pour ajouter des favoris** : Grâce aux Favoris, vous pouvez passer un appel d'un simple toucher. Pour ajouter quelqu'un à votre liste de favoris, touchez  $\oplus$ . Vous pouvez également ajouter certains de vos contacts à vos favoris. Dans Contacts, touchez Ajouter aux favoris au bas d'une carte, puis touchez le numéro à ajouter.

**Pour supprimer un nom ou réorganiser votre liste de favoris** : Touchez Modifier.

**Pour rappeler après un appel récent** : Touchez Récents puis touchez l'appel. Touchez  $\textcircled{i}$  pour obtenir plus d'informations sur l'appel, ou sur le correspondant. Une pastille rouge indique le nombre d'appels manqués.

Vous pouvez également joindre vos interlocuteurs récents et favoris à partir de l'écran multitâche. Il vous suffit de cliquer deux fois sur le bouton principal.

**Pour composer un numéro manuellement :** Touchez Clavier et saisissez le numéro, puis touchez Appel.

- *Pour coller un numéro dans le clavier :* Touchez l'écran situé au-dessus du clavier, puis touchez Coller.
- *Pour entrer une pause logicielle (2 secondes) :* Touchez « \* » jusqu'à l'apparition d'une virgule.
- *Pour entrer une pause matérielle (afin de suspendre la composition jusqu'à ce que vous touchiez le bouton Composer) :* Touchez « # » jusqu'à l'apparition d'un point-virgule.
- *Pour composer à nouveau le dernier numéro :* Touchez Clavier, touchez Appeler pour afficher le numéro, puis touchez à nouveau Appeler.

**Pour utiliser Siri ou Contrôle vocal :** Maintenez enfoncé le bouton principal, dites "Appelle le" ou "Compose le", puis énoncez le nom ou le numéro. Vous pouvez ajouter « à la maison », « au bureau » ou « mobile ». Consultez les sections [Formuler des requêtes](#) et [Contrôle vocal](#). Par exemple :


- "Appelle Mathieu sur son portable"
- "Appelle les pompiers"
- "Rappelle le dernier numéro"

Lorsque vous composez un numéro vocalement, dites chaque chiffre séparément, par exemple, « quatre un cinq, cinq cinq cinq... ». Pour l'indicatif régional « 800 » des États-Unis, vous pouvez dire « huit cents ».

**Pour utiliser la fonctionnalité Appels Wi-Fi sur votre iPhone :** (Proposée par certains opérateurs) Accédez à Réglages > Téléphone > Appels Wi-Fi, puis activez Appels Wi-Fi sur cet iPhone. La fonctionnalité Appels Wi-Fi peut être utile lorsque votre iPhone reçoit un signal cellulaire faible, étant donné qu'il utilise votre réseau Wi-Fi pour passer l'appel.

## Lorsque vous recevez un appel

Touchez Accepter pour répondre à un appel entrant. Si l'iPhone est verrouillé, faites glisser le curseur. Vous pouvez également appuyer sur le bouton central de vos écouteurs.

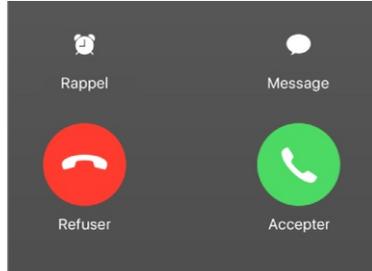

**Pour ignorer un appel :** Appuyez sur le bouton Marche/Veille ou sur l'un des boutons de volume. Vous pouvez toujours répondre à l'appel après l'avoir ignoré, jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie vocale.

**Pour refuser un appel et l'envoyer directement vers la messagerie vocale :** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez deux fois rapidement sur le bouton Marche/Veille.
- Appuyez sur le bouton central des écouteurs et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes. Deux bips de faible intensité confirment que l'appel a été refusé.
- Touchez Refuser (si l'iPhone est en mode veille à l'arrivée de l'appel).

**Remarque :** Dans certaines régions, les appels refusés sont déconnectés sans être redirigés vers la messagerie vocale.

**Pour répondre par un message texte plutôt que de vive voix :** Touchez Message, puis choisissez une réponse ou touchez Personnalisé. Pour créer vos propres réponses par défaut, accédez à Réglages > Téléphone > Répondre avec message, puis touchez un des messages par défaut et réécrivez-le comme bon vous semble.

**Pour vous souvenir de rappeler quelqu'un :** Touchez Rappel, puis indiquez le moment du rappel.



# Passer et recevoir des appels sur votre iPad, iPod touch ou Mac

Continuité vous permet de passer des appels sur vos autres appareils en relayant les appels via votre iPhone, à condition que celui-ci soit allumé et connecté à un réseau cellulaire. Pour passer des appels de cette façon, il est nécessaire d'avoir iOS 8 ou ultérieur et OS X Yosemite ou ultérieur. Tous les appareils doivent être connectés à FaceTime et à iCloud avec le même identifiant Apple que votre iPhone et doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi.

La fonctionnalité Appels Wi-Fi vous permet de passer et de recevoir des appels téléphoniques sur votre iPad ou iPod touch (iOS 9), votre Apple Watch (watchOS 2) ou votre Mac (OS X El Capitan) tant que vous êtes connecté à iCloud et à FaceTime avec le même identifiant Apple que l'appareil que vous utilisez pour passer des appels. Votre iPhone n'a pas besoin d'être sur le même réseau que vos autres appareils, ni même d'être allumé.

**Remarque :** Les appels Wi-Fi sur d'autres appareils sont disponibles chez certains opérateurs ; des frais de données cellulaires peuvent s'appliquer.

Vous devez d'abord configurer votre iPhone (iPhone 5c, iPhone 5s et modèles ultérieurs), puis vos autres appareils. Si vous vous déconnectez d'iCloud ou de FaceTime sur l'iPhone, la fonction Appels Wi-Fi est désactivée.

**Remarque :** Lorsque vous passez des appels sur l'iPhone SE, l'iPhone 6, iPhone 6 Plus et modèles ultérieurs, si la connexion Wi-Fi est perdue, les appels passent automatiquement sur le réseau cellulaire de votre opérateur via VoLTE (Voice over LTE), si la fonctionnalité est disponible et activée. Consultez la rubrique [Réglages cellulaires](#). Les appels VoLTE peuvent également passer en Wi-Fi lorsqu'une connexion Wi-Fi est disponible. Sur les modèles d'iPhone plus anciens et sur iPad, iPod touch et Mac, si vous perdez la connexion Wi-Fi, l'appel est interrompu. Contactez votre opérateur pour en savoir plus sur la disponibilité de cette fonctionnalité.

**Pour activer les appels Wi-Fi sur votre iPhone :** Accédez à Réglages > Téléphone > Appels Wi-Fi, puis activez Appels Wi-Fi sur cet iPhone.

Si l'option « Autoriser les appels Wi-Fi sur d'autres appareils » apparaît, touchez-la afin d'autoriser les appels depuis d'autres appareils n'étant pas sur le même réseau Wi-Fi que votre iPhone. Autrement, vous pouvez tout de même utiliser vos autres appareils pour passer

des appels, mais votre iPhone doit être allumé et sur le même réseau que vos autres appareils.

**Pour activer les appels Wi-Fi sur un autre appareil iOS :** Sur l'appareil en question, accédez à Réglages > FaceTime, puis activez l'option FaceTime. Si cela vous est demandé, activez l'option Appels Wi-Fi.

**Pour activer les appels Wi-Fi sur votre Mac :** Sur votre Mac, ouvrez FaceTime, puis choisissez FaceTime > Préférences > Réglages. Sélectionnez « Appels depuis l'iPhone ». Si un bouton Activer les appels Wi-Fi apparaît, cliquez dessus, puis suivez les instructions.

**Pour recevoir un appel sur votre iPad, iPod touch ou Mac :** Cliquez ou balayez sur la notification pour répondre ou ignorer l'appel, ou encore pour répondre en envoyant un message rapide.

**Pour passer un appel sur votre iPad, iPod touch ou Mac :** Touchez ou cliquez sur un numéro de téléphone dans Contacts, Calendrier, FaceTime, Messages, Spotlight ou Safari.

**Remarque :** Les appels d'urgence sur votre iPhone sont acheminés via le service cellulaire, le cas échéant. Dans l'éventualité où le service cellulaire n'est pas disponible et que vous avez activé les appels Wi-Fi, vous pouvez passer des appels d'urgence via Wi-Fi, et les coordonnées géographiques de votre appareil peuvent être communiquées dans ces conditions afin de faciliter l'arrivée des secours, que le service de localisation soit activé ou non. Certains opérateurs peuvent utiliser l'adresse qu'ils ont enregistrée lors de votre connexion à la fonction Appels Wi-Fi afin de vous localiser.

Pour en savoir plus sur les appels Wi-Fi, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT203032](https://support.apple.com/fr-fr/HT203032).

## Ne pas faire de bruit


**Vous souhaitez vous déconnecter pendant un moment ?** Balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour ouvrir le Centre de contrôle, puis activez Ne pas déranger ou Mode Avion. Consultez les sections [Ne pas déranger](#) et [Voyager avec l'iPhone](#).

**Pour bloquer les correspondants indésirables :** Sur une fiche de contact, touchez Bloquer ce correspondant (vous pouvez accéder à cette fiche depuis Favoris ou Appels en touchant ⓘ). Vous pouvez également bloquer des correspondants en accédant à Réglages > Téléphone > Bloqué. Vous ne recevrez pas les appels vocaux, les appels FaceTime ou les messages texte provenant de correspondants bloqués. Pour en savoir plus sur le blocage

d'appels, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201229](https://support.apple.com/fr-fr/HT201229).

## Lors d'un appel

Lorsqu'un appel est en cours, l'écran affiche plusieurs options d'appel.

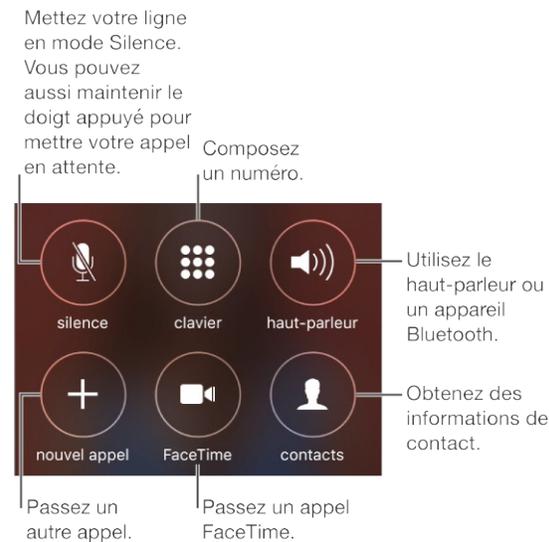

**Pour mettre fin à un appel :** Touchez  ou appuyez sur le bouton Marche/Veille.

**Pour utiliser une autre app au cours d'un appel :** Appuyez sur le bouton principal, puis ouvrez l'app. Pour revenir à l'appel, touchez la barre verte située en haut de l'écran.

**Pour répondre à un second appel entrant :** Plusieurs possibilités s'offrent à vous :

- *Pour ignorer l'appel et le transférer vers la messagerie vocale :* Touchez Ignorer.
- *Pour mettre le premier appel en attente et répondre au nouvel appel :* Touchez « Appel en attente et rép. ».
- *Pour mettre fin au premier appel et répondre au nouvel appel :* Sur un réseau GSM, touchez « Raccr. et répondre ». Sur un réseau CDMA, touchez Raccrocher et, lorsque le second appel recommence à sonner, touchez Accepter ou faites glisser le curseur si l'iPhone est verrouillé.

Lorsque vous avez un appel en attente, touchez Échanger pour basculer d'un appel à l'autre ou touchez Conférence pour parler avec les deux personnes en même temps. Consultez la rubrique [Conférences téléphoniques](#).

**Remarque** : Avec le CDMA, vous ne pouvez pas basculer entre appels si le second appel était sortant, mais vous pouvez fusionner les appels. Vous ne pouvez pas fusionner les appels si le second appel était entrant. Si vous mettez fin au deuxième appel ou à l'appel fusionné, les deux appels sont terminés.

## Conférences téléphoniques

Avec le GSM, vous pouvez organiser une conférence avec un maximum de cinq personnes (suivant votre opérateur).

**Remarque** : Les conférences téléphoniques peuvent ne pas être disponibles si votre appel passé en VoLTE (Voice over LTE).

**Pour créer une conférence téléphonique** : Pendant un appel, touchez Nouvel appel, passez un autre appel, puis touchez Conférence. Répétez l'opération pour ajouter d'autres personnes à la conférence.

- *Pour retirer une personne* : Touchez ⓘ en regard d'une personne, puis Raccrocher.
- *Pour parler en privé à une personne* : Touchez ⓘ, puis Privé en regard de la personne. Touchez Conférence pour reprendre la conférence.
- *Pour ajouter un appelant* : Touchez Suspendre et Répondre, puis Conférence.

## Appels d'urgence

**Pour passer un appel d'urgence lorsque l'iPhone est verrouillé** : Sur l'écran de saisie du code, touchez Appel d'urgence pour composer le 911 aux États-Unis, par exemple.

**Important** : L'iPhone peut être utilisé pour passer un appel d'urgence dans de nombreux endroits, si toutefois le service cellulaire est disponible, mais il ne saurait être perçu comme un moyen de communication sûr en cas d'urgence. Certains réseaux cellulaires peuvent ne pas accepter un appel d'urgence provenant de l'iPhone si l'iPhone n'est pas activé, si l'iPhone n'est pas compatible avec un réseau cellulaire particulier ou n'est pas configuré pour fonctionner sur celui-ci, ou (le cas échéant) si l'iPhone ne dispose pas d'une carte SIM ou si celle-ci est verrouillée par un code PIN.

Aux États-Unis, des informations de localisation (le cas échéant) sont transmises aux fournisseurs des services d'urgence si vous composez le 911. Consultez les informations de votre opérateur relatives aux appels d'urgence pour comprendre les limites associées aux

appels en Wi-Fi.

Avec le CDMA, à la fin d'un appel d'urgence, l'iPhone passe en *mode d'appel d'urgence* pendant quelques minutes pour permettre aux services d'urgence de vous rappeler. Pendant ce temps, les transmissions de données et les messages texte sont bloqués.


**Pour sortir du mode d'appel d'urgence (CDMA) :** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez le bouton de retour.
- Appuyez sur le bouton Marche/Veille ou sur le bouton principal.
- Utilisez le clavier numérique pour composer un numéro autre qu'un numéro d'urgence.

## Messagerie vocale visuelle

La messagerie vocale visuelle vous permet d'afficher la liste de vos messages et de choisir lequel écouter ou supprimer sans devoir tous les écouter. Une pastille affichée sur l'icône de la messagerie vocale indique le nombre de messages que vous n'avez pas écoutés. La première fois que vous touchez Messagerie, vous êtes invité à créer un mot de passe pour votre messagerie et à enregistrer votre annonce d'accueil.

**Pour consulter la messagerie vocale :** Touchez Messagerie, puis sélectionnez un message. Pour réécouter un message, sélectionnez-le, puis touchez ►. Si votre service ne propose pas la messagerie vocale visuelle, touchez Messagerie et suivez les instructions vocales.

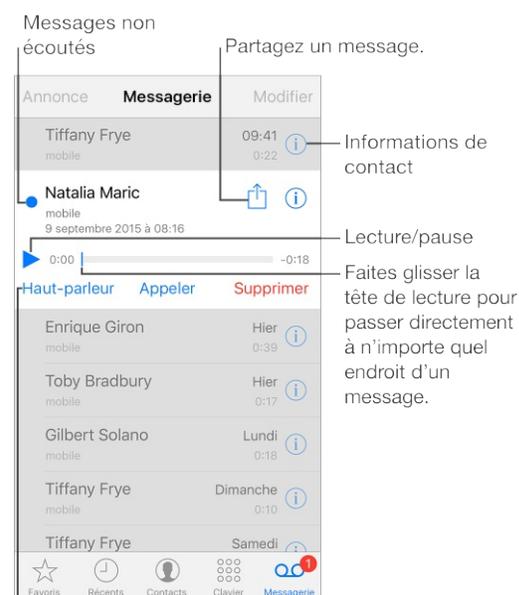

Haut-parleur (Audio, lorsqu'un appareil Bluetooth est connecté. Touchez pour choisir la sortie audio.)

Les messages sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez ou que votre opérateur les efface.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Est-ce que j'ai des nouveaux messages vocaux ?"
- "Lis le message vocal de Stéphanie"

**Pour supprimer un message :** Balayez ou touchez le message en question, puis touchez Supprimer.

**Remarque :** Dans certaines régions, les messages supprimés peuvent être définitivement effacés par votre opérateur. Vos messages vocaux peuvent également être supprimés si vous changez de carte SIM.

**Pour gérer les messages supprimés :** Touchez Messages supprimés (à la fin de la liste des messages). Ensuite :

- *Pour écouter un message supprimé :* Touchez le message.
- *Pour restaurer un message :* Touchez le message, puis Restaurer.
- *Pour supprimer définitivement des messages :* Touchez Tout effacer.

**Pour partager un message :** Touchez un message, puis touchez .

**Pour modifier votre annonce d'accueil :** Touchez Messagerie, Annonce, Personnalisé, puis Enregistrer. Pour utiliser l'annonce d'accueil générique de votre opérateur, vous pouvez également toucher Par défaut.

**Pour définir un son d'alerte pour les nouveaux messages vocaux :** Accédez à Réglages > Sons.

**Pour changer le mot de passe :** Accédez à Réglages > Téléphone > Code secret de messagerie.

## Contacts

Depuis la fiche d'un contact, vous pouvez en un toucher passer un appel, créer un e-mail, voir la position du contact, etc. Consultez la rubrique [Contacts en un coup d'œil](#).

**Pour ajouter un contact à partir de l'écran d'accueil** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Téléphone, puis choisissez l'action rapide Nouveau contact. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

## Renvoi d'appel, signal d'appel et identifiant de l'appelant

**Pour configurer le renvoi d'appel, le signal d'appel et l'identifiant de l'appelant** : (GSM)  
Accédez à Réglages > Téléphone.

- *Renvoi d'appel* : L'icône Renvoi d'appel (↶) apparaît dans la barre d'état lorsque le renvoi d'appel est activé. Vous devez être à portée du réseau cellulaire lorsque vous réglez l'iPhone pour le transfert d'appel, sinon les appels ne seront pas transférés.
- *Signal d'appel* : Si vous êtes au téléphone et que Signal d'appel est désactivé, les appels entrants sont dirigés vers la messagerie vocale.
- *Identifiant* : Pour les appels FaceTime, votre numéro de téléphone est affiché même si vous avez désactivé la fonction d'identification de l'appelant.

Dans le cas des comptes CDMA, contactez votre opérateur pour obtenir des informations sur l'activation et l'utilisation de ces fonctionnalités. Consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT202176](http://support.apple.com/fr-fr/HT202176).

## Sonneries et vibreur

L'iPhone est livré avec des sonneries pour les appels entrants, les alarmes d'Horloge et le minuteur d'Horloge. Vous pouvez également acheter des sonneries à partir de morceaux dans l'iTunes Store. Consultez la rubrique [L'iTunes Store en un coup d'œil](#).

**Pour régler la sonnerie par défaut** : Accédez à Réglages > Son > Sonnerie.

**Pour attribuer des sonneries différentes aux personnes importantes dans votre vie** : Accédez à Contacts, choisissez un contact, touchez Modifier, puis touchez une sonnerie.

**Pour activer et désactiver la sonnerie** : Poussez le bouton situé sur le côté de l'iPhone.

**Important** : Les alarmes d'Horloge continuent à sonner même si vous réglez le bouton Sonnerie/Silence sur Silence.

**Pour activer ou désactiver le mode vibration :** Accédez à Réglages > Sons. Consultez la rubrique [Sons et silence](#).

## Appels internationaux

Pour plus de renseignements sur les appels internationaux à partir de votre zone d'origine (y compris les tarifs et autres frais applicables) contactez votre opérateur.

À l'étranger, vous pouvez être en mesure d'utiliser l'iPhone pour passer des appels, envoyer et recevoir des messages texte, lire vos messages vidéo et utiliser des applications requérant un accès à Internet, en fonction des réseaux disponibles.

**Pour activer l'itinérance :** Pour activer l'itinérance pour les données et la voix (CDMA), accédez à Réglages > Réseau cellulaire. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations sur la disponibilité du service et les tarifs appliqués.

**Important :** Des frais d'itinérance voix, message texte et données peuvent s'appliquer. Pour éviter les frais pendant vos déplacements, désactivez Voix à l'étranger et Données à l'étranger (CDMA).

Il est possible que vous puissiez utiliser des services à l'étranger sur des réseaux GSM si vous disposez d'un compte CDMA et possédez un iPhone avec une carte SIM. Lors de l'utilisation des services à l'étranger sur un réseau GSM, l'iPhone a accès aux fonctionnalités du réseau GSM. Des frais peuvent s'appliquer. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

**Pour définir les options de réseau :** Accédez à Réglages > Réseau cellulaire pour :

- Activer ou désactiver Données à l'étranger
- Activer ou désactiver Données cellulaires
- Activer ou désactiver Voix à l'étranger (CDMA)
- Utiliser des réseaux GSM à l'étranger (CDMA)

Consultez la rubrique [Informations d'utilisation](#).

**Pour désactiver les services cellulaires :** Accédez à Réglages, activez Mode Avion, touchez Wi-Fi, puis activez cette fonction. Les appels entrants sont redirigés vers la messagerie vocale. Pour réactiver le service cellulaire, désactivez le mode Avion.

**Pour passer des appels à l'étranger en utilisant vos contacts et vos favoris :** (GSM)  
Accédez à Réglages > Téléphone, puis activez Assistance composition. L'Assistance composition ajoute automatiquement le préfixe ou le code du pays pour les appels vers les États-Unis.

**Pour sélectionner le réseau d'un opérateur :** Accédez à Réglages > Opérateur. Ce réglage apparaît sur les réseaux GSM lorsque vous êtes hors du réseau de votre opérateur et que des réseaux de données d'autres opérateurs sont à votre disposition pour les appels téléphoniques, les messages vocaux visuels et les connexions Internet à un réseau cellulaire. Vous ne pouvez passer des appels qu'avec les opérateurs disposant de contrats d'itinérance avec votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. L'autre opérateur peut vous facturer des frais d'itinérance par le biais de votre opérateur.

**Pour consulter la messagerie vocale lorsque la messagerie vocale visuelle n'est pas disponible :** Composez votre propre numéro de téléphone (avec le CDMA, ajoutez # après votre numéro) ou maintenez le doigt sur la touche « 1 » du clavier numérique.

## Réglages du téléphone

Accédez à Réglages > Téléphone pour :

- Afficher le numéro de téléphone de votre iPhone
- Modifier les réponses sous forme de messages texte par défaut pour les appels entrants
- Activer ou désactiver le renvoi d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant (GSM)
- Activer ou désactiver TTY
- Modifier votre mot de passe de messagerie vocale (GSM)
- Demander un code PIN pour déverrouiller votre carte SIM quand vous allumez l'iPhone (requis par certains opérateurs)

Accédez à Réglages > Sons pour :

- Régler les sonneries et le volume
- Définir des options de vibration
- Définir le son à émettre pour les nouveaux messages vocaux

Une fois que vous avez sélectionné un réseau, l'iPhone n'utilise que celui-ci. Si le réseau n'est pas disponible, « Réseau indisponible » apparaît sur l'iPhone.



## Safari en un coup d'œil


Utilisez Safari sur votre iPhone pour parcourir le web, utilisez la Liste de lecture pour centraliser les pages web à lire plus tard et ajoutez des icônes de page à l'écran d'accueil pour un accès rapide. Utilisez iCloud pour consulter les pages que vous avez ouvertes sur d'autres appareils, et garder à jour vos signets, votre historique et votre liste de lecture sur vos autres appareils.



## Effectuer des recherches sur le web

**Pour effectuer des recherches sur le Web :** Dans le champ de recherche en haut de la page, saisissez une URL ou un terme à rechercher, puis touchez une suggestion de recherche, ou touchez Accéder sur le clavier pour rechercher exactement ce que vous avez saisi. Si vous ne voulez pas afficher les termes de recherche suggérés, accédez à Réglages > Safari, puis (sous Recherche), désactivez Suggestions moteur de rech.

Saisissez ce que vous recherchez, puis touchez Aller.

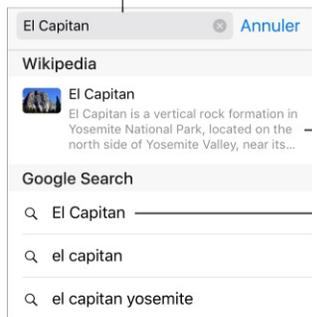

Affichez le site sélectionné.

Vous pouvez également toucher une suggestion.

## Pour effectuer rapidement une recherche dans un site que vous avez déjà consulté :

Saisissez le nom du site, suivi de votre terme de recherche. Par exemple, saisissez « wiki einstein » pour effectuer une recherche sur Einstein dans Wikipedia. Accédez à Réglages > Safari > Recherche rapide de site web pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.

**Pour afficher vos favoris en tête de liste :** Sélectionnez-les en accédant à Réglages > Safari > Favoris.

**Effectuer une recherche dans la page :** Pour rechercher un mot ou une expression spécifique dans la page actuelle, touchez , puis touchez Rechercher dans la page. Saisissez le mot ou l'expression à rechercher dans le champ de recherche. Touchez  pour rechercher d'autres occurrences.

**Pour choisir votre outil de recherche :** Accédez à Réglages > Safari > Moteur de recherche.

## Surfer sur le Web

**Pour ouvrir des éléments à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur l'icône Safari, puis choisissez une action rapide. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour savoir où vous mettez les hyperliens :** Avant d'accéder à un lien, maintenez le doigt dessus pour afficher son URL.




Maintenez le doigt sur un lien pour afficher ces options.

**Afficher un aperçu des éléments en appuyant :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur un lien pour en afficher un aperçu. Appuyez un peu plus fort pour l'ouvrir.

**Pour ouvrir un lien dans un nouvel onglet :** Maintenez le doigt sur le lien, puis touchez Nouvel onglet. Si vous préférez ouvrir les nouvelles pages en arrière-plan, accédez à Réglages > Safari > Ouvrir les liens.

**Pour parcourir les onglets ouverts :** Touchez . Pour fermer un onglet, touchez ✕ dans le coin supérieur gauche ou balayez l'onglet vers la gauche.

**Pour afficher les onglets ouverts sur vos autres appareils :** Activez Safari dans Réglages > iCloud afin de pouvoir afficher les onglets ouverts sur vos autres appareils. Touchez , puis faites défiler l'écran jusqu'à la liste située en bas de la page. Pour fermer l'onglet sur un autre appareil, balayez vers la gauche, puis touchez Supprimer.

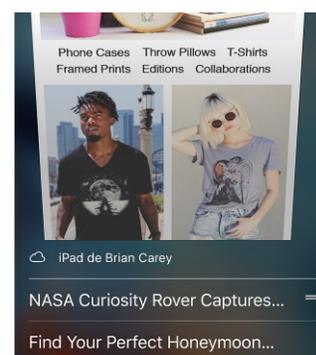

Faites défiler jusqu'en bas pour voir les onglets ouverts sur d'autres appareils.

**Pour afficher les onglets fermés récemment :** Touchez et maintenez le doigt sur .

**Pour revenir en haut de la page :** Touchez le bord supérieur de l'écran pour revenir rapidement en haut d'une longue page.

**Pour voir plus de contenu :** Faites pivoter l'iPhone en orientation paysage.

**Pour afficher les données les plus récentes :** Touchez  en regard de l'adresse dans le champ de recherche pour mettre à jour la page.

**Pour voir l'historique d'un onglet :** Maintenez le doigt sur  ou .

**Afficher la version bureau d'un site :** Si vous voulez voir la version complète d'un site au lieu de la version mobile, touchez , puis touchez Version pour bureau du site.

# Conserver des signets



**Pour ajouter un signet à la page actuelle :** Touchez  (ou touchez et maintenez le doigt sur ) , puis touchez Nouv. signet.

**Pour voir vos signets :** Touchez , puis .

**Pour organiser vos signets :** Touchez , puis Modifier afin de créer un dossier de signets.

**Pour ajouter un site web à vos favoris :** Ouvrez la page, touchez , puis touchez Ajouter aux favoris.

**Pour ajouter un site à vos favoris News :** Sur un site web proposant un flux RSS, ouvrez la page, touchez , puis touchez Ajouter à News.

**Pour voir rapidement vos favoris et sites fréquemment consultés :** Touchez le champ de recherche pour voir vos favoris. Faites défiler la page vers le bas pour voir vos sites fréquemment consultés. Pour éviter de voir une telle liste de sites, accédez à Réglages > Safari, puis désactivez Sites fréquemment visités.

**Pour modifier vos favoris :** Touchez , touchez Favoris, puis touchez Modifier pour supprimer, renommer ou réorganiser les favoris.


**Pour choisir quels favoris s'affichent lorsque vous touchez le champ de recherche :** Accédez à Réglages > Safari > Favoris.

**Et la barre des signets de votre Mac ?** Accédez à Réglages > iCloud puis activez Safari si vous souhaitez que des éléments de la barre de signets de Safari sur votre Mac apparaissent dans Favoris sur votre iPhone.

**Pour ajouter à votre écran d'accueil une icône de la page actuelle :** Touchez , puis touchez Sur l'écran d'accueil. L'icône apparaît uniquement sur l'appareil sur lequel vous l'avez créée.

# Enregistrer une liste de lecture pour plus tard

Enregistrez des éléments intéressants dans votre liste de lecture pour pouvoir y revenir plus tard. Vous pouvez les lire même lorsque vous n'êtes pas connecté à Internet.

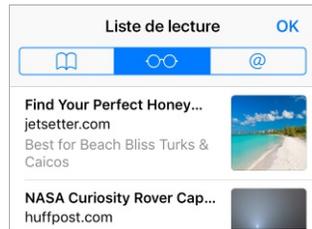

**Pour ajouter la page actuelle à votre liste de lecture :** Touchez , puis Ajouter à la liste de lecture.

**Pour ajouter une page depuis un lien sans ouvrir celle-ci :** Maintenez le doigt sur le lien, puis touchez Ajouter à la liste de lecture.

**Pour afficher votre liste de lecture :** Touchez , puis .

**Pour supprimer un élément de votre liste de lecture :** Dans votre liste de lecture, balayez l'élément vers la gauche.

**Vous ne souhaitez pas utiliser des données cellulaires pour télécharger des éléments de votre liste de lecture ?** Accédez à Réglages > Safari, puis désactivez Données cellulaires.

## Liens partagés et abonnements

Vous pouvez voir les liens partagés depuis les réseaux sociaux, tels que Twitter, ou depuis les flux provenant de vos abonnements.



**Pour voir les liens partagés et les abonnements :** Touchez , puis .

**Pour s'abonner à un flux :** Accédez à un site fournissant un flux auquel vous pouvez vous abonner, touchez , touchez Ajouter aux liens partagés.

**Pour supprimer un abonnement** : Touchez , touchez @, touchez Abonnements sous la liste de vos liens partagés, puis touchez  en regard de l'abonnement que vous voulez supprimer.

**Pour partager des liens** : Touchez .



## Remplir les formulaires

Tant pour vous connecter à un site web que pour vous inscrire à un service ou effectuer un achat, vous pouvez remplir un formulaire web à l'aide du clavier à l'écran ou laisser Safari le remplir à votre place grâce à la fonction Remplissage automatique.

**Vous en avez assez de devoir saisir vos identifiants à chaque fois ?** Lorsqu'il vous est proposé d'enregistrer le mot de passe pour le site en question, touchez Oui. Lors de votre prochaine visite, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront saisis à votre place.

**Pour remplir un formulaire** : Touchez un champ pour activer le clavier à l'écran. Touchez < ou > au-dessus du clavier pour passer d'un champ à l'autre.

**Pour remplir automatiquement les formulaires** : Accédez à Réglages > Safari > Remplissage autom., puis activez l'option Coordonnées. Ensuite, touchez Remplissage autom. au-dessus du clavier à l'écran lorsque vous remplissez le formulaire. Tous les sites web ne gèrent pas le remplissage automatique.

**Pour choisir une autre identité** : Si vous utilisez plusieurs identités sur un site et que les identifiants renseignés ne correspondent pas à l'identité voulue, touchez Mots de passe, puis sélectionnez l'identité que vous préférez.

**Pour ajouter une carte bancaire :** Accédez à Réglages > Safari > Remplissage autom. > Cartes bancaires en mémoire > Ajouter une carte bancaire. Pour saisir les informations dans les taper, touchez Utiliser l'appareil photo, puis placez l'iPhone au-dessus de la carte de manière à ce que cette dernière soit dans le cadre. Vous pouvez également ajouter une carte bancaire en acceptant l'invite de Safari à l'enregistrer lorsque vous effectuez un achat en ligne. Consultez la rubrique [Trousseau iCloud](#).

**Pour utiliser vos données de carte bancaire :** Recherchez le bouton Remplir autom. la carte au-dessus du clavier à l'écran lorsque vous êtes dans un champ de carte bancaire. Le code de sécurité de votre carte n'est pas stocké, vous devrez le saisir vous-même. Utilisez un code pour votre iPhone si vous ne le faites pas déjà ; consultez [Utiliser un code avec protection de données](#).

**Pour envoyer un formulaire :** Touchez Aller, Rechercher ou le lien sur la page web.

## Utiliser le Lecteur pour lire sans distraction

Utilisez le Lecteur Safari pour mettre en avant le contenu principal d'une page.

Touchez pour afficher la page dans le Lecteur.

 Affichage du lecteur disponible 

**Pour vous concentrer sur le contenu :** Touchez  à l'extrémité gauche de la barre d'adresse. L'icône ne s'affiche que si le lecteur est disponible pour la page que vous consultez.

**Ne partager que les éléments pertinents :** Pour ne partager que le texte de l'article et le lien correspondant, touchez  lors de la visualisation de la page dans le Lecteur.

**Pour revenir à la page entière :** Touchez à nouveau l'icône Lecteur dans le champ d'adresse.

## Confidentialité et sécurité

Vous pouvez ajuster les réglages Safari pour ne pas communiquer vos activités de navigation et vous protéger des sites web malveillants.

**Vous ne voulez pas vous faire remarquer ?** Accédez à Réglages > Safari, puis activez Ne pas suivre. Safari demandera aux sites que vous visitez de ne pas suivre votre navigation, mais méfiez-vous, un site web peut choisir de ne pas respecter cette demande.

**Pour contrôler les cookies :** Accédez à Réglages > Safari > Bloquer les cookies. Pour supprimer les cookies déjà présents sur votre iPhone, accédez à Réglages > Safari > Effacer historique et données de sites.

**Pour laisser Safari créer des mots de passe sécurisés et les enregistrer :** Touchez le champ de mot de passe lorsque vous créez un nouveau compte, touchez Suggestion et Safari vous suggérera alors un mot de passe.



**Pour afficher vos mots de passe enregistrés :** Accédez à Réglages > Safari > Mots de passe, puis saisissez le code de votre iPhone ou utilisez la fonction Touch ID.

**Pour effacer de l'iPhone votre historique et vos données de navigation :** Accédez à Réglages > Safari > Effacer historique et données de sites.

**Pour consulter des sites sans laisser de trace dans l'historique :** Touchez , puis touchez Privée. Les sites que vous visiterez n'apparaîtront pas dans les onglets iCloud et ne seront pas ajoutés à l'historique de votre iPhone. Pour disposer de vos sites privés, touchez , puis touchez Privée à nouveau. Vous pouvez fermer les pages ou les conserver pour la prochaine fois que vous utiliserez le mode de navigation privée.

**Pour éviter les sites web suspects :** Accédez à Réglages > Safari, puis activez Alerte si site web frauduleux.

## Réglages de Safari

Accédez à Réglages > Safari, où vous pouvez :


- Choisir votre moteur de recherche et configurer les résultats
- Fournir des informations pour le remplissage automatique
- Choisir quels favoris sont affichés lorsque vous effectuez une recherche
- Régler l'ouverture des liens dans un nouvel onglet ou en arrière-plan

- Afficher ou masquer la barre des onglets sur l'iPhone 6 Plus et l'iPhone 6s Plus
- Bloquer les pop-up
- Renforcer la confidentialité et la sécurité
- Effacer votre historique et les données de sites
- Choisir d'utiliser les données cellulaires pour télécharger des éléments de votre liste de lecture
- Configurer les réglages avancés et plus encore




## Écrire des messages

**AVERTISSEMENT** : Pour obtenir des informations importantes sur les distractions pouvant entraîner des situations dangereuses, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#).

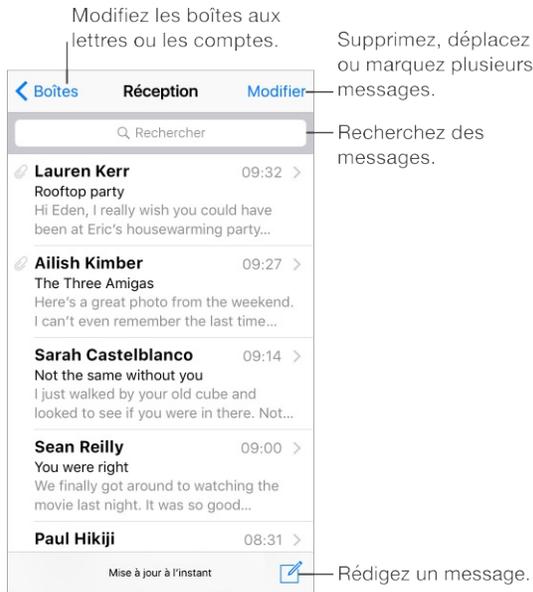

**Pour créer un message à partir de l'écran d'accueil** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Mail, puis choisissez l'action rapide Nouveau message. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour ajouter des pièces jointes** : Touchez deux fois, touchez Ajouter une pièce jointe, puis sélectionnez des fichiers à partir d'iCloud Drive.

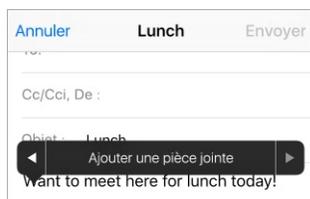

**Pour insérer une photo ou vidéo** : Touchez deux fois, puis touchez Insérer photo ou vidéo. Consultez également la section [Modifier du texte](#).

**Pour citer du texte dans votre réponse** : Touchez le point d'insertion, puis sélectionnez le texte que vous souhaitez inclure. Touchez , puis touchez Répondre. Vous pouvez désactiver l'indentation du texte cité dans Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Augmenter l'indentation.

**Pour envoyer un message à partir d'un autre compte** : Touchez le champ De pour choisir un compte.

**Déplacer un destinataire du champ Cc au champ Cci** : Après avoir saisi des destinataires, vous pouvez les faire glisser d'un champ à l'autre ou modifier l'ordre dans lequel ils apparaissent.

**Signaler les adresses n'appartenant pas à certains domaines** : Lorsque vous envoyez un message à un destinataire dont l'adresse ne fait pas partie du domaine de votre organisation, Mail peut colorer le nom du destinataire en rouge pour vous alerter. Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Marquer les adresses, puis définissez les domaines ne devant pas être marqués par Mail. Vous pouvez saisir plusieurs domaines séparés par des virgules, comme « apple.com, example.org ».

 **Demandez à Siri**. Dites, par exemple :

- "Nouvel e-mail à Florence Rousseau"
- "Envoie un e-mail à Henri pour lui dire J'ai reçu les formulaires, merci"

## Afficher un aperçu des messages

Modifiez l'affichage des noms dans Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Nom abrégé.




**Pour afficher davantage d'éléments dans l'aperçu** : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Aperçu. Il est possible d'afficher jusqu'à cinq lignes.

**Pour afficher rapidement un aperçu d'un message** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur un message pour en afficher un aperçu, puis balayez vers le haut ou latéralement pour utiliser des actions rapides. Appuyez un peu plus fort pour ouvrir le message. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour savoir si vous êtes le destinataire d'un message :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis activez Vignettes À / Cc. Si vous apparaissez en « Cc » au lieu de « À », le message vous a été envoyé en copie. Vous pouvez également utiliser la boîte aux lettres À / Cc regroupant tous les e-mails qui vous sont adressés. Pour l'afficher ou la masquer, balayez l'écran vers la droite (ou touchez BAL), puis touchez Modifier.

## Finir d'écrire un message plus tard

**Pour consulter un message pendant que vous en rédigez un :** Balayez vers le bas en partant de la barre de titre du message que vous êtes en train de rédiger. Lorsque vous souhaitez retourner à votre message, touchez son titre en bas de l'écran. Si vous avez plusieurs messages en cours de rédaction, touchez le bas de l'écran pour les voir tous.

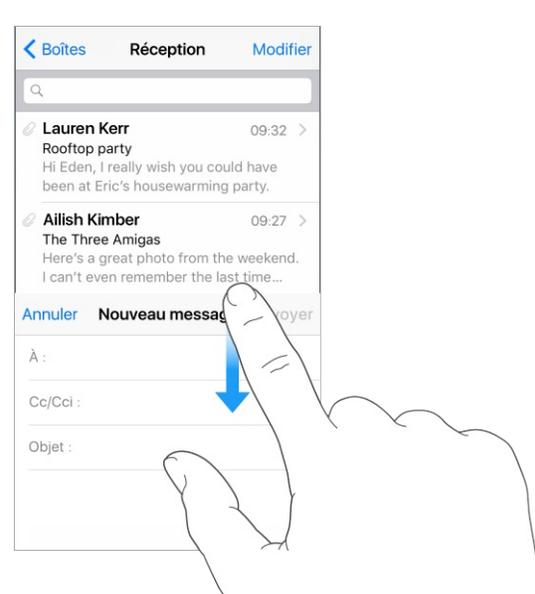

**Pour enregistrer un brouillon à terminer plus tard :** Touchez Annuler, puis Enregistrer le brouillon si vous rédigez un message et souhaitez le finir plus tard. Pour y revenir, touchez  et maintenez le doigt dessus.

Avec OS X Yosemite ou ultérieur, vous pouvez également transférer les messages non terminés vers votre Mac. Consultez la rubrique [À propos des fonctionnalités de Continuité](#).

## Afficher les messages importants

**Pour recevoir des notifications lorsque vous recevez des réponses à un message ou à une discussion :** Lorsque vous lisez un message, touchez , puis touchez Me prévenir. Pendant que vous rédigez un message, touchez  dans le champ Objet. Pour modifier l'apparence des notifications, accédez à Réglages > Notifications > Mail > Notif. des fils.

**Pour regrouper les messages importants :** Ajoutez les personnes importantes pour vous à votre liste VIP afin que tous leurs messages apparaissent dans la boîte aux lettres VIP. Touchez le nom de l'expéditeur dans un message, puis touchez Ajouter aux VIP. Pour modifier l'apparence des notifications, accédez à Réglages > Notifications > Mail > VIP.

**Pour marquer un message d'un drapeau afin de le retrouver ultérieurement :** Touchez  pendant que vous lisez le message. Pour modifier l'apparence de l'indicateur correspondant aux messages marqués d'un drapeau, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendriers > Style de drapeau. Pour afficher la boîte aux lettres Drapeaux, touchez Modifier lorsque vous consultez la liste BAL, puis touchez Drapeaux.

**Pour rechercher un message :** Faites défiler jusqu'en haut de la liste de messages ou touchez à cet endroit pour afficher le champ de Recherche. La recherche s'applique aux champs d'adresse, objets et corps de message. Pour effectuer une recherche dans plusieurs comptes simultanément, lancez cette recherche depuis une boîte aux lettres intelligente, comme Tous les envoyés.

**Pour effectuer une recherche par période :** Faites défiler jusqu'en haut de la liste de messages ou touchez à cet endroit pour afficher le champ de recherche, puis saisissez par exemple « Réunion en février » pour rechercher tous les messages de février contenant le mot « réunion ».

**Pour effectuer une recherche par état de message :** Saisissez « drapeau non lu vip » pour rechercher tous les messages de votre liste VIP non lus et marqués d'un drapeau. Vous pouvez également rechercher d'autres attributs, tels que « pièce jointe ».

**Sus aux indésirables !** Touchez  pendant que vous lisez un message, puis touchez Déplacer vers Indésirables pour le déplacer dans le dossier Indésirables. Si vous déplacez accidentellement un message, secouez immédiatement votre iPhone pour annuler.

**Créer une boîte aux lettres favorite :** Les boîtes aux lettres favorites apparaissent en haut de la liste BAL pour que vous puissiez y accéder facilement. Pour désigner une boîte aux lettres comme favorite, touchez Modifier lorsque vous consultez la liste BAL. Touchez Ajouter une boîte, puis sélectionnez les boîtes aux lettres à ajouter.

**Pour afficher les brouillons de tous vos comptes :** Lorsque vous consultez la liste des boîtes aux lettres, touchez Modifier, Ajouter une boîte, puis activez la boîte aux lettres Tous les brouillons.



**Demandez à Siri.** Dites, par exemple : "Ai-je reçu un e-mail de Max aujourd'hui ?"

## Supprimer des messages

**Pour afficher, puis supprimer un message :** Touchez un message pour l'ouvrir. Lorsque vous êtes prêt à le supprimer, touchez .

**Pour supprimer un message en balayant :** Lorsque vous consultez une liste de messages, balayez un message vers la gauche pour afficher un menu d'actions, puis touchez Corbeille. Pour supprimer un message d'un seul geste, balayez complètement vers la gauche.

**Pour supprimer plusieurs messages à la fois :** Lorsque vous consultez une liste de messages, touchez Modifier, sélectionnez des messages, puis touchez Corbeille. Si vous changez d'avis, secouez immédiatement votre iPhone pour annuler.

**Pour récupérer un message supprimé :** Accédez à la Corbeille du compte, ouvrez le message, puis touchez  et déplacez le message. Si vous l'avez supprimé par erreur, secouez votre iPhone pour annuler. Pour afficher les messages supprimés tous comptes confondus, ajoutez la boîte aux lettres Tous les supprimés. Pour ce faire, touchez Modifier dans la liste des boîtes aux lettres, puis sélectionnez-la dans la liste.


**Archiver au lieu de supprimer :** Plutôt que de supprimer les messages, vous pouvez les archiver. De cette façon, ils restent accessibles dans la boîte aux lettres Archive en cas de besoin. Pour activer cette option, sélectionnez la boîte aux lettres Archives en accédant à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > *nom du compte* > Compte > Avancé. Puis, pour supprimer un message au lieu de l'archiver, maintenez le doigt sur , puis touchez Supprimer.

**Conserver vos messages supprimés :** Vous pouvez définir combien de temps les messages supprimés sont conservés dans la boîte aux lettres Corbeille. Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > [*nom du compte*]. Puis, s'il s'agit d'un compte iCloud, accédez à Mail > Avancé > Effacer. Pour les autres comptes, touchez Compte (en haut de l'écran), puis accédez à Avancé > Effacer. Certains services de messagerie peuvent ignorer votre choix ; par exemple, iCloud ne conserve pas les e-mails plus de 30 jours, même si vous sélectionnez Jamais. Contactez votre fournisseur de messagerie électronique pour en savoir plus.

# Pièces jointes

**Pour enregistrer une photo ou une vidéo dans Photos :** Maintenez votre doigt sur la photo ou la vidéo jusqu'à ce qu'un menu s'affiche, puis touchez Enregistrer l'image.

**Annoter des pièces jointes :** Vous pouvez utiliser Annotations pour annoter une image ou un PDF en pièce jointe. Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis touchez Annotations (s'il s'agit d'une pièce jointe que vous envoyez) ou Annotation et réponse (s'il s'agit d'une pièce jointe reçue).

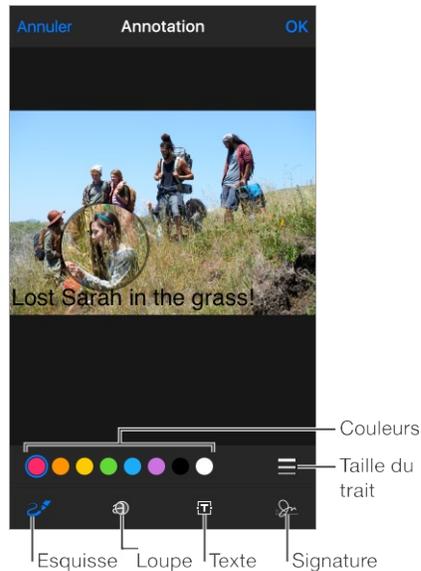

**Pour ouvrir une pièce jointe avec une autre app :** Maintenez le doigt sur la pièce jointe jusqu'à ce qu'un menu s'affiche, puis touchez l'app avec laquelle vous souhaitez ouvrir la pièce jointe. Certaines pièces jointes affichent automatiquement un menu que vous pouvez utiliser pour ouvrir d'autres apps.

**Consulter des messages avec pièces jointes :** La boîte aux lettres Pièces jointes affiche des messages avec pièces jointes de tous les comptes. Pour l'ajouter, touchez Modifier lorsque vous consultez la liste BAL.

**Pour ajouter une pièce jointe :** Consultez la rubrique [Écrire des messages](#).

**Pour envoyer des pièces jointes volumineuses :** Mail Drop vous permet d'envoyer des fichiers dépassant la taille maximale autorisée par votre compte de messagerie électronique. Touchez Envoyer lorsque vous êtes prêt à envoyer un message contenant des pièces jointes volumineuses, puis suivez les instructions afin d'utiliser Mail Drop.

# Modifier plusieurs messages simultanément

**Pour déplacer ou marquer plusieurs messages :** Lors de la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier. Sélectionnez des messages, puis choisissez une action. Si vous changez d'avis, secouez immédiatement votre iPhone pour annuler.

**Pour gérer un message en balayant :** Lorsque vous consultez une liste de messages, balayez un message vers la gauche pour afficher un menu d'actions. Balayez complètement vers la gauche pour sélectionner la première action. Vous pouvez également balayer un message vers la droite pour afficher une autre action. Pour choisir les actions à afficher dans ces menus, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Options de balayage.

**Pour organiser vos e-mails avec des boîtes aux lettres :** Touchez Modifier dans la liste des boîtes aux lettres pour en créer une nouvelle, ou pour en renommer ou en supprimer une. Certaines boîtes aux lettres intégrées ne peuvent pas être modifiées. Plusieurs boîtes aux lettres intelligentes, telles que Non lu(s), affichent des messages de tous vos comptes. Touchez celles que vous souhaitez utiliser.

# Afficher et enregistrer des adresses

**Pour afficher le destinataire d'un message :** Pendant la consultation d'un message, touchez Autre dans le champ À.

**Pour ajouter quelqu'un aux contacts ou aux VIP :** Touchez le nom ou l'adresse e-mail de la personne, puis touchez Ajouter aux VIP. Vous pouvez également ajouter l'adresse de la personne à un nouveau contact ou à un contact existant.

# Imprimer des messages

**Pour imprimer un message :** Touchez , puis Imprimer.

**Pour imprimer une pièce jointe ou une image :** Touchez l'élément pour l'afficher, touchez , puis choisissez Imprimer.

Consultez la rubrique [AirPrint](#).

# Réglages de Mail

Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, où vous pouvez :

- Créer une signature différente pour chaque compte
- Ajouter des comptes de messagerie
- Définir des réponses lorsque vous êtes absent pour les comptes de messagerie Exchange
- Vous ajouter en Cci dans tous les messages que vous envoyez
- Activer l'option Organiser par sujet pour regrouper tous les messages associés
- Désactiver l'option de confirmation lors de la suppression d'un message
- Désactiver les notifications Push à la réception de nouveaux messages pour économiser la batterie
- Cesser provisoirement d'utiliser un compte



## Musique en un coup d'œil

Utilisez l'app Musique pour écouter de la musique stockée sur votre iPhone ou diffusée sur Internet, notamment la station Beats 1 diffusée dans le monde entier. En vous abonnant à Apple Music (facultatif), écoutez des millions de pistes recommandées par des experts en musique.

**Remarque** : Une connexion Wi-Fi ou cellulaire est nécessaire pour diffuser du contenu Apple Music, Radio et Connect. Dans certains cas, un identifiant Apple est également requis. Ces services et fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les régions, et les fonctionnalités varient en fonction de l'endroit. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer si vous utilisez une connexion cellulaire.

**AVERTISSEMENT** : Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#).

## Accéder à de la musique

Vous pouvez écouter de la musique et d'autres contenus audio sur votre iPhone de différentes façons :

- *Devenir membre Apple Music* : Avec un abonnement et une connexion Wi-Fi ou cellulaire, diffusez autant de musique que vous voulez à partir du catalogue Apple Music, et rendez des morceaux, albums et playlists disponibles hors ligne. Consultez la rubrique [Apple Music](#).
- *Écouter la station Beats 1* : Branchez-vous sur Beats 1 gratuitement.
- *Acheter de la musique sur l'iTunes Store* : Accédez à l'iTunes Store. Consultez la rubrique [L'iTunes Store en un coup d'œil](#).
- *Bibliothèque musicale iCloud* : La bibliothèque musicale iCloud comprend toutes vos musiques d'Apple Music, vos achats iTunes, les morceaux transférés depuis votre ordinateur, ainsi que votre bibliothèque iTunes Match. Cette musique se trouve dans Ma musique. Consultez la rubrique [Ma musique](#).

- *Partage familial* : Prenez un abonnement familial à Apple Music et tous les membres de votre groupe de partage familial peuvent profiter d'Apple Music. Si vous n'êtes pas membre Apple Music, vous pouvez tout de même écouter les morceaux achetés par d'autres membres de votre famille qui ont choisi de partager leurs achats. Accédez à l'iTunes Store, touchez Plus, touchez Achats, puis choisissez un membre de votre famille. Consultez la rubrique [Partage familial](#).
- *Effectuer une synchronisation avec iTunes sur votre ordinateur* : Consultez la rubrique [Synchroniser avec iTunes](#).

## Apple Music

En tant que membre Apple Music, vous pouvez écouter des dizaines de stations de radio sans publicité et créer vos propres stations, le tout sans limite de changement de morceaux. Vous pouvez également accéder à des millions de morceaux en diffusion et en lecture hors ligne, recevoir des recommandations d'artistes et d'experts en musique, et partager des playlists entre amis.

Membres et non membres peuvent écouter de la musique téléchargée sur iPhone, accéder aux achats iTunes disponibles via le partage familial, diffuser des achats iTunes sur l'iPhone, accéder à du contenu publié directement par des artistes et écouter Beats 1. Vous pouvez également écouter des pistes identifiées par iTunes Match à condition d'y être abonné.

**S'abonner à Apple Music** : Vous pouvez vous abonner à Apple Music la première fois que vous ouvrez l'app Musique ou ultérieurement dans Réglages > Musique > S'abonner à Apple Music.

**Remarque** : Vous pouvez écouter des pistes Apple Music et Radio sur un seul appareil à la fois à moins d'avoir un abonnement familial à Apple Music, lequel vous permet d'écouter de la musique sur plusieurs appareils. Si vous résiliez votre abonnement à Apple Music, vous ne pourrez plus diffuser des pistes Apple Music ou écouter des pistes Apple Music enregistrées afin de les écouter hors ligne.

## Obtenir des recommandations personnalisées


Apple Music peut vous proposer des morceaux que vous êtes susceptible d'aimer à partir de quelques précisions de votre part concernant vos genres et artistes préférés.

**Sélectionner vos genres et artistes favoris** : La première fois que vous touchez Pour vous, vous êtes invité(e) à indiquer vos préférences à l'app Musique. Touchez les genres que vous aimez. Touchez deux fois ceux que vous adorez, et touchez et maintenez ceux qui ne vous intéressent pas. Touchez Suivant, puis faites de même avec les noms d'artistes qui s'affichent. Apple Music utilise ces préférences pour vous soumettre des recommandations.

**Pour mettre à jour vos préférences en matière de genres et d'artistes** : Touchez , puis touchez Choisir des artistes.

## Pour vous

Découvrez des playlists et des albums sélectionnés avec expertise en fonction de vos goûts.

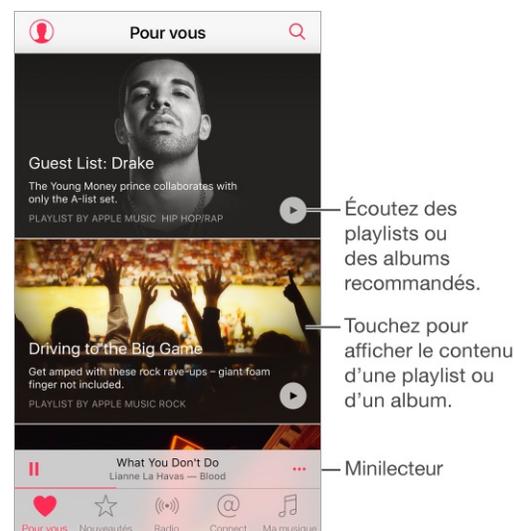

**Pour afficher de la musique adaptée à vos goûts** : Touchez ► pour écouter un album ou une playlist. Touchez un album ou la pochette d'album d'une playlist pour afficher son contenu. Si l'une des recommandations n'est pas de votre goût, touchez-la et maintenez le doigt dessus, puis touchez Je n'aime pas cette suggestion. Pour obtenir d'autres recommandations, tirez la liste vers le bas pour la rafraîchir.

**Remarque** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez pour afficher un aperçu du contenu des albums et des playlists dans Pour vous, Nouveautés et Ma musique. Balayez vers le haut, puis touchez Lecture, Aléatoire ou Ajouter à Ma musique.

**Pour faire part de vos goûts à l'app Musique** : Dans les présentations de contenu d'album, d'artiste ou À l'écoute, touchez  pour améliorer les futures recommandations.

**Pour réorganiser une playlist Pour vous** : Écoutez la playlist, touchez le minilecteur afin d'afficher l'écran À l'écoute, puis touchez . Faites glisser  pour réorganiser les morceaux.

**Rapidement identifier les pistes d'un album les plus écoutées** : Certains albums ont un ★ en regard des pistes les plus populaires.

**Pour ajouter des playlists Pour vous** : Touchez la playlist et maintenez votre doigt dessus, puis touchez +. Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, vous pouvez appuyer sur la playlist, balayer vers le haut, puis toucher Ajouter à Ma musique. La liste de lecture reste dans votre bibliothèque musicale et est mise à jour automatiquement lorsqu'elle est modifiée. Accédez à Réglages > Musique, puis activez la bibliothèque musicale iCloud pour afficher ces playlists.

**Pour en faire plus avec votre musique** : Lorsque vous affichez le contenu d'un album, touchez ... pour ajouter l'album à votre bibliothèque, le marquer comme favori, créer une station basée sur cet album, le partager, etc. Touchez une playlist pour afficher des options similaires.

## Rechercher et ajouter de la musique

**Pour rechercher de la musique** : Touchez 🔍, touchez Ma musique, puis saisissez un morceau, album, liste de lecture, artiste, compilation ou genre. Les résultats incluent la musique stockée sur l'iPhone, ainsi que celle stockée dans votre bibliothèque musicale iCloud. Touchez un résultat pour l'écouter.

**Pour effectuer une recherche dans Apple Music** : Touchez 🔍, touchez Tout Apple Music, puis choisissez parmi les tendances de recherche ou saisissez un morceau, album, liste de lecture, artiste, programmateur, clip vidéo, activité, station radio ou genre. Touchez un résultat pour l'écouter.

**Ajouter des morceaux Apple Music** : Pour ajouter de la musique, touchez +, le cas échéant (lorsque vous affichez le contenu d'un album ou d'une playlist, par exemple). Pour ajouter une piste extraite d'une liste de pistes ou de l'écran À l'écoute, touchez ..., puis touchez +. Pour diffuser un morceau ajouté sur votre iPhone, touchez-le dans Ma musique.

**Enregistrer des morceaux Apple Music** : Pour enregistrer de la musique sur votre iPhone afin de pouvoir l'écouter lorsque vous ne disposez pas d'une connexion Wi-Fi ou cellulaire, touchez + pour l'ajouter à Ma musique, puis touchez ☁ pour la télécharger. Les pistes, les playlists et les albums téléchargés présentent le symbole 📶.

Une barre de progression apparaît en regard de chaque piste lors du téléchargement. Vous pouvez également afficher la progression des morceaux en cours d'enregistrement sur l'iPhone et accéder à des options permettant de mettre en pause des pistes ou de les supprimer de la liste de téléchargements en touchant la barre Téléchargements, qui apparaît vers le haut de l'écran lorsque vous enregistrez des pistes.

**Remarque :** L'option Réglages > Musique > Bibliothèque musicale iCloud doit être activée pour pouvoir ajouter et enregistrer des morceaux Apple Music dans votre bibliothèque.

## Écouter de la musique

**Pour choisir de la musique à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur l'icône Musique, puis choisissez une action rapide. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour contrôler la lecture :** Touchez un morceau pour l'écouter et afficher le minilecteur. Touchez le minilecteur pour afficher l'écran À l'écoute, dans lequel vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Touchez ►► pour passer au morceau suivant.
- Touchez ◀◀ pour revenir au début du morceau.
- Touchez deux fois ◀◀ pour écouter le morceau précédent dans un album ou une playlist.

Touchez pour masquer À l'écoute.



**Pour passer à n'importe quel point d'un morceau :** Faites glisser la tête de lecture. Réduisez la vitesse de défilement en faisant glisser votre doigt vers le bas.

**Pour partager de la musique :** Touchez , puis choisissez une option de partage.

**Pour activer la lecture aléatoire :** Touchez  pour écouter vos morceaux dans un ordre aléatoire.

**Pour répéter la lecture :** Touchez  pour répéter la lecture d'un album ou d'une playlist. Touchez deux fois  pour écouter un morceau en boucle.

**Plus :** Touchez  pour accéder à des options supplémentaires.

**Pour voir les morceaux qui suivent :** Touchez . Touchez un morceau pour l'écouter, ainsi que les morceaux qui suivent. Faites glisser  pour réorganiser la liste.


**Pour diffuser de la musique sur un appareil compatible AirPlay :** Touchez  dans l'affichage À l'écoute, puis choisissez un appareil. Consultez la rubrique [AirPlay](#).

**Pour accéder rapidement à un album :** Touchez la piste, l'artiste ou le nom de l'album dans la présentation À l'écoute.

**Pour masquer l'écran À l'écoute :** Balayez la pochette d'album vers le bas ou touchez .

## Nouveautés

Nos experts en musique choisissent les meilleurs morceaux du moment. Touchez Nouveautés pour parcourir leurs recommandations.

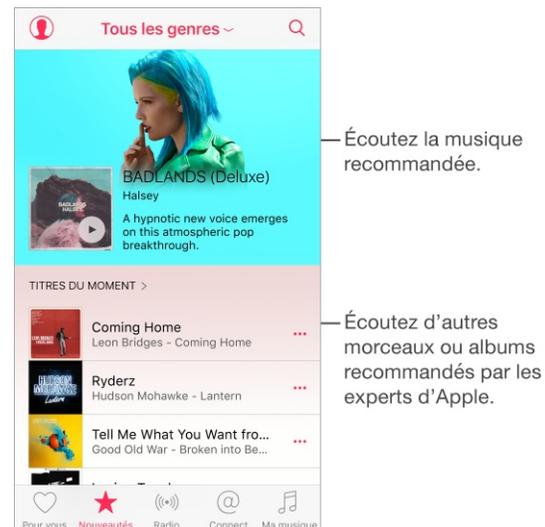

**Pour parcourir les recommandations des experts :** Touchez Nouveautés, puis touchez un album, morceau, artiste ou playlist recommandé.

**Pour parcourir vos genres favoris :** Touchez Tous les genres, choisissez un genre, puis touchez un album, morceau, artiste ou playlist recommandé pour écouter de la musique sélectionnée par des experts en musique.


**Pour adapter la musique à votre humeur :** Faites défiler vers le bas, puis touchez Playlists pour l'app Activité pour écouter de la musique adaptée à ce que vous faites (ou à votre humeur).

**Pour obtenir l'avis d'un expert :** Faites défiler vers le bas, puis touchez Playlists de nos éditeurs ou Playlists de nos partenaires pour découvrir de la musique recommandée par des experts en musique. Touchez Suivre pour suivre vos experts préférés.

**Pour découvrir les tendances du moment :** Faites défiler vers le bas jusqu'à Classement des morceaux, puis touchez Plus de classements pour afficher les meilleurs morceaux, albums et autre contenu populaire.

## Radio

Radio propose la station Beats 1 diffusée sans interruption, avec les meilleurs DJ, passant les meilleurs morceaux du moment. Les stations recommandées par des experts sont un excellent moyen d'étendre ses horizons musicaux. Vous pouvez également créer vos propres stations personnalisées, basées sur les artistes, morceaux ou genres de votre choix.

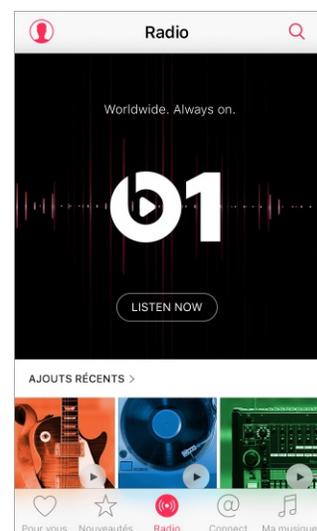

Touchez pour écouter la station.

**Pour écouter la radio en direct :** Touchez Écouter pour vous brancher sur Beats 1.


**Remarque :** Beats 1 étant une radio en direct, vous ne pouvez pas mettre en pause, rembobiner ou sauter des pistes.

**Pour écouter votre genre de musique préféré :** Touchez une station ou, le cas échéant, touchez une station récemment écoutée.

**Pour créer une station :** Lorsque vous parcourez un artiste, morceau ou genre, touchez ●●●, puis touchez ((•)).

## Connect

Que vous soyez ou pas membre Apple Music, vous pouvez suivre vos artistes préférés, obtenir des informations les concernant, lire leurs publications récentes et ajouter des commentaires.

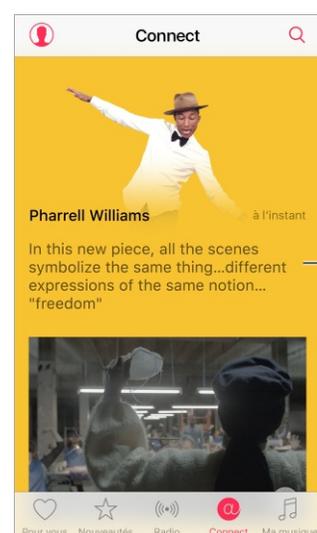

Affichez les publications de vos artistes favoris.

**Suivre un artiste :** L'app Musique suit automatiquement les artistes présents dans votre bibliothèque musicale. Pour suivre d'autres artistes, recherchez un artiste, puis touchez Suivre sur sa page. Pour cesser de suivre un artiste, accédez à la page de l'artiste, puis touchez Suivi. Vous pouvez également toucher (🔒), Suivis, puis toucher Ne plus suivre en regard du nom de l'artiste.

**Pour afficher le contenu proposé par un artiste :** Touchez Connect pour afficher le contenu partagé par des artistes que vous suivez. Vous pouvez également accéder à la page d'un artiste pour afficher le contenu qu'il partage.

**Pour ajouter un commentaire :** Touchez (💬), saisissez votre commentaire dans le champ prévu à cet effet, puis touchez Publier. Créez un surnom la première fois que vous ajoutez un commentaire.

**Pour partager une publication d'un artiste :** Touchez (📎), puis choisissez une option de partage.

# Playlists

**Pour organiser votre musique en créant des playlists :** Si vous êtes membre Apple Music, touchez Ma musique, Playlists, puis Nouvelle playlist. Si vous n'êtes pas membre Apple Music, touchez Playlists en bas de l'écran. Saisissez un titre et une description, touchez Ajouter, puis sélectionnez des morceaux et albums à ajouter à la playlist. La dernière playlist modifiée apparaît en premier lorsque vous ajoutez des morceaux à une playlist.

Vous pouvez également toucher ••• en regard d'un morceau ou d'un album, toucher Ajouter à une playlist, puis Nouvelle playlist.

Pour personnaliser l'illustration de la playlist, touchez , puis prenez une photo ou choisissez une image dans votre photothèque.

**Partager une playlist :** Pour partager une playlist créée sur l'iPhone, touchez •••, touchez , puis choisissez une option de partage.

**Afficher des playlists particulières :** En plus des playlists que vous créez, la catégorie Playlists comprend des playlists que vous avez ajoutées à Apple Music, ainsi que celles qui ont été partagées avec vous. Pour n'afficher que les playlists que vous avez créées, touchez Toutes les playlists, puis Mes playlists. Vous pouvez choisir d'afficher seulement les playlists Apple Music ou juste celles qui sont enregistrées sur l'iPhone.


**Pour créer une playlist Genius :** Dans Ma musique, touchez ••• en regard d'un morceau, puis touchez Créer une playlist Genius.

**Pour modifier une playlist créée sur l'iPhone :** Sélectionnez la liste, puis touchez Modifier.

- *Pour ajouter d'autres morceaux :* Touchez Ajouter.
- *Pour supprimer un morceau :* Touchez , puis touchez Supprimer. Lorsque vous supprimez un morceau d'une playlist, il n'est pas supprimé de l'iPhone.
- *Pour modifier l'ordre des morceaux :* Faites glisser .

Les nouvelles playlists et celles modifiées sont ajoutées à votre bibliothèque musicale iCloud et apparaissent sur tous vos appareils si vous êtes membre Apple Music ou abonné à iTunes Match. Si vous n'êtes ni membre ni abonné(e), les playlists sont copiées dans votre bibliothèque musicale lors de la prochaine synchronisation entre votre iPhone et votre ordinateur.

**Pour supprimer une playlist créée sur l'iPhone :** Touchez ••• en regard de la playlist, puis touchez Supprimer de Ma musique.

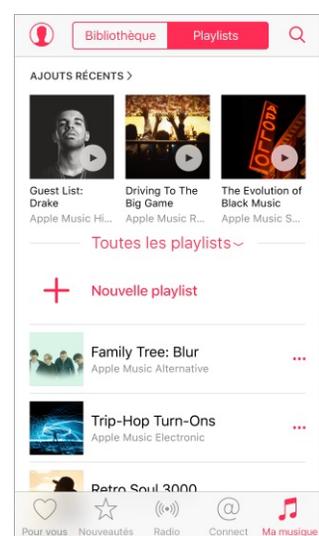

## iTunes Match


Si vous avez un abonnement à iTunes Match, votre bibliothèque iTunes Match est disponible dans votre bibliothèque musicale iCloud. Pour en savoir plus sur iTunes Match, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT204146](https://support.apple.com/fr-fr/HT204146).

**Pour s'abonner à iTunes Match :** Accédez à Réglages > Musique > S'abonner à iTunes Match.

**Pour activer iTunes Match :** Accédez à Réglages > iTunes Store et App Store. Si ce n'est pas déjà le cas, connectez-vous. Accédez à Réglages > Musique, puis activez la bibliothèque musicale iCloud.

## Ma musique

Ma musique comprend tout contenu Apple que vous avez ajouté, la musique et les clips vidéo synchronisés avec votre iPhone, les achats iTunes et la musique rendue disponible par le biais d'iTunes Match.

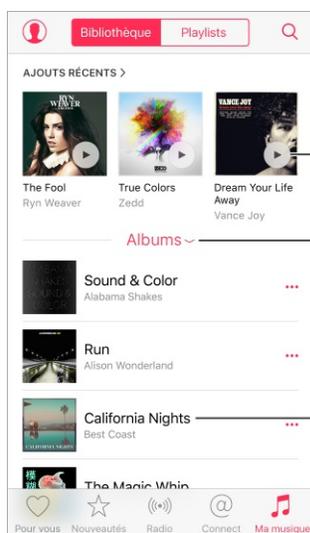

Touchez pour écouter un album ou un morceau récemment ajouté.

Choisissez une méthode de tri.

Touchez pour afficher le contenu d'un album.

**Pour parcourir et écouter votre musique :** Touchez le menu de tri pour présenter votre musique par artistes, albums, morceaux, etc. Touchez la pochette d'album pour écouter un morceau ou un album. Touchez le minilecteur pour afficher l'écran À l'écoute.

**Pour enregistrer de la musique sur votre iPhone :** Touchez ••• en regard d'un album, d'une playlist ou d'une piste dans Ma musique, puis touchez .

**Pour afficher uniquement la musique stockée sur l'iPhone :** Touchez Ma musique, touchez le menu de tri, puis activez l'option Musique téléchargée.

**Pour supprimer un morceau ou un album de Ma musique :** Touchez ••• en regard du morceau ou de l'album, puis touchez Supprimer de Ma musique. L'élément est supprimé de votre bibliothèque musicale iCloud.

**Pour supprimer un morceau ou un album stocké sur l'iPhone :** Touchez ••• en regard du morceau ou de l'album, touchez  puis touchez Supprimer les téléchargements. L'élément est supprimé de l'iPhone, mais pas de la bibliothèque musicale iCloud.

Pour gérer le stockage de la musique sur votre iPhone, accédez à Réglages > Général > Stockage et utilisation d'iCloud > Gérer le stockage > Musique.

**Pour ajouter de la musique à une playlist :** Touchez ••• en regard d'un album ou d'une piste, touchez Ajouter à une playlist, puis choisissez-en une.

**Remarque :** La première fois que vous touchez Ajouter à une playlist, vous pouvez choisir d'ajouter des morceaux automatiquement à votre bibliothèque quand vous les ajoutez à une playlist. Si vous faites cela, les morceaux sont également ajoutés à votre bibliothèque sur les

appareils connectés avec le même identifiant Apple. Accédez à Réglages > Musique > Ajouter des morceaux à Ma musique pour activer ou désactiver ce réglage.

**Pour afficher des commandes audio depuis l'écran verrouillé, ou lorsque vous utilisez une autre app :** Balayez l'écran de bas en haut pour afficher le Centre de contrôle. Consultez la rubrique [Centre de contrôle](#).

## Siri et Contrôle vocal

Vous pouvez utiliser Siri ou Contrôle vocal pour contrôler la lecture de la musique. Consultez les sections [Formuler des requêtes](#) et [Contrôle vocal](#).

Siri peut également vous aider à trouver de la musique dans l'iTunes Store. Consultez la rubrique « Trouver un article avec Siri » dans [Parcourir ou rechercher](#).

**Pour utiliser Siri :** Maintenez le bouton principal enfoncé. En plus des commandes disponibles par le biais de Contrôle vocal, vous pouvez utiliser Siri pour effectuer les actions suivantes :

- *Pour écouter un album, artiste, morceau, playlist ou station radio :* Dites "écouter", suivi du nom de l'artiste, de l'album, du morceau, de la playlist ou de la station que vous voulez écouter. Si Siri ne trouve pas ce que vous avez demandé, soyez plus précis. Par exemple, dites "écouter la station radio Pure Pop" au lieu de dire "écouter Pure Pop".
- *Pour écouter de la musique dans un ordre aléatoire :* Dites "Écouter (artiste ou album) en aléatoire".
- *Pour écouter des morceaux similaires :* Pendant que vous écoutez un morceau, dites "joue plus de chansons du même genre" ou "créer une station radio à partir de ce morceau".
- *Parcourir Apple Music :* Vous pouvez écouter n'importe quelle piste Apple Music par titre ("Joue la nouvelle chanson de Cœur de pirate"), par artiste ("écouter Echosmith"), par classement ("Joue la meilleure chanson de mars 1991 ») et changer de version ("écouter la version live de ce morceau").
- *Pour ajouter de la musique d'Apple Music à votre collection (abonnement à Apple Music requis) :* Dites, par exemple, "Ajoute Formidable de Stromae à Ma musique" ou, tandis que vous écoutez un morceau, dites "Ajoute ça à ma collection".

**Pour utiliser Contrôle vocal** : Maintenez le bouton principal enfoncé. Contrôle vocal fonctionne uniquement lorsque Siri est désactivé.

- *Pour lancer ou mettre en pause la lecture de la musique* : Dites "écouter la musique". Pour mettre en pause la lecture, dites "mettre en pause", "mettre en pause la musique" ou "arrêter". Vous pouvez également dire "morceau suivant" ou "morceau précédent".
- *Pour lire les morceaux d'un album, d'un artiste ou d'une playlist* : Dites "écouter l'album", "écouter l'artiste" ou "écouter la playlist", suivi du nom de l'artiste, de l'album ou de la playlist que vous voulez écouter.
- *Pour en savoir plus sur le morceau en cours de lecture* : Dites "quel est ce morceau", "qui chante" ou "de qui est ce morceau".

## Réglages de Musique

Accédez à Réglages > Musique pour définir les options de Musique. Les options affichées dépendent de votre statut de membre.

- *S'abonner à Apple Music* : Si vous n'êtes pas actuellement membre Apple Music, vous pouvez afficher les fonctionnalités Apple Music, de même que devenir membre.
- *Afficher Apple Music* : Les membres Apple Music peuvent afficher ou masquer le contenu Apple Music. Pour masquer les boutons Pour vous et Nouveautés, désactivez Afficher Apple Music.
- *Utiliser les données cellulaires* : Autorisez Apple Music à diffuser du contenu via une connexion cellulaire. Activez cette option pour diffuser de la musique de haute qualité par le biais d'une connexion cellulaire. L'activation de l'option Qualité opt. sur cellulaire utilise davantage de données cellulaires et les morceaux peuvent mettre plus de temps à se lancer.
- *Trier les albums* : Vous pouvez trier les albums par artiste ou par titre.
- *Bibliothèque musicale iCloud* : Lorsque cette option est désactivée, l'ensemble du contenu Apple Music est supprimé de votre iPhone. Les morceaux achetés ou synchronisés et la musique identifiée par iTunes Match que vous avez ajoutés afin de les écouter hors ligne restent sur l'appareil.

- *Ajouter des morceaux à Ma musique* : Activez ce réglage pour ajouter des morceaux automatiquement à votre bibliothèque lorsque vous les ajoutez à des playlists. Si vous le désactivez, les morceaux que vous ajoutez à des playlists ne sont pas ajoutés à votre bibliothèque.
- *Égalisation* : Les réglages d'égalisation sont généralement uniquement applicables aux morceaux lus à partir de l'app Musique, mais ils concernent toutes les sorties audio, y compris la prise d'écouteur, AirPlay et les connexions audio Bluetooth.

**Remarque** : Le réglage Nuit compresse la plage dynamique de la sortie audio, en réduisant le volume pendant les passages forts et en l'augmentant pendant les passages plus bas. Vous pouvez utiliser ce réglage par exemple lorsque vous écoutez de la musique en avion ou dans tout autre environnement bruyant. Le réglage Nuit s'applique à toutes les sorties audio, aux vidéos comme à la musique.

- *Volume maximum* : Dans certains pays de l'Union européenne (UE), l'iPhone peut vous avertir si vous dépassez le volume recommandé par l'Union européenne pour la sécurité auditive. Pour augmenter le volume au-delà de cette limite, vous devrez peut-être relâcher brièvement la commande du volume. Pour limiter le volume maximal des écouteurs à ce niveau, accédez à Réglages > Musique > Volume maximal, puis activez l'option Limite du volume pour l'UE.

**Remarque** : Pour empêcher la modification du volume maximum, accédez à Réglages > Général > Restrictions > Volume maximum, puis touchez N'autoriser aucun changement.

- *Égaliseur de volume* : L'égaliseur de volume normalise le volume de votre contenu audio.



## SMS, MMS et iMessage

Messages vous permet d'échanger des messages texte avec d'autres appareils SMS et MMS via votre connexion cellulaire, ainsi qu'avec d'autres appareils iOS et des ordinateurs Mac utilisant iMessage.

iMessage est une fonctionnalité Apple qui vous permet d'envoyer des messages à d'autres utilisateurs d'iOS 5 ou d'OS X Mountain Lion (ou versions ultérieures) par le biais d'une connexion Wi-Fi (ou cellulaire). Les messages envoyés avec iMessage ne sont pas comptabilisés dans votre forfait de messages texte auprès de votre opérateur. Les messages peuvent inclure des photos, des vidéos et d'autres informations. Vous pouvez voir lorsque vos interlocuteurs sont en train d'écrire, ainsi que leur indiquer lorsque vous avez lu leurs messages. Si vous êtes connecté à iMessage avec le même identifiant Apple sur d'autres appareils iOS ou ordinateurs Mac (OS X Mavericks ou versions ultérieures), vous pouvez démarrer une conversation sur un appareil et la continuer sur un autre. Par mesure de sécurité, les messages envoyés avec iMessage sont chiffrés avant d'être envoyés.

Avec Continuité, vous pouvez également envoyer et recevoir des messages texte et des MMS dans l'app Messages sur d'autres appareils iOS (sous iOS 8) et sur les Mac exécutant OS X Yosemite, s'ils sont connectés à iMessage avec le même identifiant Apple que votre iPhone. Consultez la rubrique [À propos des fonctionnalités de Continuité](#).

**Pour vous connecter à iMessage sur un appareil iOS :** Accédez à Réglages > Messages, puis activez iMessage.

**Pour vous connecter à iMessage sur un Mac :** Sur votre Mac, ouvrez Messages, choisissez Messages > Préférences, cliquez sur Comptes, puis sélectionnez iMessage dans la liste Comptes. Saisissez votre identifiant Apple et mot de passe, puis cliquez sur Se connecter.

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la concentration en voiture, consultez la rubrique [Informations importantes concernant la sécurité](#).

# Envoyer et recevoir des messages



**Pour commencer une conversation :** Touchez ✍️, puis saisissez un numéro de téléphone, une adresse e-mail ou touchez (+), puis choisissez un contact.

Vous pouvez également commencer une conversation en touchant un numéro de téléphone et en maintenant le doigt dessus dans Mail, Calendrier ou Safari, puis en choisissant Envoyer un message. Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, vous pouvez appuyer sur le numéro de téléphone, puis choisir l'action rapide Message.

**Pour commencer une conversation à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Messages, puis choisissez l'action rapide Nouveau message. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Remarque :** Une d'alerte ⚠️ s'affiche si un message ne peut pas être envoyé. Touchez l'alerte dans une conversation pour essayer de renvoyer le message.

🗣️ **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Envoie un message à Thomas disant Et demain ?"
- "Lis-moi mes messages"
- "Lis le dernier message de Mathieu"
- "Réponds Quelle bonne nouvelle"

**Afficher un aperçu d'une conversation** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur une conversation dans la liste Messages pour en afficher un aperçu, puis appuyez un peu plus fort pour ouvrir la conversation.

**Pour répondre rapidement à un message** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur une conversation dans la liste Messages, puis balayez vers le haut pour voir les actions disponibles.

**Pour reprendre une conversation** : Touchez la conversation dans la liste Messages.

**Pour utiliser des caractères picturaux** : Lors de la rédaction d'un message, touchez 😊 ou 🌐 pour faire apparaître le clavier Emoji. Consultez la rubrique [Méthodes de saisie spéciales](#).

**Toucher pour parler** : Touchez et maintenez votre doigt sur 🎤 pour enregistrer un message, puis balayez vers le haut pour l'envoyer immédiatement. Levez votre doigt de l'écran, puis touchez ▶ afin d'écouter votre message avant de l'envoyer ou touchez ⊗ pour le supprimer.



Pour économiser de l'espace, les messages audio Toucher pour parler que vous recevez sont supprimés automatiquement deux minutes après que vous les avez écoutés, sauf si vous touchez Conserver. Pour les conserver automatiquement, accédez à Réglages > Messages > Expiration (sous Messages audio), puis touchez Jamais.

**Lever l'iPhone pour écouter un message audio ou y répondre** : Levez l'iPhone vers votre oreille, comme si vous répondiez à un appel, pour lire automatiquement les messages audio entrants. Levez l'iPhone vers votre oreille à nouveau pour répondre à un message audio. Activez ou désactivez cette fonctionnalité sous Réglages > Messages, sous Messages audio.

**Pour afficher l'heure à laquelle un message a été envoyé ou reçu :** Faites glisser n'importe quelle bulle vers la gauche.

**Pour afficher les coordonnées d'une personne :** Dans une conversation, touchez Détails, puis touchez ⓘ. Touchez les éléments composant ses coordonnées pour effectuer des actions, comme passer un appel FaceTime.

**Pour envoyer des messages à un groupe (iMessage et MMS) :** Touchez ✉, puis saisissez plusieurs destinataires. Avec les MMS, les messages collectifs doivent être activés dans Réglages > Messages. Les réponses ne sont envoyées qu'à vous, les autres personnes du groupe ne sont pas en copie.

**Pour nommer un groupe :** Affichez la conversation, touchez Détails, tirez vers le bas, puis saisissez le nom souhaité dans le champ Objet.

**Pour ajouter une personne à un groupe :** Lorsque la conversation est affichée, touchez Détails, puis touchez Ajouter un contact. La personne que vous ajoutez ne voit pas les messages envoyés dans le groupe avant qu'elle ait été ajoutée.

**Pour quitter un groupe :** Touchez Détails, puis touchez Quitter cette conversation.


**Pour ne pas faire de bruit :** Touchez Détails, puis activez l'option Ne pas déranger pour mettre les notifications en silencieux pour la conversation.

**Pour bloquer les messages indésirables :** Sur une fiche de contact, touchez Bloquer ce correspondant. Vous pouvez afficher la fiche de contact d'une personne pendant la consultation d'un message en touchant Détails, puis ⓘ. Vous pouvez également bloquer des correspondants en accédant à Réglages > Messages > Bloqué. Vous ne recevrez pas les appels vocaux, les appels FaceTime ou les messages texte provenant de correspondants bloqués. Pour en savoir plus sur le blocage de messages, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201229](https://support.apple.com/fr-fr/HT201229).

**Pour filtrer les expéditeurs inconnus :** Accédez à Réglages > Messages, puis activez Filtrer les expéditeurs inconnus. Cela a pour effet de désactiver les notifications des iMessages ne provenant pas de vos contacts et de trier les messages dans une liste séparée. Lorsque vous affichez un message provenant d'un expéditeur inconnu, touchez Indésirable (en dessous du message) pour le supprimer et l'envoyer à Apple.

# Gérer des conversations

Les conversations sont enregistrées dans la liste Messages. Un point bleu ● indique vos messages non lus. Touchez une conversation pour la consulter ou la poursuivre.

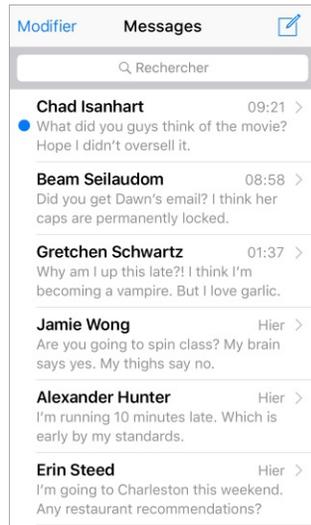

**Pour afficher la liste de messages :** Dans une conversation, touchez Messages ou balayez vers la droite. Sur l'iPhone 6 Plus et l'iPhone 6s Plus, vous pouvez également mettre votre iPhone en orientation portrait pour voir à la fois la liste Messages et la conversation sélectionnée.

**Pour transférer un message ou une pièce jointe :** Touchez un message ou une pièce jointe et maintenez le doigt dessus. Ensuite, touchez Autre, sélectionnez d'autres éléments si nécessaire, puis touchez ➦.

**Pour supprimer un message ou une pièce jointe :** Touchez un message ou une pièce jointe et maintenez le doigt dessus. Ensuite, touchez Autre, sélectionnez d'autres éléments si nécessaire, puis touchez 🗑️.

**Pour supprimer une conversation :** Dans la liste Messages, balayez la conversation vers la gauche, puis touchez Supprimer.

**Pour rechercher des conversations :** Dans la liste Messages, touchez le haut de l'écran pour afficher le champ de recherche, puis saisissez le texte à rechercher. Vous pouvez également chercher des conversations à partir de l'écran d'accueil. Consultez la rubrique [Rechercher](#).

# Partager des photos, vidéos, votre position, etc.

Avec iMessage ou MMS, vous pouvez envoyer et recevoir des photos et des vidéos, et envoyer des positions, des coordonnées et des mémos vocaux. La taille maximale des pièces jointes dépend de votre fournisseur de services. Si nécessaire, l'iPhone peut compresser les photos et les vidéos en pièces jointes.



**Pour prendre et envoyer rapidement une photo ou une vidéo :** Touchez et maintenez le doigt sur . Ensuite, faites glisser vers ou pour prendre une photo ou une vidéo. Touchez pour voir un aperçu de votre vidéo.

Pour économiser de l'espace, les messages vidéo que vous recevez sont supprimés automatiquement deux minutes après que vous les avez lus, sauf si vous touchez Conserver. Pour les conserver automatiquement, accédez à Réglages > Messages > Expiration (sous Messages vidéo), puis touchez Jamais.

**Pour envoyer des photos et vidéos stockées dans votre photothèque :** Touchez . Les éléments récents se trouvent ici. Touchez Photothèque pour voir les éléments plus anciens. Sélectionnez les éléments que vous voulez envoyer.

**Pour voir les pièces jointes :** Accédez à une conversation, puis touchez Détails. Les pièces jointes sont affichées en ordre chronologique inverse en bas de l'écran. Touchez une pièce jointe pour l'afficher en plein écran. En mode plein écran, touchez pour afficher les pièces jointes sous forme de liste.

**Pour envoyer votre position actuelle :** Touchez Détails, puis touchez Envoyer ma position actuelle pour envoyer une carte indiquant l'endroit où vous vous trouvez.

**Pour partager votre position** : Touchez Détails, puis touchez Partager ma position et indiquez la durée. La personne avec qui vous conversez voit votre position dans Détails. Pour désactiver le partage de votre position ou pour sélectionner l'appareil qui détermine votre position, accédez à Réglages > iCloud > Partager ma position (sous Avancé).

**Pour envoyer des éléments d'une autre app** : Dans l'app en question, touchez Partager ou , puis touchez Message.

**Pour partager, enregistrer ou imprimer une pièce jointe** : Touchez la pièce jointe, puis .

**Pour copier une photo ou une vidéo** : Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Copier.

## Réglages de Messages

Accédez à Réglages > Messages, où vous pouvez :

- Activer ou désactiver iMessage
- Notifier les autres personnes lorsque vous avez lu leurs messages
- Spécifier les numéros de téléphone, identifiants Apple et adresses e-mail à utiliser avec Messages
- Définir les options SMS et MMS
- Déterminer l'affichage du champ Objet
- Bloquer les messages indésirables
- Définir la durée de conservation des messages
- Filtrer les expéditeurs inconnus
- Gérer l'expiration des messages audio et vidéo créés dans Messages (les pièces jointes audio ou vidéo créées en dehors de Messages sont conservées jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement)

**Gérer les notifications pour les messages** : Consultez la rubrique [Ne pas déranger](#).

**Définir le son d'alerte des messages texte entrants** : Consultez la rubrique [Sons et silence](#).

# Calendrier

## Calendrier en un coup d'œil

Affichez la liste des événements.



Affichez les invitations.

Modifiez les calendriers ou les comptes.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Programme une réunion avec Mathieu à 11 h".
- "Est-ce que j'ai un rendez-vous à 10 h ?"
- "Où est mon rendez-vous de 15 h 30 ?"

**Pour ajouter un événement :** En présentation Jour, touchez et maintenez le doigt sur un horaire jusqu'à ce qu'un nouvel événement apparaisse, puis remplissez les détails de l'événement. Si vous ajoutez l'adresse à laquelle aura lieu l'événement, l'app vous rappellera à temps de partir de votre lieu actuel en tenant compte des conditions de circulation.

**Pour ajouter un événement à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Calendrier, puis choisissez l'action rapide Nouvel événement. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour rechercher des événements :** Touchez , puis saisissez le texte recherché dans le champ de recherche. La recherche porte sur les titres, les invités, les lieux et les notes des calendriers actuellement affichés.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple : "Qu'est-ce que j'ai de prévu vendredi ?"

**Pour afficher un calendrier par semaine :** Faites pivoter l'iPhone latéralement.

**Pour changer de présentation :** Touchez une année, un mois ou un jour pour effectuer un zoom avant ou arrière sur votre calendrier. En présentation Semaine ou Jour, pincez pour effectuer un zoom avant ou arrière.

**Afficher un aperçu des événements de la journée :** Sur les iPhone 6s et iPhone 6s Plus, appuyez sur une date dans le calendrier mensuel pour afficher un aperçu du programme de cette journée. Vous pouvez également appuyer un peu plus fort pour ouvrir le programme.

**Pour afficher une liste d'événements :** En présentation Mois, touchez  pour afficher les événements d'une journée. En présentation Jour, touchez .

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple : "Qu'y a-t-il dans mon calendrier pour mardi ?"

**Pour changer la couleur d'un calendrier :** Touchez Calendriers, puis touchez  en regard du calendrier souhaité, et choisissez une couleur dans la liste. Pour certains comptes de calendrier (Google, par exemple), la couleur est définie par le serveur.

**Pour ajuster un événement :** Maintenez votre doigt sur l'événement, puis faites-le glisser jusqu'à un nouvel horaire ou ajustez-le à l'aide des poignées.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple : "Déplace ma réunion vous avec Mathieu à 14 h".

## Invitations

iCloud, Microsoft Exchange et certains serveurs CalDAV vous permettent d'envoyer et de recevoir des invitations à des réunions.


**Pour inviter d'autres personnes à un événement :** Touchez un événement, puis Modifier et enfin Invités. Saisissez des noms ou touchez  pour choisir des personnes dans Contacts. Si vous ne voulez pas recevoir de notification lorsqu'une personne décline une invitation à une réunion, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis désactivez Voir les invitations refusées.

**RSVP** : Touchez un événement auquel vous avez été invité, ou touchez Boîte de réception, puis touchez une invitation. Si vous ajoutez des commentaires (ce qui n'est pas forcément possible pour tous les calendriers), ils peuvent être consultés par l'organisateur, mais pas par les autres invités. Pour voir les événements que vous avez refusés, touchez Calendriers, puis activez Afficher les évén. refusés.

**Pour planifier une réunion sans bloquer votre planning** : Touchez l'événement, touchez Disponibilité, puis touchez « disponible ». S'il s'agit d'un événement que vous avez créé, touchez « Afficher comme », puis « Disponible ». L'événement reste dans votre calendrier, mais le créneau n'est pas signalé comme occupé aux autres personnes qui vous envoient des invitations.

**Pour envoyer rapidement un e-mail aux participants** : Touchez l'événement, touchez Invités, puis touchez .

## Utiliser plusieurs calendriers

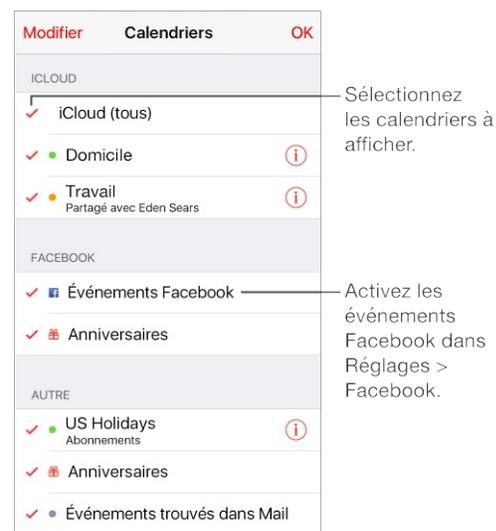

**Pour activer les calendriers iCloud, Google, Exchange ou Yahoo!** : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez un compte, puis activez Calendrier.

**Pour s'abonner à un calendrier** : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Ajouter un compte. Touchez Autre, puis touchez S'abonner à un calendrier. Saisissez le serveur et le nom du fichier .ics auquel vous souhaitez vous abonner. Vous pouvez également vous abonner à un calendrier iCalendar (.ics) publié sur le Web en touchant un lien vers celui-ci.

**Pour ajouter un compte CalDAV** : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez Ajouter un compte, puis Autre. Sous Calendriers, touchez Ajouter un compte CalDAV.

**Pour ajouter un compte OS X Server** : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez Ajouter un compte, puis Autre. Sous Serveurs, touchez Ajouter un compte OS X Server.

**Pour afficher le calendrier des anniversaires** : Touchez Calendriers, puis touchez Anniversaires pour inclure les anniversaires de Contacts à vos événements. Si vous disposez d'un compte Facebook, vous pouvez inclure les anniversaires de vos amis Facebook.

**Pour afficher le calendrier des vacances** : Touchez Calendriers, puis touchez Vacances pour inclure les jours fériés dans vos événements.

**Pour afficher les événements reçus via Mail** : Touchez Calendriers, puis touchez Événements détectés dans Mail. Pour désactiver les notifications relatives à ces événements, accédez à Réglages > Notifications > Calendrier > Événements détectés dans Mail.

**Pour afficher plusieurs calendriers en même temps** : Touchez Calendriers, puis sélectionnez les calendriers que vous souhaitez afficher.

**Pour déplacer un événement vers un autre calendrier** : Touchez l'événement, Modifier et Calendriers, puis sélectionnez un calendrier de destination.

## Partager des calendriers iCloud

Lorsque le Partage familial est activé, un calendrier partagé entre tous les membres de votre famille est automatiquement créé. Consultez la rubrique [Partage familial](#). Vous pouvez également partager un calendrier iCloud avec d'autres utilisateurs iCloud. Lorsque vous partagez un calendrier, les autres utilisateurs peuvent le voir et vous pouvez les autoriser à ajouter ou modifier des événements. Vous pouvez également partager une version en lecture seule que tout le monde peut voir.

**Pour créer un calendrier iCloud** : Touchez Calendriers, Modifier, puis Ajouter calendrier dans la section iCloud.

**Pour partager un calendrier iCloud :** Touchez Calendriers, Modifier, puis touchez le calendrier iCloud que vous souhaitez partager. Touchez Ajouter une personne, puis saisissez un nom, ou touchez ⊕ pour parcourir vos Contacts. Les personnes que vous invitez reçoivent par e-mail une invitation à rejoindre le calendrier, mais elles doivent disposer d'un compte iCloud pour pouvoir l'accepter.

**Pour modifier l'accès d'une personne à un calendrier partagé :** Touchez Calendriers, Modifier, le calendrier partagé, puis la personne concernée. Vous pouvez désactiver sa capacité à modifier le calendrier, lui envoyer à nouveau une invitation à rejoindre le calendrier ou cesser de partager le calendrier avec elle.

**Désactiver les notifications relatives aux calendriers partagés :** Cette option permet de vous informer lorsqu'une personne modifie un calendrier partagé. Pour désactiver les notifications relatives aux calendriers partagés, accédez à Réglages > Notifications > Calendrier > Modif. de calendrier partagé.

**Pour partager un calendrier en lecture seule avec d'autres personnes :** Touchez Calendriers, Modifier, puis touchez le calendrier iCloud que vous souhaitez partager. Activez Calendrier public, puis touchez Envoyer le lien pour copier ou envoyer l'URL de votre calendrier. Tout le monde peut utiliser l'URL pour s'abonner au calendrier en utilisant une app compatible telle que Calendrier pour OS X.

## Réglages des calendriers

Plusieurs réglages dans Réglages > Mail, Contacts, Calendrier ont un impact sur Calendrier et vos comptes de calendrier. Ceux-ci incluent :

- Synchronisation d'événements passés (les événements futurs le sont toujours)
- Affichage d'événements détectés dans des messages Mail
- Calendrier par défaut pour les nouveaux événements
- Intervalle par défaut pour les alertes
- Ignorer l'heure locale, pour afficher les dates et heures dans un fuseau horaire autre que le vôtre
- Par quel jour commencer la semaine
- Afficher les numéros des semaines dans le calendrier mensuel

- Affichage des dates chinoises, hébraïques ou islamiques



# Photos

## Visionner des photos et des vidéos

L'app Photos vous permet de voir les photos et vidéos :

- Prise avec l'app Appareil photo de l'iPhone
- Stockées sur iCloud (voir [Photothèque iCloud](#))
- Partagées par d'autres (voir [Partage des photos iCloud](#))
- Synchronisées à partir de votre ordinateur (voir [Synchroniser avec iTunes](#))
- Enregistrées à partir d'e-mails, de messages texte, de pages web ou de captures d'écran




Touchez pour afficher en plein écran.

L'app Photos comprend les onglets Photos, Partagé et Albums.

- Touchez Photos pour afficher toutes vos photos fixes, Live Photo et vidéos organisées par année, collection ou moment. Pour parcourir rapidement les photos d'une même collection ou année, maintenez votre doigt sur une vignette, puis faites-la glisser.
- Touchez Partagé pour voir les photos et vidéos partagées avec d'autres ou que d'autres ont partagées avec vous. Consultez la rubrique [Partage des photos iCloud](#).
- Touchez Albums pour voir comment les photos et vidéos sont organisées par album. Consultez la rubrique [Organiser des photos et des vidéos](#).

**Afficher toutes vos photos et vidéos :** Par défaut, Photos affiche un sous-ensemble représentatif de vos photos lorsque vous affichez par année ou par collection. Pour afficher toutes vos photos et vidéos, accédez à Réglages > Photos et Appareil photo, puis désactivez l'option Résumer photos.

**Parcourir vos photos et vidéos :** Lorsqu'une photo est affichée, balayez les vignettes afin de parcourir vos autres photos. Touchez une vignette pour afficher une photo. Faites glisser la photo vers le bas pour continuer à parcourir les moments ou les albums.

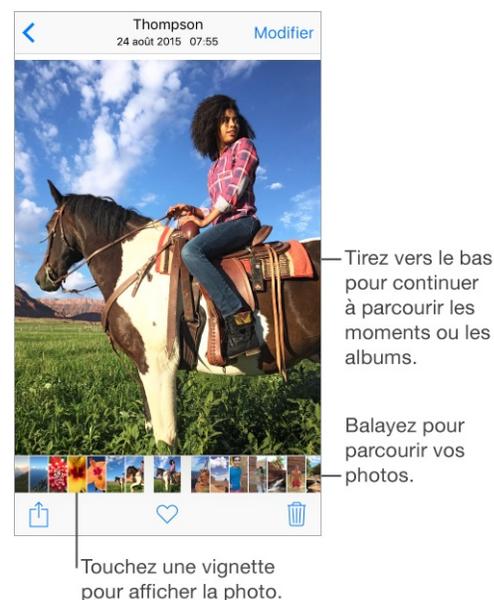

**Appuyer pour afficher un aperçu d'une photo ou d'une vidéo :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur une vignette dans une collection ou un album pour afficher un aperçu d'une photo ou d'une vidéo. Balayez vers le haut pour afficher une liste d'actions rapides, ou appuyez un peu plus fort pour afficher la photo ou vidéo en plein écran. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour faire s'animer une photo Live Photo :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur la photo Live Photo en plein écran. Consultez la section [3D Touch](#). Sur d'autres appareils iOS 9 ou ultérieur, touchez et appuyez sur la photo Live Photo en plein écran.

**Remarque :** Vous pouvez également utiliser une Live Photo comme fond d'écran de l'écran de verrouillage (iPhone 6s et iPhone 6s Plus). Consultez la rubrique [Changer de fond d'écran](#).

**Pour faire une photo fixe d'une photo Live Photo :** Affichez la photo Live Photo, touchez , touchez , puis touchez Dupliquer comme photo.

**Pour ouvrir la photo la plus récente à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Photos, puis choisissez l'action rapide Photo la plus récente. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour afficher par lieu :** Dans l'affichage par année ou par collection, touchez ➤. Les photos et vidéos contenant des informations de localisation apparaissent sur une carte, indiquant le lieu où elles ont été prises.

Lorsque vous visionnez une photo ou une vidéo, touchez-la pour afficher ou masquer les commandes. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour passer à la photo suivante ou précédente.

**Pour rechercher des photos :** À partir d'Albums ou de Photos, touchez 🔍 pour effectuer une recherche par date (mois et année) ou par lieu (ville et état). La recherche conserve également à disposition vos recherches récentes et vous propose une liste de recherches suggérées.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Montre-moi des photos de juillet"
- "Montre-moi des photos de Saint-Malo"
- "Montre-moi des photos de mon album Vacances"

**Pour effectuer un zoom avant ou arrière :** Touchez deux fois une photo. Vous pouvez également pincer ou écartier vos doigts. Lorsque vous effectuez un zoom avant, vous pouvez faire glisser l'écran pour afficher d'autres parties de la photo.

**Pour visionner une vidéo :** Touchez ▶. Pour basculer de la présentation plein écran à la présentation adaptée à la taille de l'écran, et inversement, touchez deux fois l'écran.

**Pour visionner un diaporama :** Lorsque vous visionnez une photo, touchez ↗, puis touchez Diaporama. Sélectionnez des options, puis touchez Démarrer le diaporama. Pour arrêter le diaporama, touchez l'écran. Pour définir d'autres options de diaporama, accédez à Réglages > Photos et Appareil photo.

Pour diffuser une vidéo ou un diaporama sur un téléviseur, consultez la section [AirPlay](#).

# Organiser des photos et des vidéos

L'onglet Albums comprend les albums que vous créez vous-mêmes et d'autres, créés pour vous en fonction de votre utilisation de Photos. Par exemple, les vidéos que vous filmez sont automatiquement ajoutées à l'album Vidéos.

Si vous utilisez la photothèque iCloud, toutes vos photos d'iCloud se trouvent dans l'album Toutes les photos (consultez la rubrique [Photothèque iCloud](#)). Sinon, affichez l'album Pellicule. Celui-ci comprend des photos et vidéos que vous avez prises avec votre iPhone et provenant d'autres sources.

**Remarque** : Si vous utilisez la photothèque iCloud, les albums sont stockés sur iCloud et tenus à jour. Ils sont accessibles depuis tout appareil exécutant iOS 8.1 ou version ultérieure, tout Mac exécutant OS X Yosemite 10.10.3 ou version ultérieure et sur [iCloud.com](#), avec le même identifiant Apple. Consultez la rubrique [Photothèque iCloud](#).

**Pour créer un nouvel album** : Touchez Albums, touchez , saisissez un nom, puis touchez Enregistrer. Sélectionnez les photos et vidéos à ajouter à l'album, puis touchez OK.

**Pour ajouter des éléments à un album existant** : Pendant la consultation des vignettes, touchez Sélectionner, sélectionnez les éléments, touchez Ajouter à, puis sélectionnez l'album.

**Pour gérer les albums** : Lorsque vous consultez votre liste d'albums, touchez Modifier.

- *Pour renommer un album* : Sélectionnez l'album, puis saisissez un nouveau nom.
- *Pour réorganiser les albums* : Faites glisser .
- *Pour supprimer un album* : Touchez .

Avec la photothèque iCloud, gérez tous vos albums depuis les appareils iOS 8.1 ou ultérieur sur lesquels la photothèque est configurée.

**Pour marquer vos favoris** : Affichez une photo ou une vidéo, puis touchez  pour l'ajouter automatiquement à votre album Favoris. Une photo ou vidéo peut apparaître dans un autre album, ainsi que dans l'album Favorites.

**Pour masquer les photos ou les vidéos que vous voulez conserver, mais pas afficher** : Pendant la consultation des vignettes, touchez Sélectionner, puis sélectionnez les photos ou les vidéos que vous voulez masquer. Touchez , puis touchez Masquer. Les photos ou vidéos sont déplacées vers l'album Masqués.

**Remarque** : Les photos ou les vidéos sont masquées de Moments, Collections et Année, mais sont toujours visibles dans Albums.

**Pour supprimer une photo ou une vidéo d'un album** : Touchez la photo ou la vidéo, touchez  puis Supprimer la photo. La photo ou vidéo est supprimée de l'album et de l'onglet Photos.

**Pour supprimer une photo ou une vidéo de Photos** : Touchez l'onglet Photos, touchez la photo ou la vidéo, touchez  puis Supprimer la photo ou Supprimer la vidéo. Les photos et vidéos supprimées sont conservées dans l'album Supprimés récemment de l'iPhone. Une pastille affiche les jours restants avant la suppression définitive de l'élément. Pour supprimer définitivement la photo ou la vidéo avant l'échéance, touchez l'élément, touchez Supprimer puis Supprimer la photo ou Supprimer la vidéo. Si vous utilisez la photothèque iCloud, les photos et vidéos sont définitivement supprimées de tous les appareils utilisant la photothèque iCloud avec le même identifiant Apple.

**Pour récupérer une photo ou une vidéo supprimée** : Dans l'album Supprimés récemment, touchez la photo ou la vidéo, touchez Récupérer puis Récupérer la photo ou Récupérer la vidéo pour placer l'élément dans la Pellicule ou, si vous utilisez la photothèque iCloud, dans l'album Toutes les photos.

## Photothèque iCloud

La photothèque iCloud transfère automatiquement les photos et les vidéos que vous prenez et les stocke en pleine résolution dans iCloud. Vous pouvez accéder à vos photos et vidéos dans la photothèque iCloud depuis de nombreux appareils connectés avec le même identifiant Apple.

Utilisez l'app Photos sur vos appareils iOS et vos ordinateurs Mac pour ouvrir et modifier vos photos et vidéos. Toutes les modifications que vous effectuez sont mises à jour sur l'ensemble de vos appareils. Consultez la rubrique [Modifier des photos et raccourcir des vidéos](#).

Pour utiliser la photothèque iCloud, il est nécessaire d'avoir iOS 8.1 ou ultérieur, OS X Yosemite 10.10.3 ou ultérieur ou iCloud pour Windows 5.

**Remarque** : Si vous activez la photothèque iCloud, vous ne pouvez pas utiliser iTunes pour synchroniser des photos et des vidéos sur l'iPhone.

**Pour activer la photothèque iCloud :** Accédez à Réglages > iCloud > Photos ou Réglages > Photos et appareil photo.

**Optimiser votre stockage ou conserver toutes vos photos et vidéos en pleine résolution sur l'iPhone :** Si votre forfait de stockage iCloud est supérieur à 5 Go, la fonction Optimiser le stockage de l'iPhone est activée par défaut. Cette fonctionnalité gère l'espace sur votre iPhone en conservant automatiquement vos photos et vidéos en pleine résolution sur iCloud, et des versions moins volumineuses sur votre iPhone, si nécessaire. Pour conserver les originaux en pleine résolution sur votre iPhone, accédez à Réglages > iCloud > Photos, puis touchez Télécharger et garder les originaux. Les originaux sont conservés sur iCloud.

**Pour télécharger une photo ou une vidéo en pleine résolution :** Si vous ne stockez pas des versions originales sur votre iPhone, pincez pour agrandir à 100 % ou touchez Modifier.

**Remarque :** Pour charger des photos et des vidéos dans la photothèque iCloud, l'iPhone doit être connecté au Wi-Fi. Vous pouvez effectuer des téléchargements par blocs de 100 Mo si vous utilisez une connexion cellulaire.

Si les photos et vidéos chargées excèdent le forfait de stockage, vous pouvez mettre à niveau votre stockage iCloud. Accédez à Réglages > iCloud > Stockage > Changer de forfait de stockage pour découvrir les options disponibles.

## Mon flux de photos

Mon flux de photos transfère automatiquement vos photos les plus récentes vers iCloud, de sorte que vous pouvez les importer vers des appareils qui n'utilisent pas la photothèque iCloud. Mon flux de photos ne transfère pas les Live Photo ni les vidéos.

Les photos figurant dans Mon flux de photos ne sont pas prises en compte dans votre stockage iCloud et sont conservées dans iCloud pendant 30 jours (jusqu'à 1 000 photos).

**Pour activer ou désactiver Mon flux de photos :** Accédez à Réglages > iCloud > Photos ou Réglages > Photos et appareil photo.

**Utiliser Mon Flux de photos sans la photothèque iCloud :** Les photos que vous faites avec l'iPhone sont automatiquement ajoutées à l'album Mon flux de photos lorsque vous quittez l'app Appareil photo et que l'iPhone est connecté en Wi-Fi. Toutes les photos que vous ajoutez,

notamment les captures d'écran et les photos enregistrées depuis des e-mails par exemple, apparaissent également dans l'album Mon flux de photos.

Les photos ajoutées à Mon flux de photos sur vos autres appareils apparaissent également dans ce même album sur votre iPhone. Les appareils iOS peuvent conserver jusqu'à 1 000 de vos photos les plus récentes sur iCloud pendant 30 jours. Téléchargez vos photos sur votre ordinateur ou votre appareil iOS si vous souhaitez les conserver de façon permanente. Pour en savoir plus, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201317](https://support.apple.com/fr-fr/HT201317).

**Pour gérer le contenu de Mon flux de photos :** Dans l'album Mon flux de photos, touchez Sélectionner.

- *Pour enregistrer vos meilleurs clichés sur l'iPhone :* Sélectionnez les photos, puis touchez Ajouter à.
- *Pour partager, imprimer ou copier des photos :* Sélectionnez les photos, puis touchez .
- *Pour supprimer des photos :* Sélectionnez les photos, puis touchez .


**Remarque :** Même si les photos supprimées sont retirées de Mon flux de photos sur tous vos appareils, les originaux sont conservés dans Photos sur l'appareil avec lequel ils ont été pris. Les photos que vous enregistrez dans un autre album sur un appareil ou un ordinateur ne sont pas non plus supprimées. Consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201317](https://support.apple.com/fr-fr/HT201317).

**Utiliser Mon Flux de photos avec la photothèque iCloud :** Si vous utilisez la photothèque iCloud sur l'iPhone, vous pouvez utiliser Mon flux de photos pour charger des photos et vidéos récentes et les afficher sur d'autres appareils sur lesquels la photothèque iCloud n'est pas activée.

## Partage des photos iCloud

Avec le partage des photos iCloud, vous pouvez créer des albums de photos et vidéos à partager et vous inscrire aux albums partagés d'autres personnes. Vous pouvez inviter d'autres personnes utilisant le partage des photos iCloud (iOS 6 ou ultérieur, OS X Mountain Lion ou ultérieur) à consulter vos albums. Elles peuvent laisser des commentaires si elles le souhaitent. Si ces personnes disposent d'iOS 7 ou d'OS X Mavericks, ils peuvent ajouter leurs propres photos et vidéos. Vous pouvez aussi publier votre album sur un site web que tout le monde pourra consulter. Le partage de photos iCloud fonctionne avec ou sans la photothèque iCloud ou Mon flux de photos.

**Remarque :** Pour utiliser le partage des photos iCloud, votre iPhone doit être connecté à Internet. Le partage de photos iCloud fonctionne en connexion Wi-Fi et cellulaire. Des frais de données cellulaires peuvent s'appliquer. Consultez la rubrique [Informations d'utilisation](#).

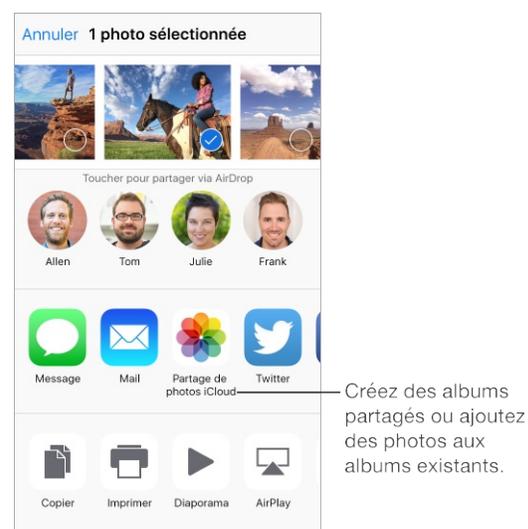

**Pour activer Partage des photos iCloud :** Accédez à Réglages > iCloud > Photos. Vous pouvez également accéder à Réglages > Photos et Appareil photo.

**Pour partager des photos et des vidéos :** Lorsque vous visualisez une photo ou une vidéo, ou lorsque vous avez sélectionné plusieurs photos ou vidéos, touchez , puis Partage de photos iCloud, ajoutez des commentaires, puis partagez un album partagé existant ou créez-en un nouveau. Vous pouvez inviter des gens à visionner votre album partagé en utilisant leur adresse e-mail ou le numéro de téléphone portable qu'ils utilisent pour Messages.

**Pour activer un site web public :** Sélectionnez l'album partagé, touchez Personnes, puis activez Site web public. Touchez « Partager le lien » si vous souhaitez annoncer le site.

**Pour ajouter des éléments à un album partagé :** Affichez un album partagé, touchez , sélectionnez les éléments, puis touchez OK. Vous pouvez ajouter un commentaire, puis toucher Publier.

**Pour supprimer des photos d'un album partagé :** Sélectionnez l'album partagé, touchez Sélectionner, sélectionnez les photos ou vidéos que vous souhaitez supprimer, puis touchez . Vous devez être le propriétaire de l'album partagé ou de la photo.

**Pour supprimer des commentaires d'un album partagé :** Sélectionnez la photo ou la vidéo contenant le commentaire. Touchez le commentaire et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Supprimer. Vous devez être le propriétaire de l'album partagé ou du commentaire.

**Pour renommer un album partagé :** Touchez Partagé, touchez Modifier, puis touchez le nom et saisissez-en un nouveau.

**Pour ajouter ou supprimer des abonnés, ou activer ou désactiver les notifications :** Sélectionnez l'album partagé, puis touchez Personnes.

**Pour s'abonner à un album partagé :** Lorsque vous recevez une invitation, touchez l'onglet Partagé , puis touchez Accepter. Vous pouvez également accepter une invitation dans un e-mail.

**Pour ajouter des éléments à un album partagé auquel vous êtes abonné :** Affichez l'album partagé, puis touchez . Sélectionnez des éléments, puis touchez Terminé. Vous pouvez ajouter un commentaire, puis toucher Publier.

**Afficher votre album Famille :** Lorsque le Partage familial est configuré, un album partagé nommé *Famille* est automatiquement créé dans l'app Photos de tous les appareils des membres de la famille. Tous les membres de la famille peuvent ajouter des photos, des vidéos et des commentaires à l'album et recevoir des notifications lorsqu'un nouvel élément est ajouté. Pour en savoir plus sur la configuration du Partage familial, consultez la section [Partage familial](#).

## Autres moyens de partager des photos et vidéos

Vous pouvez partager des photos et des vidéos dans Mail ou Messages, ou à l'aide d'autres apps installées.

**Pour partager ou copier une photo ou une vidéo :** Affichez une photo ou une vidéo, puis touchez . Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.

Touchez Plus dans Partage pour activer les apps que vous voulez utiliser pour partager des éléments.

Vous pouvez partager une Live Photo via iMessage, le partage de photos iCloud, AirDrop et plus encore. Une Live Photo peut être regardée dans Photos sur n'importe quel appareil iOS sous iOS 9 ou Mac sous OS X El Capitan. Pour les appareils ou services qui ne prennent pas en charge les Live Photo, toute Live Photo est partagée sous forme de photo fixe.

La taille maximale des pièces jointes dépend de votre fournisseur de services. Si nécessaire, l'iPhone peut compresser les photos et les vidéos en pièces jointes.

Vous pouvez également copier une photo ou une vidéo, et la coller dans un e-mail ou un message texte (MMS ou iMessage).

**Pour envoyer ou copier plusieurs photos ou vidéos :** Dans l'affichage par moments, touchez Partager.

**Pour enregistrer ou partager une photo ou vidéo reçue par :**

- *E-mail* : Touchez l'élément pour le télécharger si nécessaire, puis maintenez le doigt dessus pour afficher des options de partage, entre autres options.
- *Message texte* : Touchez l'élément dans la conversation, puis touchez .

Les photos et les vidéos que vous recevez dans des messages ou que vous enregistrez à partir d'une page web sont enregistrées dans votre onglet Photos. Elles sont également consultables dans la Pellicule ou, si vous utilisez la photothèque iCloud, dans l'album Toutes les photos.

## Modifier des photos et raccourcir des vidéos


Vous pouvez modifier des photos directement sur votre iPhone. Si vos photos sont stockées sur iCloud, vos modifications sont mises à jour sur tous vos appareils configurés pour iCloud ; de plus, les originaux et les versions modifiées sont enregistrés. Si vous supprimez une photo, elle est supprimée de tous vos appareils et d'iCloud. Les extensions d'app de photo peuvent fournir des options de modification spéciales. Consultez la rubrique [Extensions d'apps](#).

**Remarque** : Lorsque vous modifiez une photo Live Photo, Photos la transforme en image fixe (sauf lorsque vous utilisez l'amélioration automatique ou l'outil de retouche des yeux rouges). Pour restaurer la photo Live Photo, touchez l'image, touchez Modifier, puis touchez Rétablir.

**Pour modifier une photo** : Affichez la photo en plein écran, touchez Modifier, puis touchez l'un des outils. Pour modifier une photo n'ayant pas été prise avec l'iPhone, touchez la photo, touchez Modifier, puis touchez Dupliquer et modifier.

- L'option Amélioration automatique  améliore l'exposition, le contraste, la saturation et d'autres qualités d'une photo.

- Avec l'outil des yeux rouges , touchez chaque œil à corriger.
- Touchez . Photos suggère alors un recadrage optimal, mais vous pouvez faire glisser les coins de l'outil de grille pour définir votre propre recadrage. Déplacez la roue pour incliner ou redresser la photo. Touchez Auto pour aligner la photo avec l'horizon ; touchez Réinitialiser pour annuler les modifications d'alignement. Touchez  pour pivoter la photo à 90 degrés. Touchez  pour sélectionner un rapport de recadrage standard, tel que 2:3 ou Carré.

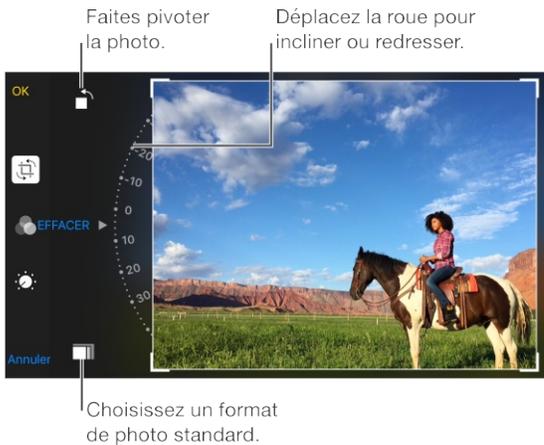

- Les filtres photo  vous permettent d'appliquer différents effets de couleur, comme Mono ou Chrome.
- Touchez Ajustements  pour régler les options Clarté, Couleur et Noir et blanc. Touchez la flèche vers le bas puis  en regard de Clarté, Couleur et Noir et blanc pour choisir l'élément à ajuster. Déplacez le curseur pour obtenir l'effet désiré.

**Pour comparer la version modifiée à l'original :** Touchez la photo et maintenez votre doigt dessus pour voir l'original. Retirez votre doigt pour voir vos modifications.

**Vous n'êtes pas satisfait du résultat ?** Touchez Annuler, puis touchez Annuler les modifications. Touchez OK pour enregistrer les modifications.

**Revenir à l'original :** Une fois que vous avez modifié une photo et enregistré les modifications, vous pouvez revenir à l'original. Touchez l'image, touchez Modifier, puis touchez Rétablir.

**Pour raccourcir une vidéo :** Touchez Modifier pour afficher les commandes, faites glisser l'une des deux extrémités du visualiseur d'image, puis touchez OK. Touchez Nouvel extrait pour enregistrer le nouveau clip vidéo dans votre album Vidéos.



**Pour définir la section d'une vidéo à passer au ralenti :** (iPhone 5s et modèles ultérieurs)  
Utilisez les barres verticales sous le visualiseur d'image. Consultez la rubrique [Filmer des vidéos](#) pour en savoir plus sur la fonction Ralenti.

Faites glisser pour ajuster la section ralentie de la vidéo.



## Imprimer des photos

**Imprimer sur une imprimante compatibles AirPrint :**

- *Pour imprimer une seule photo :* Touchez , puis Imprimer.
- *Pour imprimer plusieurs photos :* Pendant la consultation d'un album photo, touchez Sélectionner, sélectionnez les photos, touchez , puis Imprimer.

Consultez la rubrique [AirPrint](#).

## Importer des photos et vidéos

Avec l'iPhone 5 ou ultérieur, vous pouvez importer des photos et des vidéos directement depuis un appareil photo numérique, une carte mémoire SD ou tout autre appareil iOS doté d'un appareil photo. Utilisez l'adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB ou l'adaptateur Lightning vers lecteur de carte SD (vendus séparément).

1. Insérez l'adaptateur pour appareil photo ou le lecteur de carte dans le connecteur Lightning sur votre iPhone.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Pour connecter un appareil photo* : Utilisez le câble USB fourni avec l'appareil photo pour le connecter à l'adaptateur pour appareil photo. Allumez l'appareil photo, puis vérifiez qu'il est réglé en mode transfert. Pour en savoir plus, consultez la documentation fournie avec l'appareil photo.
- *Pour insérer une carte mémoire SD dans le lecteur de carte* : N'insérez pas la carte en force dans le logement du lecteur ; elle s'insère dans un sens uniquement.
- *Pour connecter un appareil iOS* : Utilisez le câble USB fourni avec l'appareil iOS pour le connecter à l'adaptateur pour appareil photo. Allumez et déverrouillez l'appareil iOS.

3. Pour déverrouiller l'iPhone :

4. L'app Photos s'ouvre automatiquement et affiche les photos et vidéos disponibles pour l'importation.

5. Sélectionnez les photos et vidéos à importer.

- *Pour importer tous les éléments* : Touchez Tout importer.
- *Pour n'importer que certains éléments* : Touchez ceux que vous souhaitez importer (une coche doit apparaître pour chacun d'eux), touchez Importer, puis Importer la sélection.

6. Une fois que les photos et vidéos sont importées, conservez-les sur l'appareil photo, la carte ou l'appareil iOS, ou supprimez-les.

7. Déconnectez l'adaptateur pour appareil photo ou le lecteur de carte.

Un nouvel événement dans l'album Dernière import. contient toutes les photos que vous venez d'importer.

Pour transférer les photos vers votre ordinateur, connectez l'iPhone à votre ordinateur et importez les images avec une app de photo telle que Photos ou Adobe Elements.

---

## Réglages de Photos

Les réglages de Photos se trouvent dans Réglages > Photos et Appareil photo. Ceux-ci incluent :

- Photothèque iCloud, Mon flux de photos, Partage de photos iCloud et Transfert des photos en rafale
- Onglet Photos
- Diaporama
- Grille de l'appareil photo
- HDR (plage dynamique étendue)

# Appareil photo




## Appareil photo en un coup d'œil

**Vite, prenez l'appareil photo !** Depuis l'écran verrouillé, balayez simplement l'écran vers le haut en touchant . Ou balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez .



Vous pouvez prendre des photos et des vidéos avec l'appareil photo iSight situé à l'arrière de l'iPhone et avec la caméra FaceTime à l'avant. Avec l'iPhone 6s, l'iPhone 6s Plus et l'iPhone SE, vous pouvez prendre des photos Live Photo. Les photos Live Photos sont plus que des simples clichés, et permettent de capturer des instants en mouvement et avec du son.

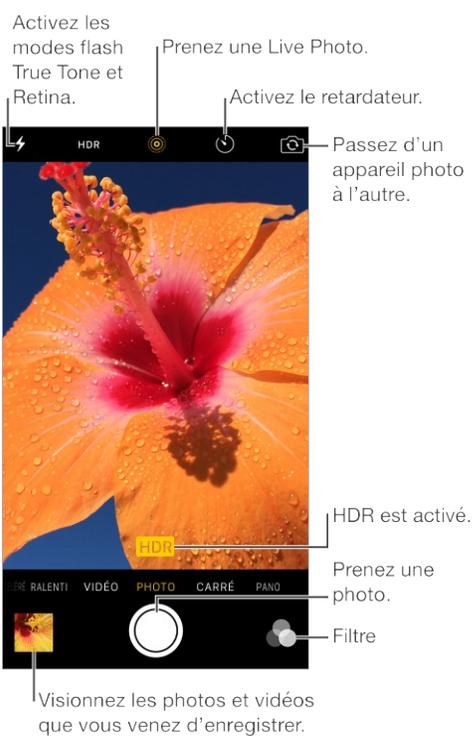

## Prendre des photos et des vidéos

L'appareil photo propose plusieurs modes photo et vidéo pour vous permettre de prendre des photos au format classique, carré, panoramique, accéléré, ainsi que des vidéos et des ralentis (iPhone 5s et modèles ultérieurs).

**Pour choisir un mode :** Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite ou touchez les pastilles des modes.

**Pour activer ou désactiver le flash :** Touchez ⚡. Le flash True Tone situé à l'arrière de l'iPhone fournit une source de lumière supplémentaire lorsque vous en avez besoin et peut même servir de lampe torche si vous balayez l'écran pour accéder au Centre de contrôle. Consultez la rubrique [Centre de contrôle](#).

**Pour prendre une photo :** Choisissez Photo, puis touchez le bouton de l'obturateur ou appuyez sur l'un ou l'autre des boutons de volume.

- *Pour prendre des photos en rafale :* (iPhone 5s et modèles ultérieurs) Touchez et maintenez votre doigt sur le bouton de l'obturateur pour prendre des photos en rafale (disponible en mode Carré ou Photo). Le son de l'obturateur est différent et le compteur indique combien de photos vous avez prises jusqu'à ce que vous souleviez votre doigt. Pour afficher les plans suggérés et sélectionner les photos que vous souhaitez conserver, touchez la vignette, puis Sélectionner. Les points gris sous les vignettes indiquent les

photos suggérées. Pour copier une photo appartenant à la rafale séparément dans Photos, touchez le cercle dans le coin inférieur droit de la photo. Pour supprimer la rafale de photos, touchez-la, puis touchez .

- *Pour appliquer un filtre* : Touchez  pour appliquer différents effets de couleur, comme Mono ou Chrome. Pour désactiver un filtre, touchez , puis Aucun. Vous pouvez également appliquer un filtre ultérieurement, lorsque vous modifiez la photo. Consultez la rubrique [Modifier des photos et raccourcir des vidéos](#).

Un rectangle peut apparaître brièvement pour indiquer où se trouve la zone d'exposition automatique. Lorsque vous photographiez des personnes, la détection des visages équilibre l'exposition sur 10 visages au maximum. Un rectangle apparaît sur chaque visage détecté.

Le réglage de l'exposition se fait automatiquement, mais vous pouvez la régler manuellement en touchant un objet ou une zone de l'écran. Avec un appareil photo iSight, touchez l'écran pour définir la mise au point et l'exposition. La détection des visages est alors temporairement désactivée. Pour verrouiller la mise au point et l'exposition, touchez et maintenez votre doigt jusqu'à ce que le rectangle clignote. L'écran indique à quel moment l'exposition et la mise au point sont verrouillées. Prenez autant de photos que vous le souhaitez. Lorsque vous touchez l'écran à nouveau, l'exposition et la mise au point sont déverrouillées, et les réglages automatiques et la détection de visages sont réactivés.

**Pour commencer à prendre des photos à partir de l'écran d'accueil** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur l'icône Appareil photo, puis choisissez une action rapide. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Prendre une photo Live Photo** : (iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE) Lorsque la fonction Live Photos est activée, touchez le bouton de l'obturateur. Cela enregistre les images et le son de ce qu'il se passe juste avant et juste après la photo. L'écran indique la durée de l'exposition Live Photo.

La fonctionnalité Live Photo est activée par défaut. Touchez  pour l'activer ou la désactiver. Le voyant jaune est allumé.

**Pour modifier l'exposition** : Touchez pour afficher  à côté du rectangle d'exposition puis faites glisser vers le haut ou vers le bas pour modifier l'exposition.

**Pour prendre un autoportrait avec le flash Retina :** (iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE) Utilisez l'écran HD Retina en tant que flash True Tone pour vos autoportraits. Activez le flash, utilisez la caméra FaceTime, puis touchez le bouton de l'obturateur (l'écran s'allume pendant l'exposition).

**Pour prendre une photo panoramique :** (appareil photo iSight) Choisissez Panoramique, touchez le bouton de l'obturateur, puis faites défiler lentement dans la direction indiquée par la flèche. Pour arrêter le panoramique, touchez le bouton une nouvelle fois. Pour faire défiler l'écran dans l'autre sens, touchez d'abord la flèche. Pour un panoramique vertical, faites pivoter l'iPhone en orientation paysage. Vous pouvez également inverser le sens d'un panoramique vertical.



**Pour capturer un phénomène en accéléré :** (appareil photo iSight) Choisissez Accéléré, placez l'iPhone à l'endroit de votre choix, puis touchez le bouton d'enregistrement pour commencer à enregistrer un coucher de soleil, l'ouverture d'une fleur ou d'autres éléments sur une période donnée. Touchez le bouton d'enregistrement une nouvelle fois pour arrêter l'enregistrement. Les photos en mode Accéléré sont compilées sous forme de courte vidéo pouvant être visionnée et partagée.

**Remarque :** Sous iOS 9, les vidéos en mode accéléré sont stabilisées, ce qui minimise l'effet des mouvements de l'appareil photo pendant l'enregistrement.

**Pour effectuer un zoom avant ou arrière :** (appareil photo iSight) Pincez ou écartez vos doigts sur l'image à l'écran.

Si Service de localisation est activé, des données de localisation sont associées aux photos et vidéos, et elles peuvent être utilisées par des apps et certains sites web de partage de photos. Consultez la rubrique [Confidentialité](#).

**Pour utiliser la minuterie afin de vous inclure dans la photo :** Évitez tout tremblement de l'appareil photo ou incluez-vous dans une prise à l'aide de la minuterie. Pour vous inclure dans une prise, commencez par stabiliser l'iPhone, puis vérifiez que le cadrage est bon. Touchez , touchez 3s (3 secondes) ou 10s, puis touchez le bouton de l'obturateur.

**Pour effectuer une capture d'écran :** Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Veille et le bouton principal, puis relâchez-les. La capture d'écran est ajoutée à l'onglet Photos dans Photos et elle peut également être affichée dans l'album Pellicule ou Toutes les photos (si vous utilisez la photothèque iCloud).

**Pour améliorer une photo ou vidéo :** Vous pouvez modifier des photos et raccourcir des vidéos directement sur votre iPhone. Consultez la rubrique [Modifier des photos et raccourcir des vidéos](#).

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Ouvre l'appareil photo"
- "Prends une photo"

# Filmer des vidéos

**Pour enregistrer une vidéo :** Choisissez Vidéo, puis touchez le bouton d'enregistrement ou l'un des boutons de volume pour démarrer et arrêter l'enregistrement. Les vidéos sont enregistrées à 30 images par secondes. Sur les iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus et modèles ultérieurs, vous pouvez passer à 60 images par secondes dans Réglages > Photos et appareil photo > Enregistrement vidéo. Sur les iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE, vous pouvez également passer à une vidéo 4K à 30 images par secondes dans Réglages > Photos et appareil photo > Enregistrement vidéo.

- *Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo :* (iPhone 5 et modèles ultérieurs) Touchez le bouton blanc de l'obturateur.
- *Pour filmer un ralenti :* (iPhone 5s et modèles ultérieurs) Touchez le bouton de ralenti pour enregistrer une vidéo au ralenti. Vous pouvez définir quelle section passer au ralenti lorsque vous modifiez la vidéo. Sur l'iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus et modèles ultérieurs, vous pouvez avoir le choix entre 120 et 240 images par seconde. Accédez à Réglages > Photos et appareil photo > Enregistrer au ralenti.

**Pour définir la section d'une vidéo à passer au ralenti :** Touchez la vignette, puis touchez Modifier. Utilisez les barres verticales sous le visualiseur d'image pour définir la section que vous souhaitez lire au ralenti.

Faites glisser pour ajuster la section ralentie de la vidéo.



**Pour effectuer un zoom avant ou arrière en mode vidéo :** (appareil photo iSight) Pincez ou écartez vos doigts sur l'image à l'écran. Pour les iPhone 5 et modèles ultérieurs, le zoom fonctionne aussi bien en mode photo qu'en mode vidéo.

## HDR

Le mode *HDR* (Plage dynamique étendue) vous aide à obtenir de superbes photos dans des situations de contraste élevé. Lorsque vous prenez des photos avec l'appareil photo iSight, l'iPhone prend plusieurs photos à la suite dans un court intervalle avec différents réglages d'exposition, puis les fusionne. La photo qui en résulte présente plus de détails dans les zones de tons clairs et moyens.

**Pour utiliser le mode HDR :** (appareil photo iSight et caméra FaceTime de l'iPhone 5s et modèles ultérieurs) Touchez le bouton HDR. Pour des résultats optimaux, faites en sorte que l'iPhone et le sujet restent immobiles.

Sur l'iPhone 5s et modèles ultérieurs, choisissez HDR autom. et l'iPhone optimise l'utilisation du mode HDR.

**Pour conserver les photos normales et leur version HDR :** Accédez à Réglages > Photos et appareil photo > Conserver l'original. La version originale et la version HDR apparaissent alors dans Photos. Les versions HDR des photos dans vos albums portent l'acronyme « HDR » dans le coin.

## Visionner, partager et imprimer

Les photos et vidéos que vous réalisez sont enregistrées dans Photos. Si la photothèque iCloud est activée, toutes les photos et vidéos sont automatiquement chargées et disponibles dans Photos sur tous vos appareils iOS 8.1 ou ultérieur sur lesquels la photothèque iCloud est configurée. Consultez la rubrique [Photothèque iCloud](#). Lorsque la photothèque iCloud est désactivée, vous pouvez toujours réunir jusqu'à 1 000 photos récentes dans l'album Mon flux de photos à partir de tous vos appareils sur lesquels iCloud est configuré. Consultez la rubrique [Mon flux de photos](#).

**Pour afficher vos photos :** Touchez la vignette, puis balayez vers la gauche ou vers la droite pour voir les photos que vous avez prises récemment. Touchez Toutes les photos pour voir tout le contenu de l'app Photos.

Touchez l'écran pour afficher ou masquer les commandes.

**Pour obtenir des options de partage et d'impression :** Touchez . Consultez la rubrique [Partage à partir des apps](#).

**Pour charger des photos et des vidéos :** Utilisez la photothèque iCloud pour charger des photos et des vidéos de votre iPhone sur iCloud et pour y accéder sur vos appareils iOS 8.1 ou ultérieur connectés à iCloud à l'aide du même identifiant Apple. Chargez ou téléchargez aussi vos photos et vidéos depuis l'app Photos sur iCloud.com. Consultez la rubrique [Photothèque iCloud](#).

**Pour synchroniser des photos et des vidéos de votre Mac vers votre iPhone :** Utilisez la sous-fenêtre de réglages Photos d'iTunes. Consultez la rubrique [Synchroniser avec iTunes](#).

## Réglages de l'appareil photo

Accédez à Réglages > Photos et Appareil photo pour obtenir des options d'appareil photo telles que :

- Photothèque iCloud, Mon flux de photos et Partage de photos iCloud
- Photos en rafale
- Grille de composition
- HDR
- Vidéo

Ajustez le volume sonore de l'obturateur par l'intermédiaire des réglages Sonnerie et alertes dans Réglages > Sons. Vous pouvez également désactiver le son à l'aide du bouton Sonnerie/Silence. (Dans certains pays, la désactivation du son n'est pas disponible.)



Accédez aux températures actuelles et aux prévisions à 10 jours pour une ou plusieurs villes du monde entier, avec des prévisions heure par heure pour les 12 prochaines heures. Météo utilise les Services de localisation pour accéder aux prévisions de votre position actuelle.



Balayez vers le haut pour voir des prévisions détaillées. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour afficher la météo d'une autre ville ou touchez , puis choisissez une ville dans la liste. L'écran le plus à gauche affiche la météo locale, lorsque Service de localisation est activé (Réglages > Confidentialité > Service de localisation).

**Pour ajouter une ville ou effectuer d'autres modifications :** Touchez .

- *Pour ajouter une ville :* Touchez . Saisissez une ville ou un code postal, puis touchez Rechercher.
- *Pour modifier l'ordre des villes :* Touchez une ville et maintenez le doigt dessus, puis faites-la glisser vers le haut ou le bas.
- *Pour supprimer une ville :* Balayez la ville vers la gauche, puis touchez Supprimer.
- *Pour choisir entre degrés Fahrenheit ou Celsius :* Touchez °F ou °C.

**Pour afficher les prévisions horaires actuelles :** Balayez l'affichage heure par heure à gauche ou à droite.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Quel temps va-t-il faire aujourd'hui ?"
- "Est-ce qu'il y a beaucoup de vent ?"
- "À quelle heure le soleil va-t-il se lever à Paris ?"

**Pour afficher toutes les villes en même temps :** Pincez l'écran ou touchez ☰.



**Pour choisir une zone de prévisions météo à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Météo, puis sélectionnez un lieu. Touchez Ajouter pour ajouter un autre lieu. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour afficher un aperçu de la météo d'une ville :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur une ville dans votre liste de lieux pour afficher un aperçu des prévisions météo, puis appuyez un peu plus fort pour afficher les prévisions détaillées.

**Pour activer ou désactiver Météo locale :** Accédez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation. Consultez la rubrique [Confidentialité](#).

**Pour envoyer votre liste de villes à vos autres appareils iOS à l'aide d'iCloud :** Accédez à Réglages > iCloud, puis activez iCloud Drive. Consultez la rubrique [iCloud](#).

# Horloge



## Horloge en un coup d'œil

La première horloge affiche l'heure en fonction du lieu indiqué lorsque vous avez configuré l'iPhone. Ajouter des horloges pour afficher l'heure d'autres grandes villes et fuseaux horaires.

Supprimez ou déplacez les horloges.

Ajoutez une horloge.

Ville	État
San Francisco	Aujourd'hui
New York	Aujourd'hui, 3 h de plus
London	Aujourd'hui, 8h de plus
Paris	Aujourd'hui, 9h de plus
Tokyo	Demain, 16 h de plus

Affichez les horloges, réglez une alarme, chronométrez un événement ou réglez un minuteur.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Quelle heure est-il ?"
- "Quelle heure est-il à Londres ?"

# Alarmes et minuteurs

**Vous souhaitez être réveillé par votre iPhone ?** Touchez Alarme, puis touchez +. Réglez l'heure à laquelle vous devez vous réveiller ainsi que d'autres options, puis donnez un nom à l'alarme (comme « Bonjour »).



**Pas de temps perdu !** Vous pouvez également utiliser le chronomètre pour mesurer vos temps intermédiaires, vos temps complets ou régler un minuteur pour vous avertir quand le temps est écoulé.

**Pour configurer une alarme, un minuteur ou un chronomètre à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Horloge, puis choisissez une action rapide. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Vous comptez vous endormir en écoutant de la musique ou un podcast ?** Touchez Minuteur, touchez Sonnerie, puis choisissez Arrêter la lecture au bas de l'écran.

**Pour accéder rapidement aux fonctionnalités d'Horloge :** Balayez l'écran verticalement depuis le bord inférieur pour afficher le Centre de contrôle, puis touchez . Vous pouvez accéder à la minuterie dans le Centre de contrôle, même lorsque l'iPhone est verrouillé. Vous pouvez également naviguer entre les diverses fonctionnalités d'horloge.

**Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Mets un minuteur de 3 minutes"
- "Réveille-moi demain à 7 h"
- "Montre-moi tous mes réveils"






# Plans

## Recherche des lieux

**AVERTISSEMENT** : Pour obtenir des informations importantes sur la navigation et sur les distractions pouvant entraîner des situations dangereuses, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#).

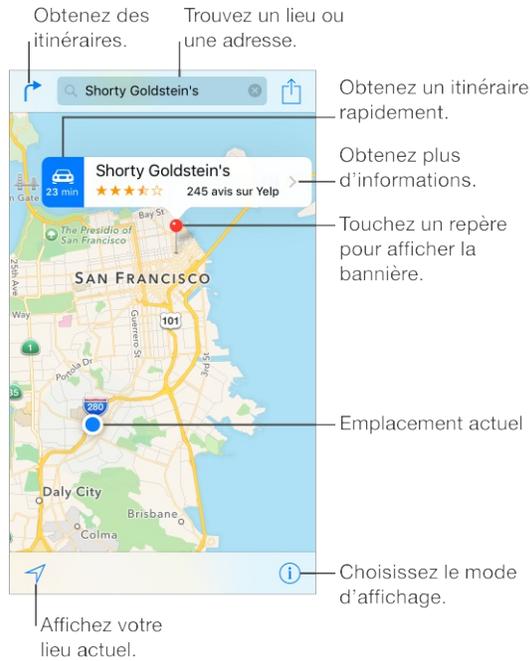

Naviguez dans Plans en faisant glisser l'écran. Pour changer l'orientation, faites pivoter l'écran avec deux doigts. Pour vous orienter à nouveau vers le nord, touchez la boussole  située en haut à droite. Touchez deux fois l'écran pour effectuer un zoom avant. Touchez avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également pincer ou écarter vos doigts.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :


- "Trouve un café à proximité"
- "Montre-moi la tour Eiffel"

**Pour effectuer un zoom avant ou arrière** : Touchez deux fois l'écran avec un doigt pour effectuer un zoom avant et avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également pincer ou écarter vos doigts. L'échelle apparaît en haut à gauche lorsque vous effectuez un zoom et lorsque vous continuez de toucher l'écran avec deux doigts. Pour modifier les unités de distance (en miles ou en kilomètres), accédez à Réglages > Plans.

**Pour rechercher des attractions, services, etc. à proximité :** Touchez le champ de recherche, touchez une catégorie, comme Nourriture ou Shopping, puis touchez un résultat. Pour connaître la disponibilité de ce service, consultez la page <http://www.apple.com/fr/ios/feature-availability/#maps-nearby>.

**Pour rechercher des lieux à proximité à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Plans, choisissez l'action rapide Rechercher à proximité, touchez une catégorie, puis un résultat. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

Touchez pour trouver des lieux à proximité.

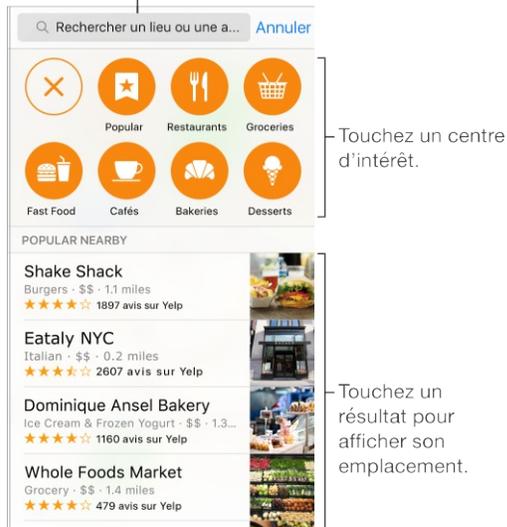

**Pour rechercher un lieu :** Touchez le champ de recherche. Il existe de nombreuses façons de rechercher un lieu. Par exemple :

- Une intersection (« 8th et Market »)
- Un quartier (« Greenwich Village »)
- Un repère (« Guggenheim »)
- Un code postal
- Une entreprise ou un commerce (« cinémas », « restaurants San Francisco CA », « Apple Inc. New York »)

Plans peut également répertorier les lieux, recherches ou itinéraires récents parmi lesquels vous pouvez faire votre choix.

**Étendre ou modifier la zone de recherche :** Pour étendre la zone, touchez avec deux doigts ou resserrez les doigts. Pour effectuer une recherche dans une autre zone, faites glisser l'écran vers cette zone ou saisissez son nom dans le champ de recherche.

**Pour rechercher un lieu favori** : Touchez le champ de recherche, touchez Favoris, puis touchez Favoris.

Si vous touchez le champ de recherche, mais que vous ne voyez aucun favori s'afficher, touchez Annuler, Effacer ou  pour effacer l'itinéraire, les indications ou les lieux à proximité, puis touchez de nouveau le champ de recherche.

**Pour rechercher l'adresse d'un contact** : Touchez le champ de recherche, touchez Favoris, Contacts, puis le nom d'un contact.

**Pour choisir une vue** : Touchez , puis choisissez entre Plan, Transports et Satellite.

Si les informations de transport ne sont pas disponibles, touchez Voir les apps d'itinéraires afin d'utiliser l'une d'elles pour vous informer sur les moyens de transport en commun ou autres. Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur l'iPhone 4s.

**Pour marquer un lieu** : Maintenez le doigt sur le plan jusqu'à l'apparition d'un repère.

**Pour marquer votre position à partir de l'écran d'accueil** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Plans, puis choisissez l'action rapide Marquer ma position. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

## Envoyer un lieu

Touchez un repère ou un autre lieu (comme un restaurant ou un musée) afin d'afficher sa bannière, touchez , touchez , puis choisissez une option comme Mail ou AirDrop. Consultez la rubrique [Partage à partir des apps](#).

Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, vous pouvez appuyer sur le lieu, puis choisir l'action rapide Partager ce lieu ou Envoyer ma position. Vous pouvez également partager votre lieu actuel à partir de l'écran d'accueil. Appuyez sur Plans, puis choisissez l'action rapide Envoyer ma position. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

# Afficher des informations supplémentaires

**Pour obtenir des informations sur une position géographique :** Touchez un lieu pour afficher la bannière correspondante, puis touchez >. Les informations affichées peuvent inclure des avis provenant de Yelp, un numéro de téléphone (touchez pour l'appeler), un lien vers une page web (touchez pour l'ouvrir) et bien plus encore.

- *Pour ajouter le lieu à vos favoris :* Touchez .
- *Pour ajouter les informations de contact à Contacts :* Touchez Créer un contact, ou Ajouter à un contact existant.

Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, vous pouvez appuyer sur le lieu, puis choisir l'action rapide Ouvrir la page d'accueil ou Appeler. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour vous renseigner sur l'état de la circulation :** À partir de la présentation Plan ou Satellite, touchez , puis touchez Circulation. Les points orange signalent les ralentissements et les points rouges, les embouteillages. Pour voir un rapport d'accident, touchez un marqueur.

**Contribuez à améliorer Plans.** Pour signaler une étiquette incorrecte, un lieu manquant ou d'autres problèmes, touchez , puis touchez Signaler un problème.

## Obtenir des itinéraires

**Remarque :** Pour obtenir un itinéraire, l'iPhone doit être connecté à Internet. Pour obtenir un itinéraire lié à votre position actuelle, les Services de localisation doivent être activés. Consultez également la section [Confidentialité](#).

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Montre-moi comment rentrer à la maison"
- "Itinéraire en transports vers le bureau de mon père"
- "On arrive à quelle heure ?"
- "Trouve une station-service"

**Pour rechercher un itinéraire vers un lieu :** Touchez le lieu, puis touchez l'icône dans la bannière. L'itinéraire est calculé à partir de l'endroit où vous vous trouvez. Pour obtenir un autre itinéraire, touchez le champ de recherche.

Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, vous pouvez appuyer sur le lieu, puis choisir l'action rapide Itinéraire. Consultez la rubrique [3D Touch](#).


**Pour rechercher un itinéraire entre deux lieux :** Touchez , saisissez les lieux de départ et d'arrivée, puis touchez Itinéraire. Ou choisissez un lieu ou un itinéraire dans la liste, le cas échéant.

**Pour rechercher un itinéraire à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Plans, puis choisissez l'action rapide Itinéraire vers la maison ou Rechercher à proximité. Consultez la section [3D Touch](#). L'itinéraire est calculé à partir de l'endroit où vous vous trouvez. Pour obtenir un autre itinéraire, touchez le champ de recherche. Pour savoir si les suggestions de destination à proximité sont disponibles, consultez la page <http://www.apple.com/fr/ios/feature-availability/#maps-nearby>.

**Choisir un itinéraire secondaire :** Si plusieurs itinéraires apparaissent, touchez celui que vous souhaitez emprunter.

**Pour modifier l'affichage et obtenir un itinéraire en voiture, à pied ou en transports en commun :** Touchez En voiture, À pieds ou Transports.

Dans certaines villes, Plans offre des informations sur les transports en commun et des itinéraires prenant en compte plusieurs moyens de transport, du moment où vous marchez vers l'arrêt de bus ou la gare jusqu'au moment où vous en descendez, à destination.

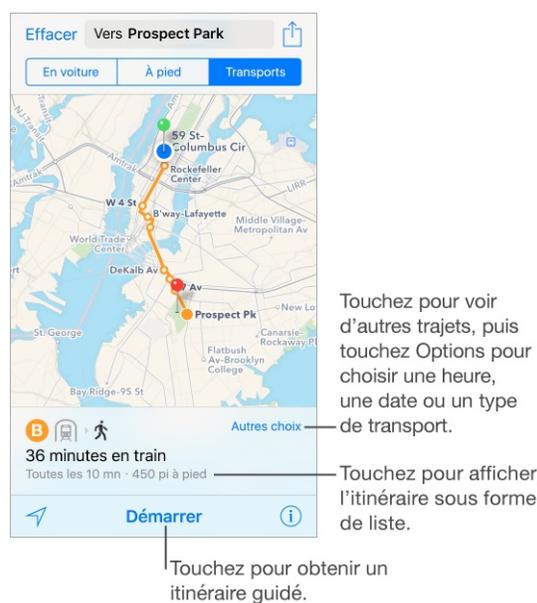

Si les itinéraires Transports ne sont pas disponibles dans votre région, touchez Voir les apps d'itinéraires afin d'utiliser l'une d'elles pour vous informer sur d'autres moyens de transport. Sur l'iPhone 4s, touchez Apps pour afficher d'autres moyens de transport.

**Pour choisir une heure ou une date de départ ou d'arrivée :** Recherchez un itinéraire, touchez Plus d'itinéraires (sous le plan), touchez Options puis sélectionnez une heure ou une date de départ ou d'arrivée. Vous pouvez également balayer vers le haut pour choisir le type de véhicule envisagé.

DATE ET HEURE		
Départ à	Arrivée :	
lun. 4 janv.	13	36
mar. 5 janv.	14	40
mer. 6 janv.	15	45
<b>aujourd'hui</b>	<b>16</b>	<b>50</b>
ven. 8 janv.	17	55
sam. 9 janv.	18	00
dim. 10 janv.	19	05

Partir maintenant

VÉHICULES DE TRANSPORT

- Bus
- Métro et train de banlieue

**Pour partager un itinéraire :** Recherchez un itinéraire, touchez , puis choisissez une option, comme Mail ou AirDrop. Consultez la rubrique [Partage à partir des apps](#).

**Pour écouter l'itinéraire guidé :** Recherchez un itinéraire, puis touchez Démarrer.

L'app Plans suit votre avancée et énonce l'itinéraire guidé jusqu'à votre destination. Si l'iPhone se verrouille automatiquement, Plans reste affiché à l'écran et continue à énoncer l'itinéraire.

- *Pour afficher ou masquer les commandes :* Touchez l'écran.
- *Pour afficher l'aperçu du trajet :* Touchez Aperçu. Pour revenir à l'itinéraire guidé, touchez Reprendre.
- *Pour afficher l'itinéraire sous la forme d'une liste :* Touchez . Pour afficher les détails de l'itinéraire, touchez Détails ou Arrêts. Pour revenir à l'itinéraire guidé, touchez OK.
- *Choisir un itinéraire plus rapide :* Si vous recevez une alerte proposant un itinéraire plus rapide, touchez Aller pour l'utiliser. Vous pouvez également dire à Siri : "Affiche l'itinéraire le plus rapide" ou "Ne modifie pas l'itinéraire".

Plans peut modifier l'itinéraire automatiquement dans l'éventualité où une route serait fermée. Plans peut également vous avertir en cas de circulation dense, de travaux, d'accident ou d'autres incidents sur la route.

Même si vous ouvrez une autre app, Plans continue de fournir l'itinéraire guidé. Pour revenir à Plans, touchez la bannière située en haut de l'écran. Pour mettre automatiquement l'audio en pause (comme un podcast ou un livre audio) lorsque Plans vous donne des instructions de navigation, accédez à Réglages > Plans, puis activez Mettre l'audio en pause.

**Pour arrêter l'itinéraire guidé :** Touchez Fin.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple : "Arrêter la navigation".

**Pour utiliser Plans sur votre Mac pour obtenir un itinéraire :** Ouvrez Plans sur votre Mac (OS X Mavericks ou ultérieur), obtenez votre itinéraire, puis choisissez Fichier > Partager > Envoyer à [votre appareil]. Votre Mac et votre iPhone doivent être connectés à iCloud avec le même identifiant Apple.

Vous pouvez également utiliser Handoff pour poursuivre un itinéraire sur un appareil là où vous vous étiez arrêté sur un autre. Consultez la rubrique [Handoff](#).

## Supprimer des repères ou des itinéraires

**Pour supprimer un repère :** Touchez le lieu afin d'afficher sa bannière, touchez >, puis touchez Supprimer le repère.

**Pour supprimer d'anciens itinéraires :** Touchez le champ de recherche, touchez Favoris, Historique, puis Effacer. Si vous touchez le champ de recherche, mais que vous ne voyez aucun favori s'afficher, touchez Annuler, Effacer ou  pour effacer l'itinéraire, les indications ou les lieux à proximité, puis touchez de nouveau le champ de recherche.

**Pour supprimer ou renommer une destination ou un itinéraire favori :** Touchez le champ de recherche, touchez Favoris, Favoris, puis Modifier. Si vous touchez le champ de recherche, mais que vous ne voyez aucun favori s'afficher, touchez Annuler, Effacer ou , puis touchez de nouveau le champ de recherche. Pour supprimer l'entrée de votre liste de favoris, touchez . Vous pouvez également modifier son nom dans votre liste de favoris en touchant le nom.

## 3D et Survol

Avec la 3D et Flyover, vous pouvez voir des vues en trois dimensions et même survoler de nombreuses grandes villes du monde entier.



**Pour afficher un plan en 3D :** Touchez ⓘ, puis Plan 3D. Ou faites glisser deux doigts vers le haut. Agrandissez le plan si le plan 3D n'apparaît pas. Pour un rendu optimal, utilisez la présentation satellite. Touchez ⓘ, puis touchez Satellite.

**Pour modifier l'angle :** Faites glisser deux doigts vers le haut ou vers le bas.

**Faire un tour en 3D avec Flyover :** Un tour aérien est disponible pour certaines villes, indiquées par l'icône 3D en regard de leur nom. (Réduisez le plan si vous ne voyez aucun marqueur 3D.) Touchez le nom d'une ville pour afficher sa bannière, puis touchez Tour pour commencer le tour.

Les tours aériens sont également disponibles pour certains lieux. Touchez Tour Flyover dans les bannières correspondantes.

Pour arrêter le tour, touchez l'écran pour afficher les commandes, puis touchez Terminer le tour Flyover. Pour revenir à la vue standard, touchez ⓘ, puis touchez Plan.

## Réglages de Plans

Accédez à Réglages > Plans, où vous pouvez :

- Régler le volume de la voix de navigation, ou choisir de désactiver la voix
- Activer l'option Mettre l'audio en pause (de sorte que l'audio, tel qu'un podcast ou un livre audio se met en pause automatiquement lorsque Plans vous donne des instructions de navigation). Ce réglage est activé seulement lorsque le volume de la voix de navigation est défini sur Volume normal ou Volume fort.
- Définir l'affichage des distances en miles ou en kilomètres


- Choisir si toutes les étiquettes des plans apparaissent dans vos langues régionales (tel que spécifié dans Réglages > Général > Langue et région > Langue de l'iPhone)



# Vidéos

## Vidéos en un coup d'œil

Ouvrez l'app Vidéos pour regarder des films, des séries TV et des clips vidéo. Pour lire des podcasts vidéo, ouvrez l'app Podcasts. Consultez la section [Podcasts en un coup d'œil](#). Pour regarder des vidéos enregistrées avec l'Appareil photo sur l'iPhone, ouvrez l'app Photos.

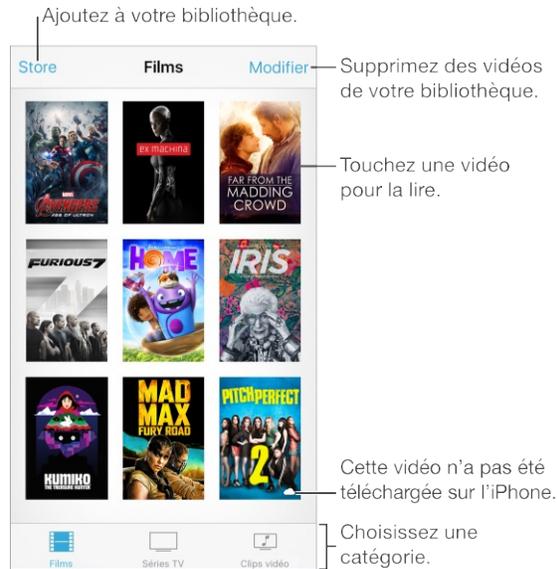

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#).

**Pour regarder une vidéo :** Touchez la vidéo dans la liste des vidéos.

**Pour regarder les vidéos prises avec l'iPhone :** Ouvrez l'app Photos.

**Télécharger ou diffuser en continu :** Si ☁ s'affiche sur la vignette d'une vidéo, vous pouvez la regarder sans la télécharger sur l'iPhone, si vous disposez d'une connexion à Internet. Pour télécharger la vidéo sur l'iPhone afin de pouvoir la regarder sans utiliser une connexion Wi-Fi ou cellulaire, touchez ☁ dans les détails de la vidéo.

**Vous recherchez des podcasts ou des vidéos iTunes U ?** Ouvrez l'app Podcasts ou téléchargez l'app iTunes U gratuite dans l'App Store.

**Pour régler un minuteur de veille :** Ouvrez l'app Horloge et touchez Minuteur, puis balayez pour régler le nombre d'heures et de minutes. Touchez Sonnerie et choisissez Arrêter la lecture ; touchez ensuite Choisir puis Démarrer.

# Ajouter des vidéos à votre bibliothèque

**Pour acheter ou louer des vidéos sur l'iTunes Store :** Touchez Store dans l'app Vidéos ou ouvrez l'app iTunes Store sur l'iPhone, puis touchez Films ou Séries TV. L'iTunes Store n'est pas disponible partout. Consultez la rubrique [L'iTunes Store en un coup d'œil](#).

**Pour transférer des vidéos de votre ordinateur :** Connectez l'iPhone, puis synchronisez les vidéos depuis iTunes sur votre ordinateur. Consultez la rubrique [Synchroniser avec iTunes](#).

**Pour diffuser des vidéos de votre ordinateur :** Activez le Partage à domicile dans iTunes sur votre ordinateur. Puis, sur l'iPhone, accédez à Réglages > Vidéos, puis saisissez l'identifiant Apple et le mot de passe que vous avez utilisés pour le Partage à domicile sur votre ordinateur. Ouvrez ensuite Vidéos sur l'iPhone, puis touchez Partagé en haut de la liste des vidéos.


**Pour convertir une vidéo dans un format compatible iPhone :** Si vous essayez de synchroniser une vidéo sur l'iPhone à partir d'iTunes et qu'un message indique qu'elle ne peut pas être lue sur l'iPhone, vous pouvez la convertir. Sélectionnez la vidéo dans votre bibliothèque iTunes, puis choisissez Fichier > Créer une version > Créer une version iPod ou iPhone. Synchronisez ensuite la vidéo convertie avec l'iPhone.

**Pour supprimer une vidéo :** Touchez Modifier en haut à droite de votre collection, puis touchez  sur la vignette de la vidéo. Si vous ne voyez pas de bouton Modifier, recherchez l'icône  sur les vignettes de vos vidéos. Cette icône signale les vidéos n'ayant pas encore été téléchargées sur l'iPhone, et ne pouvant donc pas être supprimées. Pour supprimer un épisode isolé d'une série, balayez l'épisode vers la gauche dans la liste des épisodes.

Supprimer une vidéo (autre qu'un film loué) de l'iPhone ne la supprime pas de la bibliothèque iTunes sur votre ordinateur et vous pouvez la synchroniser à nouveau sur l'iPhone ultérieurement. Si vous ne voulez pas synchroniser à nouveau la vidéo sur l'iPhone, configurez iTunes pour ne pas synchroniser la vidéo. Consultez la rubrique [Synchroniser avec iTunes](#).

**Important :** Si vous supprimez un film en location de l'iPhone, il est supprimé définitivement et ne peut pas être transféré à nouveau vers votre ordinateur.

# Contrôler la lecture

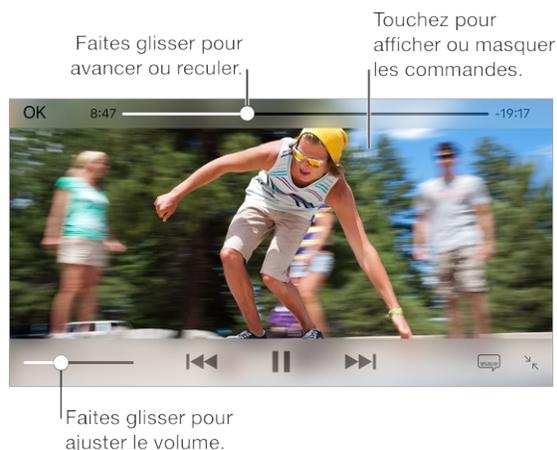

**Pour afficher la vidéo en plein écran ou l'adapter à la taille de l'écran :** Touchez  ou . Vous pouvez également toucher deux fois la vidéo. Si les commandes de mise à l'échelle ne s'affichent pas, votre vidéo est déjà parfaitement adaptée à l'écran.

**Pour reprendre depuis le début :** Si la vidéo contient des chapitres, faites glisser la tête de lecture tout à fait vers la gauche sur la barre de défilement. Si la vidéo ne contient pas de chapitre, touchez .

**Pour passer au chapitre suivant ou précédent :** Touchez  ou . Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton central (ou le bouton équivalent) d'une oreillette compatible deux fois (passer au suivant) ou trois fois (passer au précédent).

**Pour effectuer un retour ou une avance rapide :** Maintenez le doigt sur  ou . Vous pouvez également faire glisser la tête de lecture vers la gauche ou la droite. Déplacez votre doigt vers le bas de votre écran pour obtenir un contrôle plus précis.

**Pour sélectionner une autre langue audio (le cas échéant) :** Si la vidéo propose d'autres langues, touchez , puis choisissez une langue dans la liste Audio.

**Pour afficher des sous-titres ou des sous-titres codés :** Touchez . Toutes les vidéos ne proposent pas des sous-titres ou des sous-titres codés.

**Pour personnaliser l'aspect des sous-titres codés :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Sous-titres et sous-titrage codé.

**Pour afficher des sous-titres codés et des sous-titres pour sourds et malentendants :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Sous-titres et sous-titrage codé, puis activez l'option Sous-titres codés et SM.

**Pour visionner la vidéo sur un téléviseur :** Touchez . Pour en savoir plus sur AirPlay et d'autres moyens de se connecter, consultez la section [AirPlay](#).

## Réglages de Vidéos

Accédez à Réglages > Vidéos, où vous pouvez :


- Choisir à quel moment reprendre la lecture la prochaine fois que vous ouvrez la vidéo
- Choisir d'afficher seulement les vidéos téléchargées sur cet appareil
- Vous connecter au Partage à domicile



## Wallet en un coup d'œil

Wallet vous permet de réunir vos cartes d'embarquement et de fidélité, tickets de cinéma, bons de réduction, cartes-cadeau et plus encore en un même endroit. Scannez votre iPhone pour vous enregistrer pour un vol, entrer dans un cinéma ou utiliser un bon de réduction. Les coupons peuvent comporter des informations utiles, comme le solde de votre carte de fidélité, la date d'expiration d'un bon de réduction ou l'emplacement de votre place de concert.

Sur l'iPhone SE, l'iPhone 6, iPhone 6 Plus et modèles ultérieurs, vous pouvez ajouter des cartes bancaires (y compris des cartes bancaires des grands magasins) à Wallet. Utilisez-les pour effectuer des achats dans les magasins acceptant les paiements sans contact ainsi que dans les apps prenant en charge Apple Pay (non disponible dans toutes les régions). Consultez la rubrique [Apple Pay](#).

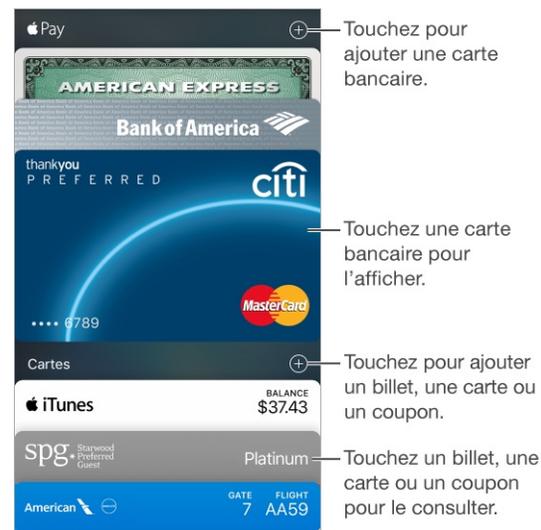


# Wallet en déplacement

**Pour rechercher des applications prenant en charge Wallet :** Touchez Rechercher des apps pour Wallet sur le coupon Bienvenue. Ou, depuis votre ordinateur, consultez [www.appstore.com/walletapps](http://www.appstore.com/walletapps). Vous pouvez ajouter un coupon depuis une app, un e-mail, un message Messages ou un site web lorsque vous effectuez un achat ou recevez un bon de réduction ou un cadeau. Généralement, pour ajouter un coupon à Wallet, vous devez toucher ou cliquer sur le coupon ou le lien correspondant. Vous pouvez également scanner des codes présents sur des publicités ou reçus commerciaux, qui sont ensuite téléchargés sur Wallet.

Lorsque vous utilisez Apple Pay dans certains lieux, vous pouvez recevoir une notification vous permettant d'ajouter en toute simplicité un bon cadeau du magasin.

**Pour scanner un code :** Si vous n'avez aucun coupon dans Wallet, touchez Scanner un code sur le coupon Bienvenue. Si vous avez ajouté un coupon, touchez (+), puis touchez Scanner pour ajouter. Positionnez votre iPhone en face du code, puis cadrez-le pour ajouter le coupon correspondant.

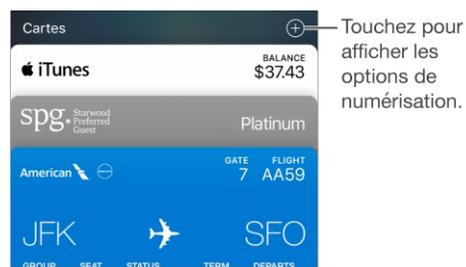

**Pour utiliser un coupon :** Wallet vous permet d'utiliser vos cartes, billets et coupons de plusieurs manières, telles que les suivantes :

- Si une notification relative à un coupon, un billet ou une carte s'affiche sur l'écran verrouillé, balayez vers le haut pour ouvrir Wallet et afficher l'élément concerné.
- Si vous avez ajouté une carte à utiliser avec Apple Pay, cliquez deux fois sur le bouton principal lorsque l'iPhone est verrouillé pour accéder rapidement à un billet ou coupon associé dans Wallet.
- Tenez l'iPhone près du lecteur pour afficher la carte de fidélité adéquate, dans les magasins participants.
- Ouvrez Wallet, puis touchez une carte, un billet ou un coupon.

Pour payer, placez le code à barres devant le lecteur. Lorsque vous utilisez des billets ou coupons pris en charge avec Apple Pay, vous pouvez également placer votre doigt sur le Touch ID et positionner l'iPhone près du lecteur.

**Pour partager un coupon :** Vous pouvez utiliser Mail, Messages ou AirDrop (iPhone 5 et modèles ultérieurs). Touchez un coupon, touchez ⓘ, puis touchez Partager cette carte. Consultez la rubrique [Partage à partir des apps](#).

**Recevoir et utiliser des cartes de fidélité :** Dans les magasins participants, tenez l'iPhone près du lecteur pour afficher la carte de fidélité adéquate. Pour recevoir ou utiliser des cartes de fidélité avec Apple Pay, placez votre doigt sur le capteur Touch ID.

**Remarque :** Pour empêcher une carte de fidélité d'être automatiquement sélectionnée lorsque vous vous trouvez dans un magasin participant, touchez-la, touchez ⓘ, puis désactivez Sélection automatique.

**Afficher un coupon en fonction du lieu :** Les coupons peuvent apparaître sur l'écran verrouillé lorsque vous réactivez votre iPhone au bon endroit et au bon moment, par exemple, lorsque vous arrivez à l'aéroport pour prendre un vol. Service de localisation doit être activé dans Réglages > Confidentialité > Service de localisation.

**Pour réorganiser les coupons :** Faites glisser un coupon pour le déplacer dans la pile. L'organisation des coupons est mise à jour sur tous vos appareils iOS 7 ou ultérieur.

**Actualiser un coupon :** Les coupons sont généralement mis à jour automatiquement. Pour actualiser un coupon manuellement, touchez ce dernier, touchez ensuite ⓘ, puis tirez le coupon vers le bas.

**Utiliser un iTunes Pass :** Vous pouvez ajouter un iTunes Pass à Wallet pour faciliter l'ajout d'argent à votre identifiant Apple, afin que vous puissiez effectuer des achats dans l'iTunes Store, dans l'App Store et dans l'iBooks Store sans avoir à utiliser de carte bancaire. Pour ajouter un passe iTunes dans l'App Store, touchez Sélection, faites défiler la page jusqu'en bas, touchez Code, puis touchez Démarrer sous passe iTunes. Vous pouvez ajouter de l'argent à votre iTunes Pass dans les Apple Store dans la plupart des pays.

**Un de vos coupons ne vous sert plus ?** Touchez le coupon en question, touchez ⓘ, puis touchez Supprimer.

# Apple Pay


Sur l'iPhone SE, l'iPhone 6, iPhone 6 Plus et modèles ultérieurs, vous pouvez utiliser Apple Pay (non disponible dans toutes les régions). Avec Apple Pay, vous pouvez conserver jusqu'à huit cartes bancaires que vous pouvez utiliser pour effectuer des paiements sans contact dans des magasins, ainsi que des paiements dans les apps prenant en charge Apple Pay. Les apps prenant en charge Apple Pay vendent des produits et services tangibles tels que des vêtements, des appareils électroniques, des produits de beauté et des tickets ; elles vous donnent la possibilité de faire des réservations et plus encore.

Les cartes bancaires, y compris celles des grands magasins, apparaissent en haut de votre pile Wallet, au-dessus des coupons. Les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de votre carte apparaissent sur les deux côtés de la carte. Le recto de la carte affiche également les activités les plus récentes. Le verso affiche les quatre ou cinq derniers chiffres du numéro de compte de l'appareil (le numéro transmis aux magasins et aux apps pour les achats), et éventuellement les 10 dernières autorisations et autres activités Apple Pay, telles que les remboursements. Les activités Apple Pay sont incluses sur vos relevés de compte.

**Pour ajouter une carte bancaire :** En regard d'Apple Pay, touchez , puis touchez Suivant dans l'écran qui suit. Ensuite, placez l'iPhone de manière à ce que la carte apparaisse dans le cadre. Les détails de la carte sont ajoutés automatiquement, mais il peut vous être demandé de saisir d'autres informations.


La première fois que vous ajoutez une carte bancaire à Wallet, vous serez peut-être invité à utiliser la carte que vous utilisez avec iTunes (à moins que cette carte ne soit celle dédiée aux achats du Partage familial et que vous n'en soyez pas le propriétaire – consultez [Partage familial](#)). En regard d'Apple Pay, touchez , puis touchez Suivant dans l'écran qui suit. Les quatre ou cinq derniers chiffres de la carte enregistrée s'affichent. Saisissez le code de sécurité de la carte, puis touchez Suivant.

**Remarque :** L'émetteur de la carte détermine si votre carte est compatible avec Apple Pay, et peut vous demander des informations supplémentaires afin de mener à bien le processus de vérification. De nombreuses cartes bancaires peuvent être utilisées avec Apple Pay. Pour en savoir plus sur la disponibilité d'Apple Pay et les émetteurs de cartes actuels, consultez la page suivante : [support.apple.com/fr-fr/HT204916](https://support.apple.com/fr-fr/HT204916).

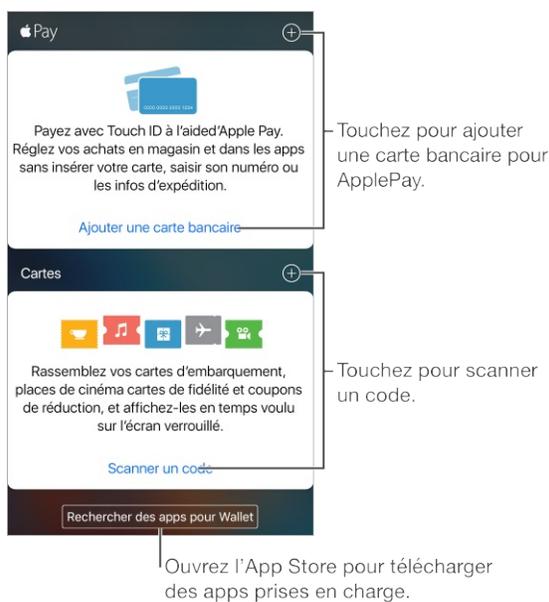

**Pour définir votre carte par défaut :** La première carte que vous ajoutez à Wallet devient votre carte par défaut pour les paiements. Pour changer de carte par défaut, touchez la carte souhaitée et maintenez le doigt dessus dans Wallet, puis faites-la glisser jusque devant vos autres cartes bancaires dans Wallet.

**Pour payer à l'aide d'un lecteur de cartes sans contact :** Les lecteurs de cartes sans contact, portant les symboles suivants, sont généralement placés près des caisses enregistreuses.



Pour payer avec votre carte par défaut, tenez l'iPhone en mettant votre doigt sur le capteur Touch ID, puis placez l'appareil à environ 2,5 cm du symbole collé sur le lecteur jusqu'à ce qu'il vibre. Un bip sonore retentit et la carte apparaît à l'écran avec une coche lorsque les informations ont été transmises au commerçant. Vous pouvez également cliquer deux fois sur le bouton principal et maintenir une légère pression sur le bouton principal lorsque l'iPhone est verrouillé pour accéder à Wallet et autoriser un paiement imminent. Maintenez ensuite l'iPhone près du lecteur sans contact jusqu'à ce que l'iPhone vibre, que le message « Terminé » s'affiche et qu'un bip sonore retentisse.

Lorsque vous ajoutez une carte bancaire d'un grand magasin à Wallet et que vous la configurez en Sélection automatique, elle sera utilisée chez le commerçant auquel elle est associée plutôt que la carte par défaut.

**Remarque** : Si le Service de localisation est activé, la position de votre iPhone au moment de l'achat peut être envoyée à Apple. Consultez la rubrique [Confidentialité](#).

**Pour utiliser une autre carte** : Placez l'iPhone près du lecteur jusqu'à ce que votre carte par défaut apparaisse. Touchez la carte pour afficher toutes vos cartes enregistrées dans Wallet, touchez la carte que vous voulez utiliser, puis placez votre doigt sur le capteur Touch ID ou placez l'iPhone près du lecteur jusqu'à ce qu'il vibre et que la coche Terminé apparaisse. Cela indique que les informations de la carte ont été transmises au commerçant. Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, vous pouvez appuyer sur l'icône Wallet dans l'écran d'accueil pour accéder rapidement à votre carte par défaut.



**Pour régler un achat dans une app** : Sélectionnez les produits ou services que vous voulez acheter dans l'app. Au moment du paiement, recherchez l'option de paiement Apple Pay. Touchez le bouton Apple Pay ou le bouton de paiement dans l'app puis consultez les informations à l'écran (par exemple, la carte utilisée pour le paiement, votre e-mail et le mode de livraison). Effectuez vos modifications avant d'utiliser Touch ID ou votre code pour finir de payer.

Les détails des activités apparaissent sur le recto de la carte bancaire utilisée pour effectuer l'achat. De plus, vous recevrez peut-être une notification portant le nom du vendeur et le montant de l'achat autorisé.



**Remarque** : Le montant autorisé peut être différent du montant débité de votre compte. Par exemple, une station-service peut autoriser jusqu'à 99 \$ même si vous n'avez pris que 25 \$ d'essence. Consultez toujours votre relevé de compte pour connaître les montants réels

débités.

**Pour consulter l'activité récente enregistrée sur votre carte bancaire :** Touchez une carte bancaire. Votre activité la plus récente apparaît sur le devant. Touchez ⓘ pour afficher une liste de vos activités récentes au dos de la carte.

**Suspendre et supprimer des cartes :** Vous disposez de plusieurs options pour supprimer ou suspendre une carte bancaire. Pour supprimer une carte bancaire ou de magasin de Wallet, touchez la carte, touchez ⓘ, puis touchez Supprimer la carte. Pour supprimer une carte inactive, touchez Supprimer sur le recto de la carte. Si votre iPhone est volé ou égaré et que vous aviez activé Localiser mon iPhone, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour localiser et sécuriser votre iPhone, notamment pour empêcher la possibilité d'effectuer des achats avec les cartes enregistrées dans Wallet ou pour les supprimer. Consultez la rubrique [Localiser mon iPhone](#). Connectez-vous à votre compte à l'adresse [iCloud.com](https://www.icloud.com) et supprimez vos cartes dans Réglages > Mes appareils. Vous pouvez aussi appeler les émetteurs de vos cartes.

## Réglages Wallet et Apple Pay

**Pour ajouter et gérer des cartes bancaires :** (iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus et modèles ultérieurs) Pour ajouter des cartes bancaires (y compris des cartes bancaires de grands magasins), gérer vos cartes existantes, modifier la carte de paiement par défaut, modifier les adresses de livraison utilisées pour les achats Apple Pay, utiliser un autre numéro de téléphone, ou encore modifier vos coordonnées pour les achats, accédez à Réglages > Wallet et Apple Pay.

**Pour utiliser une carte de fidélité ou un bon cadeau automatiquement avec Apple Pay :** Touchez un magasin pris en charge ou un bon cadeau, touchez ⓘ, puis activez Sélection automatique.

**Pour modifier les informations de facturation :** Touchez une carte bancaire, touchez ⓘ, puis touchez l'adresse de facturation pour la modifier. Touchez Saisir une nouvelle adresse de facturation pour en ajouter une.

**Pour empêcher les coupons d'apparaître sur l'écran verrouillé :** Accédez à Réglages > Touch ID et code (iPhone 5s et modèles ultérieurs), puis touchez Activer le code. Enfin, sous Autoriser l'accès en mode verrouillé, désactivez Wallet. En ce qui concerne les coupons

affichant des notifications, pour empêcher un coupon précis d'apparaître sur l'écran verrouillé, touchez-le, touchez le bouton d'informations, puis désactivez Sur l'écran verrouillé.

Pour les iPhone 4s, iPhone 5 et iPhone 5c, accédez à Réglages > Code, touchez Activer le code, puis désactivez Wallet. Les notifications relatives aux coupons continuent d'apparaître, mais vous devez saisir un code pour afficher un coupon.

**Pour définir des options de notification :** Accédez à Réglages > Notifications > Wallet.

**Pour transférer des coupons vers vos autres appareils iOS :** Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Wallet.

**Remarque :** Ce réglage ne s'applique qu'aux coupons Wallet, pas aux cartes bancaires.



## Notes en un coup d'œil

Avec Notes, vous pouvez noter des informations importantes, ajouter des pièces jointes (comme des photos, des URL ou des plans), esquisser des idées et tout mettre en ordre. Lorsque vous créez des notes dans votre compte iCloud, celles-ci sont disponibles sur vos autres appareils iOS, ordinateurs Mac et sur iCloud.com.



**Pour configurer les notes :** Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Notes. Vos notes iCloud apparaissent sur tous vos appareils iOS et ordinateurs Mac utilisant le même identifiant Apple.

**Remarque :** Si vous utilisez une version plus ancienne de Notes, pensez à mettre vos notes iCloud à niveau afin de bénéficier de toutes les nouvelles fonctionnalités : esquisses, listes de pointage, styles de paragraphe, protection par mot de passe, etc. Pour effectuer la mise à niveau, touchez le bouton Mettre à niveau (en regard de votre compte Notes iCloud dans le coin supérieur gauche de Notes). Pour en savoir plus sur la mise à niveau des notes dans votre compte iCloud, y compris la manière dont cela influe sur l'utilisation de Notes sur vos autres appareils, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT204987](https://support.apple.com/fr-fr/HT204987).

**Pour créer une nouvelle note :** Touchez . La première ligne de la note devient le titre de la note.

**Pour créer une note à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Notes, puis choisissez une action rapide. Consultez la rubrique [3D Touch](#).


 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple : "Créer une note".

**Pour ajouter une photo ou une vidéo à votre note :** Touchez , puis . Prenez une nouvelle photo ou vidéo, ou touchez Photothèque pour sélectionner et ajouter des photos et vidéos existantes.

Si vous voulez qu'une photo ou une vidéo prise dans Notes soit automatiquement ajoutée à l'app Photos, accédez à Réglages > Notes, puis activez Enregistrer dans Photos.

## Mettre en forme et modifier les notes

Avec les notes mises à niveau, vous pouvez créer des listes de pointage, modifier les styles de paragraphe et ajouter des pièces jointes.

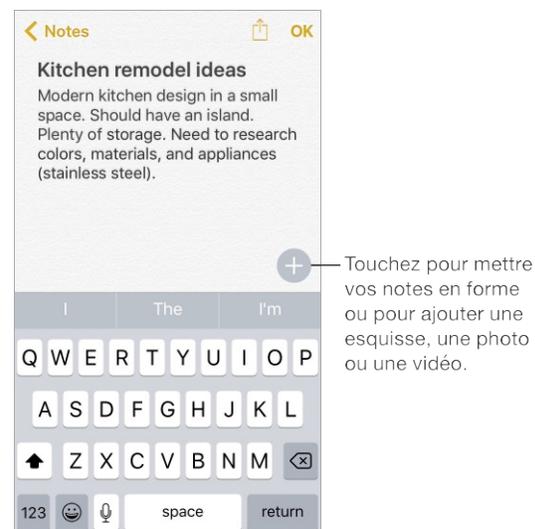

**Pour commencer une liste de pointage :** Touchez une ligne dans votre note, touchez , puis touchez . Touchez  de nouveau pour supprimer le format de liste de pointage. Saisissez la tâche. Touchez le cercle vide dans la liste de pointage afin de marquer votre tâche comme effectuée.

**Pour modifier le style de paragraphe d'une ligne :** Touchez une ligne dans votre note, touchez , touchez , puis sélectionnez le style.

**Pour définir un style de mise en forme par défaut pour le premier paragraphe :** Accédez à Réglages > Notes, puis touchez Les nouvelles notes commencent par.


**Pour ajouter une pièce jointe :** Lorsque vous êtes dans une autre app et que vous trouvez quelque chose (comme un lieu dans Plans ou une page web dans Safari) que vous voulez ajouter à une de vos notes, touchez Partager ou , puis touchez Ajouter à Notes. Vous pouvez créer une nouvelle note ou ajouter la pièce jointe à une note existante.

**Pour modifier la taille d’aperçu des pièces jointes :** Touchez une pièce jointe (image, esquisse ou PDF) dans une note et maintenez le doigt dessus, puis choisissez Petites images ou Grandes images (en fonction de la taille actuelle des aperçus).

## Créer une esquisse

Parfois, une esquisse peut vous être utile pour mémoriser une idée ou un plan. Commencez à dessiner à l’aide de l’outil Crayon, Marqueur ou Stylo. Changez pour la gomme, si vous faites une erreur.

**Remarque :** La fonction d’esquisse est disponible avec les notes mises à niveau sur iPhone 5 et modèles ultérieurs.

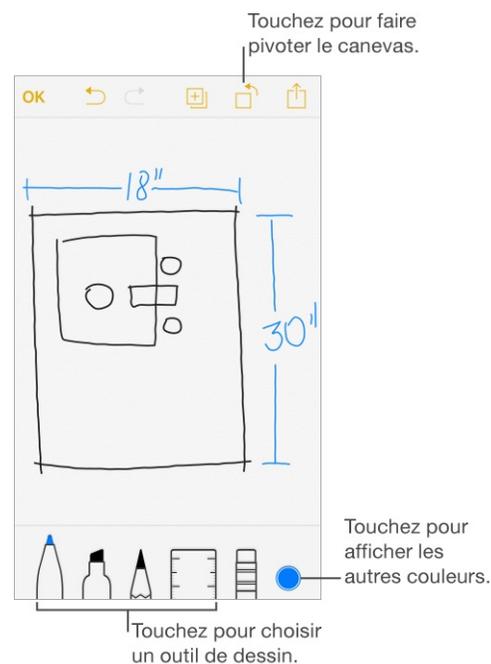

**Pour dessiner une esquisse dans votre note :** Touchez , utilisez votre doigt pour tracer une esquisse, puis touchez OK. L’esquisse apparaît dans votre note. Touchez-la pour la modifier.

**Pour utiliser d’autres outils de dessin :** Touchez un outil de dessin pour l’utiliser. Sur l’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus, si vous appuyez plus fort en dessinant, le crayon et le marqueur font un trait plus foncé, et le stylo fait une ligne plus large. Appuyez plus fort lorsque vous

effacez pour étendre la zone d'effacement.

**Pour afficher un plus grand choix de couleurs :** Touchez la couleur actuelle pour afficher une palette de couleurs. Balayez la palette latéralement pour afficher plus de couleurs. Vous pouvez également tenir votre iPhone en orientation paysage.

**Pour tracer des lignes droites :** Touchez la règle pour la faire apparaître sur votre toile. Tracez une ligne le long du bord de la règle. Touchez à nouveau la règle pour la faire disparaître.

**Pour déplacer la règle sans modifier son angle :** Faites-la glisser avec un doigt.

**Pour ajuster l'angle de la règle :** Touchez et maintenez la règle avec deux doigts, puis faites pivoter vos doigts.

**Pour masquer une partie de l'esquisse :** Placez la règle le long du bord de la zone à couvrir, puis commencez votre esquisse. Dessinez les lignes qui commencent à l'écart du bord de la règle et rapprochez-vous-en.

**Pour masquer la barre d'outils :** Balayez la barre d'outils vers le bas afin de la masquer et de voir uniquement l'outil que vous utilisez. Touchez l'outil que vous utilisez pour voir la barre d'outils complète de nouveau.

**Pour agrandir :** Écartez deux doigts afin de tracer l'esquisse des détails ; puis resserrez les doigts pour réduire. Faites glisser deux doigts pour naviguer après avoir effectué un zoom avant.

**Pour faire défiler toutes vos esquisses dans une note :** Balayez l'esquisse vers la gauche ou la droite avec deux doigts.

**Pour ajouter une autre esquisse à votre note :** Touchez . Si vous avez déjà plusieurs esquisses, balayez la dernière esquisse vers la gauche avec deux doigts.

**Pour recommencer :** Touchez et maintenez l'outil Gomme, puis touchez Tout effacer.

# Organiser et partager des notes

**Pour partager ou imprimer une note :** Touchez  en haut de la note. Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur une note dans la liste des notes pour en afficher un aperçu, balayez vers le haut, puis choisissez l'action rapide Partager. Pour plus d'informations sur le partage, consultez la rubrique [Partage à partir des apps](#). Pour plus d'informations sur l'impression, consultez la rubrique [AirPrint](#).

**Pour rechercher une note :** Faites défiler l'écran jusqu'en haut d'une liste de notes pour afficher le champ de recherche, puis touchez le champ et saisissez le texte à rechercher. Dans le cas des notes verrouillées, seuls les titres apparaissent dans les résultats de recherche.

**Pour trier vos notes :** Accédez à Réglages > Notes, puis choisissez de trier les notes par date de modification, date de création ou titre.

**Pour afficher un aperçu d'une note :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur une note dans la liste des notes pour en afficher un aperçu ; appuyez un peu plus fort pour l'ouvrir.

**Pour supprimer une note :** Touchez  ou balayez vers la gauche sur la note dans la liste des notes. Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur une note dans la liste des notes pour en afficher un aperçu, balayez vers le haut, puis touchez Supprimer.

**Pour récupérer des notes supprimées :** (Notes mises à niveau uniquement) Ouvrez le dossier Suppressions récentes. Touchez la note que vous voulez conserver, touchez le contenu de la note, puis touchez Récupérer.

**Pour rechercher une pièce jointe spécifique :** (Notes mises à niveau uniquement) Touchez  dans le coin inférieur gauche de la liste des notes pour afficher les esquisses, photos, liens, documents et autres pièces jointes que vous avez ajoutés à vos notes. Pour accéder à la note contenant la pièce jointe, touchez la vignette de la pièce jointe et maintenez le doigt dessus, puis touchez Aller à la note.

**Remarque :** Les pièces jointes des notes que vous avez verrouillées ne sont pas affichées.

**Pour organiser vos notes en créant un dossier :** (Notes mises à niveau uniquement) Touchez Nouveau dossier (en bas de la liste des dossiers), puis nommez votre dossier.

**Pour déplacer des notes d'un dossier ou d'un compte à l'autre :** Balayez la note vers la gauche dans la liste des notes, touchez Déplacer, puis choisissez le dossier ou le compte. Vous pouvez également toucher Modifier dans le coin supérieur droit de la liste des notes, sélectionner celles que vous voulez déplacer, toucher Déplacer, puis choisir le dossier ou le compte.

Pour déplacer l'ensemble de vos notes d'un dossier ou d'un compte à l'autre, touchez Modifier dans le coin supérieur droit de la liste des notes, puis touchez Tout déplacer.

## Utiliser les notes sur plusieurs comptes

**Pour afficher et modifier des notes d'autres comptes (tels que Google, Yahoo! ou AOL) :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis activez Notes pour le compte. Ces notes apparaissent dans Notes sur tous vos autres appareils iOS et ordinateurs Mac connectés à ce même compte.

**Remarque :** Les notes de ces comptes ne disposent pas d'une grande partie des fonctionnalités des notes mises à niveau.

**Pour activer un compte Sur mon iPhone :** Accédez à Réglages > Notes, puis activez Sur mon iPhone. Les notes de ce compte apparaissent uniquement sur votre iPhone.

**Pour choisir le compte à utiliser par défaut pour les nouvelles notes créées avec Siri :** Accédez à Réglages > Notes.

**Pour afficher tous les dossiers d'un compte :** Touchez < en haut de la liste des notes.

## Verrouiller vos notes

Utilisez un mot de passe pour verrouiller et déverrouiller les notes mises à jour dans votre compte iCloud ou dans votre compte Sur mon iPhone. Sur l'iPhone 5s et ultérieur, vous pouvez également déverrouiller vos notes à l'aide de la fonction Touch ID (si vous l'avez activée).


Vous pouvez afficher les notes verrouillées se trouvant dans votre compte iCloud sur vos appareils iOS exécutant iOS 9.3 et vos ordinateurs Mac avec OS X 10.11.4.

Vous pouvez verrouiller des notes contenant des images, esquisses, plans et sites web joints, mais pas celles qui contiennent d'autres types de pièces jointes, comme des PDF ou des documents iWork.

**Pour définir un mot de passe :** Accédez à Réglages > Notes > Mot de passe.

**Pour configurer Touch ID afin de verrouiller vos notes :** Accédez à Réglages > Notes > Mot de passe, puis activez Utiliser Touch ID (iPhone 5s et modèles ultérieurs).

**Pour verrouiller une note :** Touchez , puis touchez Verrouiller la note.

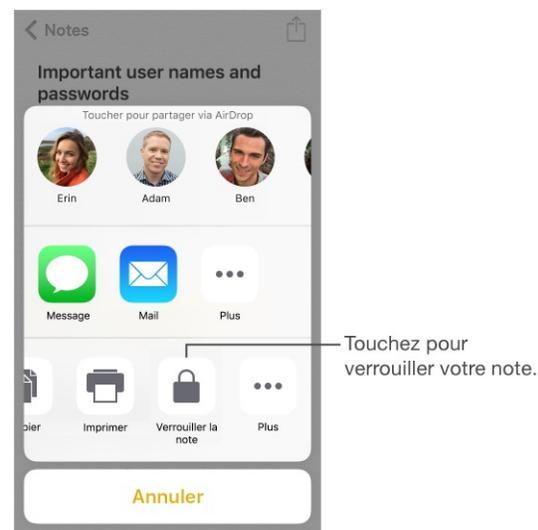

**Remarque :** Lorsqu'une note est verrouillée, la première ligne reste visible dans la liste des notes.

**Pour afficher une note verrouillée :** Touchez une note verrouillée, touchez Afficher la note, puis suivez les instructions à l'écran.

**Remarque :** Lorsque vous débloquez une note, toutes vos notes sont débloquées jusqu'à la fin de la session, jusqu'à ce que vous touchiez l'icône de cadenas en haut de l'écran ou jusqu'à ce que vous verrouilliez votre iPhone.

**Pour supprimer le verrouillage d'une note :** Touchez , puis touchez Déverrouiller.

**Pour changer votre mot de passe :** Accédez à Réglages > Notes > Mot de passe, puis touchez Modifier le mot de passe.

**Mot de passe oublié ?** Accédez à Réglages > Notes > Mot de passe, puis touchez Réinitialiser le mot de passe. Vous ne pouvez pas accéder à vos notes verrouillées si vous avez oublié votre mot de passe et que vous n'avez pas activé la fonction Touch ID. Cependant,

vous pouvez définir un nouveau mot de passe pour toutes les notes que vous voulez protéger par la suite. Pour en savoir plus, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT205794](https://support.apple.com/fr-fr/HT205794).

## Importer des notes d'une autre app vers Notes

**Pour importer des notes d'une autre app :** (Notes mises à niveau uniquement) Exportez les notes d'une app prise en charge. Puis, à partir d'un fichier Evernote, par exemple, touchez et maintenez votre doigt sur le fichier exporté (.enex) en pièce jointe dans Mail, puis choisissez Ajouter à Notes.

Une fois les notes importées, vous les trouverez dans le dossier Notes importées. Vous pouvez renommer le dossier ou réorganiser les notes, si nécessaire.


Si vous avez un Mac, vous pouvez l'utiliser pour importer des notes provenant d'autres apps et dans d'autres formats (comme les fichiers texte et HTML) dans Notes par le biais de votre compte iCloud (OS X El Capitan 10.11.4). Pour en savoir plus, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT205793](https://support.apple.com/fr-fr/HT205793).

# Rappels



## Rappels en un coup d'œil

Rappels vous permet de garder la trace de toutes les choses que vous devez faire.

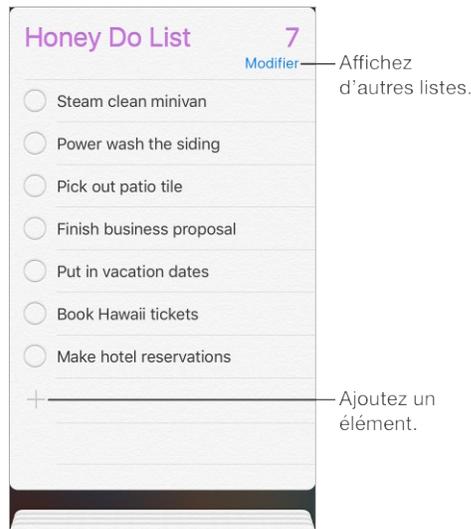

**Pour ajouter un rappel :** Touchez une liste, puis une ligne vide.

**Pour ajouter un rappel à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Rappels, puis choisissez une action rapide. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour modifier les options des rappels :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez pour accéder aux options des rappels.

**Pour partager une liste :** Touchez une liste, puis touchez Modifier. Touchez Partage, puis touchez Ajouter une personne. Les personnes avec qui vous partagez vos rappels doivent également utiliser iCloud. Une fois qu'ils ont accepté votre invitation à partager la liste, vous pourrez ajouter ou supprimer des éléments, mais aussi les marquer comme étant terminés. Les membres d'une famille peuvent également partager une liste. Consultez la rubrique [Partage familial](#).

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Rappelle-moi de prendre un parapluie"
- "Ajoute pommes à ma liste de courses"
- "Lis ma liste de tâches à faire"

- "Rappelle-moi d'appeler ma mère à 17 h"

**Pour supprimer une liste :** Lors de la consultation d'une liste, touchez Modifier, puis Supprimer. Tous les rappels de la liste sont également supprimés.

**Pour supprimer un rappel :** Balayez le rappel vers la gauche, puis touchez Supprimer.

**Pour changer l'ordre des listes :** Touchez le nom de la liste et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser la liste vers un nouvel emplacement. Pour changer l'ordre des éléments dans une liste, touchez Modifier.

**Dans quelle liste était ce rappel ?** Faites défiler la liste jusqu'en haut pour afficher le champ de recherche. Le nom du rappel est recherché dans toutes les listes.

Avec OS X Yosemite ou ultérieur, vous pouvez transférer des rappels en cours de modification entre votre Mac et votre iPhone. Consultez la rubrique [À propos des fonctionnalités de Continuité](#).

## Rappels programmés

Les rappels programmés vous avertissent lorsqu'ils arrivent à échéance.




**Demandez à Siri.** Dites, par exemple : "Rappelle-moi de prendre mon médicament à 7 h demain matin".

**Pour programmer un rappel :** Balayez un rappel vers la gauche, touchez Options, puis activez « Me le rappeler un certain jour ». Touchez Alarme pour définir la date et l'heure. Touchez Réurrence pour programmer le rappel à intervalles réguliers.

**Ne pas me déranger pour l'instant :** Vous pouvez désactiver les notifications de rappel dans Réglages > Notifications. Pour ignorer temporairement les notifications, activez Ne pas déranger.

# Rappels de lieu

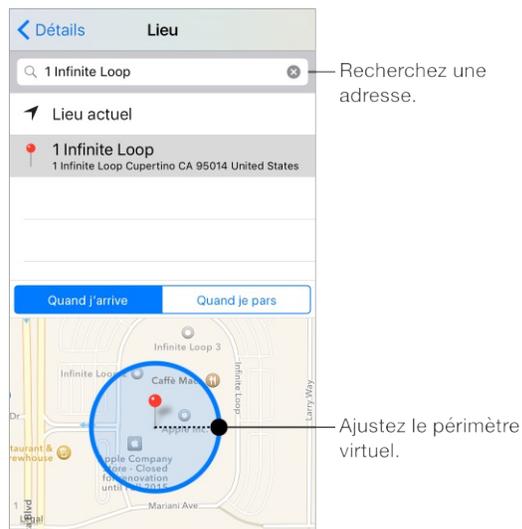

**Pour qu'un rappel vous prévienne lorsque vous arrivez à un endroit ou en partez :**

Balayez un rappel vers la gauche, touchez Options, puis activez « Me le rappeler à un endroit ». Touchez Lieu, puis sélectionnez un lieu dans la liste ou saisissez une adresse. Après avoir défini le lieu, vous pouvez faire glisser pour modifier la taille du périmètre virtuel sur la carte et ainsi définir à quelle distance approximative du lieu vous souhaitez être prévenu. Vous ne pouvez pas enregistrer un rappel de lieu avec les comptes Outlook et Microsoft Exchange.

**Demandez à Siri.** Dites, par exemple : "Rappelle-moi de m'arrêter au supermarché quand je pars d'ici".

**Ajouter des lieux habituels à votre fiche Mes infos :** Lorsque vous définissez un rappel de lieu, les lieux figurant dans la liste incluent les adresses de votre fiche Mes infos, enregistrée dans Contacts. Ajoutez l'adresse de votre bureau, domicile et autres adresses favorites à votre fiche pour que vous puissiez y accéder facilement.

## Réglages des rappels


Accédez à Réglages > Rappels, où vous pouvez :

- Configurer une liste par défaut pour les nouveaux rappels
- Synchroniser les rappels passés


**Pour mettre à jour vos rappels sur d'autres appareils :** Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Rappels. Pour garder vos rappels à jour sous OS X, activez également iCloud sur votre Mac. D'autres types de comptes, comme Exchange, prennent également en charge

Rappels. Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis activez Rappels pour les comptes à utiliser.

# Bourse



Suivez les bourses principales ainsi que votre portefeuille d'actions, observez les fluctuations dans le temps et obtenez les actualités financières des entreprises qui vous intéressent.

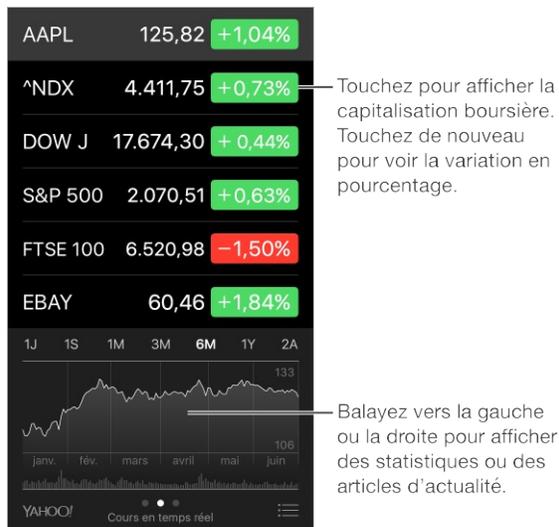

**Pour gérer votre liste d'actions :** Touchez ☰.

- *Pour ajouter un élément :* Touchez +. Saisissez un symbole boursier, le nom d'une société, le nom d'un fonds ou d'un indice, puis touchez Rechercher.

Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Bourse sur l'écran d'accueil, puis choisissez Rechercher. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

- *Pour supprimer un élément :* Touchez -.
- *Pour modifier l'ordre des éléments :* Faites glisser ☰ vers le haut ou le bas.

Lors de la consultation de l'action, vous pouvez toucher n'importe quel cours du côté droit de l'écran pour basculer l'affichage vers le changement du cours, la capitalisation boursière ou le pourcentage d'évolution. Balayez les informations sous la liste des actions pour afficher le récapitulatif, le graphique ou les actualités de l'action sélectionnée. Touchez le titre d'un article pour l'afficher dans Safari.

Sur l'iPhone 6 Plus ou l'iPhone 6s Plus, utilisez l'orientation paysage pour voir la liste de vos actions d'une part, et les nouvelles ou le résumé et le graphique d'autre part.

Vous pouvez également consulter le cours de vos actions dans l'onglet Aujourd'hui du Centre de notifications. Consultez la rubrique [Centre de notifications](#).

**Remarque :** Les cours peuvent être décalés de 20 minutes ou plus, selon le service de publication.

**Pour ajouter un article d'actualité à votre liste de lecture :** Touchez et maintenez votre doigt sur le titre de l'article, puis touchez « Ajouter à la liste de lecture ». Pour ajouter toutes les actualités financières à votre liste de lecture, touchez Tout ajouter à la liste de lecture.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Comment se porte le CAC 40 ?"
- "Quel est le cours de l'action Apple aujourd'hui ?"


**Pour en savoir plus :** Touchez Yahoo!

**Pour afficher un graphique en plein écran :** Faites pivoter l'iPhone en orientation paysage. Pour l'iPhone 6 Plus et l'iPhone 6s Plus, passez en orientation paysage, puis touchez le graphique pour l'afficher en plein écran. Balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher vos autres graphiques boursiers.

- *Pour afficher la valeur d'une date ou d'une heure précise :* Touchez le graphique avec un doigt.



- *Pour afficher l'évolution de la valeur dans le temps :* Touchez le graphique avec deux doigts.

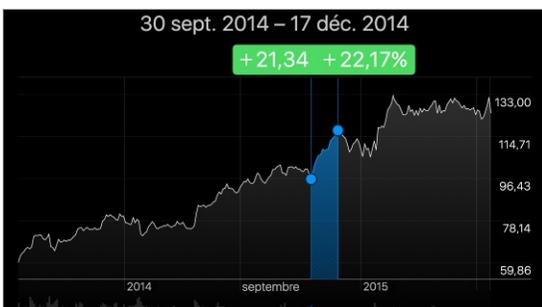

**Pour maintenir votre liste d'actions à jour sur vos appareils iOS à l'aide d'iCloud :** Accédez à Réglages > iCloud, puis activez iCloud Drive. Consultez la rubrique [iCloud](#).






# iTunes Store

## L'iTunes Store en un coup d'œil

Utilisez l'iTunes Store pour ajouter de la musique, des films, des séries TV et bien plus à votre iPhone.

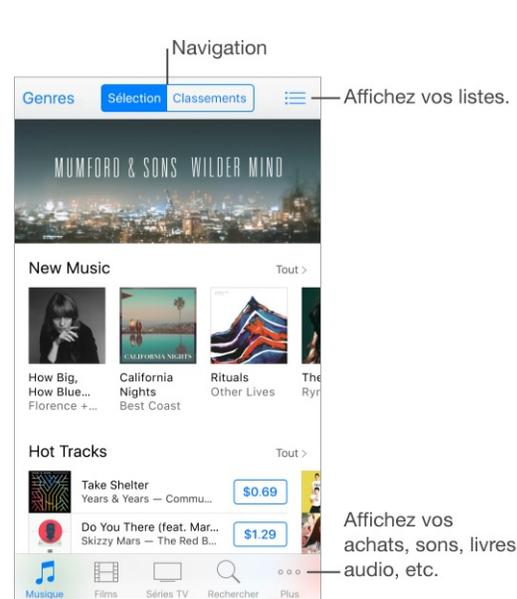

**Remarque :** Vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple pour utiliser l'iTunes Store. L'iTunes Store n'est pas disponible partout.

## Parcourir ou rechercher

**Pour parcourir le contenu par catégorie ou par genre :** Touchez l'une des catégories (Musique, Films ou Séries TV). Touchez Genres pour affiner la liste.

**Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Recherche des séries TV pour les enfants dans iTunes"
- "Acheter *nom du morceau* de *nom de l'artiste*"
- "Utiliser une carte-cadeau dans l'iTunes Store"

**Si vous savez ce que vous cherchez, touchez Rechercher :** Vous pouvez toucher un terme de recherche très utilisé par les autres utilisateurs d'iTunes ou saisir une information dans le champ de recherche, puis toucher Rechercher à nouveau.

**Pour rechercher des morceaux, séries TV et films à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur l'iTunes Store, puis choisissez l'action rapide Rechercher. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Accéder aux achats des membres de votre famille :** Lorsque Partage familial est activé, vous pouvez afficher et télécharger les morceaux, les séries TV et les films achetés par les membres de votre famille. Touchez Achats, touchez votre nom ou Mes achats, puis sélectionnez un membre de votre famille dans le menu.


**Pour demander à Siri de reconnaître un morceau :** Lorsque vous entendez de la musique autour de vous, demandez à Siri : « Quel est ce morceau ? ». Siri vous donne le titre et vous indique le meilleur moyen de l'acheter. Cela enregistre également le morceau dans l'onglet Siri de l'iTunes Store afin que vous puissiez l'acheter plus tard. Touchez Musique, touchez , puis touchez l'onglet Siri pour voir la liste des morceaux identifiés dont vous pouvez écouter un extrait ou que vous pouvez acheter.

**Pour découvrir de nouveaux morceaux :** Lorsque vous écoutez Radio, les morceaux que vous écoutez s'affichent dans l'onglet Radio dans l'iTunes Store, où vous pouvez en écouter des extraits ou les acheter. Touchez Musique, touchez , puis touchez Radio.

**Pour écouter un extrait de morceau ou de vidéo :** Touchez-le.

**Pour ajouter des morceaux à la liste de souhaits :** Lorsque vous entendez un morceau que vous voulez acheter dans l'iTunes Store, touchez , puis touchez Ajouter à la liste de souhaits. Pour afficher votre liste de souhaits, touchez , puis touchez Liste de souhaits.

**Pour choisir vos boutons préférés :** Touchez Autre, puis Modifier. Pour réorganiser les boutons, faites-les glisser. Pour remplacer un bouton, faites glisser l'icône d'un bouton sur celui que vous souhaitez remplacer. Touchez OK.

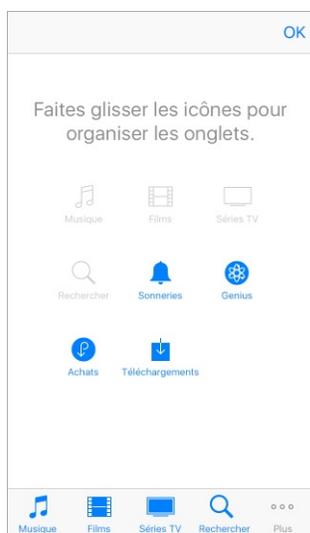

## Acheter, louer ou télécharger

Touchez le prix d'un élément (ou touchez Gratuit), puis touchez à nouveau pour l'acheter. Si vous voyez  à la place du prix, vous avez déjà acheté l'élément et vous pouvez la télécharger à nouveau gratuitement.

**Pour utiliser un code pour des morceaux, séries TV et films à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur l'iTunes Store, puis choisissez l'action rapide Utiliser. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Approuver des achats avec le Partage familial :** Lorsque le Partage familial est configuré, l'organisateur de la famille peut consulter et approuver les achats effectués par les membres de la famille en dessous d'un certain âge. Pour en savoir plus, consultez la section [Partage familial](#).

**Masquer les achats individuels :** Si les membres de la famille utilisent iTunes sur un ordinateur, ils peuvent masquer leurs achats, afin que les autres membres ne puissent pas les voir ni les télécharger. Pour en savoir plus, consultez la section [Partage familial](#).

**Pour utiliser une carte-cadeau ou un code :** Touchez une catégorie (par exemple, Musique), faites défiler l'écran jusqu'en bas, puis touchez Code.

**Utiliser un iTunes Pass :** Vous pouvez ajouter un iTunes Pass à Wallet pour faciliter l'ajout d'argent à votre identifiant Apple, afin que vous puissiez effectuer des achats dans l'iTunes Store, dans l'App Store et dans l'iBooks Store sans avoir à utiliser de carte bancaire.

Pour ajouter votre passe iTunes dans l'iTunes Store, touchez une catégorie, faites défiler la page jusqu'en bas, touchez Code, puis touchez Démarrer sous passe iTunes. Vous pouvez ajouter de l'argent à votre iTunes Pass dans les Apple Store dans la plupart des pays.

**Pour envoyer un cadeau :** Affichez l'élément que vous souhaitez offrir, touchez , puis Cadeau. Vous pouvez également toucher une des catégories (Musique, Films ou Séries TV), faire défiler la page jusqu'en bas, puis toucher Offrir, pour envoyer un chèque-cadeau iTunes à quelqu'un.

**Pour voir la progression d'un téléchargement :** Touchez Autre, puis Téléchargements.

**Vous avez acheté quelque chose sur un autre appareil ?** Accédez à Réglages > iTunes Store et App Store pour configurer le téléchargement automatique sur votre iPhone. Vous pouvez à tout moment afficher vos achats de musique, de films et de séries TV dans l'iTunes Store (touchez Autre, puis Achats).

**Surveiller le temps restant pour vos locations :** Dans certaines régions, vous pouvez louer des films. Vous disposez de 30 jours pour commencer à visionner un film que vous avez loué. Une fois la lecture commencée, vous pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez pendant la durée impartie (24 heures pour l'iTunes Store aux États-Unis ; 48 heures pour les autres pays). Une fois ce délai écoulé, le film est supprimé. Les locations ne sont pas transférables d'un appareil à l'autre ; toutefois, vous pouvez utiliser AirPlay et une Apple TV pour visionner un film loué sur votre télévision.

## Réglages de l'iTunes Store

Pour définir les options de l'iTunes Store, accédez à Réglages > iTunes Store et App Store.

**Pour consulter ou modifier votre compte :** Touchez votre identifiant Apple, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Pour modifier votre mot de passe, touchez le champ Identifiant Apple, puis touchez Mot de passe.

**Pour se connecter avec un autre identifiant Apple :** Touchez le nom de votre compte, puis touchez Déconnexion. Vous pouvez alors saisir un identifiant Apple différent.

**Pour s'abonner à iTunes Match ou l'activer :** Vous pouvez vous abonner à iTunes Match, un service qui stocke vos musiques et bien plus encore sur iCloud. Consultez la rubrique [iTunes Match](#). Si vous êtes abonné, activez iTunes Match pour pouvoir accéder à votre

musique sur votre iPhone, où que vous soyez.


**Pour activer les téléchargements automatiques :** Touchez Musique, Livres ou Mises à jour. Le contenu se met à jour automatiquement via Wi-Fi, sauf si vous désactivez l'option dans Téléchargements automatiques.

**Télécharger des achats via le réseau cellulaire :** Le téléchargement des achats, l'utilisation d'iTunes Match, ainsi que l'écoute de morceaux Apple Music sur le réseau cellulaire peuvent induire des frais facturés par votre opérateur.



## L'App Store en un coup d'œil

L'App Store vous permet d'explorer, d'acheter et de télécharger des apps sur l'iPhone. Vos apps se mettent à jour automatiquement via Wi-Fi (sauf si vous désactivez cette fonctionnalité) afin que vous bénéficiez des dernières améliorations et fonctionnalités.

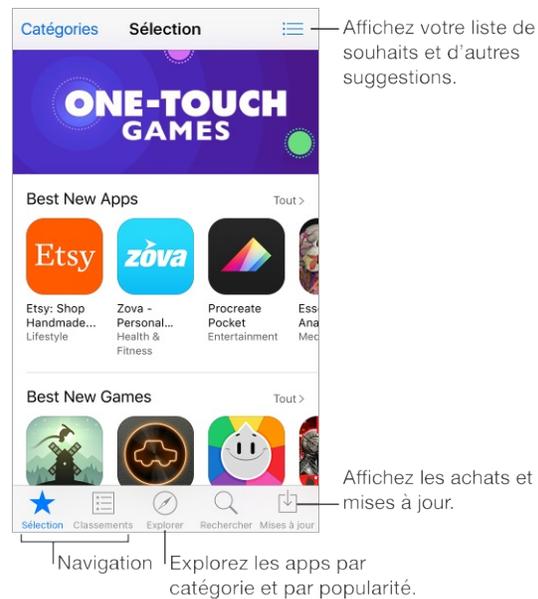

**Remarque :** Vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple pour utiliser l'App Store. L'App Store n'est pas disponible partout.

## Rechercher des apps

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Recherche des apps développées par Apple"
- "Achète *nom de l'app*"
- "Utiliser une carte-cadeau dans l'iTunes Store"

**Si vous savez ce que vous cherchez, touchez Rechercher :** Vous pouvez également toucher Catégories pour parcourir par type d'app.

**Pour rechercher des apps à partir de l'écran d'accueil** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur l'App Store, puis choisissez une action rapide. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Accéder aux apps des membres de votre famille** : Lorsque Partage familial est activé, vous pouvez afficher et télécharger des apps achetées par les membres de votre famille. Touchez Achats, touchez votre nom ou Mes achats, puis sélectionnez un membre de votre famille dans le menu. Pour en savoir plus, consultez la section [Partage familial](#).

**Pour recommander une app à un ami** : Recherchez l'app, touchez , puis choisissez une option. Consultez la rubrique [Partage à partir des apps](#).

**Utiliser la liste de souhaits** : Pour suivre une app que vous souhaitez acheter ultérieurement, touchez  sur la page de l'app, puis touchez Ajouter à la liste de souhaits.

**Pour rechercher des apps par catégorie** : Touchez Explorer, faites défiler la page jusqu'à Catégories, puis touchez une catégorie, telle que Éducation, Médecine ou Sports, pour n'afficher que les apps vous intéressant.

**Pour savoir quelles apps sont utilisées autour de vous** : Touchez Explorer pour découvrir les apps les plus populaires pour les personnes qui vous entourent (Service de localisation doit être activé dans Réglages > Confidentialité > Service de localisation). Essayez cette fonctionnalité dans un musée, lors d'un événement sportif ou lorsque vous voyagez.

**Pour supprimer une app** : Touchez l'icône de l'app sur l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes se mettent à remuer, puis touchez . Vous ne pouvez pas supprimer les apps intégrées. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton principal. La suppression d'une app entraîne celle de ses données. Vous pouvez télécharger à nouveau gratuitement toute app achetée sur l'App Store, selon les disponibilités.

Pour plus d'informations sur la manière d'effacer l'ensemble de vos apps, données et réglages, consultez la section [Réinitialiser l'iPhone](#).

## Acheter, échanger et télécharger

Touchez le prix de l'app, puis touchez Acheter pour l'acheter. Si l'app est gratuite, touchez Gratuit, puis Installer.

Si vous voyez  à la place du prix, vous avez déjà acheté l'app et vous pouvez la télécharger à nouveau gratuitement. Pendant le téléchargement ou la mise à jour d'une app, l'icône de celle-ci s'affiche sur l'écran d'accueil avec une barre de progression.

**Approuver des achats avec le Partage familial** : Lorsque le Partage familial est configuré, l'organisateur de la famille peut consulter et approuver les achats effectués par d'autres membres de la famille en dessous d'un certain âge. Pour en savoir plus, consultez la section [Partage familial](#).

**Masquer les achats individuels** : Si les membres de la famille utilisent iTunes sur un ordinateur, ils peuvent masquer leurs achats, afin que les autres membres ne puissent pas les voir ni les télécharger. Pour en savoir plus, consultez la section [Partage familial](#).

**Pour utiliser une carte-cadeau ou un code** : Touchez Sélection, faites défiler l'écran jusqu'en bas, puis touchez Télécharger.

**Pour envoyer un cadeau** : Affichez l'élément que vous souhaitez offrir, touchez , puis Cadeau. Vous pouvez également toucher Sélection, faire défiler la page jusqu'en bas, puis toucher Offrir, pour envoyer un chèque-cadeau iTunes à quelqu'un.

**Limiter les achats intégrés** : Beaucoup d'applications fournissent du contenu supplémentaire ou des améliorations moyennant des frais. Pour limiter les achats intégrés, accédez à Réglages > Général > Restrictions (assurez-vous que cette option est activée), puis définissez les options (par exemple, définissez une restriction par âge ou exigez un mot de passe instantanément ou toutes les 15 minutes). Vous pouvez désactiver les achats intégrés pour empêcher tout achat. Consultez la rubrique [Restrictions](#).

**Utiliser un iTunes Pass** : Vous pouvez ajouter un iTunes Pass à Wallet pour faciliter l'ajout d'argent à votre identifiant Apple, afin que vous puissiez effectuer des achats dans l'iTunes Store, dans l'App Store et dans l'iBooks Store sans avoir à utiliser de carte bancaire. Pour ajouter un passe iTunes dans l'App Store, touchez Sélection, faites défiler la page jusqu'en bas, touchez Code, puis touchez Démarrer sous passe iTunes. Vous pouvez ajouter de l'argent à votre iTunes Pass dans les Apple Store dans la plupart des pays.

## Réglages de l'App Store

Pour définir les options de l'App Store, accédez à Réglages > iTunes Store et App Store.

**Pour consulter ou modifier votre compte :** Touchez votre identifiant Apple, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Pour modifier votre mot de passe, touchez le champ Identifiant Apple, puis touchez Mot de passe.

**Pour se connecter avec un autre identifiant Apple :** Touchez le nom de votre compte, puis touchez Déconnexion. Saisissez ensuite l'autre identifiant Apple.

**Désactiver les téléchargements automatiques :** Si vous ne sélectionnez pas cette option, les apps, livres et morceaux que vous achetez sur d'autres appareils sont automatiquement téléchargés et les mises à jour d'app se font automatiquement via Wi-Fi.

**Pour télécharger via le réseau cellulaire :** Activez Données cellulaires. Le téléchargement d'apps, l'écoute de morceaux Apple Music et l'utilisation d'iTunes Match sur le réseau cellulaire peuvent induire des frais facturés par votre opérateur.

**Apps suggérées :** Activez l'option Apps installées pour afficher les apps suggérées déjà installées. Les suggestions d'app sont basées sur votre lieu actuel, et apparaissent sur l'écran de verrouillage et dans le sélecteur d'app.




## Obtenir des livres

**Pour obtenir des livres dans l'iBooks Store :** Dans iBooks, utilisez les boutons situés en bas de l'écran pour accéder à l'iBooks Store. Touchez Sélection pour parcourir les dernières sorties, ou Classement pour voir les livres les plus populaires. Pour trouver un livre spécifique, touchez Recherche.

**Pour obtenir un livre à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur iBooks, puis choisissez l'action rapide Rechercher dans l'iBooks Store. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple : "Recherche des livres de *nom de l'auteur*".

## Lire un livre

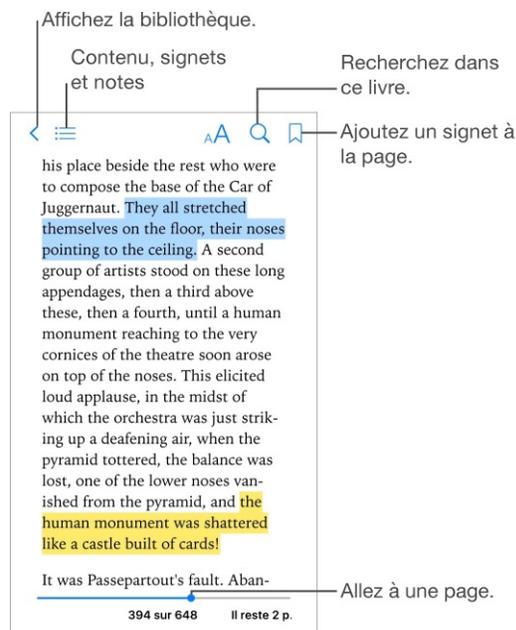

**Pour ouvrir un livre :** Touchez le livre que vous voulez lire. S'il ne figure pas sur l'étagère, balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres collections.

**Ouvrir un livre à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur iBooks, puis choisissez un des livres que vous avez récemment consultés à partir du menu. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour afficher les commandes** : Touchez à proximité du centre d'une page. Tous les livres ne possèdent pas les mêmes commandes, mais parmi les options disponibles figurent la recherche, l'affichage de la table des matières et le partage de vos lectures.

**Pour fermer un livre** : Touchez Bibliothèque ou pincez la page.

**Pour agrandir une image** : Touchez-la une ou, dans le cas de certains livres, deux fois.

**Pour lire par colonnes** : Dans les livres qui prennent en charge cette fonctionnalité, touchez deux fois une colonne de texte pour effectuer un zoom avant, puis balayez vers le haut ou vers la gauche afin de passer à la colonne suivante.

**Ouvrir une page spécifique** : Utilisez les commandes de navigation de page en bas de l'écran. Autrement, touchez  et saisissez un numéro de page, puis touchez le numéro de la page dans les résultats de la recherche.

**Pour obtenir une définition** : Touchez deux fois un mot, puis touchez Définir dans le menu qui apparaît. Les définitions ne sont pas disponibles dans toutes les langues.


**Pour vous rappeler votre position** : Touchez  pour ajouter un signet ; touchez à nouveau pour le supprimer. Vous pouvez définir plusieurs signets ; pour les afficher tous, touchez , puis Signets. Vous n'avez pas besoin d'ajouter un signet lorsque vous fermez le livre, car iBooks enregistre automatiquement votre avancement.

**Se souvenir des passages intéressants** : Certains livres prennent en charge l'ajout de surlignages et de notes. Pour ajouter un surlignage, touchez un mot et maintenez votre doigt dessus, puis déplacez votre doigt pour surligner le contenu voulu. Pour ajouter une note, touchez deux fois un mot pour le sélectionner, déplacez les poignées pour ajuster la sélection puis touchez Note dans le menu qui s'affiche. Pour voir tous vos surlignages et vos notes, touchez , puis Notes.

**Pour partager les passages intéressants** : Touchez du texte surligné, puis, dans le menu qui s'affiche, touchez . Si le livre provient de l'iBooks Store, un lien vers le livre est automatiquement inclus. (Le partage peut ne pas être disponible dans toutes les régions.)

**Pour partager un lien vers un livre** : Touchez le centre d'une page pour afficher les commandes, touchez , puis .

**Modifier l'apparence d'un livre** : Certains livres vous permettent de modifier la taille des caractères, la police et la couleur de la page. (Touchez  $\text{A}\text{A}$ .) Vous pouvez également modifier la justification et la césure dans Réglages > iBooks. Ces réglages s'appliquent à tous les livres qui les prennent en charge.

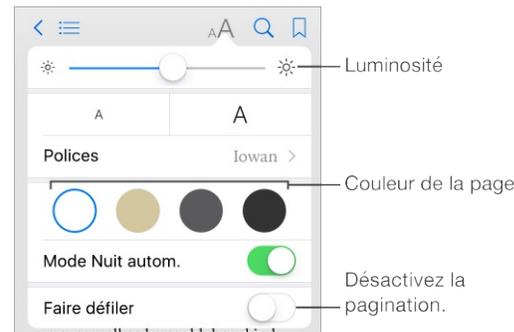

**Pour modifier la luminosité** : Touchez  $\text{☀}$ . Si vous ne voyez pas  $\text{☀}$ , touchez d'abord  $\text{A}\text{A}$ .

**Pour baisser la luminosité de l'écran lorsqu'il fait sombre** : Activez la fonction Nuit automatique pour que l'étagère, la couleur des pages et la luminosité soient automatiquement ajustées lorsque vous utilisez iBooks dans un endroit sombre. (Tous les livres ne prennent pas en charge la fonction Nuit automatique.)

## Interagir avec du contenu multimédia

Certains livres contiennent des éléments interactifs, tels que des films, des diagrammes, des présentations, des galeries et des objets en 3D. Pour interagir avec un objet multimédia, touchez-le, balayez-le ou pincez-le. Pour afficher un élément en plein écran, écartez deux doigts. Lorsque vous avez terminé, resserrez les doigts.

## Notes et termes du glossaire

Dans les livres qui prennent en charge cette fonctionnalité, vous pouvez relire toutes vos notes et tous vos surlignages en tant que fiches.

**Pour afficher toutes vos notes** : Touchez  $\text{☰}$ . Recherchez dans vos notes ou touchez un chapitre pour afficher les notes prises dans ce chapitre.


**Pour supprimer des notes** : Touchez Sélectionner, sélectionnez des notes, puis touchez  $\text{🗑}$ .

**Pour relire vos notes sous forme de fiches** : Touchez Fiches. Balayez pour naviguer entre les notes. Touchez Retourner la fiche pour afficher le verso.

**Pour afficher vos notes en ordre aléatoire :** Touchez  puis activez Aléatoire.

**Pour étudier des termes du glossaire :** Si le livre contient un glossaire, touchez  pour inclure les termes dans vos fiches.

## Écouter un livre audio

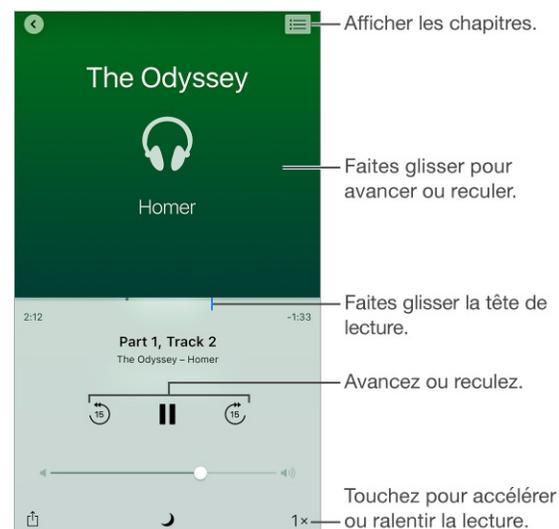

**Ouvrir un livre audio :** Les livres audio sont indiqués par un  sur la couverture. Touchez le livre que vous voulez écouter. S'il ne figure pas dans la bibliothèque, balayez vers la gauche ou la droite pour afficher d'autres collections.

**Pour avancer ou reculer :** Touchez les flèches et maintenez le doigt dessus, ou faites glisser tout en maintenant la couverture. Pour modifier le délai en secondes précédant le déplacement, accédez à Réglages > iBooks.

**Pour accélérer ou ralentir la lecture :** Touchez la vitesse de lecture dans le coin inférieur droit, puis choisissez une autre vitesse. 1x correspond à la vitesse normale ; 0,75x correspond aux trois quarts de cette vitesse ; et ainsi de suite.


**Pour accéder à un chapitre :** Touchez , puis touchez un chapitre. Certains livres ne sont pas composés de chapitres.

**Pour accéder à un passage spécifique :** Faites glisser la tête de lecture située sous la couverture du livre. Le moment où vous avez démarré l'écoute lors de cette session est indiqué par un petit cercle sur la timeline. Touchez le marqueur pour accéder directement à ce moment.

**Pour régler un minuteur de veille :** Avant de démarrer la lecture, touchez , puis choisissez un délai après lequel l'audio s'arrêtera automatiquement.

**Télécharger un livre audio acheté précédemment dans l'iBooks Store :** Vous pouvez retélécharger un livre audio gratuitement et à tout moment à partir de la liste Achats dans l'iBooks Store.

## Organiser les livres

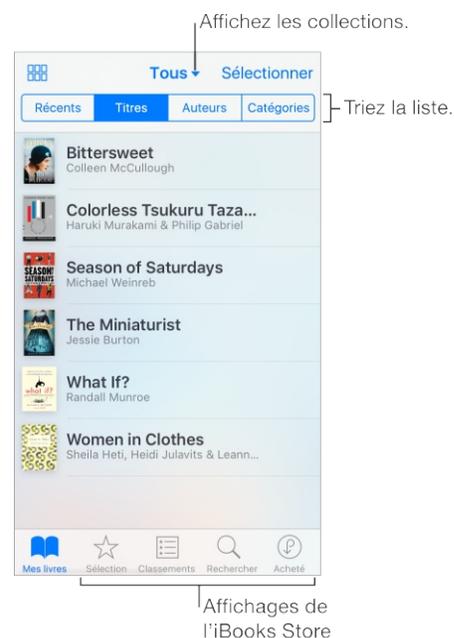

**Pour afficher les livres par titre ou par couverture :** Touchez  ou .

**Où en suis-je ?** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur la couverture d'un livre pour afficher vos statistiques, ainsi que d'autres informations. S'il s'agit d'un livre audio, le temps d'écoute restant s'affiche. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour afficher seulement les livres audio ou les PDF :** Touchez le nom de la collection active (en haut de l'écran), puis choisissez PDF ou Livres audio.

**Pour organiser vos livres en collections :** Touchez Sélectionner, puis sélectionnez des livres pour les ajouter à une collection. Pour modifier ou créer des collections, touchez le nom de la collection active (en haut de l'écran). Certaines collections intégrées, telles que les PDF, peuvent être renommées ou supprimées.

**Pour réorganiser les livres :** En présentation par couverture, maintenez le doigt sur une couverture puis faites-la glisser à un nouvel endroit. En présentation par titre, triez la liste à l'aide des boutons en haut de l'écran. La collection Tous les livres est automatiquement organisée. Pour organiser manuellement les livres, passez à une autre collection.

**Pour rechercher un livre :** Tirez vers le bas pour afficher le champ de recherche en haut de l'écran. La recherche concerne le titre et le nom de l'auteur.

**Pour supprimer des livres :** Touchez Sélectionner, sélectionnez les livres, touchez Supprimer, puis choisissez une option.

**Masquer les livres que vous n'avez pas téléchargés :** Si vous voyez le symbole  sur la couverture d'un livre ou en regard d'un titre, vous pouvez retélécharger le livre gratuitement. Pour ne plus afficher les livres qui ne sont pas téléchargés, touchez le nom de la collection active (en haut de l'écran), puis activez Masquer les livres iCloud.

## Lire des fichiers PDF

**Pour ajouter un document PDF d'un e-mail à iBooks :** Ouvrez l'e-mail, maintenez votre doigt sur le PDF en pièce jointe, puis touchez Copier dans iBooks. Vous pouvez également toucher le PDF en pièce jointe pour l'ouvrir, toucher n'importe quelle page, toucher , puis toucher Copier dans iBooks.

**Pour imprimer un document PDF :** Après avoir ouvert le document, touchez , puis choisissez Imprimer (votre imprimante doit être compatible avec AirPrint). Pour en savoir plus sur AirPrint, consultez la section [AirPrint](#).

**Pour envoyer un document PDF par e-mail :** Après avoir ouvert le document, touchez , puis choisissez E-mail.

## Accéder à toute votre bibliothèque dans iCloud

Vous pouvez stocker vos fichiers PDF et autres livres dans iCloud et y accéder sur vos autres appareils.

**Activer iCloud pour iBooks :** Touchez Utiliser iCloud lorsque cela vous est proposé à l'ouverture d'iBooks (cette invite s'affiche seulement lorsque vous êtes connecté à iCloud).

Lorsque vous ajoutez un PDF (ou un livre qui ne provient pas de l'iBooks Store) à iBooks, celui-ci est téléchargé sur iCloud. Le document est également ajouté à vos autres appareils connectés à iCloud avec le même identifiant Apple et sur lesquels vous avez activé iCloud pour iBooks.

Pour choisir d'utiliser ou de ne pas utiliser iCloud pour iBooks, accédez à Réglages > iCloud > iCloud Drive, puis activez ou désactivez iBooks.

**Remarque** : Les livres figurant dans la liste Achats de l'iBooks Store sont disponibles à tout moment et n'utilisent pas votre espace de stockage iCloud disponible.

## Réglages d'iBooks

**Pour bloquer l'accès aux livres et livres audio pour adultes** : Accédez à Réglages > Général > Restrictions, puis choisissez une option pour Livres.

Accédez à Réglages > iBooks, où vous pouvez :

- Synchroniser des collections et des signets (notamment des notes et les informations sur la page active) avec vos autres appareils.
- Afficher du contenu en ligne dans un livre. Certains livres peuvent accéder à du contenu vidéo ou audio stocké sur le web.
- Utiliser le réseau cellulaire. Le téléchargement de livres et de livres audio à partir de l'iBooks Store, ainsi que l'affichage du contenu d'un livre sur Internet par le biais du réseau cellulaire peuvent induire des frais facturés par votre opérateur.
- Modifier la direction dans laquelle les pages se tournent lorsque vous touchez la marge gauche.
- Activer ou désactiver la justification.
- Activer ou désactiver la césure automatique.
- Définir le nombre de secondes à passer dans un livre audio lorsque vous balayez la couverture ou touchez le bouton de déplacement.



## News en un coup d'œil

News recueille tous les articles à ne pas manquer dans vos sources favorites en se basant sur les sujets qui vous intéressent le plus. Vous pouvez également explorer les médias recommandés, rechercher des médias ou des articles spécifiques, ainsi qu'enregistrer et partager vos articles favoris.

**Remarque :** Une connexion Wi-Fi ou cellulaire est nécessaire pour pouvoir utiliser News. News n'est pas disponible dans toutes les régions.

## Premiers pas avec News

La première fois que vous ouvrez News, vous pouvez personnaliser l'app en fonction de vos centres d'intérêt.

**Pour ajouter des médias et des rubriques :** Ouvrez News, puis ajoutez vos rubriques et vos médias (ou publications) préférés à vos favoris. Pour afficher d'autres rubriques et médias, balayez vers le haut. Les articles affichés dans le flux For you (votre liste d'articles) sont influencés par vos choix.


**Pour chercher d'autres rubriques et médias :** Touchez Explorer pour parcourir les rubriques et les médias suggérés. Vous pouvez également parcourir une rubrique, telle que Voyages, Arts ou Sports en la touchant. Pour ajouter un média ou une rubrique à vos favoris, touchez ⊕.

**Couper le son de certains médias :** Pour empêcher les articles d'un média d'apparaître dans le flux For you ou dans les flux des rubriques, balayez un article vers la droite dans le média, puis touchez Couper le son. Pour que le contenu de ce média apparaisse à nouveau, touchez le média dans Favoris, puis touchez Ne pas désactiver en haut de l'écran.

Pour rétablir le son d'un média ne faisant pas partie des favoris, touchez Rechercher, recherchez le média, touchez-le dans les résultats de la recherche, puis touchez Ne pas désactiver en haut de l'écran.

# For you

Le flux For you réunit les meilleurs articles des médias et rubriques que vous avez ajoutés aux favoris, ainsi que les Titres principaux (articles choisis par Apple et figurant en haut du flux For you).

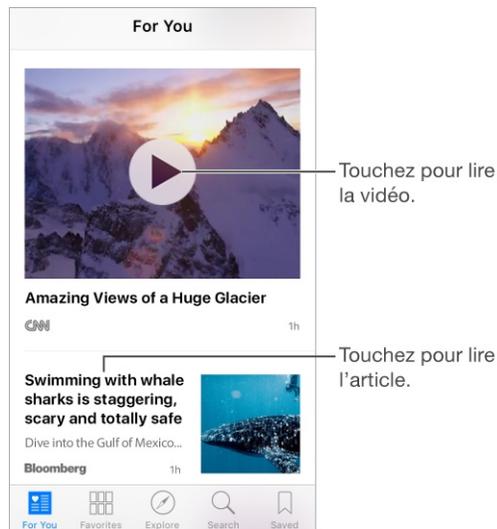

**Lire une vidéo dans le flux d'articles :** Touchez ► pour lire des vidéos dans votre flux.

**Pour obtenir de nouveaux articles :** Tirez vers le bas pour actualiser le flux For you.

**Pour aimer, enregistrer ou partager rapidement un article :** Balayez l'article vers la gauche, puis choisissez J'aime, Enregistrer ou Partager.

**Pour ne plus aimer un article, couper le son d'un média ou signaler un problème à propos d'un article :** Balayez un article vers la droite, puis choisissez Je n'aime pas, Désactiver le média ou Signaler.

**Remarque :** Pour arrêter de ne pas aimer, balayez vers la droite l'article que vous avez indiqué ne pas aimer, puis touchez Arrêter de ne pas aimer.

**Pour accéder à des articles à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur News, puis choisissez une action rapide. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

# Lire des articles



**Afficher un aperçu d'articles en appuyant** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur un article pour en afficher un aperçu. Balayez vers le haut pour afficher des options, comme J'aime, Enregistrer, Partager et Désactiver le média. Appuyez un peu plus fort pour ouvrir l'article.

**Lire un article** : Touchez un article pour pouvoir le lire. Les articles du Web proposés sous forme de flux RSS présentent un aperçu. Pour afficher un article RSS dans son intégralité, balayez vers le haut. Pour toujours afficher l'article en intégralité, accédez à Réglages > News, puis désactivez Aperçu des articles.

**Pour lire en large** : Faites pivoter l'iPhone en orientation paysage.

**Lire l'article suivant** : Balayez vers la gauche pour afficher l'article suivant ; balayez vers la droite pour afficher l'article précédent. Balayez à partir du bord gauche pour revenir au flux d'articles.

**Pour dire à News ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas** : Lorsque vous lisez un article, touchez  pour aimer l'article et touchez une nouvelle fois pour ne pas l'aimer. Touchez encore une fois pour revenir à un état neutre où vous n'indiquez pas aimer ou ne pas aimer l'article. News tient compte de votre appréciation pour les futures recommandations.

**Pour modifier la taille du texte** : Touchez , puis touchez la petite lettre ou la grande pour modifier la taille.

**Remarque :** Cette option est disponible seulement pour les articles au format Apple News (pas pour les articles RSS). Lorsque vous redimensionnez le texte, tous les articles au format Apple News présents dans le média utilisent la nouvelle taille de texte. La nouvelle taille est également appliquée aux articles au format Apple News du média sur les appareils iOS connectés à iCloud à l'aide du même identifiant Apple et sur lesquels News est activé pour iCloud.


**Pour partager des articles :** Lorsque vous lisez un article, touchez , puis choisissez une option de partage, comme Message ou Twitter. Pour partager un article dans votre flux, balayez vers la gauche, touchez Partager, puis choisissez une option de partage.

**Signaler un problème :** Si, en lisant un article, vous avez le sentiment que celui-ci est mal classé ou inapproprié, touchez , puis touchez Signaler un problème.

**Rechercher des articles connexes :** Touchez le tag d'une rubrique pour afficher une liste d'articles connexes.

## Favoris

Les médias et les rubriques que vous sélectionnez la première fois que vous ouvrez News apparaissent dans les favoris. Les favoris comprennent également les médias et les rubriques que vous ajoutez ultérieurement.

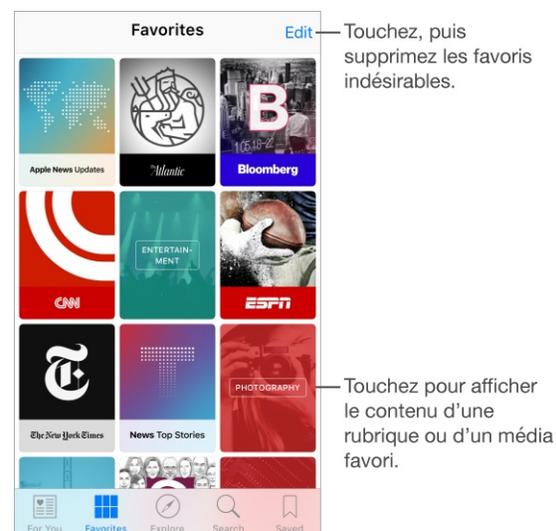


**Parcourir les articles d'un média :** Touchez un média ou une publication pour afficher les articles publiés les plus récents. Certains éditeurs vous permettent également de parcourir des sections contenant, par exemple, des articles politiques ou gastronomiques. Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur une liste d'articles pour en afficher un aperçu.

**Pour modifier vos favoris** : Touchez Modifier, puis touchez ✕ pour supprimer une rubrique ou un média que vous ne voulez plus suivre. Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez, balayez vers le haut, puis touchez Supprimer des favoris.

## Rechercher

News suit une grande variété de rubriques et trouvera donc sans difficulté des articles qui vous intéressent.

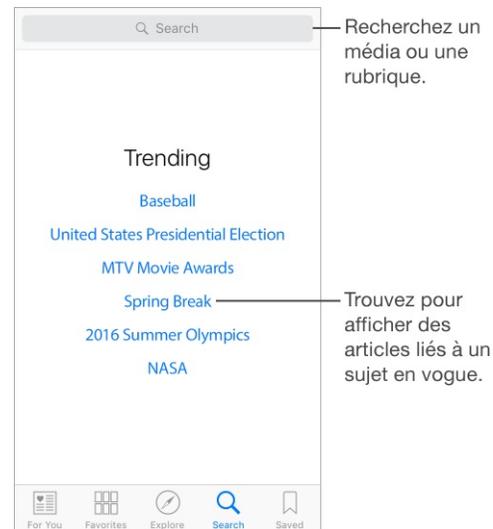


**Pour rechercher des rubriques et des médias** : Touchez Rechercher, puis saisissez le nom d'un média (*CNN* ou *Wired*, par exemple) ou d'une rubrique (*mode*, *affaires* ou *politique*, par exemple). Touchez ⊕ pour ajouter un élément à vos favoris.

**Afficher les rubriques en vogue** : La recherche vous propose des rubriques en vogue pour commencer. Touchez une rubrique pour afficher des articles connexes. Touchez ⊕ pour ajouter une rubrique à vos favoris.

## Enregistrer des articles

News vous permet d'enregistrer des articles pour les lire plus tard. Vous pouvez même les lire hors ligne.

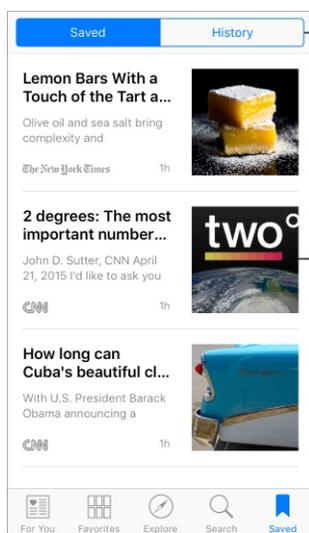

Affichez les articles lus récemment.

Touchez pour lire un article enregistré.


**Enregistrer et supprimer des articles :** Lorsque votre flux d'articles est affiché, balayez vers la gauche, puis touchez Enregistrer. Lorsque vous lisez un article, touchez  pour l'enregistrer. Pour lire un article enregistré, touchez Enregistrés, puis touchez l'article. Les articles présentant ce symbole  ne sont pas actuellement stockés sur l'iPhone. Touchez  pour les enregistrer sur l'iPhone en vue de les consulter hors ligne. Balayez un article vers la gauche pour le supprimer.

**Pour consulter votre historique de lecture :** Touchez l'onglet Historique pour afficher les articles que vous avez lus. Dans Historique, vous pouvez également balayer un article vers la gauche pour le supprimer. Pour effacer l'historique de News ou effacer les informations utilisées pour générer des recommandations, ou les deux, touchez Effacer, puis choisissez une option.

## Réglages de News

Accédez à Réglages > News pour définir les options de News, notamment :

- L'actualisation de la liste d'articles même lorsque vous n'utilisez pas News
- L'autorisation d'utiliser News via une connexion cellulaire
- L'affichage d'articles provenant de flux RSS sous forme d'aperçus ou d'articles complets

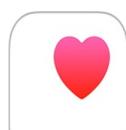

## Votre santé en un coup d'œil

Utilisez l'app Santé pour suivre les informations relatives à votre santé. Saisissez des données pour les types de données clés ou laissez l'app Santé récupérer les données à partir d'autres apps et appareils suivant votre santé et votre activité physique. Vous pouvez même partager des données spécifiques provenant d'apps tierces avec certains fournisseurs de soins de santé. De plus, Santé peut afficher vos coordonnées et des informations médicales importantes sur l'écran verrouillé de votre iPhone à l'attention de la personne s'occupant de vous en cas d'urgence.

Si vous utilisez l'Apple Watch pour suivre votre activité physique, vous pouvez afficher vos données de distance, d'exercice, d'heures debout, ainsi que vos objectifs dans le suivi et les partager avec des apps tierces.

**AVERTISSEMENT** : L'iPhone, l'Apple Watch et l'app Santé ne sont pas des appareils médicaux. Consultez la rubrique [Informations importantes concernant la sécurité](#).

**Suivi**

Jour Semaine Mois Année

**Activité** 134/320 kcal

BOUGER 320

M'ENTRAÎNER 12/30 mn 30

ME LEVER 3/12 h 12

12 août 19 26 2 sept. 9

**Pas** 1 152 pas

Moyenne quotidienne : 8 757 Aujourd'hui, 09:41 10 508

Suivi Données Santé Sources Fiche médicale

Touchez un élément pour afficher des détails.

Connectez les appareils permettant de mettre à jour votre état médical ou vos activités physiques.

Rendez votre fiche médicale d'urgence visible sur votre écran verrouillé.

Affichez les données disponibles, contrôlez le partage des données ou ajoutez des éléments à suivre.

Affichez les données de santé et d'activité sélectionnées.

**Afficher rapidement le suivi** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Santé sur l'écran d'accueil, puis choisissez l'action rapide Afficher le suivi. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour ajouter des types de données au suivi :** Touchez Données Santé vers le bas de l'écran, touchez une catégorie (Forme, par exemple), touchez un type de données (Activité, par exemple), puis activez Afficher dans le suivi.

**Pour réorganiser des types de données dans le suivi :** Touchez un élément et maintenez le doigt dessus, puis faites-la glisser vers le haut ou le bas.

**Pour ajouter des apps tierces liées :** Touchez Données Santé vers le bas de l'écran, sélectionnez une catégorie (Forme, par exemple), sélectionnez un type de données (Énergie en activité, par exemple), puis touchez l'app liée.

**Remarque :** L'affichage des apps liées n'est pas disponible dans toutes les régions.



## Récupération des données Santé et d'activité physique

**Récupérer les données de l'Apple Watch :** Une fois que vous avez jumelé votre Apple Watch à votre iPhone, les données sont automatiquement envoyées à l'app Santé. Par exemple, pour voir les données de fréquence cardiaque enregistrées par l'Apple Watch, ouvrez l'app Santé sur votre iPhone, puis touchez Données Santé > Signes vitaux > Rythme cardiaque.

**Pour récupérer les données d'un autre appareil :** Suivez les instructions accompagnant l'appareil pour le configurer. S'il s'agit d'un appareil Bluetooth, vous devez le jumeler avec l'iPhone (consultez la section [Appareils Bluetooth](#)).

**Pour récupérer les données d'une app** : Suivez les instructions accompagnant l'app pour la configurer, puis attendez l'affichage d'une demande de partage vous permettant de définir le partage des données avec l'app Santé.

**Pour saisir vos propres données** : Si le type de données est dans votre suivi, touchez-le, puis touchez Ajouter un point de données. Sinon, touchez Données Santé en bas de l'écran, touchez l'élément que vous voulez mettre à jour, puis touchez Ajouter un point de données.

**Pour arrêter la récupération des données** : Touchez Sources en bas de l'écran de l'app Santé, puis sélectionnez l'app dans la liste. Vous pouvez également toucher le type de données associé dans votre suivi ou dans la liste Données Santé, puis toucher Partager les données, puis choisir l'app sous Sources des données.

## Partage des données Santé et d'activité physique

**Pour partager les données** : Suivez les instructions accompagnant l'app ou l'appareil pour la configuration, puis attendez l'affichage d'une demande de partage vous permettant de définir le partage des données par l'app Santé. Par exemple, votre fournisseur de soins de santé peut vous fournir une app qui envoie votre tension artérielle à votre médecin. Il vous suffit dans ce cas d'installer l'app, puis d'autoriser l'app Santé à partager les données relatives à votre tension artérielle à l'invite.

**Pour arrêter de partager les données** : Touchez Sources en bas de l'écran de l'app Santé, puis sélectionnez l'app dans la liste. Vous pouvez également toucher le type de données associé dans votre suivi ou dans la liste Données Santé, puis toucher Partager, puis choisir l'app sous Partager les données avec.

**Pour exporter toutes les données** : Touchez Données Santé en bas de l'écran de l'app Santé, touchez Tout vers le haut de l'écran, puis touchez . Touchez Exporter, puis choisissez une option. Consultez la section [Partage à partir des apps](#). Vos données sont exportées au format XML, un format courant pour le partage de données entre apps.

## Créer une fiche médicale pour les situations d'urgences

Votre iPhone peut afficher vos coordonnées et des informations médicales importantes sur l'écran verrouillé de votre iPhone à l'attention de la personne s'occupant de vous en cas d'urgence.

**Remarque :** Toute personne ayant accès à votre iPhone peut lire les informations incluses dans la fiche médicale.

**Pour configurer votre fiche médicale :** Dans l'app Santé, touchez Fiche médicale dans le coin inférieur droit de l'écran.

**Pour afficher votre fiche :** Lorsque vous allumez votre iPhone, balayez pour afficher l'écran de saisie du code, puis touchez Urgence. Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Santé sur l'écran d'accueil, puis touchez Afficher la fiche médicale.


**Pour empêcher l'affichage de la fiche :** Touchez Fiche médicale, touchez Modifier, puis désactivez l'option Afficher en mode verrouillé.



## FaceTime en un coup d'œil

Utilisez FaceTime pour effectuer des appels audio ou vidéo vers d'autres appareils iOS ou ordinateurs prenant en charge FaceTime. La caméra FaceTime vous permet de parler en face à face. Vous pouvez également basculer sur la caméra iSight arrière (disponible sur certains modèles) pour partager ce que vous voyez autour de vous.

**Remarque :** FaceTime peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

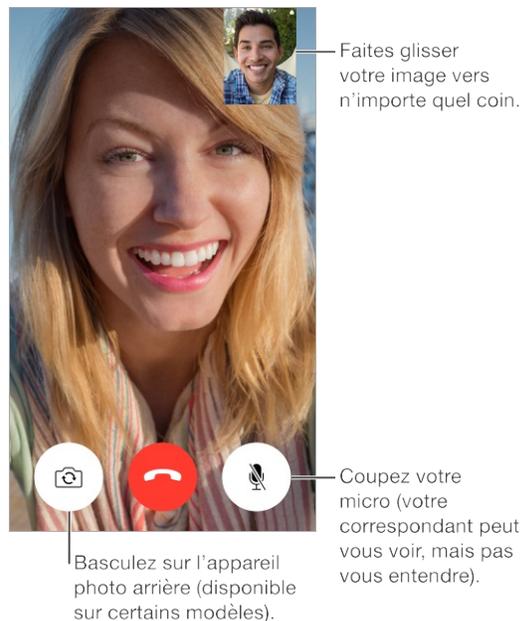

Vous pouvez passer et recevoir des appels FaceTime au moyen d'une connexion Wi-Fi et d'un identifiant Apple (connectez-vous avec votre identifiant Apple ou créez un nouveau compte). Vous pouvez également passer des appels FaceTime via une connexion de données cellulaires, ce qui peut induire des frais supplémentaires. Pour désactiver cette fonctionnalité, accédez à Réglages > Réseau cellulaire. Pour en savoir plus sur les réglages de l'option cellulaire et son utilisation, consultez la section [Réglages cellulaires](#).

# Passer et recevoir des appels

**Pour passer un appel FaceTime :** Vérifiez que FaceTime est activé dans Réglages > FaceTime. Touchez FaceTime, puis touchez le nom ou le numéro que vous voulez appeler dans le champ de saisie en haut de l'écran. Touchez  pour passer un appel vidéo ou  pour passer un appel audio FaceTime. Vous pouvez également toucher  pour ouvrir Contacts et démarrer un appel à partir de cette app.

**Pour rapidement appeler ou envoyer un message à un contact récent :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur un contact dans votre liste d'appels FaceTime, puis choisissez une action rapide. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Laisser un message :** Si personne ne répond à votre appel, touchez Laisser un message. Vous pouvez également choisir d'annuler l'appel ou essayer de rappeler.

**Vous désirez rappeler quelqu'un ?** Touchez FaceTime pour consulter votre historique d'appels. Touchez Audio ou Vidéo pour affiner votre recherche, puis touchez le nom ou numéro que vous voulez rappeler. Touchez  pour ouvrir le nom ou numéro dans Contacts.

**Pour supprimer un appel de l'historique :** Touchez FaceTime pour consulter votre historique d'appels. Balayez vers la gauche, puis touchez Supprimer pour supprimer le nom ou numéro de votre historique d'appels.

**Vous ne pouvez pas répondre tout de suite ?** À l'arrivée de l'appel FaceTime, vous pouvez répondre, refuser l'appel ou choisir une autre option.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple : "Passe un appel FaceTime".

Configurez un rappel pour rappeler la personne plus tard.



Envoyez un message texte au correspondant.

**Pour voir tout le monde :** Faites pivoter l'iPhone pour utiliser FaceTime en orientation paysage. Pour éviter un changement d'orientation non souhaité, verrouillez l'iPhone en orientation portrait. Consultez la rubrique [Modifier l'orientation de l'écran](#).

# Gérer les appels

**Pour travailler en multitâche pendant un appel :** Appuyez sur le bouton principal, puis touchez une icône d'app. Vous pouvez continuer à parler à votre interlocuteur, mais sans vous voir. Pour revenir à la vidéo, touchez la barre verte située en haut de l'écran.

**Jonglez entre les appels.** Les appels FaceTime ne sont pas transférés. Si un autre appel arrive alors que vous avez déjà un appel FaceTime en cours, vous avez le choix entre terminer le premier appel et répondre à l'appel entrant, refuser l'appel entrant, ou répondre en envoyant un message texte. La mise en attente ne fonctionne que pour les appels FaceTime audio.

**Utiliser la mise en attente pour les appels audio :** Si vous êtes en communication FaceTime audio et qu'un autre appel arrive (appel téléphonique ou appel FaceTime audio), vous pouvez refuser l'appel, terminer le premier appel et accepter le nouveau, ou encore mettre le premier appel en attente et répondre au nouvel appel.

**Pour bloquer les appelants indésirables :** Accédez à Réglages > FaceTime > N° bloqués > Ajouter. Vous ne recevrez pas les appels vocaux, appels FaceTime ou messages texte provenant de correspondants bloqués. Pour en savoir plus sur le blocage d'appels, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201229](https://support.apple.com/fr-fr/HT201229).

## Réglages

Accédez à Réglages > FaceTime, où vous pouvez :


- Activer ou désactiver FaceTime
- Spécifier un numéro de téléphone, un identifiant Apple ou une adresse e-mail à utiliser avec FaceTime
- Définir votre identifiant d'appelant

# Calculatrice




Touchez les chiffres et fonctions de la Calculatrice comme vous le feriez avec une véritable calculatrice.

**Pour accéder rapidement à la Calculatrice :** Balayez l'écran de bas en haut pour afficher le Centre de contrôle.

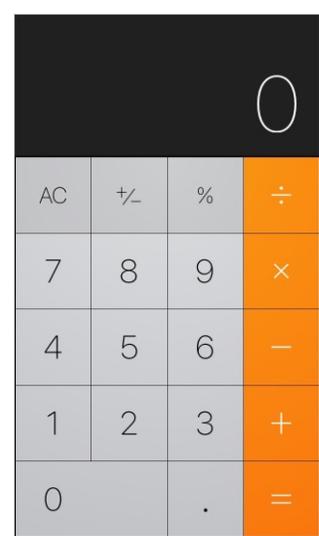

Pour utiliser la calculatrice scientifique, faites pivoter l'iPhone en orientation paysage.

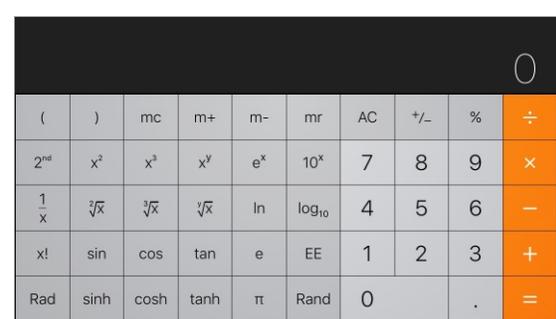

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Combien font 74 fois 9 ?"
- "Combien font 18 pour cent de 225 ?"



## Podcasts en un coup d'œil

Ouvrez l'app Podcasts, puis explorez les podcasts, abonnez-vous à vos podcasts audio et vidéo préférés et lisez-les.



## Obtenir des podcasts et des épisodes

**Pour découvrir de nouveaux podcasts :** Touchez Sélection ou Classements au bas de l'écran.


**Pour rechercher de nouveaux podcasts :** Touchez Recherche au bas de l'écran.

**Pour effectuer une recherche dans votre bibliothèque :** Touchez Mes podcasts, puis tirez le centre de l'écran vers le bas pour afficher le champ Rechercher.

**Afficher un aperçu de la liste des épisodes non lus :** Sur les iPhone 6s et iPhone 6s Plus, appuyez sur le titre d'un podcast dans Mes podcasts pour afficher une liste d'épisodes non lus. Balayez vers le haut, puis touchez Lecture pour les lire.

**Pour écouter un extrait d'un épisode ou le diffuser :** Touchez le podcast, puis touchez un épisode.

Affichez les épisodes non lus.

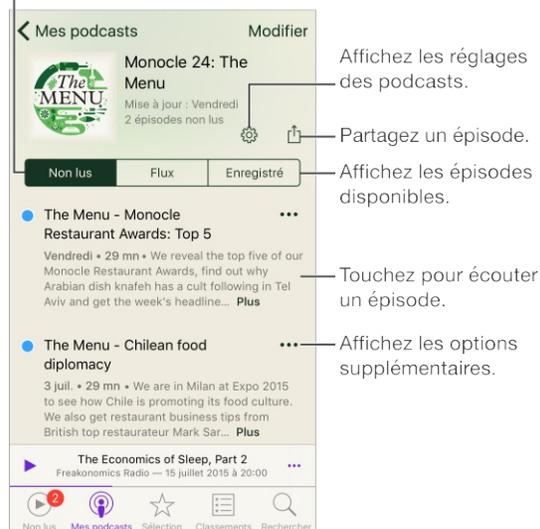

**Pour afficher des informations supplémentaires :** Touchez •••, puis touchez Voir toute la description pour afficher les détails de l'épisode. Touchez un lien dans la description du podcast ou de l'épisode pour l'ouvrir dans Safari.

**Pour trouver de nouveaux épisodes :** Touchez Non lus pour afficher les épisodes que vous n'avez pas encore écoutés.

**Pour parcourir les épisodes :** Touchez Flux pour voir les épisodes que vous pouvez télécharger ou lire en continu.

**Pour télécharger un épisode sur l'iPhone :** Touchez •••, puis touchez Télécharger.

**Pour obtenir de nouveaux épisodes dès qu'ils sont disponibles :** Abonnez-vous au podcast. Si vous parcourez la catégorie Sélection ou Classements, touchez le podcast, puis touchez S'abonner. Si vous avez déjà téléchargé des épisodes, touchez Mes podcasts, touchez-en un apparaissant sous la catégorie Non abonné, touchez , puis activez Abonné.

**Pour enregistrer ou supprimer des épisodes non lus :** Touchez Non lus, Modifier, sélectionnez des épisodes, puis touchez Enregistrer ou Supprimer.

## Contrôler la lecture

Utilisez les commandes de lecture pour avancer ou reculer dans un podcast, définir la vitesse, passer des épisodes et bien plus encore.



**Pour afficher les informations du podcast pendant que vous l'écoutez :** Touchez l'image du podcast sur l'écran À l'écoute.


**Pour avancer ou reculer avec plus de précision :** Déplacez votre doigt vers le haut de votre écran lorsque vous faites glisser la tête de lecture vers la gauche ou la droite. Lorsque vous êtes proche des commandes de lecture, vous pouvez parcourir rapidement l'intégralité de l'épisode. Lorsque vous êtes proche du haut de l'écran, vous pouvez parcourir l'épisode seconde par seconde.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Fais-moi écouter des podcasts"
- "Joue-le deux fois plus vite"
- "Lis le dernier podcast des Grosses Têtes"

## Organiser vos favoris sous forme de stations

Vous pouvez organiser vos podcasts favoris au sein de stations personnalisées et mettre à jour les épisodes automatiquement sur tous vos appareils.

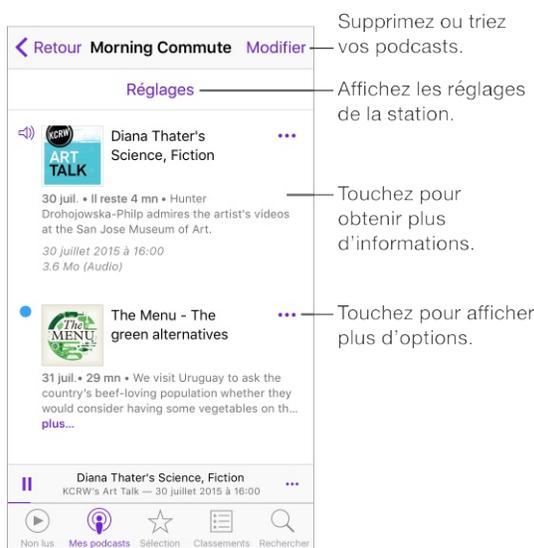

**Pour créer une station :** Touchez Mes podcasts, touchez , puis touchez Ajouter une station. Nommez votre station, touchez Enregistrer, puis ajoutez des podcasts. Pour lire les podcasts de votre station, touchez Mes podcasts, puis touchez  en regard de la station.

**Afficher un aperçu des épisodes d'une station :** Sur les iPhone 6s et iPhone 6s Plus, appuyez sur une station pour afficher ses épisodes. Balayez vers le haut, puis touchez Lecture.

**Pour réorganiser la liste des stations :** Touchez Mes podcasts, touchez Modifier, puis faites glisser  vers le haut ou le bas.

**Pour modifier l'ordre de lecture des émissions d'une station :** Touchez une station, touchez Modifier, puis faites glisser  vers le haut ou le bas.

**Pour supprimer des stations :** Touchez Mes podcasts, touchez Modifier, puis .

**Pour afficher les épisodes les plus anciens en premier :** Touchez Mes podcasts, touchez un podcast, touchez , puis Ordre de tri.

## Réglages des podcasts

Accédez à Réglages > Podcasts, où vous pouvez :

- Choisir de garder vos abonnements à des podcasts à jour sur tous vos appareils
- Limiter le téléchargement de podcasts aux connexions Wi-Fi
- Choisir la fréquence à laquelle Podcasts vérifie la disponibilité de nouveaux épisodes pour vos abonnements


- Configurer le téléchargement automatique des nouveaux épisodes
- Limiter le nombre de podcasts à télécharger
- Choisir de conserver ou non les épisodes une fois que vous les avez lus



## Game Center en un coup d'œil

Game Center vous permet de profiter de vos jeux préférés avec vos amis possédant un appareil iOS ou un Mac (OS X Mountain Lion ou version ultérieure). Pour utiliser Game Center, vous devez être connecté à Internet.

**AVERTISSEMENT** : Pour obtenir des informations importantes sur les troubles liés aux mouvements répétitifs, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#).

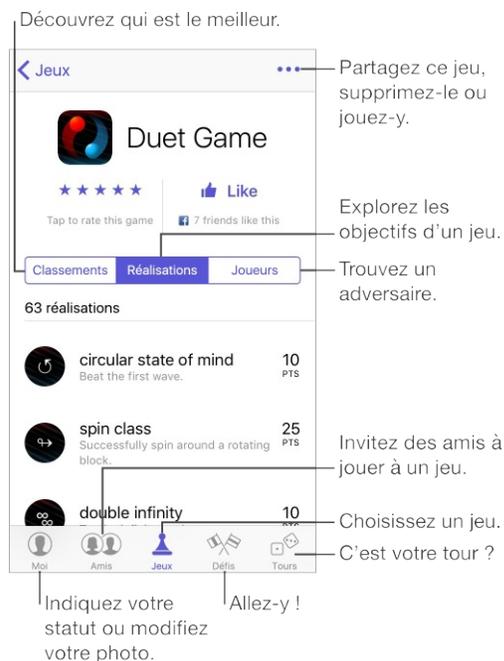

**Pour commencer** : Ouvrez Game Center. Si vous voyez votre surnom en haut de l'écran, vous êtes déjà connecté. Sinon, votre identifiant Apple et votre mot de passe vous seront demandés.

**Pour utiliser des actions rapides** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur une bulle dans la page Moi pour afficher les actions disponibles. Par exemple, appuyez sur Amis pour afficher les demandes d'amitié. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour obtenir des jeux** : Touchez Jeux, puis touchez un jeu conseillé, parcourez les jeux disponibles dans l'App Store (vérifiez que les détails des jeux comprennent la mention Compatible avec Game Center) ou obtenez un jeu auquel l'un de vos amis joue (consultez [Jouer avec des amis](#)).

**Pour jouer :** Touchez Jeux, choisissez un jeu, touchez ••• en haut à droite de l'écran, puis touchez Jouer. Si l'option Jouer n'apparaît pas, le jeu n'est pas installé actuellement.

**Pour se déconnecter :** Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter lorsque vous utilisez Game Center, mais si vous le souhaitez, accédez à Réglages > Game Center, puis touchez votre identifiant Apple.

## Jouer avec des amis

**Pour inviter des amis à jouer à un jeu multijoueur :** Touchez Amis, choisissez un ami, choisissez un jeu, puis touchez ••• en haut à droite de l'écran. Si le jeu autorise ou nécessite des joueurs supplémentaires, choisissez les joueurs, puis touchez Suivant. Envoyez votre invitation, puis attendez que les autres acceptent. Lorsque tout le monde est prêt, commencez le jeu. Si un ami n'est pas disponible ou qu'il ne répond pas, vous pouvez toucher Sélection autom. pour que Game Center trouve un autre joueur pour vous ou toucher Inviter un ami pour inviter quelqu'un d'autre.

**Pour envoyer une demande d'amitié :** Touchez Amis, puis +, et saisissez l'adresse e-mail ou le surnom Game Center de votre ami. Pour parcourir vos contacts, touchez ⊕. (Pour ajouter plusieurs amis dans une demande, touchez Retour après chaque adresse.) Ou touchez n'importe quel joueur que vous voyez dans Game Center.

**Pour envoyer une demande d'amitié à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Game Center, puis choisissez une action rapide. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour inviter quelqu'un à vous défier :** Touchez un de vos scores ou réalisations, puis touchez Défier des amis.

**Pour savoir à quoi jouent vos amis et comment ils s'en sortent :** Touchez Amis, le nom d'un de vos amis, puis touchez la bulle Jeux ou Points.

**Pour acheter le même jeu qu'un de vos amis :** Touchez Amis, puis appuyez sur le nom d'un de vos amis. Touchez la bulle Jeux de votre ami, touchez le jeu dans la liste des jeux, puis touchez ••• en haut à droite de l'écran.

**Pour se faire de nouveaux amis :** Pour voir une liste des amis de vos amis, touchez Amis, le nom d'un de vos amis, puis sa bulle Amis pour voir la liste de ses amis.

**Pour supprimer un ami** : Touchez Amis, le nom d'un ami, puis ••• en haut à droite de l'écran.

**Pour préserver la confidentialité de votre adresse e-mail** : Désactivez Profil public dans vos réglages de compte Game Center. Consultez la rubrique [Réglages Game Center](#).

**Pour désactiver les activités multijoueurs ou les demandes d'amitié** : Accédez à Réglages > Général > Restrictions. Si les sélecteurs sont estompés, touchez d'abord Activer les restrictions (en haut).

**Maintenir une bonne ambiance** : Pour signaler un comportement offensant ou inapproprié, touchez Amis, le nom de la personne concernée, ••• en haut à droite de l'écran puis Signaler un problème.

## Réglages Game Center

Accédez à Réglages > Game Center, où vous pouvez :

- Vous déconnecter (en touchant votre identifiant Apple)
- Autoriser les invitations
- Autoriser les joueurs à proximité à vous trouver
- Modifier votre profil Game Center (touchez votre surnom)
- Obtenir des recommandations d'amis à partir de vos Contacts ou de Facebook

**Pour indiquer quelles notifications vous souhaitez pour Game Center** : Accédez à Réglages > Notifications > Game Center. Si Game Center n'apparaît pas, activez Notifications.

**Pour modifier les restrictions concernant Game Center** : Accédez à Réglages > Général > Restrictions.

# Boussole



## Boussole en un coup d'œil

Trouvez une orientation, consultez vos latitude et longitude, mettez des objets de niveau ou reproduisez une pente.



**Pour accéder rapidement à la boussole :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, touchez Autres sur l'écran d'accueil, appuyez sur Boussole, puis choisissez l'action rapide Utiliser la boussole. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour afficher votre position :** Accédez à Réglages > Confidentialité > Service de localisation et activez Service de localisation et Boussole. Pour en savoir plus sur le Service de localisation, consultez la section [Confidentialité](#).

**Pour afficher votre position dans Plans :** Touchez les coordonnées en bas de l'écran pour ouvrir Plans et afficher votre position.

**Pour maintenir le cap :** Touchez l'écran pour verrouiller la direction actuelle. Une bande rouge vous indiquera si vous déviez de votre trajectoire.

**Important :** La précision de la boussole peut être diminuée par des interférences magnétiques ou d'autres interférences environnementales. Même les aimants dont sont pourvus les écouteurs de l'iPhone peuvent entraîner une déviation. Utilisez la boussole numérique

uniquement comme une aide élémentaire à la navigation. Ne vous fiez pas à elle pour déterminer avec précision une position, la proximité par rapport à un lieu, la distance ou la direction.

## Niveau



**Pour accéder rapidement au niveau :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, touchez Autres sur l'écran d'accueil, appuyez sur Boussole, puis choisissez l'action rapide Utiliser le niveau.

Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour afficher le niveau :** Balayez l'écran Boussole vers la gauche.

**Pour mettre de niveau :** Maintenez l'iPhone contre un cadre ou tout autre objet, puis faites-les pivoter jusqu'à ce que l'écran devienne vert. Pour obtenir un niveau exact, l'écart est affiché sur un arrière-plan noir. Si l'arrière-plan est rouge (indiquant une pente relative), touchez l'écran pour le faire devenir noir.

**Pour mettre une table de niveau :** Posez l'iPhone à plat sur la table.

**Pour reproduire une pente :** Maintenez l'iPhone contre la surface dont vous souhaitez reproduire la pente, puis touchez l'écran pour mémoriser la pente. La pente que vous recherchez est représentée en noir et l'écart par rapport à celle-ci s'affiche en rouge. Touchez à nouveau pour revenir au niveau standard.

# Dictaphone



## Dictaphone en un coup d'œil

Dictaphone vous permet d'utiliser l'iPhone comme un appareil d'enregistrement portable. Utilisez-le avec le micro intégré, le micro externe des écouteurs de l'iPhone ou de votre oreillette Bluetooth, ou un micro externe pris en charge.



## Enregistrer

**Pour lancer un enregistrement à partir de l'écran d'accueil :** Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur Dictaphone, puis choisissez l'action rapide Nouvel enregistrement. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour enregistrer un mémo vocal :** Touchez ● ou appuyez sur le bouton central des écouteurs. Touchez à nouveau pour mettre en pause ou reprendre l'enregistrement.

Les enregistrements réalisés à l'aide du micro intégré sont en mono, mais vous pouvez enregistrer en stéréo à l'aide d'un micro stéréo externe compatible avec la prise d'écouteurs de l'iPhone, le connecteur Lightning (iPhone 5 et modèles ultérieurs) ou le connecteur Dock à 30 broches (iPhone 4s). C'est le cas des accessoires portant le logo Apple « Works with iPhone » ou « Made for iPhone ».

**Pour ajuster le niveau d'enregistrement :** Rapprochez ou éloignez le micro de la source audio. Pour une meilleure qualité d'enregistrement, le niveau le plus élevé doit être compris entre  $-3$  dB et 0 dB.

**Pour écouter un extrait avant d'enregistrer :** Touchez ► à gauche du bouton d'enregistrement. Pour positionner la tête de lecture, faites glisser le niveau d'enregistrement vers la gauche ou vers la droite.

**Pour enregistrer sur une section :** Faites glisser le curseur de niveau d'enregistrement pour positionner la tête de lecture/d'enregistrement, puis touchez ●.

**Pour élaguer une partie de l'enregistrement :** Touchez □, puis faites glisser les poignées d'élagage rouge. Touchez ► pour vérifier votre modification. Ajustez les poignées d'élagage si nécessaire, puis touchez Élaguer lorsque vous avez terminé.

**Pour enregistrer l'enregistrement :** Touchez OK.

**Pour couper le son de début/fin :** Utilisez les boutons de volume de l'iPhone pour baisser entièrement le volume.

**Travailler en multitâche :** Pour utiliser une autre app lors d'un enregistrement, appuyez sur le bouton principal, puis ouvrez l'autre app. Pour revenir à Dictaphone, touchez la barre rouge située en haut de l'écran.

## Lecture



**Pour renommer un enregistrement :** Touchez le nom de l'enregistrement.

# Déplacer des enregistrements vers votre ordinateur

Vous pouvez synchroniser des mémos vocaux avec la bibliothèque iTunes de votre ordinateur pour les écouter sur celui-ci ou les synchroniser avec un autre iPhone ou iPod touch.

Lorsque vous supprimez un mémo synchronisé d'iTunes, il reste sur l'appareil sur lequel il a été enregistré, mais il est supprimé de tout autre iPhone ou iPod touch que vous avez synchronisé. Si vous supprimez un mémo synchronisé de l'iPhone, il est restauré sur celui-ci à la synchronisation suivante avec iTunes, mais vous ne pouvez plus synchroniser une nouvelle fois cette copie vers iTunes.

**Pour synchroniser des mémos vocaux avec iTunes :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur. Ouvrez iTunes sur votre ordinateur, puis sélectionnez iPhone. Sélectionnez Musique en haut de l'écran (entre Apps et Films), sélectionnez Synchroniser la musique, puis « Inclure les mémos vocaux », puis cliquez sur Appliquer.

**Remarque :** Si la bibliothèque musicale iCloud est activée sur l'iPhone, sélectionnez « Synchroniser les mémos vocaux », puis cliquez sur Appliquer.


Les mémos vocaux synchronisés de l'iPhone vers votre ordinateur apparaissent dans la liste Musique et dans la playlist Mémos vocaux d'iTunes. Les mémos synchronisés depuis votre ordinateur apparaissent dans l'app Dictaphone de l'iPhone, mais pas dans l'app Musique.

# Contacts



## Contacts en un coup d'œil

Votre iPhone vous permet d'accéder à vos contacts personnels, professionnels et autre, et de les modifier.

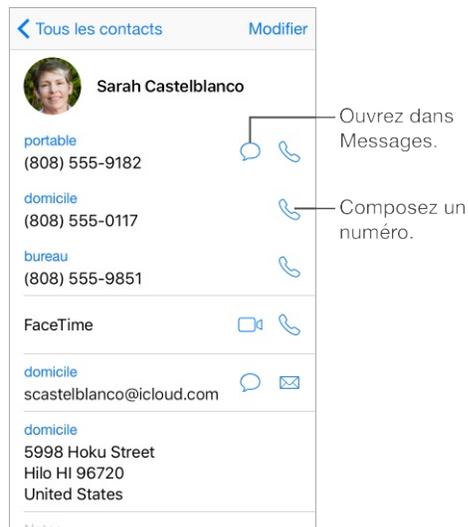

**Pour configurer votre fiche Mes infos pour Safari, Siri et d'autres apps :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez Mes infos, puis sélectionnez la fiche de contact portant votre nom et contenant vos informations.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Marc est mon cousin"
- "Envoie un message à ma sœur"
- "Quelle est l'adresse professionnelle de mon frère ?"

**Pour rechercher un contact :** Touchez le champ de recherche situé en haut de la liste des contacts, puis saisissez ce que vous recherchez. Vous pouvez également rechercher des contacts à l'aide de la Recherche (consultez la section [Rechercher](#)).

**Pour partager un contact :** Touchez un contact, puis touchez Envoyer cette fiche. Consultez la rubrique [Partage à partir des apps](#). Le partage d'un contact inclut tous les renseignements contenus dans la fiche du contact.

**Pour modifier un libellé** : Si un champ contient le mauvais libellé, tel que Domicile au lieu de Bureau, touchez Modifier. Touchez ensuite le libellé et choisissez-en un autre dans la liste ou touchez Ajouter un libellé personnalisé pour en créer un vous-même.

**Pour ajouter les profils de vos amis sur les réseaux sociaux** : Lors de la consultation d'un contact, touchez Modifier, puis « Ajouter le profil social ». Vous pouvez ajouter les comptes Twitter, Facebook, Flickr, LinkedIn, Myspace et Sina Weibo, ou encore créer une entrée personnalisée.

**Pour créer un nouveau contact** : Touchez +. L'iPhone ajoute automatiquement les contacts non confirmés à partir des messages que vous recevez. Activez ou désactivez cette option dans Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Contacts trouvés dans Mail.

**Pour créer un contact à partir de l'écran d'accueil** : Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, touchez Autres, appuyez sur Contacts, puis choisissez l'action rapide Nouveau contact. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

**Pour supprimer un contact** : Accédez à sa fiche, puis touchez Modifier. Faites défiler vers le bas, puis touchez Supprimer le contact.

## Utiliser Contacts sur votre iPhone

**Pour organiser vos contacts par priorité** : Lorsque vous ajoutez une personne à votre liste de favoris, ses appels passent outre le réglage Ne pas déranger et ses coordonnées sont ajoutées à votre liste Favoris dans Téléphone, vous permettant de composer rapidement son numéro. Choisissez un contact, puis faites défiler vers le bas et touchez Ajouter aux favoris.

**Pour enregistrer le numéro que vous venez de composer** : Dans Téléphone, touchez Clavier, saisissez un numéro, puis touchez ⊕. Touchez « Créer un contact », ou touchez « Ajouter à un contact » et choisissez un contact.

**Pour ajouter un appelant récent à Contacts** : Dans Téléphone, touchez Récents, puis ⓘ en regard du numéro. Touchez alors Créer un contact, ou touchez Ajouter à un contact et choisissez un contact.

**Pour automatiser la composition d'un numéro de poste ou d'un code** : Si le numéro que vous appelez requiert que vous composiez un numéro de poste, l'iPhone peut le saisir à votre place. Lorsque vous modifiez le numéro de téléphone d'un contact, touchez + \* # pour

insérer des pauses dans la séquence de numérotation. Touchez Pause pour saisir une pause de deux secondes, représentée par une virgule. Touchez Patienter pour interrompre la numérotation avant de toucher à nouveau Composer, représenté par un point-virgule.



## Ajouter des contacts

Vous pouvez non seulement ajouter des contacts, mais aussi :

- *Pour utiliser vos contacts iCloud* : Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Contacts.
- *Pour importer vos amis Facebook* : Accédez à Réglages > Facebook, puis activez Contacts dans la liste « Autoriser ces apps à utiliser vos comptes ». Un groupe Facebook dans Contacts est alors créé.
- *Pour utiliser vos contacts Google* : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez votre compte Google et activez Contacts.
- *Pour accéder à une liste d'adresses globale Microsoft Exchange* : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez votre compte Exchange et activez Contacts.
- *Configurer un compte LDAP ou CardDAV pour accéder à des répertoires d'entreprise ou d'école* : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Ajouter un compte > Autre. Touchez Ajouter un compte LDAP ou Ajouter un compte CardDAV et saisissez les informations du compte.
- *Pour synchroniser les contacts de votre ordinateur* : Sur votre ordinateur, activez la synchronisation des contacts dans la sous-fenêtre Infos de l'appareil d'iTunes. Pour en savoir plus, consultez l'Aide iTunes.
- *Importer des contacts à partir d'une carte SIM (GSM)* : Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Importer les contacts SIM.
- *Importer des contacts à partir d'une vCard* : Touchez une pièce jointe .vcf dans un e-mail ou un SMS.

**Pour rechercher un répertoire** : Touchez Groupes, touchez le répertoire GAL, CardDAV ou LDAP dans lequel vous voulez effectuer la recherche, puis saisissez ce que vous recherchez. Pour enregistrer les coordonnées d'une personne dans vos contacts, touchez Ajouter un contact.

**Pour afficher ou masquer un groupe :** Touchez Groupes, puis sélectionnez les groupes que vous voulez voir. Ce bouton apparaît seulement si vous avez plus d'une source de contacts.

**Pour mettre à jour vos contacts à l'aide de Twitter, Facebook et Sina Weibo :** Accédez à Réglages > Twitter, Réglages > Facebook ou Réglages > Sina Weibo, puis touchez Mettre à jour les contacts. Cela met à jour la photo et le nom de compte de la personne sur le réseau social dans Contacts.

## Unifier les contacts

Lorsque vous avez des contacts provenant de plusieurs sources, vous risquez d'avoir plusieurs entrées pour la même personne. Pour éviter l'apparition de contacts redondants dans la liste Tous les contacts, les contacts de sources différentes dont le nom est identique sont associés et affichés sous forme de *contacts unifiés*. Lorsque vous consultez un contact unifié, le titre Infos unifiées apparaît.

**Associer des contacts :** Si deux entrées pour la même personne ne sont pas automatiquement associées, vous pouvez le faire manuellement. Touchez l'un des contacts, touchez Modifier, Associer les contacts, choisissez le contact auquel l'associer, puis touchez Associer.

Lorsque vous associez des contacts dont les prénoms ou les noms sont différents, les noms des différentes fiches ne sont pas modifiés, mais un seul nom apparaît sur la fiche unifiée. Pour choisir le nom qui apparaît sur la fiche unifiée, touchez l'une des fiches modifiées, touchez le nom du contact sur cette fiche, puis touchez Utiliser ce nom pour la fiche unifiée.

**Remarque :** Lorsque vous associez des contacts, ceux-ci ne sont pas fusionnés. Si vous modifiez les informations d'un contact unifié ou en ajoutez, les modifications sont appliquées à chaque compte source dans lequel les informations figurent déjà.

## Réglages de Contacts

Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, où vous pouvez :

- Modifier le mode de tri des contacts
- Trier les contacts selon leur prénom ou nom de famille
- Changer la mesure dans laquelle les noms sont abrégés dans les listes

- Définir un compte par défaut pour les nouveaux contacts
- Définir votre fiche Mes infos
- Définir si les nouveaux contacts et mises à jour sont automatiquement extraits des e-mails que vous recevez



# Accessibilité

## Fonctionnalités d'accessibilité

L'iPhone propose de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité :

### Vision

- [VoiceOver](#)
- [Prise en charge des affichages Braille](#)
- [Zoom](#)
- [Inverser les couleurs et utiliser des nuances de gris](#)
- [Énoncer la sélection](#)
- [Énoncer le contenu de l'écran](#)
- [Énonciation automatique](#)
- [Grande police, texte en gras et texte à contraste élevé](#)
- [Formes de bouton](#)
- [Réduire les animations à l'écran](#)
- [Étiquettes pour les boutons Marche/Arrêt](#)
- [Sonneries assignables et vibreur](#)
- [Descriptions audio](#)

### Audition

- [Appareils auditifs](#)
- [Acheminement de l'audio des appels](#)
- [Suppression du bruit lors d'appels](#)
- [Flash LED pour alertes](#)
- [Audio mono et balance](#)
- [Sous-titres et sous-titres codés](#)

## Interaction

- [Siri](#)
- [3D Touch](#)
- [Accès facile](#)
- [Larges claviers à l'écran](#)
- [Accès guidé](#)
- [Contrôle de sélection](#)
- [AssistiveTouch](#)
- [Adaptation aux pressions](#)
- [Claviers virtuels et physiques](#)

**Pour activer les fonctionnalités d'accessibilité :** Vous pouvez activer de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité simplement en demandant à Siri ("Activer VoiceOver", par exemple). Consultez les sections [Siri](#) et [Formuler des requêtes](#). Vous pouvez également accéder à Réglages > Général > Accessibilité ou utilisez le Raccourci Accessibilité. Consultez la rubrique [Raccourci Accessibilité](#).

**Configurer l'accessibilité sur l'iPhone avec iTunes sur votre ordinateur :** Sur iTunes, vous pouvez activer un certain nombre de fonctionnalités d'accessibilité, notamment VoiceOver, le zoom, l'inversion des couleurs, l'énonciation automatique, l'audio mono et l'affichage des sous-titres codés, le cas échéant. Cliquez sur Résumé, puis sur Configurer l'accessibilité en bas de l'écran Résumé.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'accessibilité de l'iPhone, consultez la page [www.apple.com/fr/accessibility](http://www.apple.com/fr/accessibility).

# Raccourci Accessibilité

**Pour utiliser le Raccourci Accessibilité** : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > touchez Raccourci Accessibilité, puis choisissez un raccourci.

Après avoir configuré un raccourci accessibilité, cliquez trois fois sur le bouton principal pour enclencher la fonctionnalité associée. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :

- Adaptation aux pressions
- VoiceOver
- Inverser les couleurs
- Nuances de gris
- Zoom
- Contrôle de sélection
- AssistiveTouch
- Accès guidé (raccourci permettant de démarrer l'accès guidé si ce dernier est déjà activé. Consultez la section [Accès guidé.](#))
- Contrôle Appareil auditif (si vous disposez d'appareils auditifs Made for iPhone jumelés)

**Pas si vite** : Pour ralentir la vitesse requise pour le triple-clic sur le bouton principal, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Bouton principal. (Le ralentissement s'applique aussi lorsque vous cliquez deux fois.)

## VoiceOver

### VoiceOver

VoiceOver décrit vocalement le contenu de l'écran, ce qui permet d'utiliser l'iPhone sans voir son écran.

VoiceOver vous renseigne sur chaque élément que vous sélectionnez. Le curseur VoiceOver (un pourtour noir) entoure l'élément et VoiceOver énonce son nom ou le décrit.

Touchez l'écran ou faites glisser votre doigt pour énoncer les éléments à l'écran. Lorsque du texte est sélectionné, VoiceOver lit le texte. Si l'option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur le nom de l'élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ». Pour interagir avec des éléments de l'écran, tels que des boutons et des liens, utilisez les gestes décrits dans [Apprendre les gestes de VoiceOver](#).

Lorsque vous accédez à un nouvel écran, VoiceOver émet un son, puis sélectionne et lit automatiquement le premier élément de l'écran (généralement celui situé dans le coin supérieur gauche). Il vous avertit lorsque l'écran passe en orientation paysage ou portrait, lorsqu'il se grise ou se verrouille et il est actif sur l'écran de verrouillage lorsque vous réactivez votre iPhone.

**Remarque :** VoiceOver est disponible dans de nombreuses langues. Accédez à Réglages > Général > Langue et région pour choisir une langue.

## Utiliser l'iPhone avec VoiceOver

**Pour activer ou désactiver VoiceOver :** Maintenez le bouton principal enfoncé et dites à Siri « Active VoiceOver ». Pour désactiver VoiceOver, dites à Siri « Désactive VoiceOver ». Vous pouvez également accéder à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver ou utiliser le Raccourci Accessibilité. Consultez la rubrique [Raccourci Accessibilité](#).

**Pour déverrouiller l'iPhone :** Appuyez sur le bouton Marche/Veille ou sur le bouton principal, touchez le curseur pour le sélectionner, puis touchez deux fois l'écran. Sur l'iPhone 5s et ultérieur, vous pouvez déverrouiller votre iPhone en plaçant votre doigt sur le bouton principal si vous avez configuré la fonction Touch ID. Consultez la rubrique [Touch ID](#).

**Saisir votre code silencieusement :** Pour éviter que votre code soit énoncé lorsque vous le saisissez, utilisez le mode écriture ; consultez la section [Écrire avec le doigt](#).

**Pour ouvrir une app, actionner un bouton ou toucher un élément :** Sélectionnez l'élément, puis touchez deux fois l'écran.

**Toucher deux fois l'élément sélectionné :** Pour invoquer une commande normalement exécutée en touchant deux fois l'écran (comme sélectionner un mot ou agrandir/réduire une image), touchez trois fois.

**Pour régler un curseur** : Sélectionnez le curseur, puis balayez vers le haut ou le bas avec un doigt.

**Pour utiliser un geste standard** : Touchez deux fois l'écran et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce que trois tonalités montantes retentissent, puis effectuez le geste. Lorsque vous levez votre doigt, les gestes VoiceOver sont réactivés. Par exemple, pour faire glisser un curseur de volume avec votre doigt au lieu de balayer vers le haut ou vers le bas, sélectionnez le curseur, touchez-le deux fois et maintenez appuyé, attendez que les trois tonalités retentissent, puis faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite.

**Pour faire défiler une liste ou une zone de l'écran** : Balayez l'écran vers le haut ou le bas avec trois doigts.

- *Pour faire défiler une liste en continu* : Touchez deux fois et maintenez appuyé jusqu'à ce que trois tonalités montantes retentissent, puis faites glisser vers le haut ou vers le bas.
- *Utiliser l'index de liste* : Certaines listes présentent un index alphabétique sur le côté droit. Sélectionnez l'index, puis balayez l'écran verticalement pour faire défiler. Vous pouvez également toucher deux fois, maintenir appuyé, puis faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas.
- *Pour réorganiser une liste* : Vous pouvez modifier l'ordre des éléments dans certaines listes, tels que les éléments de Rotor dans les réglages Accessibilité. Sélectionnez l'icône de réagencement  à droite d'un élément, touchez deux fois l'écran et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce que trois tonalités montantes retentissent, puis faites glisser vers le haut ou le bas.

**Pour ouvrir le Centre de notifications** : Sélectionnez n'importe quel élément dans la barre d'état, puis glissez vers le bas avec trois doigts. Pour faire disparaître le Centre de notifications, grattez avec deux doigts (déplacez deux doigts rapidement en dessinant un « z ») ou appuyez sur le bouton principal.

**Pour ouvrir le Centre de contrôle** : Sélectionnez n'importe quel élément dans la barre d'état, puis balayez vers le haut avec trois doigts. Pour fermer le centre de contrôle, grattez avec deux doigts ou appuyez sur le bouton principal.

**Pour passer d'une app à une autre** : Appuyez deux fois sur le bouton principal pour afficher les apps ouvertes, balayez vers la gauche ou la droite avec un doigt pour sélectionner une app, puis touchez-la deux fois pour y accéder. Vous pouvez également régler le rotor sur

Actions lors de l'affichage des apps ouvertes et balayer vers le haut ou vers le bas.

**Pour réorganiser l'écran d'accueil :** Sélectionnez une icône sur l'écran d'accueil, touchez deux fois l'écran et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce que trois tonalités montantes retentissent. La position relative de l'objet vous est décrite à mesure que vous le faites glisser. Levez votre doigt quand l'icône est dans son nouvel emplacement. Faites glisser une icône jusqu'au bord de l'écran pour la déplacer vers un autre écran d'accueil. Vous pouvez continuer à sélectionner et à déplacer des éléments jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton d'accueil.

**Pour énoncer les informations sur l'état de l'iPhone :** Touchez la barre d'état en haut de l'écran, puis balayez l'écran vers la droite ou la gauche pour connaître l'heure, l'état de la batterie, la puissance du signal Wi-Fi, etc.

**Pour énoncer les notifications :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, puis activez l'option Toujours énoncer les notif. Les notifications, y compris le texte des messages texte entrants, sont énoncées au fur et à mesure qu'elles apparaissent, même si l'iPhone est verrouillé. Les notifications ignorées sont répétées lorsque vous déverrouillez l'iPhone.

**Pour activer ou désactiver le rideau d'écran :** Touchez l'écran trois fois avec trois doigts. Lorsque le rideau d'écran est activé, le contenu de l'écran est actif même si rien ne s'affiche.

## Apprendre les gestes de VoiceOver

**Important :** VoiceOver change les gestes utilisés pour contrôler l'iPhone. Lorsque VoiceOver est activé, vous devez utiliser les gestes de VoiceOver pour contrôler l'iPhone, même pour désactiver VoiceOver.

Lorsque VoiceOver est activé, les gestes standard effectués sur l'écran tactile donnent des résultats différents ; en outre, des gestes supplémentaires permettent de se déplacer à l'écran et de contrôler des éléments sélectionnés. VoiceOver comprend des gestes de toucher et de balayage à deux, trois et quatre doigts. Pour de meilleurs résultats lorsque vous effectuez des gestes à plusieurs doigts, gardez-les écartés lorsqu'ils touchent l'écran.

Il existe plusieurs techniques pour effectuer des gestes dans VoiceOver. Vous pouvez par exemple utiliser deux doigts d'une main ou un doigt de chaque main pour toucher l'écran. Vous pouvez même utiliser vos pouces. Certains utilisent un « toucher en deux temps » : au lieu de

sélectionner un élément puis de le toucher deux fois, touchez l'élément d'un doigt et maintenez le doigt dessus, puis touchez l'écran d'un autre doigt. Si votre iPhone prend en charge cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser 3D Touch pour effectuer des gestes. Consultez la rubrique [3D Touch](#).

Essayez différentes techniques pour découvrir celle qui vous convient le mieux. Si un geste ne fonctionne pas, essayez un mouvement plus rapide, notamment pour toucher deux fois ou balayer l'écran. Pour ce dernier geste, essayez de feuilleter rapidement l'écran d'un ou plusieurs doigts.

Dans les réglages de VoiceOver, vous pouvez accéder à une zone spéciale dans laquelle vous pouvez vous exercer aux gestes de VoiceOver sans affecter l'iPhone ou ses réglages.

**Pour vous exercer aux gestes de VoiceOver :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez Entraînement VoiceOver. Lorsque vous avez fini de vous exercer, touchez Terminé. Si le bouton Entraînement VoiceOver n'est pas visible, assurez-vous que le mode VoiceOver est activé.

Voici quelques-uns des gestes VoiceOver :

## Naviguer et lire

- *Toucher* : Sélectionne et énonce l'élément.
- *Balayer vers la gauche ou la droite* : Sélectionne l'élément précédent ou suivant.
- *Balayer vers le haut ou le bas* : Varie selon le réglage du rotor. Consultez la rubrique [Utiliser le rotor de VoiceOver](#).
- *Balayer l'écran vers le haut avec deux doigts* : Lit tout depuis le haut de l'écran.
- *Balayer l'écran vers le bas avec deux doigts* : Lit tout depuis la position actuelle.
- *Toucher avec deux doigts* : Interrompt ou reprend l'énonciation.
- *Gratter avec deux doigts* : Déplacer deux doigts rapidement en dessinant un « z » fait disparaître une alerte ou revient à l'écran précédent.
- *Balayer vers le haut ou le bas avec trois doigts* : Fait défiler page par page.
- *Balayer vers la gauche ou la droite avec trois doigts* : Affiche la page précédente ou suivante (par exemple, sur l'écran d'accueil).
- *Toucher avec trois doigts* : Énonce des informations supplémentaires, telles que la position dans une liste ou si le texte est sélectionné.
- *Toucher le haut de l'écran avec quatre doigts* : Sélectionne le premier élément de la page.
- *Toucher le bas de l'écran avec quatre doigts* : Sélectionne le dernier élément de la page.

## Activer

- *Toucher deux fois* : Active l'élément sélectionné.
- *Toucher trois fois* : Touche deux fois l'élément.
- *Toucher en deux temps* : Au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois pour l'activer, vous pouvez toucher l'élément d'un doigt et maintenir le doigt dessus, puis toucher l'écran d'un autre doigt.
- *Toucher deux fois et maintenir la position pendant 1 seconde + geste standard* : Utilisez un geste standard. Lorsque vous touchez deux fois l'écran et maintenez la position, cela indique à l'iPhone que le prochain geste doit être interprété comme un geste standard. Par exemple, touchez deux fois l'écran et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce que trois tonalités montantes retentissent, puis sans soulever le doigt, faites-le glisser pour activer/désactiver un bouton.
- *Toucher deux fois avec deux doigts* : Ce geste initie une action ou interrompt une action en cours. Par exemple, cela vous permet de :
  - Répondre à un appel ou d'y mettre fin.
  - Lancer la lecture ou la suspendre dans Musique, Vidéos, Dictaphone ou Photos (diaporamas).
  - Prendre une photo dans Appareil photo.
  - Démarrer ou suspendre l'enregistrement dans Appareil photo ou Dictaphone.
  - Lancer ou arrêter le chronomètre.
- *Toucher deux fois avec deux doigts et maintenir la position* : Modifie le libellé d'un élément afin de le retrouver plus facilement.
- *Toucher trois fois avec deux doigts* : Ouvre le Sélecteur d'élément.
- *Toucher deux fois avec trois doigts* : Active ou désactive le son VoiceOver.
- *Toucher trois fois avec trois doigts* : Active ou désactive le rideau d'écran.

## Utiliser le rotor de VoiceOver

Avec le rotor, choisissez quelle opération a lieu lorsque VoiceOver est activé et que vous balayez l'écran verticalement, ou sélectionnez des méthodes de saisie particulières, telles que la saisie braille à l'écran ou la saisie manuscrite.

**Pour utiliser le rotor** : Effectuez un mouvement circulaire avec deux doigts sur l'écran autour d'un point entre vos doigts.



**Pour choisir les options du rotor** : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor, puis sélectionnez les options que vous souhaitez inclure au rotor.

Les options disponibles dans le rotor et leurs effets varient selon les tâches que vous réalisez. Par exemple, si vous lisez un e-mail, vous pouvez utiliser le rotor pour passer de la lecture mot par mot à la lecture caractère par caractère en balayant vers le haut ou le bas. Lorsque vous parcourez une page web, vous pouvez régler le rotor pour qu'il énonce tout le texte (mot par mot ou caractère par caractère) ou uniquement les éléments d'un certain type, par exemple les titres ou les liens.

Lorsque vous contrôlez VoiceOver à l'aide d'un clavier sans fil Apple, le rotor vous permet d'ajuster les réglages tels que le volume, le débit vocal, l'utilisation du changement de ton ou de l'alphabet radio, l'épellation et l'énonciation de la ponctuation. Consultez la rubrique [Utiliser VoiceOver avec un clavier sans fil Apple](#).

## Notions élémentaires sur VoiceOver

**Pour parcourir l'écran** : Faites glisser votre doigt sur l'écran. VoiceOver énonce chaque élément que vous touchez. Levez le doigt pour laisser un élément sélectionné.

- *Pour sélectionner un élément* : Touchez une fois pour sélectionner un élément, touchez deux fois pour l'invoquer.
- *Pour sélectionner l'élément suivant ou précédent* : Balayez vers la droite ou la gauche avec un doigt. Les éléments sont ordonnés de la gauche vers la droite et de haut en bas.
- *Pour sélectionner l'élément du dessus ou du dessous* : Orientez le rotor sur Navigation verticale, puis balayez vers le haut ou le bas avec un doigt. Si vous ne trouvez pas Navigation verticale dans le rotor, vous pouvez l'y ajouter. Consultez la section [Utiliser le rotor de VoiceOver](#).
- *Pour sélectionner le premier ou le dernier élément à l'écran* : Touchez avec quatre doigts le haut ou le bas de l'écran.

- *Pour sélectionner un élément par son nom* : Touchez trois fois avec deux doigts n'importe où sur l'écran pour ouvrir le Sélecteur d'élément. Saisissez ensuite un nom dans le champ de recherche, balayez vers la gauche ou vers la droite pour vous déplacer dans la liste par ordre alphabétique, ou touchez l'index du tableau à droite de la liste et balayez vers le haut ou le bas pour rapidement vous déplacer dans la liste des éléments. Vous pouvez également utiliser la saisie manuscrite pour sélectionner un élément en saisissant son nom. Consultez la section [Écrire avec le doigt](#). Pour faire disparaître le sélecteur d'éléments sans effectuer une sélection, touchez deux fois.
- *Pour modifier le nom d'un élément afin de le retrouver plus facilement* : Sélectionnez-le, puis touchez deux fois et maintenez appuyés deux doigts sur l'écran.
- *Pour énoncer le texte de l'élément sélectionné* : Orientez le rotor sur caractères ou mots, puis balayez verticalement avec un doigt. Consultez la rubrique [Utiliser le rotor de VoiceOver](#).
- *Pour entendre des détails supplémentaires concernant l'utilisation d'un bouton ou d'une fonctionnalité* : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, puis activez ou désactivez l'option Énoncer les conseils pratiques.
- *Pour utiliser la lecture phonétique* : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer l'alphabet radio.
- *Pour énoncer tout le contenu de l'écran en partant du début* : Balayez l'écran vers le haut avec deux doigts.
- *Pour énoncer le contenu de l'élément actuel jusqu'au bas de l'écran* : Balayez l'écran vers le bas avec deux doigts.
- *Pour mettre l'énonciation en pause* : Touchez une fois avec deux doigts. Touchez à nouveau avec deux doigts pour reprendre l'énonciation ou pour sélectionner un autre élément.
- *Pour désactiver le son VoiceOver* : Touchez deux fois l'écran avec trois doigts. Refaites ce geste pour réactiver le son. Si vous utilisez un clavier externe, appuyez sur la touche Contrôle.
- *Pour rendre les effets sonores silencieux* : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, puis désactivez Utiliser des effets sonores.

**Pour utiliser un curseur VoiceOver plus grand** : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, puis activez l'option Large curseur.

**Pour régler la voix d'énonciation :** Vous pouvez ajuster la voix d'énonciation de VoiceOver :

- *Pour modifier le volume :* Utilisez les boutons de volume de votre iPhone. Vous pouvez également ajouter le volume au rotor et balayer vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage ; consultez la section [Utiliser le rotor de VoiceOver](#).
- *Pour modifier le débit vocal :* Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, puis déplacez le curseur Débit vocal. Vous pouvez également régler le rotor sur Débit vocal, puis balayer vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage.
- *Utiliser le changement de ton :* VoiceOver utilise une voix plus aiguë lorsqu'il énonce le premier élément d'un groupe (par exemple, une liste ou un tableau), et plus grave lorsqu'il en énonce le dernier. Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver.
- *Pour énoncer la ponctuation :* Réglez le rotor sur Ponctuation, puis balayez l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner le niveau de ponctuation que vous désirez entendre.
- *Contrôler l'atténuation de l'audio :* Pour choisir si l'audio en cours de lecture doit être atténué lorsque VoiceOver parle, réglez le rotor sur Atténuation de l'audio, puis balayez vers le haut ou vers le bas.
- *Pour changer la langue de l'iPhone :* Accédez à Réglages > Général > Langue et région. La prononciation de VoiceOver, dans le cas de certaines langues, dépend du format régional que vous avez choisi.
- *Pour modifier la prononciation :* Réglez le rotor sur Langue, puis balayez vers le haut ou le bas. L'option Langue n'est disponible dans le rotor que si vous sélectionnez plusieurs prononciations dans Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Parole > Langues du rotor.
- *Pour choisir les dialectes proposés dans le rotor :* Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Parole > Langues du rotor. Pour ajuster la qualité de la voix ou le débit vocal, touchez ⓘ en regard de la langue. Pour supprimer des langues du rotor ou modifier leur ordre, touchez Modifier, touchez le bouton Supprimer ou faites glisser l'icône de réagencement (≡) vers le haut ou vers le bas, puis touchez OK.
- *Pour définir le dialecte par défaut pour la langue actuelle de l'iPhone :* Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Parole.

- *Pour télécharger une voix d'énonciation en qualité améliorée* : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Parole, touchez une langue, puis choisissez une voix améliorée. Par défaut, VoiceOver utilise la voix de Siri. Si vous avez choisi Anglais, vous pouvez télécharger Alex (869 Mo), la voix américaine haute qualité utilisée pour VoiceOver sur les ordinateurs Mac.

## Utiliser le clavier à l'écran

Lorsque vous activez un champ de texte éditable, le clavier à l'écran apparaît (sauf si vous avez connecté un clavier sans fil Apple).

**Pour activer un champ de texte** : Sélectionnez le champ de texte, puis touchez deux fois l'écran. Le point d'insertion et le clavier à l'écran apparaissent.

**Pour choisir un style de saisie** : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Style de saisie. Vous pouvez également régler le rotor sur Mode de saisie puis balayer vers le haut ou le bas.

**Pour saisir du texte** : Saisissez les caractères à l'aide du clavier à l'écran :

- *Saisie standard* : Sélectionnez une touche du clavier en balayant vers la gauche ou la droite, puis touchez deux fois pour saisir le caractère. Une autre solution consiste à faire glisser le doigt sur le clavier pour sélectionner une touche, puis à maintenir le doigt dessus et à toucher l'écran avec un autre doigt. VoiceOver énonce la touche lorsque vous la sélectionnez et de nouveau lorsque le caractère est saisi.
- *Saisie dactylographique* : Touchez une touche du clavier pour la sélectionner, puis levez votre doigt pour saisir le caractère. Si vous touchez la mauvaise touche, faites glisser votre doigt jusqu'à celle voulue. VoiceOver énonce le caractère correspondant à la touche que vous touchez, mais ne le saisit que lorsque vous levez le doigt.
- *Dactylographie directe* : VoiceOver est désactivé uniquement pour le clavier, de sorte que vous pouvez saisir du texte comme quand VoiceOver est désactivé.

**Pour déplacer le point d'insertion** : Balayez vers le haut ou le bas pour déplacer le point d'insertion vers l'avant ou l'arrière dans le corps du texte. Utilisez le rotor pour choisir si vous voulez déplacer le point d'insertion d'un caractère, d'un mot ou d'une ligne. Pour vous rendre au début ou à la fin, touchez deux fois le texte.

VoiceOver émet un son lorsque le point d'insertion se déplace et énonce le caractère, le mot ou la ligne sur lesquels il passe. Lorsque le déplacement est vers l'avant par mot, le point d'insertion est placé à la fin du mot traversé, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit. Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé à la fin du mot précédent, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit.

**Pour placer le point d'insertion après le signe de ponctuation suivant un mot ou une phrase :** Utilisez le rotor pour basculer en mode caractère.

Lorsque le point d'insertion est déplacé ligne par ligne, VoiceOver énonce chaque ligne sur laquelle il passe. Lorsque le déplacement est vers l'avant, le point d'insertion est placé au début de la ligne suivante (sauf lorsque vous avez atteint la dernière ligne d'un paragraphe, auquel cas le point d'insertion est placé à la fin de la ligne énoncée). Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé au début de la ligne énoncée.

**Pour changer le mode de lecture du texte saisi :** Par défaut, VoiceOver énonce les caractères et les mots lorsque vous saisissez du texte. Pour ne pas entendre l'énonciation de la saisie, ou n'entendre que les caractères ou les mots, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la saisie.

**Pour utiliser l'alphabet radio dans la lecture du texte saisi :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer l'alphabet radio. Le texte est lu caractère par caractère. VoiceOver commence par énoncer le caractère, puis son équivalent phonétique (par exemple, « f » puis « foxtrot »).

**Pour supprimer un caractère :** Utilisez  avec tous les types de saisie de VoiceOver. VoiceOver énonce chaque caractère supprimé. Si vous avez activé la fonction Changement de ton, VoiceOver énonce les caractères supprimés d'une voix plus grave.

**Pour sélectionner du texte :** Réglez le rotor sur Modifier, balayez vers le haut ou le bas pour choisir Sélectionner ou Tout sélectionner, puis touchez deux fois l'écran. Si vous choisissez Sélectionner, le mot le plus proche du point d'insertion est sélectionné lorsque vous touchez deux fois. Pour augmenter ou réduire la sélection, effectuez un défilement de précision avec deux doigts pour fermer le menu local, puis pincez.

**Pour couper, copier ou coller :** Réglez le rotor sur Modifier, sélectionnez le texte, balayez vers le haut ou le bas pour choisir Couper, Copier ou Coller, puis touchez deux fois l'écran.

**Pour annuler** : Secouez l'iPhone, balayez vers la gauche ou vers la droite pour choisir l'action à annuler, puis touchez deux fois.

**Pour saisir un caractère accentué** : Avec le style de saisie standard, sélectionnez le caractère puis touchez-le deux fois et maintenez le doigt dessus jusqu'à entendre un son indiquant l'apparition d'autres caractères. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner et entendre les possibilités. Relâchez le doigt pour saisir la sélection en cours. Avec le style de saisie dactylographique, touchez et maintenez un caractère jusqu'à ce que les caractères alternatifs apparaissent.

**Pour changer la langue du clavier** : Réglez le rotor sur Langue, puis balayez vers le haut ou le bas. Choisissez « langue par défaut » pour utiliser la langue spécifiée dans les réglages Langue et région. L'élément du rotor Langue apparaît seulement lorsque vous sélectionnez plusieurs langues dans Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Parole.

## Écrire avec le doigt

Le mode d'écriture manuscrite vous permet de saisir du texte en écrivant les caractères sur l'écran avec vos doigts. Vous pouvez utiliser le mode d'écriture manuscrite non seulement pour saisir du texte normalement, mais aussi pour saisir votre code silencieusement ou pour ouvrir des apps depuis l'écran d'accueil.

**Pour passer en mode écriture** : Utilisez le rotor pour sélectionner Écriture. Si l'option Écriture ne figure pas dans le rotor, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor, puis ajoutez-la.

**Pour choisir un type de caractères** : Balayez l'écran vers le haut ou le bas avec trois doigts pour choisir entre majuscules, minuscules, chiffres ou signes de ponctuation.

**Pour entendre le type de caractères actuellement sélectionné** : Touchez avec trois doigts.

**Pour saisir un caractère** : Tracez-le sur l'écran avec votre doigt.

**Saisir un caractère alternatif** : Pour utiliser un caractère alternatif (un caractère avec un accent ou un umlaut, par exemple), saisissez le caractère, puis balayez vers le haut ou le bas avec deux doigts jusqu'à ce que vous entendiez le type de caractère que vous voulez.

**Pour saisir un espace** : Balayez l'écran vers la droite avec deux doigts.

**Pour revenir à la ligne :** Balayez l'écran vers la droite avec trois doigts.

**Pour supprimer le caractère avant le point d'insertion :** Balayez l'écran vers la gauche avec deux doigts.

**Pour sélectionner un élément sur l'écran d'accueil :** Commencez à écrire le nom de l'élément. Si plusieurs correspondances apparaissent, continuez à écrire le nom jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'une, ou balayez l'écran verticalement avec deux doigts pour sélectionner l'une des suggestions.

**Saisir votre code silencieusement :** Orientez le rotor sur Écriture sur l'écran de code, puis écrivez les caractères de votre code.

**Pour utiliser un index de tableau afin de survoler une longue liste :** Sélectionnez l'index de tableau à droite (par exemple, en regard de votre liste de contacts ou dans le sélecteur d'éléments VoiceOver), puis écrivez la lettre.

**Pour orienter le rotor sur un type d'élément lors de la navigation web :** Écrivez la première lettre d'un type d'élément de page. Par exemple, écrivez la lettre « I » pour accéder aux liens en balayant verticalement, ou la lettre « H » pour accéder aux en-têtes.

**Pour sortir du mode écriture :** Grattez avec deux doigts ou placez le rotor sur un autre réglage.

## Saisie en braille à l'écran

En activant la saisie en braille à l'écran, vous pouvez vous servir de vos doigts pour saisir des codes braille à six points ou braille contracté directement sur l'écran de l'iPhone. Saisissez les codes braille avec l'iPhone posé à plat devant vous (mode écran à plat), ou tenez l'iPhone avec l'écran dos à vous afin que vos doigts soient recourbés pour toucher l'écran (mode écran levé).

**Pour activer la saisie en braille à l'écran :** Utilisez le rotor pour sélectionner l'option Saisie de l'écran braille. Si vous ne la trouvez pas dans le rotor, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor et ajoutez-la.

**Pour saisir des codes braille :** Posez l'iPhone à plat face à vous ou tenez-le avec l'écran dos à vous, puis touchez l'écran avec un ou plusieurs doigts à la fois.

**Ajuster les positions de saisie des points** : Pour déplacer les points de saisie afin qu'ils correspondent à la position naturelle des doigts que vous utilisez pour la saisie, touchez et décollez simultanément les trois doigts de votre main droite pour placer les points 4, 5 et 6, puis faites immédiatement de même avec les trois doigts de votre main gauche pour les points 1, 2 et 3.

**Pour alterner entre braille à 6 points et braille abrégé** : Balayez l'écran vers la droite avec trois doigts. Pour appliquer les réglages par défaut, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille > Saisie braille à l'écran.

**Pour saisir un espace** : Balayez vers la droite avec un doigt. En mode écran levé, balayez vers *votre* droite.

**Pour supprimer le dernier caractère** : Balayez vers la gauche avec un doigt.

**Pour passer à une nouvelle ligne (saisie clavier)** : Balayez l'écran vers la droite avec deux doigts.

**Pour faire défiler les suggestions orthographiques** : Balayez l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt.

**Pour sélectionner un élément sur l'écran d'accueil** : Commencez à saisir le nom de l'élément. Si plusieurs correspondances apparaissent, continuez à écrire le nom jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'une, ou balayez verticalement avec un doigt pour sélectionner une correspondance partielle.

**Pour ouvrir l'app sélectionnée** : Balayez l'écran vers la droite avec deux doigts.

**Pour activer ou désactiver le braille contracté** : Balayez l'écran vers la droite avec trois doigts.

**Pour traduire instantanément (lorsque l'option de contraction est activée)** : Balayez l'écran vers le bas avec deux doigts.

**Pour interrompre la saisie braille** : Grattez avec deux doigts ou réglez le rotor sur un autre réglage.

# Utiliser VoiceOver avec un clavier sans fil Apple

Vous pouvez contrôler VoiceOver en utilisant un clavier sans fil Apple jumelé à l'iPhone. Consultez la rubrique [Utiliser un clavier sans fil Apple](#).

Utilisez les commandes VoiceOver au clavier que voici pour explorer l'écran, sélectionner des éléments, lire le contenu de l'écran, ajuster le rotor et effectuer d'autres actions VoiceOver. Pour ce qui est des commandes, vous pouvez utiliser la combinaison de touches Contrôle + Option ou la touche Verrouillage des majuscules, abrégée « VO » dans la liste suivante. Pour choisir une touche de modification, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Touches de modification.

Vous pouvez utiliser l'Aide VoiceOver pour apprendre la disposition du clavier et les actions associées aux nombreuses combinaisons de touches. L'Aide VoiceOver énonce les touches ou commandes du clavier lorsque vous les saisissez, sans effectuer l'action associée.

## Commandes VoiceOver au clavier

VO = Contrôle + Option

- *Pour activer l'Aide VoiceOver : VO + K*
- *Pour désactiver l'Aide VoiceOver : Esc.*
- *Pour sélectionner l'élément suivant ou précédent : VO + Flèche droite ou VO + Flèche gauche*
- *Pour toucher deux fois afin d'activer l'élément choisi : VO + Barre d'espace*
- *Pour appuyer sur le bouton principal : VO + H*
- *Pour toucher l'élément sélectionné et le maintenir : VO + Maj + M*
- *Pour passer à la barre d'état : VO + M*
- *Pour lire depuis la position actuelle : VO + A*
- *Pour lire à partir du haut : VO + B*
- *Pour mettre en pause ou reprendre la lecture : Contrôle*
- *Pour copier le dernier texte énoncé dans le presse-papiers : VO + Maj + C*
- *Pour rechercher du texte : VO + F*
- *Pour activer ou désactiver le son VoiceOver : VO + S*

- *Pour ouvrir le Centre de notifications : Fn + VO + Flèche haut*
- *Pour ouvrir le Centre de contrôle : Fn + VO + Flèche bas*
- *Pour ouvrir le Sélecteur d'élément : VO + I*
- *Pour modifier l'étiquette de l'élément sélectionné : VO + /*
- *Pour toucher deux fois avec deux doigts : VO + Signe -*
- *Pour ajuster le rotor : Utilisez la Navigation rapide (voir ci-dessous)*
- *Balayer vers le haut ou le bas : VO + Flèche haut ou VO + Flèche bas*
- *Pour ajuster le rotor vocal : VO + Commande + Flèche gauche ou VO + Commande + Flèche droite*
- *Pour ajuster le réglage indiqué par le rotor vocal : VO + Commande + Flèche haut ou VO + Commande + Flèche bas*
- *Pour activer ou désactiver le rideau d'écran : VO + Maj + S*
- *Pour revenir à l'écran précédent : Esc.*
- *Pour passer d'une app à une autre : Commande + Tab ou Commande + Maj + Tab*

## **Navigation rapide**

Activez Navigation rapide pour contrôler VoiceOver à l'aide des touches fléchées.

- *Pour activer ou désactiver Navigation rapide : Flèche gauche + Flèche droite*
- *Pour sélectionner l'élément suivant ou précédent : Flèche droite ou Flèche gauche*
- *Pour sélectionner l'élément précédent ou suivant indiqué par le rotor : Flèche haut ou Flèche bas*
- *Pour sélectionner le premier ou dernier élément : Contrôle + Flèche haut ou Contrôle + Flèche bas*
- *Pour toucher un élément : Flèche haut + Flèche bas*
- *Pour faire défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite : Option + Flèche haut, Option + Flèche bas, Option + Flèche gauche, Option + Flèche droite*
- *Pour ajuster le rotor : Flèche haut + Flèche gauche ou Flèche haut + Flèche droite*

Vous pouvez également utiliser les touches numériques d'un clavier sans fil Apple pour composer un numéro dans Téléphone ou saisir des nombres dans Calculatrice.

## **Navigation rapide avec une touche pour la navigation web**

Lorsque vous consultez une page web avec la fonctionnalité Navigation rapide activée, vous pouvez utiliser les touches suivantes du clavier pour naviguer rapidement sur la page. Lorsque vous appuyez sur la touche, vous passez à l'élément suivant du type indiqué. Pour passer à l'élément précédent, maintenez la touche Maj enfoncée lorsque vous appuyez sur la lettre.

- *Pour activer la navigation rapide à touche unique : VO + Q*
- *En-tête : H*
- *Lien : L*
- *Champ de texte : R*
- *Bouton : B*
- *Contrôle de formulaire : C*
- *Image : I*
- *Tableau : T*
- *Texte statique : S*
- *Repère ARIA : W*
- *Liste : X*
- *Élément du même type : M*
- *En-tête de niveau 1 : 1*
- *En-tête de niveau 2 : 2*
- *En-tête de niveau 3 : 3*
- *En-tête de niveau 4 : 4*
- *En-tête de niveau 5 : 5*
- *En-tête de niveau 6 : 6*

## Modification de texte

Utilisez les commandes ci-dessous (la fonctionnalité Navigation rapide doit être désactivée) pour modifier du texte. VoiceOver lit le texte à mesure que vous déplacez le point d'insertion.

- *Pour avancer ou reculer d'un caractère* : Flèche droite ou Flèche gauche
- *Pour avancer ou reculer d'un mot* : Option + Flèche droite ou Option + Flèche gauche
- *Pour monter ou descendre d'une ligne* : Flèche haut ou Flèche bas
- *Pour se rendre au début ou à la fin de la ligne* : Commande + Flèche gauche ou Commande + Flèche bas
- *Pour se rendre au début ou à la fin du paragraphe* : Option + Flèche haut ou Option + Flèche bas
- *Pour se rendre au paragraphe précédent ou suivant* : Option + Flèche haut ou Option + Flèche bas
- *Pour se rendre en haut ou en bas du champ de texte* : Commande + Flèche haut ou Commande + Flèche bas
- *Pour sélectionner du texte en déplaçant le point d'insertion* : Maj + l'une des commandes de déplacement du point d'insertion ci-dessus
- *Pour sélectionner la totalité du texte* : Commande + A
- *Pour copier, couper ou coller le texte sélectionné* : Commande + C, Commande + X ou Commande + V
- *Pour annuler ou rétablir la dernière modification* : Commande + Z ou Maj + Commande + Z

## Prise en charge des affichages Braille

Un afficheur Braille Bluetooth vous permet de lire une sortie VoiceOver en mode braille. Vous pouvez également utiliser un afficheur Braille avec des touches d'entrée et d'autres commandes pour contrôler l'iPhone lorsque VoiceOver est activé. Pour obtenir la liste des afficheurs braille pris en charge, consultez la page web

[www.apple.com/fr/accessibility/ios/braille-display.html](http://www.apple.com/fr/accessibility/ios/braille-display.html).

**Pour connecter un afficheur Braille :** Activez l'afficheur, puis accédez à Réglages > Bluetooth et activez Bluetooth. Ensuite, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille et choisissez l'afficheur.

**Pour ajuster les réglages Braille :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille, où vous pouvez :

- Choisir l'entrée ou la sortie braille abrégée, à huit points non contractée ou à six points non contractée
- Activer la cellule d'état et choisir son emplacement
- Activer le code Nemeth pour les équations
- Afficher le clavier à l'écran
- Choisir de tourner les pages automatiquement
- Modifier la traduction du braille à partir de l'anglais unifié
- Modifier la durée d'affichage de l'alerte

Pour plus d'informations sur les commandes Braille courantes pour la navigation VoiceOver et obtenir des informations spécifiques à certains afficheurs, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT4400](https://support.apple.com/fr-fr/HT4400).

**Pour régler la langue de VoiceOver :** Accédez à Réglages > Général > Langue et région.

Si vous modifiez la langue de l'iPhone, vous devrez peut-être réinitialiser celle de VoiceOver et de votre afficheur Braille.

Vous pouvez configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de votre afficheur Braille de manière à indiquer l'état du système et d'autres informations. Par exemple :

- L'historique des annonces contient un message non lu
- Le message actuel de l'historique des annonces n'a pas été lu
- VoiceOver est inaudible
- La charge de la batterie de l'iPhone est faible (inférieure à 20 %)
- L'iPhone est en orientation paysage
- L'écran est éteint

- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la gauche
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la droite

**Pour configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de manière à indiquer des informations sur l'état :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille > Cellule d'état, puis touchez Gauche ou Droite.

**Pour voir une description étendue de la cellule d'état :** Sur votre afficheur Braille, appuyez sur le bouton du routeur de la cellule d'état.

## Passer des appels téléphoniques avec VoiceOver

**Pour répondre à un appel ou y mettre fin :** Touchez l'écran deux fois de suite avec deux doigts.

Lorsque le mode VoiceOver est activé et qu'un appel téléphonique est établi, l'écran affiche le clavier numérique par défaut et non les options d'appel.

**Pour afficher les options d'appel :** Sélectionnez le bouton Menu en bas à droite et touchez deux fois.

**Pour afficher à nouveau le clavier numérique :** Sélectionnez le bouton Clavier au centre de l'écran et touchez deux fois.

**Remarque :** Vous trouverez peut-être plus facile d'utiliser Siri. Dites à Siri le numéro de téléphone que vous voulez appeler ("Appeler le 01 23 45 67 89") ou demandez-lui d'appeler un contact ("Appeler Gilles Allain").

## Énoncer les équations mathématiques

VoiceOver peut lire les équations mathématiques encodées à voix haute via :

- MathML sur le web
- MathML ou LaTeX dans iBooks Author

**Pour entendre une équation :** Laissez VoiceOver vous lire le texte comme il le fait habituellement. VoiceOver dit « Mathématiques » avant de commencer à lire une équation.

**Pour parcourir l'équation :** Touchez deux fois l'équation sélectionnée pour l'afficher en plein écran et la parcourir élément par élément. Balayez vers la gauche ou la droite pour lire les éléments de l'équation. Utilisez le rotor pour sélectionner Symboles, Expressions courtes, Expressions moyennes ou Expressions longues, puis balayez vers le haut ou le bas pour entendre le prochain élément de la taille choisie. Vous pouvez continuer de toucher deux fois l'élément sélectionné pour « zoomer en avant » dans l'équation et vous concentrer sur l'élément sélectionné, et ensuite balayer l'écran vers la gauche, la droite, le haut ou le bas pour lire une partie à la fois.

Les équations lues par VoiceOver peuvent également être envoyées vers un dispositif braille à l'aide du code Nemeth, ainsi que du code braille anglais unifié (Unified English Braille), anglais britannique, français et grec. Consultez la rubrique [Prise en charge des affichages Braille](#).

## Utiliser VoiceOver avec Safari

**Pour effectuer des recherches sur le Web :** Sélectionnez le champ de recherche, touchez deux fois pour faire apparaître le clavier, saisissez votre recherche, puis balayez vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer dans la liste des phrases de recherche suggérées. Touchez deux fois l'écran pour rechercher sur Internet en utilisant la phrase sélectionnée.

**Pour accéder au prochain élément de page d'un type particulier :** Orientez le rotor sur le type d'élément, tel qu'en-têtes, liens ou contrôles de formulaire, puis balayez vers le haut ou le bas.

**Pour définir les options du rotor pour la navigation web :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor. Touchez pour sélectionner ou désélectionner des options, ou faites glisser l'icône de réagencement  vers le haut ou le bas pour repositionner un élément.

**Pour passer des images pendant la navigation :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Parcourir les images. Vous pouvez choisir de passer toutes les images ou seulement celles qui ne possèdent pas de descriptions.

**Pour réduire l'encombrement de la page et faciliter ainsi la lecture et la navigation :** Sélectionnez Lecteur dans le champ d'adresse de Safari (cette fonctionnalité n'est pas disponible pour toutes les pages).

Si vous jumelez un clavier sans fil Apple avec votre iPhone, vous pouvez utiliser les commandes de Navigation rapide avec une touche pour parcourir les pages web. Consultez la rubrique [Utiliser VoiceOver avec un clavier sans fil Apple](#).

## Utiliser VoiceOver avec Plans

Vous pouvez utiliser VoiceOver pour explorer une région, parcourir des points d'intérêt, suivre des routes, effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionner un repère ou obtenir des informations sur un lieu.

**Pour parcourir la carte :** Faites glisser votre doigt sur l'écran ou balayez vers la gauche ou la droite pour passer à un autre élément.

**Pour effectuer un zoom avant ou arrière :** Sélectionnez la carte, réglez le rotor sur Zoom, puis balayez vers le haut ou le bas avec un doigt.

**Pour effectuer un panoramique de la carte :** Balayez l'écran avec trois doigts.

**Pour parcourir les points d'intérêt visibles :** Orientez le rotor sur Points d'intérêt, puis balayez vers le haut ou le bas avec un doigt.

**Pour suivre une route :** Maintenez votre doigt sur la route, attendez jusqu'à entendre « mettre en pause pour suivre », puis déplacez votre doigt le long de la route tout en écoutant le guide vocal. Le ton devient plus aigu lorsque vous vous écartez de la route.

**Pour sélectionner un repère :** Touchez un repère ou balayez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le repère.

**Pour obtenir des informations sur une position géographique :** Lorsqu'un repère est sélectionné, touchez-la deux fois rapidement pour afficher l'écran d'informations. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le bouton d'expansion, puis touchez deux fois l'écran pour afficher la page d'informations.

**Pour entendre les signaux de localisation lorsque vous vous déplacez :** Activez le suivi avec direction dans Plans pour entendre les noms de rue et les points d'intérêt lorsque vous vous en approchez.

# Modifier des vidéos et des mémos vocaux avec VoiceOver

Vous pouvez utiliser des gestes VoiceOver pour raccourcir des vidéos d'Appareil photo et des enregistrements de Dictaphone.

**Pour raccourcir une vidéo :** Lors de la lecture d'une vidéo dans Photos, touchez deux fois l'écran pour afficher les commandes vidéo puis sélectionnez le début ou la fin de l'outil de raccourcissement. Puis, balayez l'écran vers le haut pour faire défiler vers la droite ou balayez vers le bas pour le faire glisser vers la gauche. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Pour terminer le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir, puis touchez deux fois.

**Pour raccourcir un mémo vocal :** Sélectionnez le mémo dans Dictaphone, touchez Modifier, puis Début du raccourcissement. Sélectionnez le début ou la fin de la sélection, touchez deux fois et maintenez appuyé, puis faites glisser pour ajuster. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Touchez Lecture pour afficher un aperçu de l'enregistrement raccourci. Lorsque vous êtes satisfait(e) du résultat, touchez Raccourcir.

## Zoom

De nombreuses apps vous permettent d'agrandir ou de rétrécir des éléments spécifiques. Par exemple, vous pouvez toucher deux fois ou pincer pour agrandir les photos ou les colonnes d'une page web dans Safari. Il existe également une fonction de zoom générale avec laquelle vous pouvez agrandir les éléments à l'écran en toute situation. Vous pouvez agrandir l'écran en entier (Zoom plein écran) ou seulement une partie de l'écran dans une fenêtre redimensionnable tandis que le reste de l'écran demeure inchangé (Zoom fenêtre). De plus, vous pouvez utiliser Zoom et VoiceOver en même temps.

**Pour activer ou désactiver le zoom :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis activez ou désactivez le zoom. Vous pouvez également utiliser le Raccourci Accessibilité. Consultez la rubrique [Raccourci Accessibilité](#).

**Pour effectuer un zoom avant ou arrière :** Lorsque la fonction Zoom est activée, touchez deux fois l'écran avec trois doigts.

**Pour ajuster l'agrandissement :** Touchez deux fois l'écran avec trois doigts, puis faites glisser vers le haut ou le bas. Ce geste est semblable au double toucher, sauf que vous ne relevez pas vos doigts après le second toucher, mais les faites glisser sur l'écran. Vous pouvez également toucher trois fois l'écran avec trois doigts, puis faire glisser le curseur Niveau de zoom dans les commandes de zoom qui s'affichent. Pour limiter l'agrandissement maximal, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom, puis faites glisser le curseur Niveau de zoom maximum complètement à gauche.

**Pour faire défiler l'écran afin de mieux voir :** Faites glisser trois doigts sur l'écran. Vous pouvez également maintenir un doigt près du bord de l'écran pour faire défiler l'écran dans cette direction. Rapprochez le doigt du bord pour augmenter la vitesse du panoramique.

**Pour alterner entre Zoom plein écran et Zoom fenêtre :** Touchez l'écran trois fois avec trois doigts, puis touchez Zoom fenêtre ou Zoom plein écran parmi les commandes de zoom qui apparaissent. Pour choisir le mode à utiliser lorsque vous activez la fonction Zoom, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom > Zoomer sur une zone.

**Pour redimensionner la fenêtre de zoom (Zoom fenêtre) :** Touchez l'écran trois fois avec trois doigts, touchez Redimensionner l'objectif, puis faites glisser l'une ou l'autre des poignées qui apparaissent.

**Pour déplacer la fenêtre de zoom (Zoom fenêtre) :** Faites glisser la poignée au bas de la fenêtre de zoom.

**Pour afficher le contrôleur de zoom :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom, puis activez l'option Afficher le contrôleur, ou touchez l'écran trois fois avec trois doigts, puis choisissez Afficher le contrôleur. Ensuite, vous pouvez toucher deux fois le bouton flottant Commandes du zoom pour effectuer un zoom avant ou arrière, toucher ce bouton une fois pour afficher les commandes du zoom ou le faire glisser pour faire défiler l'écran. Pour déplacer le bouton Commandes du zoom, touchez-le et maintenez appuyé, puis faites-le glisser à un autre endroit. Pour ajuster la transparence du contrôleur de zoom, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom > Visibilité du contrôleur.

**Pour que le zoom suive vos sélections ou le point d'insertion dans le texte :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom, puis activez l'option Suivre la mise au point. Ensuite, par exemple, si vous utilisez VoiceOver, la fenêtre de zoom agrandit chaque élément à l'écran lorsque vous le sélectionnez.

**Pour agrandir le texte que vous saisissez sans agrandir le clavier :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom, puis activez l'option Suivre la mise au point. Lorsque vous effectuez un zoom avant pendant que vous saisissez du texte (dans Messages ou Notes, par exemple), la zone autour du texte est agrandie tandis que l'ensemble du clavier reste visible. Si vous activez le mode Saisie intelligente, la fenêtre entière (à part le clavier) est agrandie.

**Pour afficher la partie agrandie de l'écran en nuances de gris ou avec des couleurs inversées :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom, Filtre du zoom, puis choisissez une option. Vous pouvez également toucher l'écran trois fois avec trois doigts, puis toucher « Choisir un filtre » parmi les commandes de zoom qui apparaissent.

Lorsque vous utilisez la fonction Zoom avec un clavier sans fil Apple, l'image de l'écran suit le point d'insertion en le conservant au centre de l'affichage. Consultez la rubrique [Utiliser un clavier sans fil Apple](#).

Si vous avez un iPhone 6, un iPhone 6 Plus, un iPhone 6s ou un iPhone 6s Plus, vous pouvez activer la fonction Zoom de l'écran pour afficher des commandes à l'écran agrandies. Accédez à Réglages > Luminosité et affichage > Présentation.

## Inverser les couleurs et utiliser des nuances de gris

Parfois, le fait d'inverser les couleurs ou d'utiliser des nuances de gris sur l'écran de l'iPhone peut faciliter la lecture.

**Pour inverser les couleurs :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis activez Inverser les couleurs.

**Pour utiliser des niveaux de gris :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis activez Nuances de gris.

Activez ces deux effets pour afficher des nuances de gris inversées. Vous pouvez également appliquer ces effets uniquement aux éléments s'affichant dans la fenêtre de zoom, consultez la section [Zoom](#).

# Énoncer la sélection

Même lorsque VoiceOver est désactivé, l'iPhone peut énoncer tout le texte que vous sélectionnez. L'iPhone analyse le texte pour déterminer la langue, puis le lit à voix haute en utilisant la prononciation appropriée.

**Pour activer Énoncer la sélection :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Parole.

Vous pouvez également :

- Régler le débit d'énonciation
- Choisir de faire apparaître en surbrillance les mots pendant qu'ils sont lus

**Pour vous faire énoncer du texte :** Sélectionnez le texte, puis touchez Énoncer.

Vous pouvez également laisser l'iPhone vous lire le contenu de l'écran. Consultez la rubrique [Énoncer le contenu de l'écran](#).

# Énoncer le contenu de l'écran

L'iPhone peut vous lire le contenu de l'écran, même si vous n'utilisez pas VoiceOver.

**Pour activer Lire le contenu de l'écran :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Parole.

**Pour faire lire le contenu de l'écran à votre iPhone :** Balayez l'écran du haut vers le bas avec deux doigts. Utilisez les commandes qui apparaissent pour interrompre la lecture ou ajuster le débit vocal.

**Pour surligner les éléments énoncés :** Activez l'option Surligner le contenu (cette commande apparaît lorsque vous activez Énoncer le contenu de l'écran) et chaque mot est surligné à mesure qu'il est énoncé.

 **Demandez à Siri.** Dites "Énoncer le contenu de l'écran".

Vous pouvez également faire en sorte que l'iPhone lise seulement le texte sélectionné : consultez la rubrique [Énoncer la sélection](#).

# Énonciation automatique

Avec la fonction Énonciation, les corrections apportées au texte et les suggestions proposées par l'iPhone lors de la saisie sont lues à haute voix.

**Pour activer l'énonciation automatique :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Parole.

La fonction Énonciation automatique est également compatible avec les apps VoiceOver et Zoom.

## Grande police, texte en gras et texte à contraste élevé

**Pour utiliser une plus grande police de texte pour des apps telles que Réglages, Calendrier, Contacts, Mail, Messages et Notes :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Police plus grande, puis activez l'option Tailles de police plus grandes.

**Pour afficher du texte en gras sur l'iPhone :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis activez Gras.

**Pour augmenter le contraste du texte là où cela est possible :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis activez Augmenter le contraste.

## Formes de bouton

L'iPhone peut ajouter un arrière-plan coloré aux boutons, ou bien les souligner afin d'accentuer leur visibilité.

**Pour mettre les boutons en évidence :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis activez Formes de bouton.

## Réduire les animations à l'écran

Vous pouvez arrêter les animations de certains éléments à l'écran, tels que la parallaxe du fond d'écran derrière les icônes et les alertes, ou les transitions de mouvement.

**Pour réduire les animations :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis activez Réduire les animations.

# Étiquettes pour les boutons Marche/Arrêt

Pour déterminer plus facilement si un réglage est activé ou désactivé, vous pouvez faire en sorte qu'une étiquette s'affiche sur les boutons Marche/Arrêt de votre iPhone.

**Pour ajouter des étiquettes aux boutons de réglage :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis activez le bouton Étiquettes Activé/Désactivé.

## Sonneries assignables et vibreur

Vous pouvez assigner des sonneries distinctives à des membres de votre liste de contact pour bénéficier d'une identification audible de l'appelant. Vous pouvez aussi assigner des modèles de vibration à des notifications d'applications spécifiques, aux appels téléphoniques, aux appels FaceTime ou à des messages de contacts spéciaux, et pour vous alerter sur un grand nombre d'autres événements, tels qu'un nouveau message, un nouvel e-mail, un Tweet, une publication Facebook et des rappels. Choisissez parmi des modèles existants ou créez-en des nouveaux. Consultez la rubrique [Sons et silence](#).

Vous pouvez acheter des sonneries à partir de l'iTunes Store sur l'iPhone. Consultez la rubrique [L'iTunes Store en un coup d'œil](#).

## Descriptions audio

Les descriptions audio fournissent une description audible de scènes vidéo. Si vous avez une vidéo disposant de descriptions audio, l'iPhone peut les lire.

**Pour entendre les descriptions audio :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Descriptions audio, puis activez l'option Préférer les descriptions audio.

## Appareils auditifs

### Appareils auditifs Made for iPhone

Si vous possédez des appareils auditifs Made for iPhone, vous pouvez ajuster les réglages de ces appareils avec votre iPhone, diffuser du contenu audio ou utiliser l'iPhone comme micro à distance.

**Pour effectuer un jumelage avec l'iPhone :** Si vos appareils auditifs n'apparaissent pas dans la liste sous Réglages > Général > Accessibilité > Appareils auditifs, vous devez les jumeler avec l'iPhone. Pour commencer, ouvrez le couvercle des piles sur chacun des appareils auditifs. Ensuite, sur l'iPhone, accédez à Réglages > Bluetooth, puis vérifiez que Bluetooth est activé. Puis, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Appareils auditifs. Fermez le couvercle des piles sur vos appareils auditifs et attendez que leur nom apparaisse dans la liste des appareils (cela peut prendre une minute). Lorsque le nom apparaît, touchez-le et répondez à la demande de jumelage.

Une fois le jumelage terminé, une série de bips retentissent, accompagnés d'une tonalité, et une coche apparaît en regard des appareils auditifs correspondants dans la liste Appareils. Le jumelage peut prendre jusqu'à 60 secondes : n'essayez pas de diffuser du contenu audio ni d'utiliser les appareils auditifs tant que le jumelage est en cours.

Vous ne devriez pas avoir à effectuer le jumelage plus d'une fois (votre médecin spécialiste de l'audition peut éventuellement le faire pour vous). Après cela, chaque fois que vous allumez vos appareils auditifs, ils se reconnectent à l'iPhone.

**Pour ajuster les réglages d'un appareil auditif et afficher son statut :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Appareils auditifs ou choisissez Appareils auditifs dans Raccourci Accessibilité. Consultez la rubrique [Raccourci Accessibilité](#). Les réglages des appareils auditifs apparaissent seulement une fois que vous avez jumelé vos appareils auditifs avec l'iPhone.

Pour un accès rapide depuis l'écran verrouillé, accédez à Réglages > Accessibilité > Appareils auditifs, puis activez Contrôler sur l'écran verrouillé. Utilisez ces réglages pour :

- Vérifier l'état de la batterie de l'appareil auditif.
- Ajuster le volume et l'égalisation du microphone.
- Choisir quels appareils auditifs (droit, gauche ou les deux) doivent recevoir le contenu audio.
- Contrôler l'écoute en temps réel.
- Déterminer si l'audio des appels et l'audio des médias doivent être acheminés vers l'appareil auditif.
- Choisir de lire les sonneries via l'appareil auditif. Tous les appareils auditifs ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

**Pour diffuser du contenu audio vers vos appareils auditifs :** Diffusez du contenu audio à partir de votre téléphone, Siri, vos musiques, vos vidéos et plus encore en choisissant vos appareils auditifs depuis le menu AirPlay .

**Pour utiliser l'iPhone comme microphone distant :** Vous pouvez utiliser Écoute en temps réel pour diffuser un flux audio du microphone de l'iPhone vers vos appareils auditifs. Cela peut vous aider à mieux entendre dans certaines situations en plaçant l'iPhone plus près de la source sonore. Cliquez trois fois sur le bouton principal, choisissez Appareils auditifs, puis touchez Écouter en temps réel.

**Pour utiliser vos appareils auditifs avec plus d'un appareil iOS :** Si vous jumelez vos appareils auditifs avec plus d'un appareil iOS (par exemple, un iPhone et un iPad), la connexion avec vos appareils auditifs bascule automatiquement de l'un à l'autre lorsque vous effectuez une action générant du son sur l'autre appareil, ou lorsque vous recevez un appel téléphonique sur l'iPhone. Les changements que vous effectuez dans les réglages des appareils auditifs sur un appareil sont automatiquement envoyés aux autres appareils iOS. Pour profiter de cette fonctionnalité, tous les appareils doivent être sur le même réseau Wi-Fi et connectés à iCloud avec le même identifiant Apple.

## **Mode Appareil auditif**

L'iPhone possède un mode appareil auditif qui peut réduire les interférences avec certains appareils auditifs lorsqu'il est activé. Le mode appareil auditif réduit la puissance de transmission du téléphone portable dans la bande GSM 1 900 MHz et peut aboutir à une perte de couverture réseau du téléphone portable 2G.

**Pour activer le mode Appareil auditif :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Appareils auditifs.

## **Compatibilité avec les appareils auditifs**

La FCC a adopté des règles concernant la compatibilité des appareils auditifs (HAC) pour les téléphones numériques sans fil. Ces règles forcent le test et l'évaluation de certains téléphones conformément aux normes ANSI (American National Standard Institute) C63.19-2007 ou C63.19-2011 de compatibilité des appareils auditifs.

La norme ANSI de compatibilité des appareils auditifs comporte deux types de classement :

- Un « M » pour la réduction d'interférence de fréquence radio pour permettre un couplage acoustique avec les appareils auditifs qui ne fonctionnent pas en mode télébobine
- Un « T » pour le couplage inductif avec les appareils auditifs fonctionnant en mode télébobine

Ces évaluations sont effectuées sur une échelle d'un à quatre, quatre représentant la meilleure compatibilité. Un téléphone est considéré comme compatible avec les appareils auditifs conformément aux normes FCC s'il est évalué M3 ou M4 pour le couplage acoustique et T3 ou T4 pour le couplage inductif.

Pour connaître les évaluations de compatibilité avec les appareils auditifs, consultez la page [support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=fr\\_FR](https://support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=fr_FR).

Les évaluations de compatibilité des appareils auditifs ne garantissent pas qu'un appareil auditif donné fonctionne avec un téléphone donné. Certains appareils auditifs peuvent bien fonctionner avec des téléphones qui n'atteignent pas une évaluation donnée. Pour garantir l'interopérabilité entre un appareil auditif et un téléphone, essayez de les utiliser ensemble avant l'achat.

L'utilisation d'appareils auditifs a été testée et évaluée pour une partie des technologies sans fil utilisées par ce téléphone. En revanche, il est possible que certaines technologies sans fil utilisées par ce téléphone, notamment les plus récentes, n'aient pas encore été testées pour une utilisation avec les appareils auditifs. Il est primordial d'essayer plusieurs fois et en différents lieux les différentes fonctionnalités du téléphone, en utilisant votre appareil auditif ou votre implant cochléaire, afin de détecter toute interférence sonore éventuelle. Veuillez consulter votre prestataire de service ou Apple pour en savoir plus sur la compatibilité des appareils auditifs. Si vous avez des questions sur les politiques d'échange et de retour, veuillez consulter votre prestataire de service ou votre revendeur.

## Audio mono et balance

La fonctionnalité Audio mono combine le son des canaux stéréo gauche et droit en un seul signal mono lu sur les deux canaux. Ainsi, vous pouvez tout entendre dans l'une ou l'autre de vos oreilles, ou dans les deux avec un volume plus élevé pour l'un des canaux.

**Pour activer l'option Audio mono :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Audio mono.

**Pour ajuster la balance :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis faites glisser le curseur Balance stéréo gauche-droite.

## Sous-titres et sous-titres codés

L'app Vidéos comprend un bouton Autre piste  que vous pouvez toucher pour choisir les sous-titres et les sous-titres codés inclus dans la vidéo que vous regardez. Les sous-titres et sous-titres codés sont généralement affichés dans une liste, mais si vous préférez des sous-titres codés adaptés, tels que des sous-titres pour les sourds et malentendants (SM), vous pouvez configurer votre iPhone pour afficher plutôt ces derniers dans la liste, s'ils sont disponibles.

**Pour afficher plutôt des sous-titres adaptés et des sous-titres codés pour malentendants :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Sous-titres et sous-titrage codé, puis activez l'option Sous-titres codés et SM. Cela a également pour effet d'activer les sous-titres et les sous-titres codés dans l'app Vidéos.

**Pour choisir parmi les sous-titres et les sous-titres codés disponibles :** Touchez  lorsque vous regardez une vidéo dans Vidéos.

**Pour personnaliser vos sous-titres et sous-titres codés :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Sous-titres et sous-titrage codé > Style, où vous pouvez choisir un style de sous-titres codés existant ou créer un nouveau style en sélectionnant :

- La taille des caractères, la police et la couleur
- L'opacité et la couleur de l'arrière-plan
- L'opacité du texte, le style de bordure et le surlignage

**Remarque :** Toutes les vidéos ne proposent pas des sous-titres ou des sous-titres codés.

# Siri

Siri est souvent le moyen le plus simple pour commencer à utiliser les fonctionnalités d'accessibilité avec l'iPhone. Avec Siri, vous pouvez ouvrir des apps, activer ou désactiver de nombreux réglages (VoiceOver, par exemple) ou utiliser Siri pour ce qu'il fait le mieux : vous servir d'assistant. Siri sait quand VoiceOver est activé. Par conséquent, si tel est le cas, il vous lira souvent davantage d'informations que celles affichées à l'écran. Vous pouvez également utiliser VoiceOver pour lire ce que Siri affiche à l'écran. Consultez la rubrique [Formuler des requêtes](#).

## 3D Touch

Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, vous pouvez contrôler la sensibilité de la fonctionnalité 3D Touch, ou encore la désactiver.

**Pour régler la sensibilité de 3D Touch :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis choisissez Faible, Moyenne ou Ferme afin d'ajuster la pression nécessaire pour activer 3D Touch. « Faible » réduit la pression requise et « Ferme » l'augmente.

**Pour désactiver 3D Touch :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, puis désactivez 3D Touch.

## Accès facile

L'accès facile vous aide à interagir plus facilement avec des éléments situés en haut de l'écran sur l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus.

**Pour mettre des éléments à portée :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité, activez Accès facile, puis touchez deux fois légèrement le bouton principal pour mettre le haut de l'écran à portée.

## Larges claviers à l'écran

De nombreuses applications, dont Mail, Safari, Messages, Notes et Contacts vous permettent de faire pivoter l'iPhone lorsque vous tapez pour bénéficier d'un clavier plus grand.

# Grand clavier téléphonique

Passez des appels simplement en touchant les entrées de vos listes de vos contacts et de favoris. Le grand clavier numérique de l'iPhone facilite la composition de numéros. Consultez la rubrique [Passer un appel](#).

## Flash LED pour alertes

Si vous ne pouvez pas entendre les sons annonçant des appels entrants ou d'autres alertes, le flash LED de l'iPhone (à côté de l'objectif à l'arrière de l'iPhone) peut clignoter. Cela fonctionne uniquement lorsque l'iPhone est verrouillé ou en veille.

**Remarque** : Cette fonctionnalité est très intéressante pour les utilisateurs qui, dans un environnement bruyant, peuvent ne pas entendre les tonalités associées aux appels, SMS et autres alertes.

**Pour activer le flash LED pour les alertes** : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Flash LED pour alertes.

## Acheminement de l'audio des appels

Vous pouvez acheminer automatiquement l'audio des appels entrants ou sortants vers l'oreillette ou le haut-parleur, plutôt que l'iPhone.

**Pour réacheminer l'audio des appels** : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Acheminement audio des appels, puis choisissez comment vous souhaitez entendre et répondre à vos appels.

Vous pouvez également acheminer l'audio de vos appels vers votre appareil auditif ; consultez la section [Appareils auditifs](#).

## Suppression du bruit lors d'appels

L'iPhone utilise la suppression du bruit ambiant pour réduire le bruit de fond.

**Pour activer ou désactiver la suppression du bruit** : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Suppression du bruit lors d'appels.

# Accès guidé

L'Accès guidé permet à l'utilisateur de l'iPhone de rester concentré sur une tâche particulière. L'Accès guidé limite l'iPhone à une seule app et permet de contrôler la disponibilité des fonctionnalités des apps. Utilisez l'Accès guidé pour :

- Restreindre temporairement l'iPhone à une app particulière
- Désactiver les zones de l'écran qui ne sont pas utiles pour une tâche ou les zones qui pourraient être perturbées par un geste accidentel
- Limiter la durée d'utilisation autorisée d'une app
- Désactiver les boutons Marche/Veille ou le bouton de volume

**Pour utiliser l'accès guidé :** Lorsque vous utilisez une app, dites à Siri : "Active l'accès guidé" ou accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Accès guidé, puis activez l'option Accès guidé. Dans l'écran d'Accès guidé, vous pouvez :

- Activer ou désactiver Accès guidé
- Toucher Réglages du code pour définir un code contrôlant l'utilisation d'Accès guidé (le code empêche de quitter une session) et activer Touch ID (comme option pour quitter Accès guidé)
- Toucher Limites de temps pour régler un son ou vous faire énoncer le temps restant avant la fin d'Accès guidé
- Définir si d'autres raccourcis d'accessibilité sont disponibles pendant une session

**Pour démarrer une session Accès guidé :** Après avoir activé l'accès guidé, ouvrez l'app à exécuter, puis cliquez trois fois sur le bouton principal. Ajustez les réglages pour la session, puis touchez Démarrer.

- *Pour désactiver les commandes des apps et des zones de l'écran de l'app :* Faites un cercle ou un rectangle autour de la partie de l'écran que vous voulez désactiver. Faites glisser le masque à l'endroit souhaité ou utilisez les poignées pour ajuster sa taille.
- *Pour activer les boutons Marche/Veille ou le bouton de volume :* Touchez Options, sous Boutons physiques.
- *Pour empêcher l'iPhone de basculer du mode portrait au mode paysage ou de réagir à d'autres mouvements :* Touchez Options, puis désactivez Mouvement.

- *Pour empêcher la saisie* : Touchez Options, puis désactivez Claviers.
- *Pour ignorer tous les touchers d'écran* : Désactivez Toucher au bas de l'écran.
- *Pour définir une limite de temps pour une session* : Touchez Options de limite de temps, au bas de l'écran.

**Pour mettre fin à une session** : Cliquez trois fois sur le bouton principal, puis saisissez le code de l'Accès guidé, ou utilisez la fonction Touch ID (si cette fonctionnalité est activée).

## Contrôle de sélection

### Contrôle de sélection

Contrôle de sélection vous permet de contrôler votre iPhone en utilisant votre écran tactile comme bouton ou à l'aide d'un ou de plusieurs boutons connectés. Choisissez entre plusieurs méthodes pour effectuer des actions telles que sélectionner, toucher, appuyer, faire glisser, écrire et même dessiner à main levée. Essentiellement, cela consiste à utiliser un simple bouton pour sélectionner un élément ou un emplacement sur l'écran, puis d'utiliser le même (ou un autre) bouton pour choisir une action à exécuter sur l'élément ou l'emplacement en question.

Les trois méthodes de base sont :

- *Le mode analyse par élément (par défaut)*, mettant différents éléments à l'écran en surbrillance jusqu'à ce que vous en sélectionniez un.
- *Le mode analyse par point*, affichant des viseurs pour sélectionner un emplacement de l'écran.
- *Le mode sélection manuelle*, qui vous permet de vous déplacer d'un élément à l'autre à la demande (requiert plusieurs boutons).

Quelle que soit la méthode que vous utilisez, lorsque vous sélectionnez un élément (par opposition à un groupe d'éléments), un menu s'affiche vous permettant de choisir comment agir sur l'élément sélectionné (toucher, appuyer faire glisser ou pincer, par exemple).

Si vous utilisez plusieurs boutons, vous pouvez les configurer pour que chacun effectue une action spécifique et personnaliser votre méthode de sélection d'éléments. Par exemple, au lieu d'analyser automatiquement les éléments de l'écran, vous pouvez configurer les boutons pour passer à l'élément suivant ou précédent à la demande.

Il existe de nombreux moyens d'adapter le comportement de Contrôle de sélection à vos besoins et votre façon de faire.

## Ajouter un bouton et activer Contrôle de sélection

Vous pouvez utiliser l'un des éléments suivants comme bouton :

- *Un bouton externe adaptatif* : Choisissez parmi un grand nombre de boutons USB ou Bluetooth.
- *L'écran de l'iPhone* : Touchez l'écran pour actionner le bouton. Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez sur l'écran.
- *La caméra FaceTime de l'iPhone* : Bougez votre tête pour actionner le bouton. Vous pouvez utiliser la caméra comme deux boutons : l'un se déclenche lorsque vous déplacez votre tête vers la gauche et l'autre lorsque vous la tournez vers la droite.

**Pour ajouter un bouton et choisir son action** : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection > Boutons. Si vous n'utilisez qu'un seul bouton, il s'agit, par défaut, de votre bouton de sélection d'élément.

Si vous ajoutez un bouton externe, vous devez le connecter à l'iPhone pour qu'il apparaisse dans la liste des boutons disponibles. Suivez les instructions fournies avec le bouton. S'il se connecte par Bluetooth, vous devez le jumeler avec l'iPhone : activez le bouton, puis accédez à Réglages > Bluetooth, touchez le bouton, puis suivez les instructions à l'écran. Pour en savoir plus, consultez la section [Appareils Bluetooth](#).

**Pour activer le Contrôle de sélection** : Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection, puis activez Contrôle de sélection. Vous pouvez également cliquer trois fois sur le bouton principal. Consultez la rubrique [Raccourci Accessibilité](#).

**Pour désactiver le Contrôle de sélection** : Utilisez l'une des méthodes d'analyse pour sélectionner et toucher Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection, puis désactivez Contrôle de sélection. Vous pouvez également cliquer trois fois sur le bouton principal.

## Techniques de base

Que vous utilisiez l'analyse par élément ou l'analyse par point, les notions élémentaires du contrôle de sélection sont les mêmes.

**Pour sélectionner un élément :** Lorsque l'élément est en surbrillance, actionnez l'interrupteur que vous avez défini comme bouton de sélection d'élément. Si vous n'utilisez qu'un seul bouton, il s'agit de votre bouton de sélection d'élément par défaut.

**Pour effectuer une action sur l'élément sélectionné :** Choisissez une commande dans le menu Contrôle qui apparaît lorsque vous sélectionnez l'élément. La disposition du menu dépend de la façon dont vous configurez l'action au toucher. Pour choisir une option, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection > Action au toucher.

- *Lorsque Par défaut est activé :* Le menu Contrôle ne contient habituellement que les boutons Toucher et Autre (deux points au bas de l'écran). Si vous êtes dans une zone de l'écran que vous pouvez faire défiler, un bouton de défilement apparaît également. Pour toucher l'élément en surbrillance, actionnez le bouton de sélection d'élément lorsque Toucher est en surbrillance. Pour afficher des boutons d'action supplémentaires, choisissez Autre au bas du menu. Si vous disposez de plusieurs boutons, vous pouvez en définir un spécifiquement pour l'action de toucher.
- *Lorsque Automatique est activé :* Pour toucher l'élément, ne faites rien : l'élément est automatiquement touché lorsque l'intervalle de touché automatique est écoulé (0,75 seconde si vous ne l'avez pas modifié). Pour afficher le menu de contrôle, actionnez le bouton de sélection d'élément avant la fin de l'intervalle de touché automatique. Le menu de contrôle fait abstraction du bouton Toucher et accède directement à l'ensemble de boutons d'action.
- *Lorsque Toucher est activé :* Touchez pour sélectionner l'élément en surbrillance au lieu d'afficher le menu Contrôle. Attendez la fin du cycle d'analyse, puis touchez un bouton pour afficher le menu Contrôle.

**Remarque :** Toucher n'est disponible que si vous choisissez l'analyse par élément. Avec le mode d'analyse par point, le comportement par défaut s'applique.

**Utiliser les recettes :** Les recettes vous permettent d'attribuer temporairement une action spéciale à un bouton. Par exemple, vous pouvez choisir une recette pour tourner les pages dans iBooks ou actionner les commandes d'un jeu. Pour utiliser une recette, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection > Recettes, puis choisissez-en une.

**Pour faire disparaître le menu Contrôle sans sélectionner une action :** Touchez pendant que l'élément original est en surbrillance et que toutes les icônes du menu Contrôle sont estompées. Vous pouvez également choisir Escape dans le menu Contrôle. Le menu disparaît au bout du nombre de fois défini dans Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection > Boucles.

**Pour effectuer d'autres gestes sur l'écran :** Choisissez Gestes dans le menu Contrôle.

**Pour faire défiler l'écran :** Sélectionnez un élément dans une zone de l'écran que vous pouvez faire défiler, puis :

- *Lorsque Automatique est désactivé :* Choisissez le bouton Faire défiler vers le bas (en regard du bouton Toucher) dans le menu Contrôle. Pour plus d'options de défilement, vous pouvez également choisir Autre, puis sélectionner Faire défiler.
- *Lorsque Automatique est activé :* Choisissez Faire défiler dans le menu Contrôle. Si plusieurs actions sont disponibles, il se peut que vous deviez d'abord sélectionner Autre.

**Pour toucher le bouton principal :** Choisissez Accueil dans le menu Contrôle.

**Pour effectuer d'autres actions relatives au matériel :** Sélectionnez n'importe quel élément, puis choisissez Appareil dans le menu qui apparaît. Utilisez le menu pour reproduire ces actions :

- Cliquer deux fois sur le bouton principal pour travailler en multitâche
- Ouvrir le Centre de notifications ou le Centre de contrôle
- Appuyer sur le bouton Marche/Veille pour verrouiller l'iPhone
- Faire pivoter l'iPhone
- Utiliser le bouton Sonnerie/Silence
- Appuyer sur les boutons de volume
- Maintenir enfoncé le bouton principal pour ouvrir Siri
- Cliquer trois fois sur le bouton principal
- Secouer l'iPhone
- Appuyer sur le bouton principal et le bouton Marche/Veille simultanément pour effectuer une capture d'écran

- Balayer l'écran du haut vers le bas avec deux doigts pour lire le contenu de l'écran (si l'option Lire le contenu de l'écran est activée)
- Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, utilisez la fonctionnalité 3D Touch pour afficher un aperçu du contenu d'un e-mail

## Analyse par élément

Analyse par élément met successivement chaque élément ou groupe d'éléments en surbrillance sur l'ensemble de l'écran jusqu'à ce que vous actionniez votre bouton de sélection d'élément. Si plusieurs éléments sont concernés, Contrôle de sélection les met en surbrillance par groupe. Lorsque vous sélectionnez un groupe, la mise en surbrillance continue avec les éléments du groupe. Lorsque vous sélectionnez un seul élément, l'analyse s'arrête et le menu Contrôle s'affiche. Analyse par élément est le mode par défaut lorsque vous activez Contrôle de sélection pour la première fois.

Vous pouvez également choisir entre trois types d'analyse : analyse automatique, analyse manuelle et analyse de l'étape de bouton unique. L'analyse automatique surligne les éléments automatiquement les uns après les autres. Avec l'analyse manuelle, vous devez utiliser un bouton pour surligner un élément, et un autre pour l'activer. L'analyse de l'étape de bouton unique utilise un bouton pour déplacer le surlignage d'un élément à l'autre. Sans action de votre part, au bout d'un certain temps, l'élément surligné est activé.

**Pour sélectionner un élément ou saisir un groupe :** Regardez (ou écoutez) les éléments apparaître en surbrillance l'un après l'autre. Actionnez le bouton Sélectionner l'élément lorsque l'élément que vous souhaitez contrôler (ou le groupe contenant cet élément) apparaît en surbrillance. Explorez la hiérarchie des éléments jusqu'à sélectionner celui que vous souhaitez contrôler.

**Pour sortir d'un groupe :** Actionnez le bouton Sélectionner l'élément lorsque l'élément ou le groupe apparaît entouré de traits pointillés.

**Pour faire disparaître le menu Contrôle sans effectuer une action :** Actionnez le bouton Sélectionner l'élément lorsque l'élément lui-même est en surbrillance. Vous pouvez également choisir Escape dans le menu Contrôle.

**Pour écouter le nom des éléments lorsqu'ils sont en surbrillance :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection, puis activez Parole. Vous pouvez également choisir Réglages dans le menu Contrôle, puis sélectionner Énonciation activée.

**Pour accélérer ou ralentir l'analyse :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection > Durée de l'analyse autom.

## Analyse par point

Analyse par point vous permet de sélectionner un élément à l'écran en le localisant précisément à l'aide de viseurs.

**Pour passer à l'analyse par point :** Utilisez l'analyse par élément pour choisir Mode point dans le menu Contrôle. Le viseur vertical apparaît lorsque vous fermez le menu.

**Pour sélectionner un élément :** Actionnez votre bouton Sélectionner l'élément lorsque l'élément en question se trouve dans la zone d'analyse large et horizontale, puis actionnez-le de nouveau lorsque la ligne d'analyse est sur l'élément. Répétez cette opération pour une analyse verticale.

**Pour affiner votre point de sélection :** Choisissez Affiner la sélection dans le menu Contrôle.

**Pour revenir à l'analyse par élément :** Choisissez Mode élément dans le menu Contrôle.

## Réglages et ajustements

**Pour ajuster les réglages de base :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Contrôle de sélection, où vous pouvez :

- Ajouter des boutons et spécifier leur fonction
- Choisir, créer et modifier des recettes
- Choisir un type d'analyse
- Ajuster la vitesse à laquelle les éléments sont analysés
- Désactiver l'analyse automatique (seulement si vous avez ajouté un commutateur Aller à l'élément suivant)
- Régler l'analyse pour s'arrêter sur le premier élément d'un groupe

- Choisir combien de fois parcourir l'écran avant de masquer Contrôle de sélection
- Choisir une action au toucher et définir l'intervalle pour actionner de nouveau le bouton en vue d'afficher le menu Contrôle
- Définir si une action de mouvement doit être répétée lorsque vous maintenez un bouton enfoncé et combien de temps ce dernier doit être maintenu pour déclencher la répétition
- Ajouter une autre action à un bouton en maintenant le bouton enfoncé pendant un long moment
- Choisir quels éléments doivent apparaître dans les menus et l'ordre dans lequel ils doivent apparaître
- Définir combien de temps le bouton doit rester enfoncé pour que celui-ci soit actionné
- Faire en sorte que le Contrôle de sélection ignore lorsque vous déclenchez accidentellement un bouton à plusieurs reprises
- Ajuster la vitesse d'analyse par point
- Activer les effets sonores ou faire en sorte que les éléments analysés soient lus à voix haute
- Choisir les éléments à inclure dans le menu Contrôle de sélection
- Définir si des éléments doivent être groupés lors de l'analyse par élément
- Afficher le curseur de sélection en plus grand ou d'une autre couleur
- Enregistrer des gestes personnalisés dans le menu Contrôle (dans Gestes > Enregistrés)

**Pour affiner les réglages de Contrôle de sélection :** Choisissez Réglages dans le menu Contrôle pour :

- Ajuster la vitesse d'analyse
- Modifier l'emplacement du menu Contrôle
- Activer ou désactiver l'accompagnement sonore ou vocal
- Désactiver les groupes pour analyser les éléments un par un

# AssistiveTouch

AssistiveTouch vous aide dans votre utilisation de l'iPhone si vous avez des difficultés à toucher l'écran ou à appuyer sur les boutons. Vous pouvez utiliser AssistiveTouch sans accessoire pour effectuer des gestes qui vous sont difficiles. Vous pouvez également utiliser un accessoire adaptatif compatible (tel qu'une manette) avec AssistiveTouch pour contrôler l'iPhone. Pour configurer le menu AssistiveTouch, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch.

Le menu AssistiveTouch vous permet d'effectuer des actions telles que celles-ci simplement en touchant (ou l'équivalent pour votre accessoire) :

- Appuyer sur le bouton principal
- Demander quelque chose à Siri
- Effectuer des gestes à plusieurs doigts
- Accéder au Centre de contrôle ou au Centre de notifications
- Ajuster le volume de l'iPhone
- Secouer l'iPhone
- Effectuer une capture d'écran
- Ajouter d'autres actions
- Toucher deux fois
- Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, utilisez la fonctionnalité 3D Touch pour afficher des aperçus ou ouvrir des éléments dans des fenêtres surgissantes

**Pour activer AssistiveTouch :** Dites à Siri : « Active AssistiveTouch », accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch, ou utilisez le Raccourci Accessibilité. Consultez la rubrique [Raccourci Accessibilité](#). Lorsqu'AssistiveTouch est activé, le bouton de menu flottant apparaît à l'écran.

**Pour afficher ou masquer le menu :** Touchez le bouton de menu flottant ou cliquez sur le bouton secondaire de votre accessoire.

**Pour simuler l'appui sur le bouton principal :** Touchez le bouton de menu, puis touchez Accueil.

**Pour verrouiller ou faire pivoter l'écran, ajuster le volume de l'iPhone ou simuler la secousse de l'iPhone :** Touchez le bouton de menu, puis touchez Appareil.

**Pour balayer ou faire glisser avec 2, 3, 4, ou 5 doigts :** Touchez le bouton de menu, touchez Appareil > Suite > Gestes, puis touchez avec le nombre de doigts requis pour l'action. Lorsque le cercle correspondant apparaît à l'écran, balayez ou faites glisser dans la direction requise par le geste. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu.

**Pour pincer :** Touchez le bouton de menu, touchez Personnalisé, puis touchez Pincer. Lorsque les cercles de pincement apparaissent, touchez l'écran pour les déplacer, puis faites-les glisser vers l'intérieur ou l'extérieur pour effectuer un geste de pincement. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu.

**Créer votre propre geste :** Vous pouvez ajouter vos propres gestes préférés au menu Contrôle (par exemple, toucher et maintenir la pression, ou rotation à deux doigts). Touchez le bouton de menu, Personnalisé, puis touchez un emplacement vide. Vous pouvez également accéder à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Créer un geste.

*Exemple 1 :* Pour créer le geste de rotation, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Créer un geste. Sur l'écran d'enregistrement de geste qui vous demande de toucher pour créer un geste, faites pivoter deux doigts sur l'écran de l'iPhone autour d'un point. (Vous pouvez faire cela avec un seul doigt ou un stylet : il vous suffit de créer chaque arc séparément, l'un après l'autre.) Si cela ne vous convient pas, touchez Annuler et réessayez. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, touchez Enregistrer et attribuez un nom au geste (« Rotation 90 », par exemple). Ensuite, pour faire pivoter la vue dans Plans, par exemple, ouvrez Plans, touchez le bouton du menu AssistiveTouch, puis choisissez « Rotation 90 » dans Personnalisé. Lorsque les cercles bleus représentant la position de départ des doigts s'affichent, faites-les glisser vers le point autour duquel faire pivoter la carte, puis relâchez. Vous pourriez souhaiter créer plusieurs gestes avec différents degrés de rotation.

*Exemple 2 :* Créons le geste toucher et maintenir la pression que vous utilisez pour pouvoir réorganiser les icônes de votre écran d'accueil. Cette fois-ci, sur l'écran d'enregistrement de geste, maintenez votre doigt à un même endroit jusqu'à ce que la barre de progression de l'enregistrement arrive à mi-chemin, puis soulevez votre doigt. Veillez à ne pas déplacer votre doigt pendant l'enregistrement, sans quoi le geste sera enregistré en tant que glissement. Touchez Enregistrer, puis nommez le geste. Pour l'utiliser, touchez le bouton du menu

AssistiveTouch et choisissez votre geste dans Personnalisé. Lorsque le cercle bleu représentant votre toucher s'affiche, faites-le glisser sur une icône de l'écran d'accueil et relâchez la pression.

Si vous enregistrez une séquence de mouvements de toucher ou glisser, ils sont tous lus en même temps. Par exemple, si vous utilisez un doigt ou un stylet pour enregistrer quatre touchés séquentiels distincts à quatre endroits de l'écran, cela crée un touché avec quatre doigts touchant l'écran simultanément.

**Pour quitter un menu sans effectuer de geste :** Touchez en dehors du menu. Pour revenir au menu précédent, touchez la flèche au milieu du menu.

**Pour déplacer le bouton de menu :** Faites-le glisser n'importe où au bord de l'écran.

## Adaptation aux pressions

Si vous rencontrez des difficultés à utiliser l'écran tactile, utilisez Adaptation aux pressions pour modifier la réponse de l'écran quand vous le touchez.

**Choisir combien de temps vous devez toucher l'écran pour que le toucher soit reconnu :** Vous pouvez configurer l'iPhone pour qu'il réponde uniquement lorsque vous maintenez votre doigt appuyé un certain temps. Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Adaptation aux pressions, activez Durée du maintien, puis utilisez les boutons plus et moins du Délai des gestes pour choisir une durée (par défaut, elle est de 0,10 seconde).

**Choisir le délai pendant lequel plusieurs touchers sont traités comme un toucher unique :** Si vous rencontrez des difficultés à toucher l'écran une seule fois, activez l'option Ignorer la répétition. Après cela, si vous touchez l'écran plusieurs fois rapidement, l'iPhone traite ces actions comme un seul toucher. Pour modifier le délai entre les touchers pour lequel l'iPhone traite ces touchers comme un toucher unique, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Adaptation aux pressions, activez Ignorer la répétition, puis utilisez les boutons plus et moins du Délai des gestes pour ajuster le délai.

**Pour choisir l'endroit de l'écran où l'iPhone répond au premier ou au dernier endroit que vous touchez :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Adaptation aux pressions, puis choisissez une option d'aide à la pression (Emplacement première pression ou Emplacement dernière pression).

Lorsque vous choisissez Emplacement première pression, votre iPhone utilise l'emplacement (le point) que vous avez touché en premier (une app touchée sur l'écran d'accueil, par exemple). Si vous choisissez Emplacement dernière pression, l'iPhone enregistre le toucher à l'endroit où vous avez enlevé le doigt de l'écran. L'iPhone répond à un toucher lorsque vous soulevez votre doigt dans un délai déterminé. Utilisez les boutons plus et moins du Délai des gestes pour ajuster le délai. Votre appareil peut répondre à d'autres gestes, comme celui qui consiste à faire glisser, si vous dépassez le délai des gestes.

## Claviers virtuels et physiques

Si vous rencontrez des difficultés à distinguer des caractères sur le clavier de l'iPhone ou à manipuler un clavier physique, vous obtiendrez de l'aide en accédant à Réglages > Général > Accessibilité > Clavier. Vous pouvez ajuster les réglages des manières suivantes :

- N'afficher que des majuscules sur le clavier de l'iPhone.
- Ajuster la vitesse de répétition des touches sur les claviers physiques.
- Utiliser la fonctionnalité Touches à auto-maintien afin de maintenir enfoncées des touches de modification, telles que Commande et Option tandis que vous appuyez sur une autre touche.
- Utilisez l'option Touches lentes pour ajuster le délai entre le moment où vous appuyez sur une touche et celui où elle est activée.

## Assistance TTY

Utilisez le câble d'adaptateur TTY pour l'iPhone (vendu séparément dans de nombreuses régions) pour connecter votre iPhone à un téléscripneur. Accédez à la page [www.apple.com/fr](http://www.apple.com/fr) (non disponible dans toutes les régions) ou consultez votre revendeur Apple local.

**Pour connecter l'iPhone à un téléscripneur :** Accédez à Réglages > Téléphone, puis activez TTY. Ensuite, connectez votre iPhone à votre appareil TTY à l'aide de l'adaptateur TTY pour iPhone.

Lorsque TTY est activé sur l'iPhone, l'icône TTY  apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un téléscripneur particulier (compatible TTY), reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil.

**Remarque** : Les fonctionnalités de continuité ne bénéficient pas de l'assistance TTY.

## Messagerie vocale visuelle

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Écouter ma messagerie vocale"
- "Réécouter le message"
- "Rappele ce numéro"

Les commandes de lecture et de pause de la messagerie vocale visuelle permettent de contrôler la lecture des messages. Faites glisser la tête de lecture sur le défileur pour répéter une partie du message difficile à comprendre, par exemple. Consultez la rubrique [Messagerie vocale visuelle](#).

## Contrôle vocal

Contrôle vocal vous permet de téléphoner et de contrôler la lecture de la musique à l'aide de commandes vocales. Consultez les sections [Passer un appel](#) et [Siri et Contrôle vocal](#).

## Accessibilité sous OS X

Tirez parti des fonctionnalités d'accessibilité sous OS X lorsque vous utilisez iTunes pour synchroniser des informations et du contenu à partir de votre bibliothèque iTunes, vers votre iPhone. Dans le Finder, choisissez Aide > Centre d'aide (ou Aide > Aide Mac sous OS X El Capitan), puis recherchez « accessibilité ».

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités d'accessibilité de l'iPhone et sous OS X, accédez à [www.apple.com/fr/accessibility](http://www.apple.com/fr/accessibility).



## Utiliser les claviers internationaux

Les claviers internationaux vous permettent de saisir du texte dans de nombreuses langues, y compris les langues asiatiques et celles qui se lisent de la droite vers la gauche. Pour obtenir une liste des claviers pris en charge, consultez la page [www.apple.com/fr/iphone](http://www.apple.com/fr/iphone), choisissez votre iPhone, cliquez sur Caractéristiques techniques, puis faites défiler la page jusqu'à la section Langues.

**Pour gérer les claviers** : Accédez à Réglages > Général > Clavier > Claviers.

- *Pour ajouter un clavier* : Touchez Ajouter un clavier, puis choisissez un clavier dans la liste. Répétez l'opération pour ajouter d'autres claviers.
- *Pour supprimer un clavier* : Touchez Modifier, touchez  en regard du clavier que vous souhaitez supprimer, puis touchez OK.
- *Pour modifier votre liste de claviers* : Touchez Modifier, faites glisser  à côté d'un clavier vers une nouvelle position dans la liste, puis touchez OK.

Pour saisir du texte dans une autre langue, changez de clavier.

**Pour changer de clavier en cours de saisie** : Maintenez le doigt sur  pour afficher tous vos claviers activés. Pour choisir un clavier, faites glisser votre doigt vers le nom du clavier. La touche de globe  apparaît seulement si vous activez plusieurs claviers.

Vous pouvez aussi toucher simplement . Lorsque vous touchez , le nom du clavier que vous venez d'activer apparaît brièvement. Continuez à toucher cette touche pour accéder à d'autres claviers activés.

De nombreux claviers proposent des lettres, chiffres et symboles non visibles sur le clavier lui-même.

**Pour saisir des lettres accentuées ou d'autres caractères** : Touchez la lettre, le chiffre ou le symbole le plus proche et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser pour choisir une variante. Par exemple :

- *Sur un clavier thaïlandais* : Pour choisir des chiffres natifs, vous pouvez toucher le chiffre arabe correspondant et maintenir le doigt dessus.
- *Sur un clavier chinois, japonais ou arabe* : Des suggestions de caractères ou candidats apparaissent en haut du clavier. Touchez un candidat pour le saisir ou balayez l'écran vers la gauche pour afficher davantage de candidats.

**Pour utiliser la liste étendue de suggestions de caractères probables** : Touchez la flèche vers le haut située à droite pour afficher la liste complète des candidats.

- *Pour faire défiler la liste* : Balayez vers le haut ou le bas.
- *Pour retourner à la liste abrégée* : Touchez la flèche vers le bas.

Lors de l'utilisation de certains claviers chinois ou japonais, vous pouvez créer un raccourci (remplacement de texte) pour des mots et des paires d'entrées. Le raccourci est ajouté à votre dictionnaire personnel. Lorsque vous tapez un raccourci en utilisant un clavier pris en charge, l'entrée ou le mot associé est substitué au raccourci.

**Pour créer des raccourcis** : Accédez à Réglages > Général > Clavier > Remplacement de texte. Les raccourcis sont disponibles pour :

- *Le chinois simplifié* : Pinyin
- *Le chinois traditionnel* : Pinyin et Zhuyin
- *Le japonais* : Romaji et Kana

**Pour réinitialiser votre dictionnaire personnel** : Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser > Réinitialiser le dictionnaire clavier. Tous les mots et raccourcis personnalisés sont supprimés et le dictionnaire clavier retrouve son état initial.

## Méthodes de saisie spéciales

Vous pouvez utiliser les claviers pour saisir certaines langues de différentes manières. Quelques exemples parmi d'autres sont le chinois Kanji et Wubihua, le japonais Kana et les smileys. Vous pouvez également utiliser votre doigt ou un stylet pour écrire des caractères chinois à l'écran.

**Pour construire des caractères chinois à partir des touches Kanji de composants :** À mesure que vous tapez, des suggestions de caractères apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir jusqu'à cinq composants pour afficher davantage d'options.


**Pour construire des caractères chinois Wubihua (traits) :** Utilisez le clavier numérique pour construire des caractères chinois en utilisant jusqu'à cinq traits dans la séquence d'écriture correcte : horizontal, vertical, gauche vers le bas, droit vers le bas et crochet. Par exemple, le caractère chinois (cercle) doit commencer par le trait vertical .

- Au fur et à mesure que vous tapez, les caractères chinois suggérés apparaissent (en commençant par les plus communs). Touchez un caractère pour le choisir.
- Si vous n'êtes pas sûr du trait, tapez un astérisque (\*). Pour afficher davantage d'options de caractères, tapez un autre trait ou faites défiler la liste de caractères.
- Touchez la touche correspondante ( ) pour n'afficher que les caractères correspondant exactement à ce que vous avez tapé.

**Pour écrire des caractères chinois :** Écrivez des caractères chinois directement sur l'écran avec votre doigt lorsque la saisie manuscrite de chinois simplifié ou traditionnel est activée.

Sur l'iPhone 6s et l'iPhone 6s Plus, appuyez plus fort en écrivant pour augmenter la largeur du trait de vos caractères.

À mesure que vous tracez des traits, l'iPhone les reconnaît et propose une liste de caractères correspondants classés par ordre de similarité. Lorsque vous choisissez un caractère, ceux qui sont susceptibles de suivre apparaissent dans la liste en tant que choix supplémentaires.

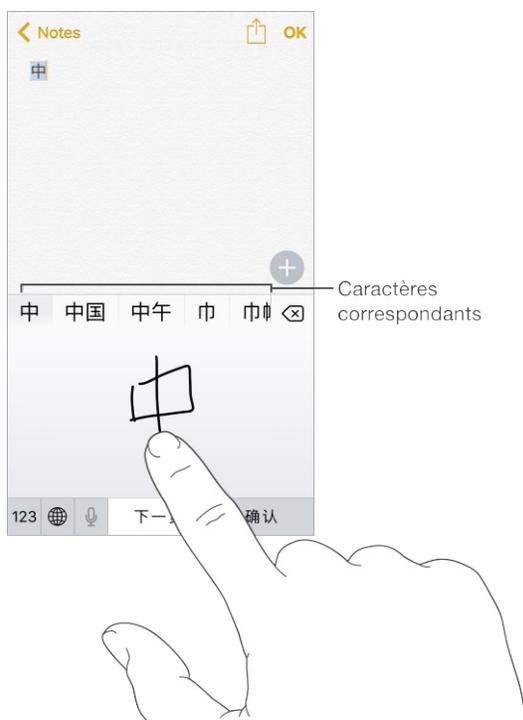

Vous pouvez saisir des caractères complexes, comme (une partie du nom de l'aéroport international de Hong Kong) en écrivant à la suite deux caractères composants ou plus. Touchez le caractère pour remplacer les caractères que vous avez saisis. Les caractères romains sont également reconnus.

**Pour saisir du texte japonais avec le clavier Kana :** Utilisez le clavier Kana pour sélectionner des syllabes. Pour obtenir d'autres options de syllabes, faites glisser la liste vers la gauche ou touchez la flèche.

**Pour saisir du texte japonais avec le clavier Romaji :** Utilisez le clavier Romaji pour saisir des syllabes. D'autres choix apparaissent en haut du clavier. Touchez-en un pour le saisir. Pour obtenir plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.

**Pour saisir des smileys ou des émoticônes :** Utilisez le clavier japonais Kana et touchez la touche  $\hat{\_}\hat{\_}$ . Vous pouvez également :

- *Pour utiliser le clavier japonais Romaji (disposition japonaise QWERTY) :* Touchez 123, puis la touche  $\hat{\_}\hat{\_}$ .
- *Pour utiliser les claviers chinois Pinyin (simplifié ou traditionnel) ou Zhuyin (traditionnel) :* Touchez #+=, puis la touche  $\hat{\_}\hat{\_}$ .



## À propos de CarPlay

CarPlay permet d'introduire des apps iPhone clés dans le dispositif d'affichage intégré de votre voiture. Avec CarPlay et votre iPhone, vous pouvez bénéficier d'un itinéraire guidé, passer des appels téléphoniques, échanger des messages texte, écouter de la musique et bien plus encore. CarPlay utilise les contacts de votre iPhone pour vous permettre de passer des appels, envoyer des messages texte et rechercher des destinations.

CarPlay est disponible sur certains systèmes de navigation automobiles et installés après la vente. Il est compatible avec les iPhone 5 et modèles ultérieurs.

**Remarque** : CarPlay n'est disponible que dans certaines régions. Siri doit être activé sur votre iPhone. Accédez à Réglages > Général > Siri.

**AVERTISSEMENT** : Pour obtenir des informations importantes sur les distractions pouvant entraîner des situations dangereuses, consultez la section [Informations importantes concernant la sécurité](#).

Vous pouvez contrôler CarPlay à l'aide des commandes intégrées de votre voiture : un écran tactile, un bouton rotatif ou les deux. Pour apprendre à utiliser votre écran, consultez le guide du propriétaire fourni avec votre voiture.

Vous pouvez également utiliser le contrôle vocal de Siri pour donner des instructions à CarPlay. Siri intervient souvent automatiquement pour vous aider, en fonction de l'app que vous utilisez.

## Premiers pas

Utilisez un câble Lightning vers USB approuvé par Apple pour connecter votre iPhone au port USB de votre voiture. Ce dernier peut présenter un logo ou la mention *CarPlay*, ou encore un dessin représentant un smartphone. Si votre voiture prend en charge le système CarPlay sans fil, maintenez enfoncé le bouton de contrôle vocal sur le volant pour lancer la configuration de CarPlay.

En fonction de votre voiture, l'écran d'accueil CarPlay peut apparaître automatiquement ou non.



Si l'écran d'accueil CarPlay ne s'affiche pas, sélectionnez le logo CarPlay sur l'écran de votre voiture.



**Pour se connecter sans fil à CarPlay :** Assurez-vous, dans un premier temps, que votre voiture est en mode sans fil ou de jumelage Bluetooth (consultez le guide du propriétaire). Sur l'iPhone, accédez à Réglages > Général > CarPlay > Voitures disponibles, puis choisissez votre voiture.

**Pour parler à Siri :** Appuyez sur le bouton de commande vocale du volant et maintenez-le enfoncé, ou touchez et maintenez le doigt sur le bouton Accueil de l'écran d'accueil CarPlay jusqu'à ce que Siri émette un bip. Ensuite, formulez votre demande.

**Pour ouvrir une app :** Touchez l'app sur l'écran tactile. Vous pouvez également tourner le bouton rotatif pour aller sélectionner l'app, puis appuyer sur le bouton.

**Pour revenir à l'écran d'accueil CarPlay :** Touchez le bouton Accueil sur l'écran tactile. Vous pouvez également toucher le bouton « retour » situé à côté du bouton rotatif jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse.

**Pour revenir à l'écran d'accueil de votre voiture :** Touchez l'icône grise représentant le logo de votre voiture, si elle apparaît, ou appuyez sur le bouton physique Accueil de votre radio, si votre voiture en est équipée.

**Pour afficher les apps supplémentaires :** Si vous disposez de plus de huit apps, certaines seront affichées sur une autre page de l'écran d'accueil. Balayez vers la gauche sur l'écran d'accueil, ou tournez le bouton rotatif.

**Pour rappeler un interlocuteur ou obtenir un itinéraire guidé :** (Écrans tactiles uniquement) Touchez l'icône située dans le coin supérieur gauche de l'écran tactile.

**Pour faire défiler une liste rapidement :** Glissez votre doigt sur les lettres ou touchez-en une dans la liste située à droite sur l'écran tactile. Vous pouvez également tourner le bouton rotatif.

**Pour afficher et contrôler la source audio actuelle :** Touchez À l'écoute pour afficher l'app audio actuellement utilisée.

## Plans


Utilisez Siri ou ouvrez Plans pour obtenir un itinéraire guidé, des informations sur le trafic et une estimation du temps de trajet. CarPlay génère des destinations probables à l'aide des adresses provenant de vos e-mails, messages texte, contacts et calendriers, mais aussi en fonction des endroits où vous allez. Vous pouvez également rechercher un lieu, utiliser des lieux que vous avez ajoutés à vos signets et rechercher des attractions et services à proximité.

Vous pouvez utiliser d'autres apps même lorsque le guidage est en cours. CarPlay vous prévient lorsque vous devez changer de direction.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Ramène-moi à la maison"
- "Indique-moi un itinéraire vers le café le plus proche"
- "On arrive à quelle heure ?"
- "Trouve une station-service"

**Pour afficher les destinations probables :** Ouvrez Plans, puis sélectionnez Destinations. Sélectionnez une destination dans la liste pour obtenir un itinéraire. Pour obtenir un itinéraire vers un service à proximité, sélectionnez une catégorie (par exemple, Station service, Parking ou Café), puis sélectionnez une destination. Pour savoir si les suggestions de destination à proximité sont disponibles, consultez la page <http://www.apple.com/fr/ios/feature-availability/#maps-nearby>.

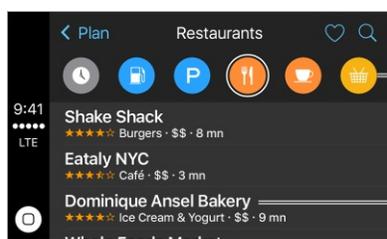

Sélectionnez un service.

Sélectionnez une destination pour obtenir un itinéraire.

## Téléphone

Passez des appels avec Siri ou ouvrez Téléphone, puis sélectionnez Afficher les contacts pour afficher vos favoris, vos appels récents, votre messagerie vocale, la liste de vos contacts ou un clavier.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Appelle Stéphanie"
- "Rappelle mon dernier appel"
- "Qu'est-ce que j'ai comme messages vocaux ?"

## Messages


Utilisez Siri pour écouter les messages texte, en envoyer et y répondre. Vous pouvez également ouvrir Messages, puis sélectionner Afficher les messages pour afficher une liste de conversations que vous avez eues. Sélectionnez une conversation pour écouter les messages non lus ou répondre à un fil de discussion. Sélectionnez  pour commencer une nouvelle conversation.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Envoie un texto à ma femme"
- "Dis à Henri que je suis dans les bouchons"
- "Lis mes SMS"

## Musique

Utilisez Siri ou ouvrez Musique pour accéder à votre abonnement à Apple Music, Pour vous, Nouveautés, ainsi qu'à la musique présente sur votre iPhone, y compris les morceaux, artistes, albums et playlists. Vous pouvez également écouter Radio.

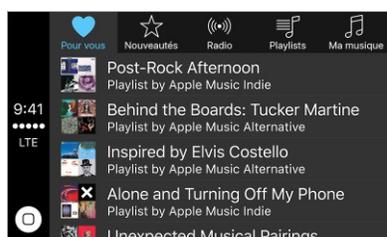

Sur certains systèmes, Musique affiche seulement une liste de choix partielle lorsque vous conduisez. Pour choisir des options ne figurant pas dans la liste, utilisez Siri en choisissant Plus en bas de la liste, ou en maintenant enfoncé le bouton de contrôle vocal sur le volant.

Pour contrôler la lecture, utilisez Siri, l'écran À l'écoute ou les commandes situées sur le volant de votre voiture.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Écouter", suivi du nom de l'artiste, de l'album, du morceau, de la playlist ou de la station que vous voulez écouter. Si Siri ne trouve pas ce que vous avez demandé, soyez plus précis. Par exemple, dites "Mets la station de radio hip-hop" au lieu de dire "Mets la station hip-hop".
- "Lance la playlist Acoustique"
- "Joue plus de chansons du même genre"
- "Ignore cette chanson"
- "Créer une station de radio avec cette chanson"

## Podcasts

Utilisez Siri ou ouvrez Podcasts pour rechercher un podcast sur votre iPhone et le lire.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Télécharge le podcast des Grosses Têtes"
- "Avance de 45 secondes"

# Autres apps

CarPlay est compatible avec certaines apps audio tierces que vous pouvez télécharger sur votre iPhone, ainsi que des apps développées par votre concessionnaire. Les apps compatibles s'affichent automatiquement sur l'écran d'accueil CarPlay.

Vous pouvez également utiliser Siri avec CarPlay pour accéder à de nombreuses apps sur iPhone, notamment Calendrier, Rappels, Horloge, etc.

 **Demandez à Siri.** Dites, par exemple :

- "Quel est mon prochain rendez-vous ?"
- "Rappelle-moi de prendre un parapluie quand j'arriverai à la maison"
- "Ajoute du lait à ma liste de courses"
- "Mets le réveil à 6 h demain"



## Notions élémentaires de HomeKit

Avec HomeKit, vous pouvez contrôler n'importe quel accessoire « Compatible avec Apple HomeKit » dont vous disposez chez vous, comme des lampes, serrures, thermostats, prises intelligentes, etc.

HomeKit vous permet également de créer des commandes ou des scènes influant sur vos réglages d'intérieur. Par exemple, vous pouvez créer une scène consistant à éteindre les lumières, verrouiller les portes, fermer la porte du garage et régler le thermostat à la température voulue, tout cela au moyen d'une seule commande. HomeKit offre également un moyen simple et sûr d'utiliser Siri pour contrôler des accessoires compatibles avec HomeKit.

HomeKit reconnaît trois types de lieux : les domiciles, les pièces et les zones. Chaque domicile contient des pièces (« chambre », par exemple) que vous pouvez regrouper par zone (« à l'étage », par exemple).

## Configurer un domicile et des utilisateurs

La définition d'un domicile permet aux apps compatibles avec HomeKit provenant de différents fabricants de fonctionner ensemble. C'est la première chose que vous devez faire lorsque vous commencez à utiliser HomeKit.

**Pour définir un domicile :** Utilisez l'app qui fonctionne avec votre accessoire compatible avec HomeKit pour définir un domicile. Ce processus varie en fonction de l'app et de l'accessoire, mais en principe, il consiste à jumeler l'accessoire avec l'iPhone en saisissant le code de configuration HomeKit de l'accessoire dans l'app correspondante. S'il s'agit de votre premier accessoire, le domicile est créé à ce moment.

**Pour ajouter un deuxième domicile :** Comme décrit plus haut, utilisez une app compatible avec HomeKit pour définir un domicile supplémentaire.

**Partager le contrôle :** Pour permettre à d'autres personnes de contrôler vos accessoires à l'aide d'appareils iOS, accédez à Réglages > Domicile, puis touchez Inviter des personnes. Celles-ci ont besoin d'un compte iCloud pour rejoindre votre domicile. Les personnes que vous

invitez peuvent contrôler vos accessoires, mais elles ne peuvent pas en ajouter.

**Contrôler vos accessoires lorsque vous n'êtes pas à la maison :** Si vous avez une Apple TV (3e génération et modèles ultérieurs) exécutant la version 7.0 du logiciel ou version ultérieure, ou un accessoire HomeKit prenant en charge l'accès à distance à iCloud, vous pouvez contrôler votre domicile en toute sécurité lorsque vous n'y êtes pas. Accédez à Réglages > Domicile, puis activez Autoriser l'accès distant. Veillez à vous connecter avec le même compte iCloud sur l'iPhone et sur l'Apple TV.

**Définir des pièces, des zones et des scènes :** Utilisez vos apps compatibles avec HomeKit pour associer des accessoires à des pièces et des pièces à des zones. De nombreuses apps vous permettent également de définir des scènes. Une fois ces éléments définis, vous pouvez les contrôler avec Siri, comme décrit plus bas.

**Réinitialiser vos données locales :** Pour supprimer l'ensemble de vos données locales de l'iPhone et d'iCloud, accédez à Réglages > Confidentialité > HomeKit, puis touchez Réinitialiser la configuration HomeKit.

Pour plus d'informations sur les accessoires compatibles avec HomeKit, ainsi que des informations supplémentaires, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT204893](https://support.apple.com/fr-fr/HT204893).

## Contrôler les accessoires HomeKit avec Siri

Vous pouvez utiliser Siri pour contrôler les accessoires compatibles avec HomeKit que vous avez configurés. Voici quelques exemples des commandes que vous pouvez donner à Siri, en fonction de vos accessoires :

- "Éteindre la lumière" ou "Allumer la lumière"
- "Baisser la luminosité" ou "Définir la luminosité à 55 %"
- "Allumer la cafetière"
- "Régler la température à 20 degrés"

Si vous avez défini des pièces, des zones, des scènes ou des domiciles, vous pouvez énoncer des commandes comme celles-ci :

- "Baisser la lumière à la cuisine"
- "Allumer l'imprimante du bureau"

- "Éteindre la lumière à l'étage"
- "Activer ma scène de lecture"
- "Régler la température dans la maison de Chicago à 22 degrés"



## Informations importantes concernant la sécurité

**⚠ AVERTISSEMENT** : Le fait de ne pas suivre les présentes instructions de sécurité peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures, ainsi que des dégâts à l'iPhone et d'autres propriétés. Consultez toutes les informations relatives à la sécurité ci-dessous avant d'utiliser l'iPhone.

**Manipulation** Manipulez l'iPhone avec soin. Fabriqué en métal, en verre et en plastique, il contient des composants électroniques sensibles. L'iPhone peut s'abîmer s'il tombe, est brûlé, percé, écrasé ou s'il entre en contact avec un liquide. N'utilisez pas un iPhone endommagé, par exemple s'il présente un écran brisé, car cela pourrait causer des blessures. Si vous êtes soucieux de ne pas rayer la surface de votre iPhone, vous pouvez utiliser un étui.

**Réparation** N'ouvrez pas l'iPhone et n'essayez pas de réparer vous-même l'iPhone. Le fait de démonter votre iPhone peut vous causer des blessures ou endommager l'iPhone. Si l'iPhone est endommagé, ne fonctionne pas correctement, ou entre en contact avec un liquide, contactez Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur nos services à l'adresse [www.apple.com/fr/support/iphone/service/faq](http://www.apple.com/fr/support/iphone/service/faq).

**Batterie** N'essayez pas de remplacer la batterie de l'iPhone vous-même, vous pouvez endommager la batterie et provoquer ainsi une surchauffe et des blessures. La batterie lithium-ion de l'iPhone ne doit être remplacée que par Apple ou un Centre de services agréé Apple. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. N'incinerez pas la batterie. Pour plus d'informations sur le recyclage ou l'entretien des batteries, consultez la page [www.apple.com/fr/batteries/service-and-recycling/](http://www.apple.com/fr/batteries/service-and-recycling/).

**Distraction** L'utilisation de l'iPhone dans certaines circonstances peut vous distraire et entraîner des situations dangereuses (par exemple, n'utilisez pas d'écouteurs lorsque vous faites du vélo et n'écrivez pas de messages texte lorsque vous conduisez). Respectez les règles qui interdisent ou limitent l'utilisation d'appareils mobiles ou d'écouteurs.

**Navigation** Plans dépend des services de données. Ces services de données sont susceptibles de changer et ne sont pas disponibles dans toutes les zones, ce qui rend indisponibles, inexacts ou incomplets les plans et les informations dépendant de la position

géographique. Comparez les informations fournies dans Plans avec votre environnement. Faites appel à votre bon sens lorsque vous vous déplacez. Tenez toujours compte des panneaux de signalisation et des conditions routières pour résoudre toute différence existante. Certaines fonctionnalités de Plans requièrent le Service de localisation.

**Charge** Rechargez l'iPhone avec le câble USB et l'adaptateur secteur fournis, ou avec d'autres câbles et adaptateurs secteur tiers « Made for iPhone » compatibles USB 2.0 ou ultérieur, ou avec des adaptateurs secteur respectant les réglementations de votre pays et compatibles avec une ou plusieurs des normes suivantes : EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000, ou une autre norme applicable relative à l'interopérabilité des adaptateurs secteur pour téléphones portables.

L'utilisation de câbles ou de chargeurs endommagés ou la recharge en présence d'humidité peut provoquer un incendie, une électrocution, des blessures ou des dommages à l'iPhone ou à d'autres biens. Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur Apple USB Power Adapter pour recharger votre iPhone, assurez-vous que le câble USB est totalement enclenché dans l'adaptateur avant de brancher ce dernier dans une prise de courant.

**Câble et connecteur Lightning** Évitez tout contact prolongé entre la peau et le connecteur lorsque le câble Lightning vers USB est branché à une source d'alimentation, car cela peut entraîner un inconfort ou des blessures. Évitez de dormir ou de vous asseoir sur le connecteur Lightning.

**Exposition prolongée à la chaleur** L'iPhone et son adaptateur secteur sont conformes avec les normes et limites applicables en ce qui concerne la température de surface. Toutefois, même dans ces limites, un contact prolongé avec des surfaces chaudes peut provoquer une gêne ou des blessures. Faites preuve de bon sens pour éviter que votre peau soit en contact prolongé avec un appareil ou son adaptateur secteur alors qu'il est en cours d'utilisation ou branché à une source d'alimentation. Par exemple, ne dormez pas sur un appareil ou un adaptateur secteur. Veillez en outre à ne pas les placer sous une couverture, un oreiller ou votre corps lorsqu'ils sont connectés à une source d'alimentation. Il est important de conserver l'iPhone et son adaptateur secteur dans une zone bien ventilée lorsque vous les utilisez ou les rechargez. Soyez particulièrement prudent si vous souffrez d'une condition physique affectant la capacité de votre corps à détecter la chaleur.

**Perte d'audition** L'écoute de musique à volume élevé peut endommager votre système auditif. Les bruits de fond et une exposition continue à des volumes élevés peuvent vous induire en erreur sur le volume réel qui semble moins élevé. Allumez la lecture audio et vérifiez le volume avant de porter tout dispositif à vos oreilles. Pour plus de renseignements sur la perte d'audition, accédez à la page [www.apple.com/fr/sound](http://www.apple.com/fr/sound). Pour savoir comment régler un volume maximum, consultez la rubrique [Réglages de Musique](#).

Pour éviter toute perte auditive, utilisez uniquement un récepteur, un haut-parleur, des écouteurs ou un combiné compatibles avec l'iPhone. Les écouteurs vendus avec l'iPhone 4s ou modèle ultérieur en Chine (identifiables par des anneaux isolants de couleur sombre sur la prise) ont été conçus pour satisfaire aux normes chinoises, et sont compatibles avec l'iPhone 4s et modèles ultérieurs, l'iPad 2 et modèles ultérieurs, l'iPad Pro, l'iPad mini et modèles ultérieurs, et l'iPod touch 5e génération et modèles ultérieurs.

**AVERTISSEMENT** : Pour éviter les pertes auditives, baissez le volume et utilisez vos écouteurs avec modération.

**Exposition aux fréquences radio** L'iPhone utilise des signaux radio pour se connecter aux réseaux sans fil. Pour plus d'informations sur l'énergie radioélectrique émise par les signaux radio, ainsi que pour connaître les mesures à mettre en place pour minimiser votre exposition, accédez à Réglages > Général > Informations > Mention légale > Exposition aux radiofréquences ou rendez-vous sur [www.apple.com/legal/rfexposure](http://www.apple.com/legal/rfexposure).

**Interférences de radiofréquences** Respectez les pancartes et les instructions qui interdisent ou limitent l'utilisation des appareils électroniques (par exemple, dans les établissements de santé ou les zones à explosion). L'iPhone a été créé, testé et fabriqué pour être conforme aux réglementations en vigueur en matière d'émissions de radiofréquences. Toutefois, de telles émissions peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électroniques et engendrer des dysfonctionnements. Éteignez l'iPhone ou utilisez le mode Avion qui permet de désactiver les émetteurs sans fil de l'iPhone en cas d'interdiction d'utilisation, par exemple lorsque vous voyagez en avion ou lorsque les autorités vous le demandent.

**Interférences avec les appareils médicaux** L'iPhone contient des composants et radios qui émettent des champs électromagnétiques. L'iPhone contient également des aimants, tout comme les écouteurs inclus. Ces champs électromagnétiques et aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, défibrillateurs ou autres dispositifs médicaux. Conservez une distance de sécurité entre vos appareils médicaux et l'iPhone et ses écouteurs. Consultez

votre médecin et le fabricant de l'appareil médical pour obtenir des informations spécifiques sur votre appareil médical. Si vous pensez que l'iPhone interfère avec votre stimulateur cardiaque, défibrillateur ou tout autre appareil médical, arrêtez d'utiliser votre iPhone.

**L'iPhone n'est pas un appareil médical** L'iPhone et l'app Santé ne sont pas conçus ni prévus pour être utilisés pour diagnostiquer des maladies ou autres problèmes de santé, ni pour guérir, atténuer, traiter ou éviter toute maladie.

**Troubles médicaux** Si vous pensez que l'utilisation de l'iPhone pourrait avoir une incidence sur un trouble médical dont vous souffrez (par exemple, crises d'épilepsie, malaises, fatigues oculaires ou maux de tête), consultez votre médecin avant d'utiliser l'iPhone.

**Environnements à risque d'explosion** Il peut être dangereux de charger ou d'utiliser l'iPhone dans les zones présentant un risque d'explosion, comme celles où l'air contient un niveau élevé de produits chimiques, de vapeurs ou de particules inflammables (telles que grains, poussières ou poudres métalliques). Respectez toutes les pancartes et toutes les consignes.

**Mouvements répétitifs** Lorsque vous effectuez des tâches répétitives telles que taper du texte ou jouer sur votre iPhone, vous êtes susceptible d'éprouver une gêne dans les mains, les bras, les poignets, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps. Si vous éprouvez une gêne, cessez d'utiliser l'iPhone et consultez un médecin.

**Activités à haut risque** Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des situations où une panne de celui-ci pourrait entraîner la mort, des blessures ou de graves dommages écologiques.

**Risques d'étouffement** Certains accessoires de l'iPhone peuvent représenter un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge. Gardez ces accessoires à l'écart des jeunes enfants.

## Informations importantes sur la manipulation

**Nettoyage** Nettoyez immédiatement l'iPhone s'il entre en contact avec une substance susceptible de faire des taches, notamment de la poussière, de l'encre, du maquillage ou encore une lotion. Pour procéder au nettoyage :

- Déconnectez tous les câbles et éteignez l'iPhone (appuyez sur le bouton Marche/Veille, maintenez-le enfoncé, puis faites glisser le curseur à l'écran).
- Utilisez un chiffon doux non pelucheux.
- Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ni d'air comprimé.

La partie avant ou arrière de l'iPhone peut être composée de verre et dotée d'un revêtement résistant aux empreintes de doigts et oléophobe (contre les taches d'huile). Ce revêtement s'use avec le temps dans le cadre d'une utilisation normale. Les produits de nettoyage et les matériaux abrasifs affaiblissent encore plus le revêtement et peuvent rayer le verre.

**Utilisation des connecteurs, ports et boutons** Ne forcez jamais un connecteur dans un port et n'exercez pas de pression excessive sur un bouton, car cela pourrait entraîner des dommages non couverts par la garantie. Si le connecteur et le port ne se connectent pas facilement, c'est qu'ils ne coïncident probablement pas. Vérifiez l'absence de toute obturation et assurez-vous que le connecteur correspond au port et que vous avez correctement placé le connecteur par rapport au port.

**Câble Lightning vers USB** La décoloration du connecteur Lightning suite à une utilisation classique est normale. La poussière, les résidus et l'exposition à l'humidité peuvent causer une décoloration. Si le câble ou le connecteur Lightning deviennent chauds pendant leur utilisation ou si l'iPhone ne se recharge plus ou ne se synchronise plus, déconnectez-le de votre ordinateur ou de l'adaptateur secteur, puis nettoyez le connecteur Lightning à l'aide d'un chiffon non pelucheux, doux et sec. N'utilisez ni liquides ni produits de nettoyage lorsque vous nettoyez le connecteur Lightning.

Certains modes d'utilisation peuvent contribuer à l'effilochement ou la rupture des câbles. Le câble Lightning vers USB, comme tout autre fil ou câble métallique, peut se fragiliser ou devenir cassant s'il est régulièrement plié au même endroit. Essayez de créer des arrondis doux plutôt que de plier le câble. Inspectez régulièrement le câble pour détecter tout défaut, cassure, pliure ou autre dommage. Si vous détectez de tels dommages, arrêtez d'utiliser le câble Lightning vers USB.

**Température de fonctionnement** L'iPhone a été conçu pour fonctionner à des températures ambiantes comprises entre 0 et 35 °C et stocké à des températures comprises entre -20 et 45 °C. L'iPhone peut s'endommager et la durée de vie de la batterie peut être raccourcie s'ils

sont rangés ou utilisés en dehors de ces fourchettes de températures. Évitez d'exposer l'iPhone à des changements brusques de température ou d'humidité. Lorsque vous utilisez l'iPhone ou rechargez sa batterie, il est normal que l'iPhone chauffe.

Si la température intérieure de votre iPhone dépasse sa température normale de fonctionnement (par exemple dans un véhicule chaud ou sous les rayons directs du soleil pendant de longues périodes), vous risquez d'observer les comportements suivants tandis qu'il tente de réguler sa température :

- La charge de l'iPhone est interrompue.
- L'écran devient plus sombre.
- Une fenêtre de mise en garde sur la température s'affiche.
- Certaines apps peuvent se fermer.

**Important :** Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser l'iPhone lorsque l'écran d'alerte de température est affiché. Si l'iPhone ne parvient pas à réguler sa température interne, il passe automatiquement en mode de sommeil profond jusqu'à ce qu'il refroidisse. Déplacez l'iPhone vers un endroit plus frais, à l'abri des rayons directs du soleil, et attendez quelques minutes avant d'essayer à nouveau d'utiliser votre iPhone.

Pour en savoir plus, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201678](https://support.apple.com/fr-fr/HT201678).

## Site d'assistance iPhone

Des informations d'assistance complètes sont disponibles en ligne à l'adresse [www.apple.com/fr/support/iphone](https://www.apple.com/fr/support/iphone). Pour contacter Apple afin d'obtenir une assistance personnalisée (non disponible dans toutes les régions), consultez la page [www.apple.com/fr/support/itunes](https://www.apple.com/fr/support/itunes).

## Redémarrer une app ou un iPhone

En cas de dysfonctionnement, essayez de redémarrer l'iPhone ou l'app posant problème.

**Pour redémarrer une app :** Si une app ne fonctionne pas correctement, vous pouvez la forcer à quitter, puis la rouvrir. Cliquez deux fois sur le bouton principal, puis faites glisser l'app vers le haut dans le sélecteur d'app pour la quitter. Le problème sera peut-être résolu lorsque vous la rouvrirez.

**Pour redémarrer l'iPhone :** Maintenez le bouton Marche/Veille enfoncé jusqu'à ce que le curseur apparaisse. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPhone. Pour rallumer l'iPhone, appuyez sur le bouton Marche/Veille jusqu'à l'apparition du logo Apple.

**Pour forcer le redémarrage de l'iPhone :** Si l'iPhone ne répond plus, maintenez simultanément enfoncés le bouton Marche/Veille et le bouton principal pendant au moins dix secondes jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Si l'iPhone est toujours bloqué ou ne s'allume pas, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201412](https://support.apple.com/fr-fr/HT201412).

## Réinitialiser l'iPhone

Si vous rencontrez des problèmes avec votre iPhone, vous pouvez réinitialiser les réglages réseau, le dictionnaire du clavier, la présentation de l'écran d'accueil et les réglages de localisation et de confidentialité. Vous pouvez également effacer la totalité de vos contenus et réglages.

**Pour réinitialiser l'iPhone :** Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser, puis choisissez une option :

- *Réinitialiser tous les réglages :* Vos préférences et réglages sont tous réinitialisés.
- *Effacer contenu et réglages :* Vos données et réglages sont supprimés. Vous devez alors reconfigurer l'iPhone pour pouvoir le réutiliser.
- *Réinitialiser les réglages réseau :* Lorsque vous réinitialisez les réglages réseau, les réseaux utilisés précédemment et les réglages VPN qui n'étaient pas installés par un profil de configuration sont supprimés. Pour supprimer les réglages VPN installés par un profil de configuration, accédez à Réglages > Général > Profil, puis sélectionnez le profil et touchez Supprimer. Cela supprime également tous les réglages ou comptes du profil. Wi-Fi est désactivé puis réactivé : vous êtes alors déconnecté de tout réseau, le cas échéant. Les réglages Wi-Fi et « Confirmer l'accès » restent activés.
- *Réinitialiser le dictionnaire clavier :* Vous ajoutez des mots au dictionnaire clavier en refusant les mots que l'iPhone suggère lors de la frappe. La réinitialisation du dictionnaire clavier efface tous les mots que vous avez ajoutés.
- *Réinitialiser l'écran d'accueil :* Rétablit la disposition d'origine des apps intégrées sur l'écran d'accueil.

- *Réin. localisation et confidentialité* : Réinitialise les services de localisation et les réglages de confidentialité à leurs paramètres par défaut.

## Obtenir des informations sur votre iPhone

**Pour afficher les Informations sur l'iPhone** : Accédez à Réglages > Général > Informations. Les éléments que vous pouvez voir incluent :

- Nom
- Adresses réseau
- Nombre de morceaux, vidéos, photos et apps
- Capacité et espace de stockage disponible
- Version iOS
- Opérateur
- Numéro du modèle
- Numéro de série
- Adresses Wi-Fi et Bluetooth
- Code IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- Code ICCID (Integrated Circuit Card Identifier, ou Smart Card) pour les réseaux GSM
- Code MEID (Mobile Equipment Identifier) pour les réseaux CDMA
- Programme interne du modem
- Mention légale (notamment les mentions légales, la licence, la garantie et les informations concernant l'exposition aux RF)

Pour copier le numéro de série et d'autres identifiants, touchez et maintenez le doigt sur l'identifiant jusqu'à ce que Copier apparaisse.

Pour afficher les marquages réglementaires, accédez à Réglages > Général > Certifications.

**Pour afficher ou désactiver les informations de diagnostic** : Accédez à Réglages > Confidentialité > Diagnostic et utilisation.

Afin d'aider Apple à améliorer ses produits et services, l'iPhone envoie des données d'utilisation et de diagnostic. Ces données ne vous identifient pas personnellement, mais peuvent inclure des informations de localisation.

## Informations d'utilisation

**Pour afficher l'utilisation cellulaire :** Accédez à Réglages > Réseau cellulaire. Consultez la rubrique [Réglages cellulaires](#).

**Pour voir le stockage disponible global et le stockage utilisé par chaque app :** Accédez à Réglages > Général > Stockage et utilisation d'iCloud ; vous pouvez également gérer votre stockage iCloud.

**Pour voir les données relatives à l'utilisation de la batterie :** Accédez à Réglages > Batterie pour voir le temps écoulé depuis la dernière recharge et l'utilisation par app. Vous pouvez également afficher le niveau de la batterie sous forme de pourcentage, et activer ou désactiver le mode économie d'énergie. Consultez les sections [Charger et surveiller la batterie](#) et [Mode économie d'énergie](#).

## iPhone désactivé

Si l'iPhone est désactivé parce que vous avez oublié votre code ou saisi un code incorrect un trop grand nombre de fois, vous pouvez restaurer l'iPhone à partir d'une sauvegarde sur iTunes ou iCloud et réinitialiser le code. Pour en savoir plus, consultez la section [Restaurer l'iPhone](#).

Si vous obtenez un message dans iTunes indiquant que votre iPhone est verrouillé et que vous devez saisir un code, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT204306](https://support.apple.com/fr-fr/HT204306).

## Réglages VPN

La norme VPN (réseau privé virtuel, en anglais « Virtual Private Network ») permet un accès sécurisé via Internet à des réseaux privés, comme le réseau de votre organisation. Vous devrez peut-être installer une application VPN téléchargée dans l'App Store pour configurer l'accès de votre iPhone à un réseau. Contactez votre administrateur système pour en savoir plus sur les apps et les réglages nécessaires.

# Sauvegarder l'iPhone

Vous pouvez également utiliser iCloud ou iTunes pour sauvegarder automatiquement l'iPhone.

**Important :** La sauvegarde de la musique, des films et des séries TV que vous avez achetés n'est pas disponible dans toutes les régions. Les achats antérieurs peuvent ne pas être restaurés à partir de la sauvegarde iCloud s'ils ne sont plus présents dans l'iTunes store, l'App Store ou l'iBooks Store.

**Utiliser la sauvegarde iCloud :** La première fois que vous vous connectez avec votre identifiant Apple, la sauvegarde iCloud est activée automatiquement. iCloud sauvegarde l'iPhone quotidiennement via Wi-Fi lorsque celui-ci est branché sur une source d'alimentation et verrouillé. Les sauvegardes iCloud sont chiffrées automatiquement afin que vos données soient protégées contre tout accès non autorisé à la fois au moment de leur transfert vers vos appareils et lorsqu'elles sont stockées dans iCloud. Le contenu acheté, le contenu du Partage de photos iCloud et Mon flux de photos n'utilisent pas votre espace de stockage iCloud gratuit de 5 Go.

La musique qui n'a pas été achetée sur iTunes n'est pas sauvegardée dans iCloud, mais elle peut être restaurée par le biais d'une synchronisation avec iTunes sur votre ordinateur. Consultez la rubrique [Synchroniser avec iTunes](#).

Lorsque vous effectuez une sauvegarde avec iCloud, vous ne pouvez pas effectuer une sauvegarde automatique sur votre ordinateur avec iTunes en même temps. En revanche, vous pouvez procéder à une sauvegarde manuelle sur votre ordinateur avec iTunes.

**Pour arrêter ou reprendre les sauvegardes iCloud :** Accédez à Réglages > iCloud > Sauvegarde, puis activez ou désactivez Sauvegarde iCloud.

**Pour effectuer tout de suite une sauvegarde sur iCloud :** Accédez à Réglages > iCloud > Sauvegarde, puis touchez Sauvegarder maintenant.

**Pour effectuer une sauvegarde avec iTunes :** Ouvrez iTunes sur votre ordinateur, puis connectez votre iPhone. Consultez la section [Connecter l'iPhone à votre ordinateur](#). Cliquez sur le bouton iPhone dans le coin supérieur gauche d'iTunes, puis cliquez sur Résumé dans la barre latérale. Pour effectuer une sauvegarde manuelle, cliquez sur Sauvegarder maintenant

(sous Sauvegardes). Pour activer les sauvegardes iTunes automatiques, cliquez sur « Cet ordinateur » (sous Sauvegardes). Les sauvegardes automatiques s'effectuent chaque fois que vous connectez votre iPhone à votre ordinateur.

Pour chiffrer vos sauvegardes, sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde locale » (sous Sauvegardes). Vous devez sélectionner cette option pour sauvegarder les données d'Activité, Santé et Trousseau.

Certains fichiers multimédias (comme les morceaux, les vidéos et certaines photos) ne sont pas sauvegardés, mais ils peuvent être restaurés par le biais d'une synchronisation avec iTunes. Consultez la rubrique [Synchroniser avec iTunes](#).

**Pour afficher ou supprimer des sauvegardes iCloud :** Accédez à Réglages > iCloud > Stockage > Gérer le stockage.

**Pour afficher ou supprimer des sauvegardes iTunes :** Ouvrez iTunes sur votre ordinateur, choisissez iTunes > Préférences, puis cliquez sur Appareils. Les sauvegardes chiffrées sont accompagnées d'une icône de cadenas dans la liste des sauvegardes.

Si vous remplacez votre iPhone, vous pouvez utiliser sa sauvegarde pour transférer vos données vers un nouvel appareil. Consultez la rubrique [Restaurer l'iPhone](#).

Pour en savoir plus, consultez la page [À propos des sauvegardes iCloud et iTunes](#).

## Mettre à jour et restaurer le logiciel de l'iPhone

### À propos de la mise à jour et de la restauration

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'iPhone dans Réglages ou à l'aide d'iTunes. Vous pouvez également effacer ou restaurer l'iPhone, puis utiliser iCloud ou iTunes pour effectuer une restauration à partir d'une sauvegarde.

Les données supprimées ne sont plus accessibles via l'interface utilisateur de l'iPhone, mais elles ne sont pas effacées de votre appareil. Pour en savoir plus sur la manière d'effacer tout le contenu et les réglages, consultez la section [Réinitialiser l'iPhone](#).

### Mettre à jour l'iPhone

Vous pouvez mettre à jour le logiciel dans les Réglages de l'iPhone ou à l'aide d'iTunes.

**Pour mettre à jour le logiciel sans fil sur l'iPhone :** Accédez à Réglages > Général > Mise à jour de logiciels. L'iPhone recherche les mises à jour de logiciels disponibles.

**Pour mettre à jour le logiciel via iTunes :** iTunes recherche les mises à jour du logiciel disponibles chaque fois que vous synchronisez l'iPhone à l'aide d'iTunes. Consultez la rubrique [Synchroniser avec iTunes](#).

Pour en savoir plus sur la mise à jour du logiciel de l'iPhone, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT204204](http://support.apple.com/fr-fr/HT204204).

## Restaurer l'iPhone

Vous pouvez utiliser iCloud ou iTunes pour restaurer l'iPhone à partir d'une sauvegarde.

**Pour restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud :** Réinitialisez l'iPhone pour effacer tout le contenu et tous les réglages, puis choisissez « Restaurer à partir d'une sauvegarde », puis connectez-vous à iCloud dans Assistant réglages. Consultez la rubrique [Réinitialiser l'iPhone](#).

**Pour restaurer à partir d'une sauvegarde iTunes :** Connectez l'iPhone à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, sélectionnez-le dans la fenêtre iTunes, puis cliquez sur Restaurer dans la sous-fenêtre Résumé.

Une fois le logiciel de l'iPhone restauré, vous pouvez choisir de configurer votre appareil comme s'il s'agissait d'un nouvel iPhone, ou d'y restaurer votre musique, vos vidéos, les données de vos applications et le reste de votre contenu à partir d'une sauvegarde.

Pour en savoir plus sur la restauration du logiciel de l'iPhone, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201252](http://support.apple.com/fr-fr/HT201252).

## Réglages cellulaires

Utilisez les réglages cellulaires pour activer ou désactiver les données cellulaires et les services d'itinérance, définir quels applications et services utilisent les données cellulaires, afficher la durée des appels et la quantité de données utilisée, et définir d'autres options cellulaires.

Si l'iPhone est connecté à Internet par le biais du réseau de données cellulaires, l'icône LTE, 4G, 3G, E ou GPRS s'affiche dans la barre d'état.

Les réseaux cellulaires GSM LTE, 4G et 3G prennent en charge les communications simultanées vocales et de données. Pour toutes les autres connexions cellulaires, vous ne pouvez pas utiliser les services Internet lorsque vous êtes au téléphone, sauf si l'iPhone est également connecté en Wi-Fi à Internet. Suivant le modèle de votre connexion réseau, vous risquez de ne pas pouvoir recevoir d'appels lorsque l'iPhone transfère des données sur le réseau cellulaire, par exemple lors du téléchargement d'une page web.

- *Réseaux GSM* : Sur une connexion EDGE ou GPRS, les appels entrants peuvent être dirigés sur la messagerie vocale pendant les transferts de données. Pour les appels entrants auxquels vous répondez, les transferts de données sont mis en pause.
- *Réseaux CDMA* : Sur les connexions EV-DO, les transferts de données sont mis en pause pendant que vous répondez aux appels entrants. Sur les connexions 1xRTT, les appels entrants peuvent être dirigés sur la messagerie automatique pendant les transferts de données. Pour les appels entrants auxquels vous répondez, les transferts de données sont mis en pause.

Le transfert de données reprend lorsque vous terminez l'appel.

Si l'option Données cellulaires est désactivée, tous les services de données utilisent uniquement le Wi-Fi, y compris les e-mails, la navigation web, les notifications Push et les autres services. Si l'option Données cellulaires est activée, votre opérateur peut vous facturer des frais. Par exemple, l'utilisation de certains services et fonctionnalités nécessitant le transfert de données, comme Siri et Messages, peut entraîner un dépassement de votre forfait de données.

**Activer ou désactiver l'option Données cellulaires** : Accédez à Réglages > Réseau cellulaire, puis activez ou désactivez Données cellulaires. Les options suivantes peuvent également être disponibles :

- *Pour activer ou désactiver Voix à l'étranger (CDMA)* : Désactivez Voix à l'étranger pour éviter les frais d'utilisation de réseaux différents de celui de votre opérateur. Lorsque le réseau de votre opérateur n'est pas disponible, l'iPhone ne dispose pas d'un service cellulaire (données ou voix).
- *Activer et désactiver l'option Données à l'étranger* : Données à l'étranger permet d'accéder à Internet sur un réseau de données cellulaires lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte par le réseau de votre opérateur. Lorsque vous voyagez, vous

pouvez désactiver le service Données à l'étranger pour éviter des frais liés à l'itinérance. Consultez la rubrique [Réglages du téléphone](#).

- *Pour activer ou désactiver les modes 4G et LTE (varie en fonction de l'opérateur) :* L'utilisation des modes 4G ou LTE permet de charger les données Internet plus rapidement dans certains cas, mais elle risque de diminuer les performances de la batterie. Si vous effectuez beaucoup d'appels, il peut être utile de désactiver le mode 4G/LTE pour prolonger l'autonomie de la batterie. Cette option n'est pas disponible partout. L'iPhone SE, l'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus et les modèles ultérieurs proposent des options pour désactiver les modes 4G/LTE ou pour sélectionner Voix et données (VoLTE) ou Données uniquement.
- *Voix et données (certains opérateurs) :* Choisissez LTE pour charger les données plus rapidement. Cela a également pour effet d'activer la fonctionnalité VoLTE. Choisissez des vitesses moins élevées pour augmenter l'autonomie de la batterie.
- *Configurer le partage de connexion :* Le partage de connexion vous permet de partager la connexion Internet de votre iPhone avec votre ordinateur et vos autres appareils iOS. Consultez la rubrique [Partage de connexion](#).
- *Activer ou désactiver l'Assistance Wi-Fi :* Si la connexion Wi-Fi est faible, Assistance Wi-Fi utilise les données cellulaires afin de renforcer le signal.

**Remarque :** L'utilisation des données sur un réseau cellulaire peut induire des frais supplémentaires.

### **Pour définir quand utiliser les données cellulaires pour les apps et les services :**

Accédez à Réglages > Réseau cellulaire, puis activez ou désactivez les données cellulaires pour n'importe quelle app capable de les utiliser. Si un réglage est désactivé, l'iPhone utilise seulement le Wi-Fi pour ce service. Le réglage iTunes s'applique à iTunes Match et aux téléchargements automatiques depuis l'iTunes Store et l'App Store.

## Vendre ou donner un iPhone

Avant de vendre ou de donner votre iPhone, effectuez une sauvegarde (consultez la rubrique [Sauvegarder l'iPhone](#)), puis supprimez tout son contenu et ses réglages, y compris vos informations personnelles.

**Effacer** : Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser > Effacer contenu et réglages. Si vous avez activé Localiser mon iPhone, vous devrez peut-être saisir votre identifiant Apple et votre mot de passe.

Consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT201351](https://support.apple.com/fr-fr/HT201351).

## Informations supplémentaires, réparation et assistance

Reportez-vous aux ressources suivantes pour obtenir de plus amples informations concernant la sécurité, le logiciel et la réparation de l'iPhone.

**L'utilisation de l'iPhone en toute sécurité**

Consultez la rubrique [Informations importantes concernant la sécurité](#).

**Les réparations et l'assistance, les conseils, les forums de discussion et les téléchargements de logiciels Apple pour l'iPhone**

Consultez la page [www.apple.com/fr/support/iphone](http://www.apple.com/fr/support/iphone).

**Le service après-vente et l'assistance de votre opérateur**

Contactez votre fournisseur ou visitez son site web.

**Les toutes dernières informations sur l'iPhone**

Consultez la page [www.apple.com/fr/iphone](http://www.apple.com/fr/iphone).

**La gestion de votre identifiant Apple**

Consultez la page [appleid.apple.com/fr](http://appleid.apple.com/fr).

**L'utilisation d'iCloud**

Accédez à [help.apple.com/icloud](http://help.apple.com/icloud).

**L'utilisation d'iTunes**

Ouvrez iTunes, puis choisissez Aide > Aide iTunes. Pour accéder à un didacticiel iTunes en ligne (non disponible dans certaines régions), consultez la page [www.apple.com/fr/support/itunes](http://www.apple.com/fr/support/itunes).

**L'utilisation d'autres apps iOS Apple**

Consultez la page [www.apple.com/fr/support/icloud](http://www.apple.com/fr/support/icloud).

**La recherche du numéro de série, du numéro IMEI, du numéro ICCID ou du numéro MEID de votre iPhone**

Vous pouvez trouver le numéro de série, le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity), le numéro ICCID ou le numéro MEID (Mobile Equipment Identifier) de votre iPhone sur l'emballage de celui-ci. Sur l'iPhone, vous pouvez également choisir Réglages > Général > Informations. Pour en savoir plus, consultez la page [support.apple.com/fr-fr/HT204073](http://support.apple.com/fr-fr/HT204073).

**L'obtention de réparations sous garantie**

Commencez par suivre les conseils prodigués dans ce guide. Puis, consultez la page [www.apple.com/fr/support/iphone](http://www.apple.com/fr/support/iphone).

**La consultation des informations réglementaires de l'iPhone**

Sur l'iPhone, accédez à Réglages > Général > Certifications.

**L'entretien des batteries**

Consultez la page [www.apple.com/fr/batteries/service-and-recycling](http://www.apple.com/fr/batteries/service-and-recycling).

**L'utilisation de l'iPhone dans un environnement d'entreprise**

Consultez la page [www.apple.com/fr/iphone/business](http://www.apple.com/fr/iphone/business).

# Déclaration de conformité de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Operation is subject to the following two conditions: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

**Remarque :** Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas des interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiable en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- En orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place.
- En augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur.
- En connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- En obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

**Important :** Les changements et modifications apportés à cet appareil et non autorisés par Apple peuvent annuler la compatibilité électromagnétique (EMC) et la conformité sans fil et résilier votre droit à utiliser le produit. Ce produit a été testé compatible EMC sous certaines conditions, notamment l'utilisation de périphériques conformes et de câbles blindés pour connecter les différents composants du système. Il est important d'utiliser des appareils périphériques conformes et des câbles blindés entre les différents composants du système pour réduire les probabilités d'interférences avec des radios, télévisions et d'autres appareils électroniques.

# Déclaration relative à la réglementation canadienne

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Users are advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter toutes interférences radioélectriques subies, même si elles sont susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150 à 5 250 MHz est réservée à une utilisation en intérieur, afin de réduire les risques d'interférences préjudiciables aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250 – 5 350 MHz et 5 650 – 5 850 MHz et que ces radars pourraient causer des interférences et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## Apple et l'environnement

Apple est conscient de la responsabilité qui est la sienne de limiter l'impact écologique de ses produits et de son activité sur l'environnement. Pour en savoir plus, consultez la page [www.apple.com/fr/environnement](http://www.apple.com/fr/environnement).

# Informations concernant l'élimination et le recyclage

**Programme de recyclage Apple (disponible selon le lieu) :** Pour recycler gratuitement votre appareil usagé, et obtenir une étiquette d'expédition prépayée et des instructions, consultez la page [www.apple.com/fr/recycling](http://www.apple.com/fr/recycling).

**Élimination et recyclage de l'iPhone :** Vous devez éliminer votre iPhone conformément aux lois et réglementations en vigueur. Comme l'iPhone contient des composants électroniques et une batterie, il ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Lorsque l'iPhone arrive en fin de vie, prenez contact avec les autorités locales pour en savoir plus sur les options de mise au rebut et de recyclage qui s'offrent à vous, ou déposez-le simplement dans le magasin Apple le plus proche ou renvoyez-le à Apple. La batterie sera retirée et recyclée de manière à ne pas nuire à l'environnement. Pour en savoir plus, consultez la page [www.apple.com/fr/recycling](http://www.apple.com/fr/recycling).

**Entretien de la batterie :** La maintenance de la batterie lithium-ion de l'iPhone doit être effectuée par Apple ou un Centre de services agréé. Elle doit être recyclée ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le recyclage et l'entretien des batteries, consultez la page [www.apple.com/fr/batteries/service-and-recycling](http://www.apple.com/fr/batteries/service-and-recycling).

Mettez les batteries au rebut conformément aux lois et réglementations environnementales de votre pays.

## **Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## **Información sobre eliminación de residuos y reciclaje**



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite [www.apple.com/la/environment](http://www.apple.com/la/environment).

### ***Rendement énergétique du chargeur de batterie – Californie***



### ***Informations concernant l'environnement pour la Turquie***

Türkiye Cumhuriyeti : AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

### ***Déclaration relative à la batterie pour Taïwan***



廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

### ***Déclaration relative à la batterie pour la Chine***

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

 Apple Inc.

© 2016 Apple Inc. Tous droits réservés.

Apple, le logo Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, AirPrint, Apple CarPlay, Apple Pay, Apple TV, Apple Watch, EarPods, FaceTime, Finder, Flyover, GarageBand, Accès guidé, Handoff, iBooks, iMessage, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, Trousseau, Keynote, Lightning, Mac, le logo Made for iPhone, Numbers, OS X, Pages, le logo Podcast, Safari, Siri, Spotlight, Touch ID et le logo Works with iPhone sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Apple Music, iPad mini, iPad Pro et Multi-Touch sont des marques d'Apple Inc.

Apple Store, App Store, Genius, iCloud, Trousseau iCloud, iTunes Extras, iTunes Match et iTunes Store sont des marques de service d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

iBooks Store et iTunes Plus sont des marques de service d'Apple Inc.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084, États-Unis

+1 408-996-1010

[www.apple.com](http://www.apple.com)

Beats 1 est une marque de service de Beats Electronics, LLC.

iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée ici sous licence.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. dont l'utilisation par Apple Inc. est soumise à un accord de licence.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés ici peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient les plus exactes possible. Apple ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression et d'écriture.

Certains apps ne sont pas disponibles partout. La disponibilité des apps peut être modifiée.

F019-00257/2016-03/fr