


CLAVIER A CODE ADYX

REF : CLC 1010

ADYX

Le confort en toute sécurité

Z . I . LA LAUZE
19 RUE MARYSE BASTIE
34430 ST JEAN DE VEDAS
ASSISTANCE Téléphonique :
0825 88 25 28

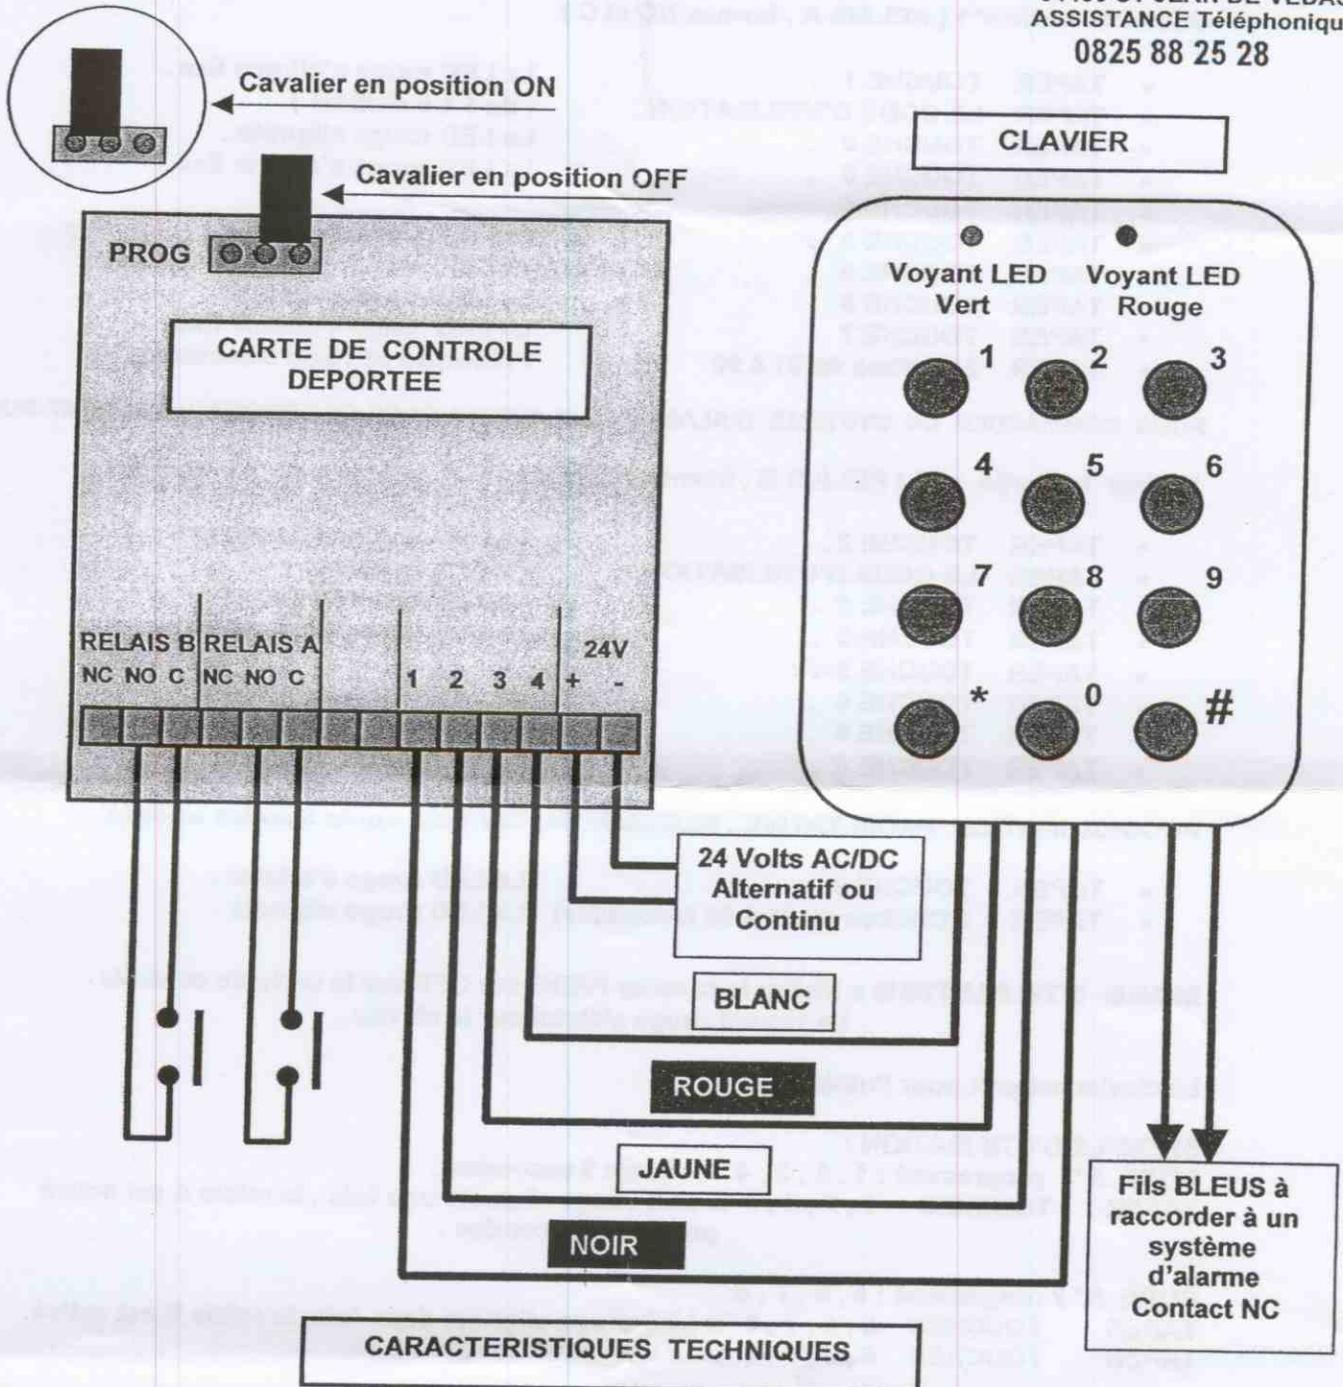

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARTE DE CONTROLE

- 2 FONCTIONS monostable ou bistable
- 2 CODES de 1 à 6 chiffres
- Durée impulsion de 01 à 99 secondes
- Temps de blocage de 01 à 99 sec.
- Distance entre clavier et carte max :200m
- Puissance contacts relais : 12 v , 1A
- Alimentation : 24 V Alternatif ou Continu

CLAVIER

- 12 Touches étanches
- 2 LED de signalisation
- Coffre Antivandale
- Autoprotection . Poussoir enfoncé , les 2 fils bleus sont à raccorder à un système d'alarme .

CLAVIER A CODE . PROGRAMMATION

MODE PROGRAMMATION : Mettre le cavalier PROG en position ON sur la carte de contrôle .
Le voyant rouge clignote sur le clavier .

POUR COMMANDER UN AUTOMATISME LE CLAVIER A CODE SE PROGRAMME COMME SUIT :

Utiliser la sortie n°1 (RELAIS A , bornes NO et C)

- TAPER TOUCHE 1 . La LED rouge s'allume fixe .
- TAPER LE CODE D'UTILISATION . (de 1 à 6 chiffres)
- TAPER TOUCHE # . La LED rouge clignote .
- TAPER TOUCHE 0 . La LED rouge s'allume fixe .
- TAPER TOUCHE 1 .
- TAPER TOUCHE 3 . Mode de fonctionnement .
- TAPER TOUCHE 5 . RELAIS A
- TAPER TOUCHE # . La LED rouge clignote .
- TAPER TOUCHE 7 . La LED rouge s'allume fixe .
- TAPER 2 Chiffres de 01 à 99 Préconisé 03 (soit 3 secondes) .

POUR COMMANDER UN SYSTEME D'ALARME LE CLAVIER A CODE SE PROGRAMME COMME SUIT :

Utiliser la sortie n° 2 (RELAIS B , bornes NO et C)

- TAPER TOUCHE 2 . La LED rouge s'allume fixe .
- TAPER LE CODE D'UTILISATION . (de 1 à 6 chiffres)
- TAPER TOUCHE # . La LED rouge clignote .
- TAPER TOUCHE 0 . La LED rouge s'allume fixe .
- TAPER TOUCHE 2 .
- TAPER TOUCHE 4 . Mode de fonctionnement .
- TAPER TOUCHE 5 . RELAIS B
- TAPER TOUCHE # . La LED rouge clignote .

PROGRAMMATION FACULTATIVE . BLOCAGE DU CLAVIER après 3 codes erronés .

- TAPER TOUCHE 9 . La LED rouge s'allume .
- TAPER 2 Chiffres de 01 à 99 (secondes) La LED rouge clignote .

MODE UTILISATION : Mettre le cavalier PROG sur OFF sur la carte de contrôle .
Le voyant rouge s'éteint sur le clavier .

Le clavier est prêt pour l'utilisation .

EXEMPLE D'UTILISATION :

CODE N°1 programmé : 1 , 2 , 3 , 4 Durée 3 secondes .

TAPER TOUCHES 1 , 2 , 3 , 4 la LED rouge clignote une fois , le relais A est activé pendant 3 secondes .

CODE N° 2 programmé : 5 , 6 , 7 , 8

TAPER TOUCHES 5 , 6 , 7 , 8 la LED rouge clignote deux fois , le relais B est activé .

TAPER TOUCHES 5 , 6 , 7 , 8 pour désactiver le relais B .

Le clavier se pose à l'extérieur sur le pilier et la carte de contrôle déportée peut se mettre dans le coffret de l'automatisme ou dans une boîte de dérivation .
Il faut relier la carte de contrôle avec les 4 fils qui sortent du clavier .

Chaque appui sur une touche du clavier allume la LED verte .

On peut raccorder les deux fils bleus à un système d'alarme , il faut que le bouton poussoir (à l'arrière du clavier) soit enfoncé . Le contact est fermé (type NC) il s'ouvre lorsque le clavier est arraché .