


Caractéristiques

Tension	100 - 240 V~
Fréquence	50 - 60 Hz
	2 x 2,5 mm ²
	Profondeur = mini. 40 mm
Norme	Courant porteur EN 50065 IEC 60669-2-1
	- 5°C à + 45°C

Charges

	
110 V	1 x 270 VA
230 V	1 x 500 VA

Branchement

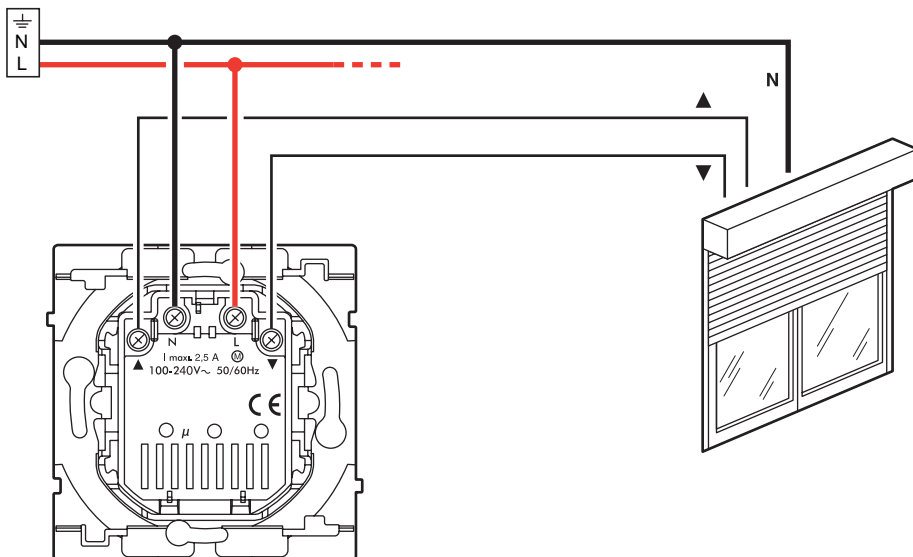


Configuration d'usine

A la première mise sous tension l'appui sur les touches Montée - Stop - Descente commande l'ensemble des points d'ouvrants (volet roulant ou store) de l'installation "In One by Legrand".

L'appui sur Learn⁽¹⁾ annule cette fonction de commande générale.

(1) Touche de programmation ou apprentissage.

Description

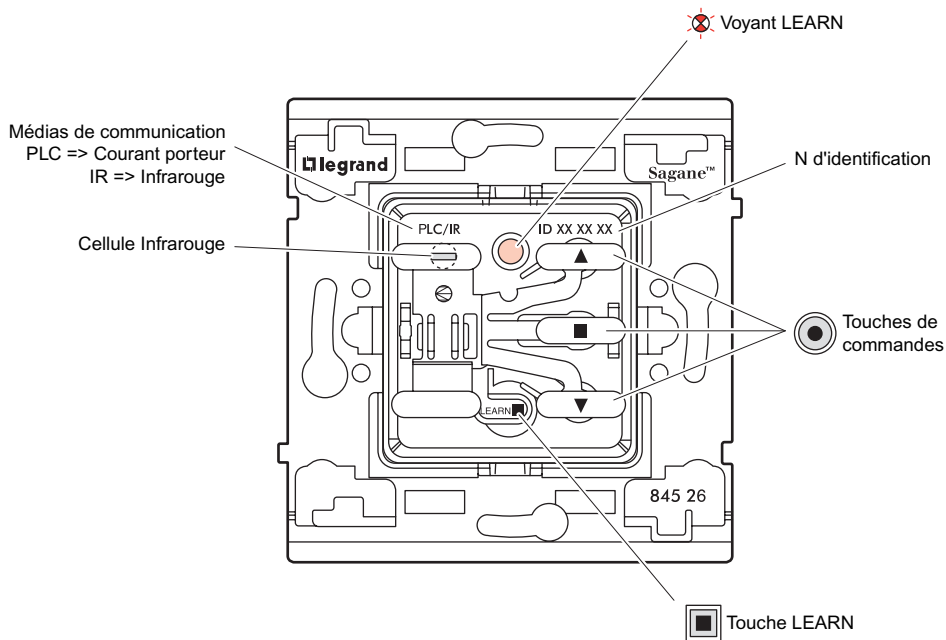

Fonctionnement

L'inter individuel de volet :

- peut commander simultanément un ensemble de produits (acteurs) qui lui sont associés lors de l'apprentissage⁽¹⁾, il est alors **Leader** du scénario⁽²⁾.
- peut-être commandé par d'autres produits Leader, il est alors **Acteur** du scénario.

En Leader :

L'inter individuel de volet permet de commander à partir des touches Montée - Stop - Descente :

- l'ouvrant qui est relié à ses bornes ▼ ▲
- les ouvrants qui sont reliés aux bornes des autres produits qui lui sont associés (les acteurs).

Remarque : seul l'apprentissage de la touche Montée est nécessaire, les touches Stop et Descente sont apprises automatiquement.

En Acteur :

L'inter individuel de volet peut participer à 16 scénarios différents, en exécutant localement les commandes Montée - Stop - Descente provenant des autres Leaders.

Il possède une interface pour les signaux infrarouges qui permet la commande de ses scénarios et/ou d'autres produits de l'installation.

(1) Apprentissage : action d'associer des produits en vue de les commander simultanément à partir d'un point central. Cette association se réalise en appliquant la procédure **d'apprentissage du scénario** en page 3.

(2) Scénario : correspond à l'ensemble des produits (acteurs) qui sont associés à une touche de commande.

Apprentissage du scénario

Etape 1 : débiter l'apprentissage (sur le LEADER)




Etape 2 : ajouter un acteur au scénario (sur l'ACTEUR)



Pour ajouter plusieurs produits au scénario, répéter pour chaque acteur les opérations 3 et 4.

Etape 3 : enregistrer le scénario (sur le LEADER)




Modification d'un scénario


Etape 1 : ouvrir le scénario (sur le LEADER)



Etape 2 : modifier l'état d'un acteur du scénario (sur l'ACTEUR)

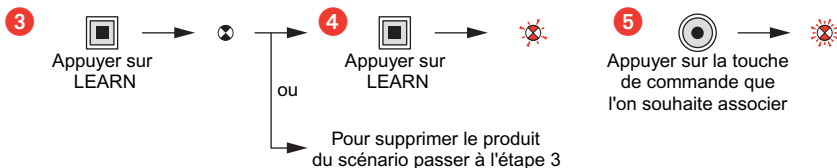

Etape 3 : enregistrer le scénario (sur le LEADER)



Effacement d'un scénario

Effacer tous les scénarios liés à la touche de commande (sur le LEADER)



Effacer tous les scénarios liés à ce produit (sur le LEADER)



Légende

● Le voyant s'éteint ● Le voyant clignote lentement ● Le voyant clignote rapidement ● Le voyant flashe


Eigenschappen

Spanning	100 - 240 V~
Frequentie	50 - 60 Hz
	2 x 2,5 mm ²
	Diepte = mini. 40 mm
Norm	Draaggolf EN 50065 IEC 60669-2-1
	- 5°C tot + 45°C

Belasting

	
110 V	1 x 270 VA
230 V	1 x 500 VA

Aansluiting

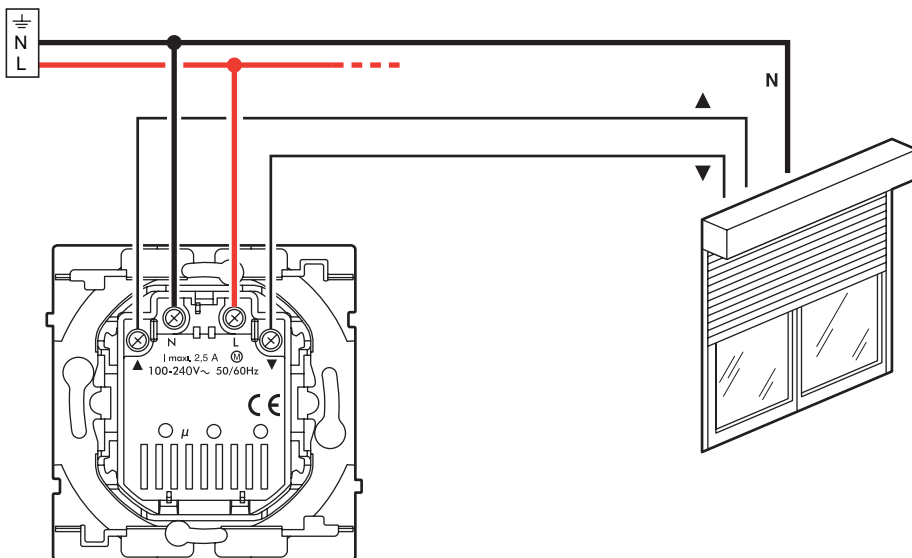


Standaardconfiguratie

Bij de eerste inschakeling worden bij een druk op de toetsen Omhoog – Stop – Omlaag alle openingspunten (rolluik of jaloezie) van de installatie "In One by Legrand" bediend.

Door op Learn (1) te drukken, wordt deze algemene bedieningsfunctie geannuleerd.

(1) Toets voor programmering of aanleren.

Beschrijving

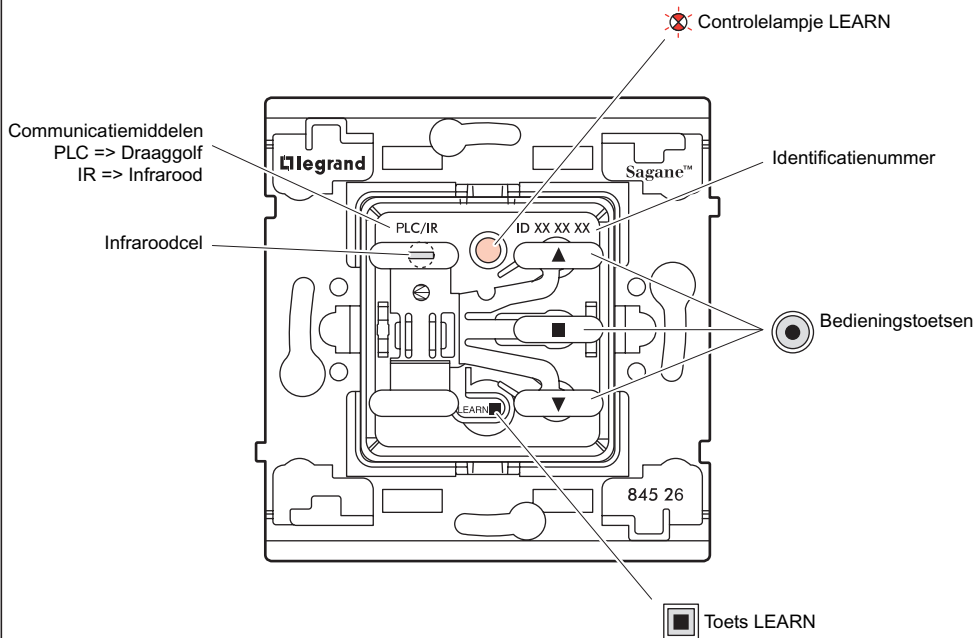

Werking

De individuele schakelaar voor luiken:

- kan tegelijkertijd meerdere producten (actoren) bedienen die hieraan geassocieerd werden zijn tijdens het aanleren ⁽¹⁾, hij is dan **Leider** van het scenario ⁽²⁾.
- kan door andere **Leiders** bediend worden en is dan **Actor** van het scenario.

Als **Leider**:

De individuele schakelaar voor luiken kan met behulp van de toetsen Omhoog – Stop – Omlaag het volgende bedienen:

- do rolluiк of zonwering die aangesloten is op de klemmen hiervan ▼ ▲
- Opmerking: alleen de toets Omhoog moet aangeleerd worden, de toetsen Stop en Omlaag worden automatisch aangeleerd.

Als **Actor**:

De individuele schakelaar voor luiken kan aan 16 verschillende scenario's deelnemen, door plaatselijk de opdrachten Omhoog -- Stop -- Omlaag van de andere leiders uit te voeren.

Het bezit een interface voor infrarode signalen waarmee zijn scenario's en/of andere producten van de installatie bediend kunnen worden.


(1) Aanleren: actie van het associëren van producten met de bedoeling deze tegelijkertijd vanaf een centraal punt te bedienen.

Dit samenvoegen geschiedt door toepassing van de aanleesprocedure van het scenario op pagina 7.


(2) Scenario: komt overeen met alle producten (actoren) die bij een bedieningstoets horen.

Aanleren van het scenario

Stap 1: beginnen met aanleren (op de LEIDER)




Stap 2: voeg een actor toe aan het scenario (op de ACTOR)



Herhaal voor het toevoegen van meerdere producten aan het scenario voor iedere actor de handelingen 3 en 4.

Stap 3: het scenario registreren (op de LEIDER)



Wijziging van een scenario


Stap 1: het scenario openen (op de LEIDER)



Stap 2: de staat van een actor van het scenario wijzigen (op de ACTOR)



Stap 3: het scenario registreren (op de LEIDER)



Wissen van een scenario

Wis alle scenario's die verbonden zijn met de bedieningstoets (op de LEIDER)



Wis alle scenario's die bij dit product horen (op de LEIDER)



Legende

- Het controlelampje gaat uit
- Het controlelampje knippert langzaam
- Het controlelampje knippert snel
- Het controlelampje flitst


Characteristics

Voltage	100 - 240 V~
Frequency	50 - 60 Hz
	2 x 2,5 mm ²
	Depth = 40 mm min.
Standard	EN 50065 power line carrier IEC 60669-2-1
	- 5°C to + 45°C

Loads

	
110 V	1 x 270 VA
230 V	1 x 500 VA

Connection

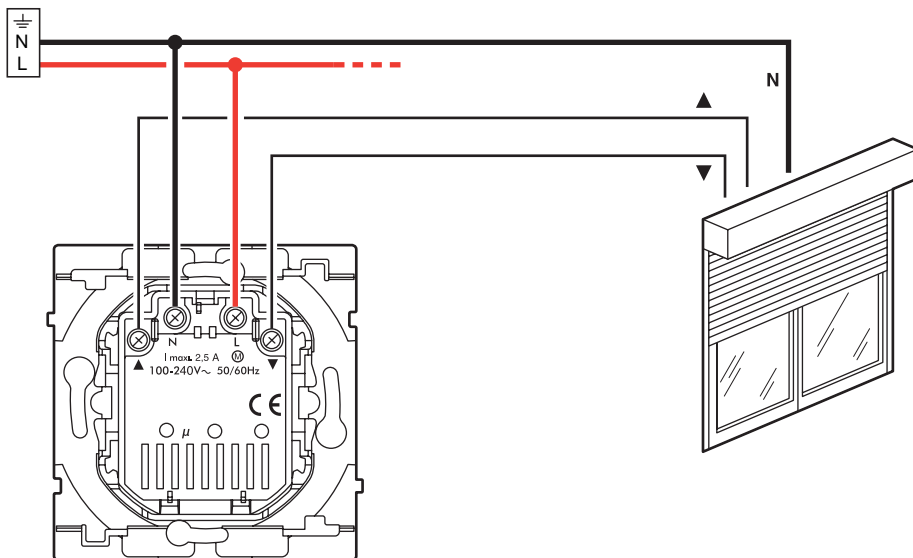


Factory configuration

The first time it is switched on, pressing the Up - Stop - Down keys controls all opening points (roller shutters or awnings) in the “In One by Legrand” installation.

Pressing Learn⁽¹⁾ cancels this general control function.

(1) Programming or learn key.

Description

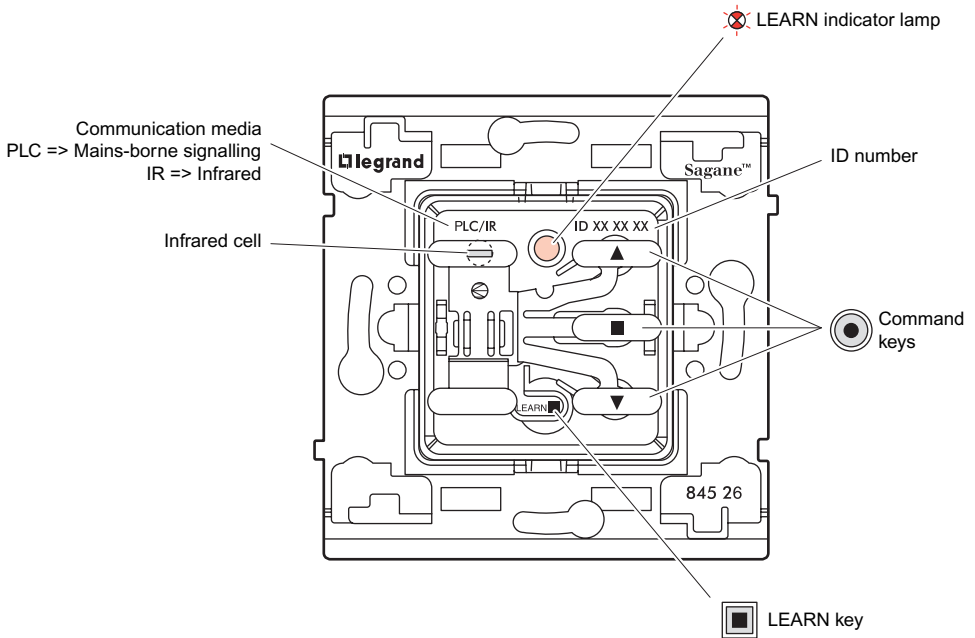

Operation

The individual shutter controller:

- Can simultaneously control a set of products (actors) that have been associated with it during the learn phase⁽¹⁾. It is then the **Leader** of the scenario⁽²⁾.
- Can be controlled by other Leader products. It is then an **Actor** in the scenario.

As Leader:

The individual shutter controller can control the following using its Up - Stop - Down keys:

- The opening that is connected to its terminals ▼ ▲
- The openings that are connected to the terminals of the other products associated with it (the actors).

Note: It is only necessary to learn the Up key. The Stop and Down keys are learned automatically.

As Actor:

The individual shutter controller can participate in 16 different scenarios, locally executing the Up - Stop - Down commands from the other Leaders.

It has an interface for the infrared signals that is used to control its scenarios and/or other products in the installation.

(1) Learn phase: Operation to associate products so that they can be controlled simultaneously from a central point.

This association is carried out by applying **the learn scenario** procedure on page 11.


(2) Scenario: Corresponds to the set of products (actors) that are associated with a command key.

Learn scenario


Step 1: Start the learn phase (on the LEADER)



Step 2: Add an actor to the scenario (on the ACTOR)




Step 3: Record the scenario (on the LEADER)




Modification of a scenario


Step 1: Open the scenario (on the LEADER)



Step 2 : Modify the state of an actor in the scenario (on the ACTOR)

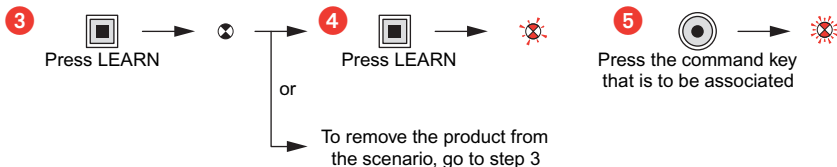

Step 3 : Record the scenario (on the LEADER)




Clearing a scenario

Clear all the scenarios linked with the command key (on the LEADER)



Clear all the scenarios linked to this product (on the LEADER)



Key

 The indicator lamp goes off

 The indicator lamp blinks slowly

 The indicator lamp blinks quickly

 The indicator lamp flashes