

SAMSUNG

a|share™

MANUEL D'UTILISATION

Contenus

Connexion à un routeur réseau	3	Ajout de dossiers partagés	12
• Réseau câblé	3	Création d'une liste d'écoute dans AllShare	12
• Réseau sans fil	3	Sélection d'un périphérique depuis l'écran AllShare Play du lecteur	13
Configuration de la connexion réseau : Étapes initiales	4	Lecture du lecteur de disque Blu-ray avec d'autres périphériques	13
• Réseaux câblés	5	• Connexion d'un téléphone intelligent à un ordinateur pour la lecture d'un fichier via le lecteur de disque Blu-ray	13
• Réseaux sans fil	6	• Lecture de fichiers vidéo depuis l'ordinateur sur le lecteur	14
Installation et utilisation de l'application AllShare sur votre ordinateur	8	• Lecture de fichiers vidéo depuis le téléphone intelligent sur le lecteur	16
• Téléchargement de l'application AllShare	8	QUESTIONS-RÉPONSES	17
• Installation du logiciel AllShare	9		
• Disposition des écrans AllShare	10		
Connexion au lecteur et à d'autres périphériques compatibles DLNA	11		
• Autorisation d'accès accordée à un périphérique connecté	11		


※ Les fonctions peuvent varier selon le modèle du lecteur utilisé.

※ Les illustrations figurant dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre d'exemple et peuvent quelque peu différer de celles qui apparaissent sur le produit.

Connexion à un routeur réseau

Connectez le lecteur au routeur réseau via une des méthodes illustrées sur cette page.


Réseau câblé

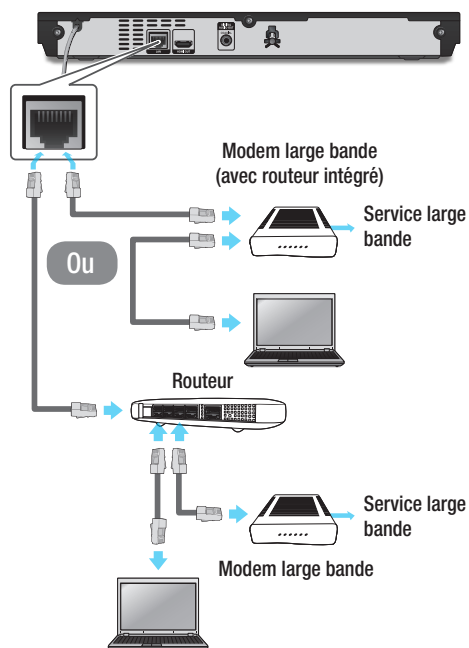

Remarques

- Il est possible que l'accès Internet au serveur de mise à jour Samsung ne soit pas autorisé, selon le routeur que vous utilisez ou le contrat établi avec votre fournisseur d'accès. Pour de plus amples informations, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- Les utilisateurs DSL doivent passer par un routeur pour la connexion au réseau.
- Pour utiliser la fonction AllShare, vous devez connecter l'ordinateur au réseau, tel qu'indiqué dans les illustrations à gauche. La connexion peut être câblée ou sans fil.

Réseau sans fil

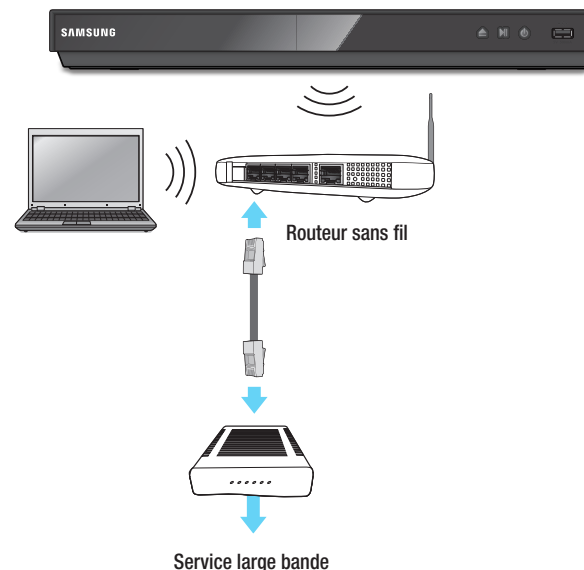

Si le modèle du lecteur utilisé ne dispose pas de fonction Wi-Fi intégrée, vous devrez recourir à un adaptateur LAN sans fil de Samsung.

Remarques

- Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du lecteur.

Configuration de la connexion réseau : Étapes initiales

1 Appuyez sur le bouton **[HOME]** de la télécommande.

※ Si vous disposez d'un réseau sans fil, assurez-vous que le point d'accès auquel vous souhaitez relier votre lecteur est activé. Le point d'accès peut être un routeur sans fil, un modem, etc. Si vous utilisez un réseau câblé, reliez l'extrémité d'un câble LAN au port LAN situé à l'arrière du lecteur et l'autre extrémité au routeur ou au modem.



2 Depuis l'écran Accueil, accédez à **<Paramètres>**, puis appuyez sur le bouton .




3 Sélectionnez **<Réseau>**, puis appuyez sur le bouton .



4 Allez sur **<Paramètres réseau>**, puis appuyez sur le bouton .



5 Lorsque la fenêtre Paramètres réseau s'affiche, reportez-vous à la section « Réseaux câblés », en page 5 ou « Réseaux sans fil », en page 6, pour terminer la configuration du réseau.

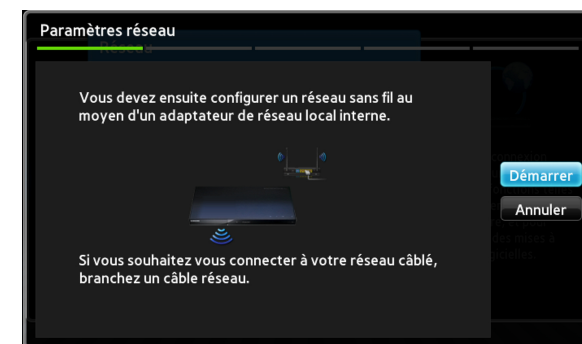


※ Le lecteur prend en charge diverses méthodes de configuration réseau (Câblé/Sans fil, WPS (PBC)) qui vous permettent de configurer le réseau aisément et rapidement.

I Réseaux câblés


Câblé - Automatique

Optez pour la procédure automatique si le réseau ne requiert pas d'adresse IP fixe. La plupart des réseaux n'exigent pas d'adresse IP fixe.

- 1 Sélectionnez **Démarrer** dans le menu Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton .
-  Habituellement, l'élément <**Démarrer**> est automatiquement mis en surbrillance.

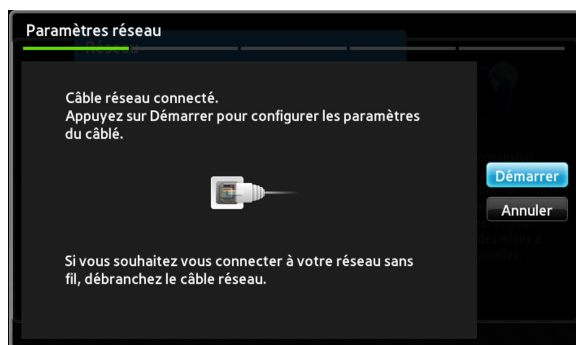

- 2 Le lecteur vérifie la connexion réseau puis se connecte au réseau. Appuyez sur le bouton  lorsque le processus de la connexion réseau est terminé.

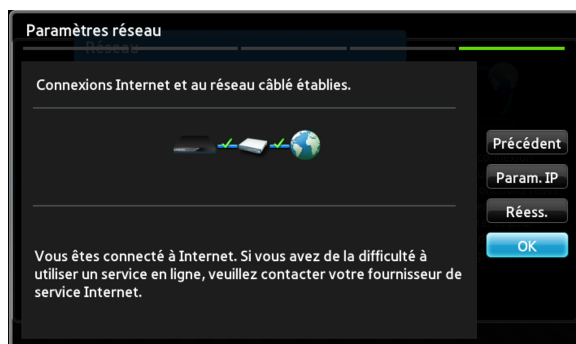

Câblé - Configuration manuelle

Si vous disposez d'une adresse IP fixe ou si la procédure automatique est inopérante, vous devrez définir les valeurs de Paramètres réseau manuellement.

- 1 Sélectionnez **Démarrer** depuis l'écran Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton . L'écran État du réseau apparaît. Le lecteur tente de vérifier la connexion réseau et échoue.
- 2 Sélectionnez <**Param. IP**>, à la droite de l'écran, puis appuyez sur le bouton . L'écran Paramètres IP apparaît.




- 3 Sélectionnez le champ **Mode IP**, puis réglez-le sur Manuel.

- 4** Utilisez les boutons numériques de la télécommande pour entrer les valeurs de paramètres réseau. Servez-vous des boutons ▲▼◀▶ de la télécommande pour passer d'un champ de saisie à l'autre.

✎ Vous pouvez obtenir ces valeurs auprès de votre fournisseur Internet. Vous pouvez aussi afficher ces valeurs sur la plupart des ordinateurs Windows.

- 5** Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **OK**, puis appuyez sur le bouton . Le lecteur vérifie la connexion réseau puis se connecte au réseau.

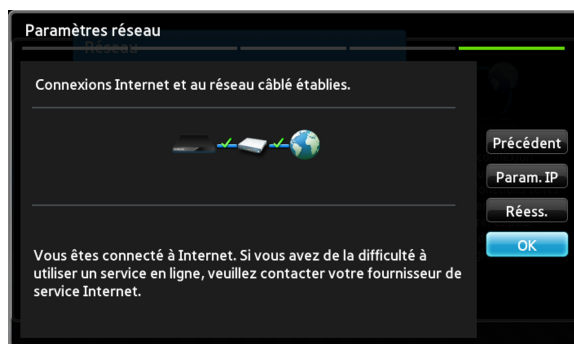


■ Réseaux sans fil


- 1** Assurez-vous que le point d'accès auquel vous souhaitez connecter votre lecteur est activé. Le point d'accès peut être un routeur sans fil, un modem, etc.

- 2** Sélectionnez **Démarrer** dans le menu Paramètres réseau, puis appuyez sur le bouton .


✎ Habituellement, l'élément **<Démarrer>** est automatiquement mis en surbrillance.

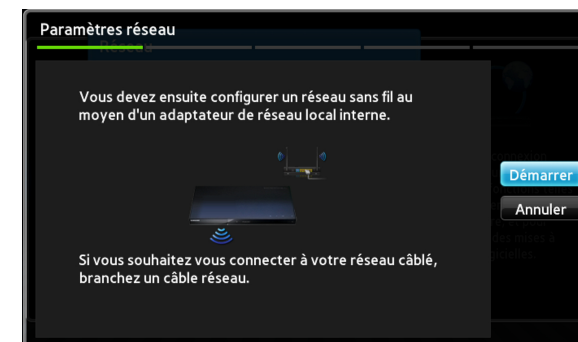

- 3** Appuyez sur le bouton . Le lecteur lance le balayage des points d'accès. À la fin de l'opération, il affiche une liste des points d'accès détectés.

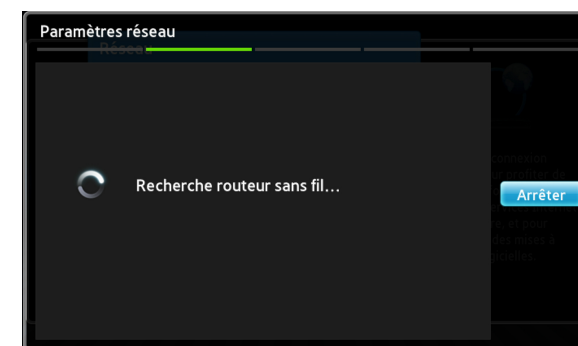


- 4** Passez au point d'accès auquel vous souhaitez connecter le lecteur, puis appuyez sur le bouton . L'élément **<Suivant>** est automatiquement mis en surbrillance.

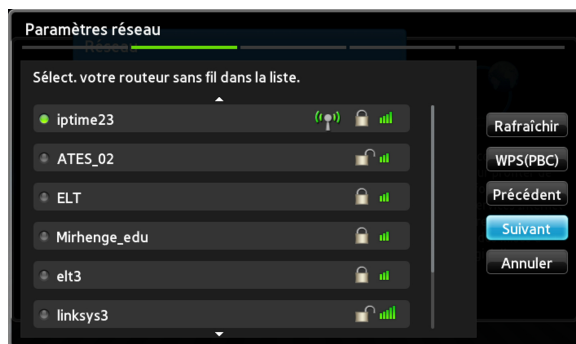


- 5** Appuyez sur le bouton . Le lecteur se connecte au réseau.

-  Si votre réseau dispose d'une clé de sécurité, la fenêtre de saisie correspondante apparaîtra. Entrez la clé via le clavier. Une fois l'opération terminée, servez-vous des boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner **Suivant**, appuyez sur le bouton , puis passez à l'étape 6.

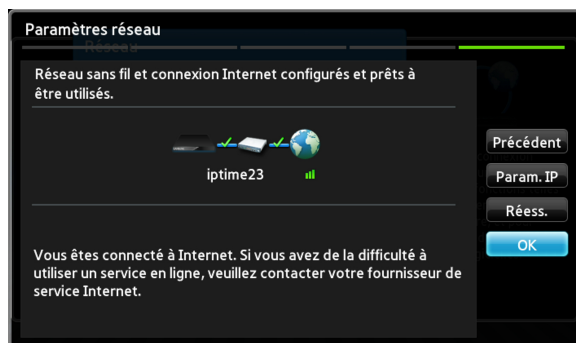


- 5-1** Si vous souhaitez utiliser une adresse IP fixe, sélectionnez **<Param. IP>** à l'écran, puis entrez manuellement les paramètres de l'adresse IP requis.

- Adresse IP
- Masque s.-réseau
- Passerelle
- Serveur DNS

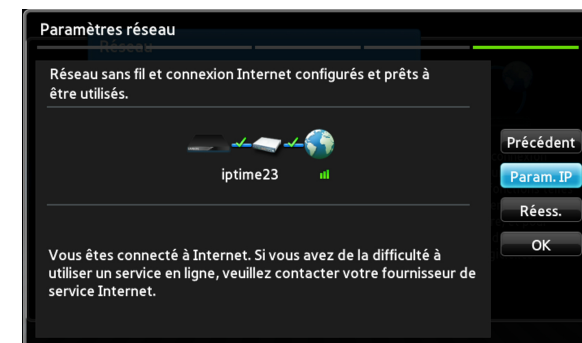

- 6** Une fois que vous avez effectué la configuration des paramètres réseau, appuyez sur le bouton **<OK>**.

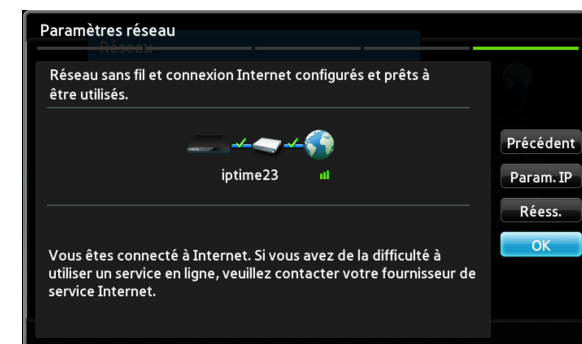

✓ Utilisation d'un appareil prenant en charge le protocole WPS

1. Exécutez les étapes 1 à 5 de la section « Configuration de la connexion réseau : Étapes initiales ».
2. Sélectionnez « WPS(PBC) ».
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarques

- Les appareils prenant en charge le protocole WPS disposent d'un bouton WPS (PBC).

Installation et utilisation de l'application AllShare sur votre ordinateur

I Téléchargement de l'application AllShare

Pour utiliser AllShare sur votre ordinateur ou un périphérique DLNA, vous devez préalablement installer l'application AllShare sur l'ordinateur concerné.

Vous pouvez télécharger le logiciel AllShare et obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation de la fonction AllShare depuis le site Web Samsung.com.

1 Allez sur www.samsung.com.

2 Cliquez sur Assistance dans le haut de la page.

3 Sur la page Assistance, saisissez le numéro de modèle de votre lecteur dans le champ Numéro de modèle, puis appuyez sur le bouton Rechercher le produit.

4 Sur la page qui apparaît, cliquez sur la commande Télécharger, située à gauche, sous Téléchargements. La page Centre de téléchargement apparaît.

5 Sur la page Centre de téléchargement, cliquez sur l'onglet Logiciels.

6 Depuis l'onglet Logiciels, cliquez sur l'icône Fichier, à droite de la ligne AllShare.

7 Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez sur Sauvegarder le fichier.

8 Recherchez le fichier d'installation AllShare sur votre disque, puis cliquez deux fois sur le fichier.

9 Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, cliquez sur Exécuter, puis suivez les directives qui s'affichent à l'écran.

I Installation du logiciel AllShare


Pour installer le logiciel AllShare, exécutez les étapes suivantes.

1 Après avoir téléchargé le logiciel AllShare, lancez le programme d'installation.


2 Sélectionnez la langue de votre choix, puis cliquez sur « OK ».



3 Accédez à l'emplacement d'installation du logiciel pour lire le contrat de license. Si vous adhérez aux conditions d'utilisation du logiciel, sélectionnez « I accept the terms of the license agreement », puis cliquez sur « Next ».

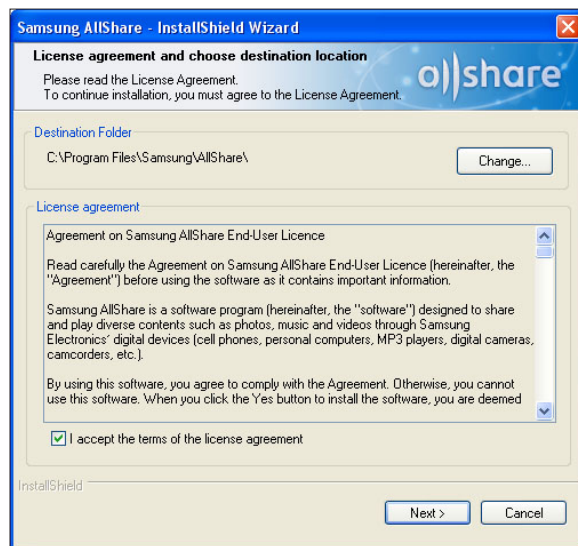

4 Les fichiers requis pour l'exécution du logiciel sont alors installés.

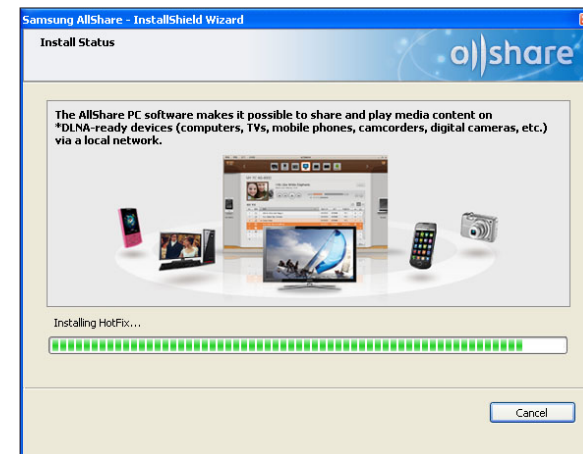

5 Une fois l'installation terminée et les raccourcis créés, sélectionnez si vous souhaitez ou non lancer le logiciel, puis cliquez sur « Finish » pour finaliser l'installation.




I Disposition des écrans AllShare

Le logiciel AllShare comporte trois écrans.

Écran Gestion de fichiers

Pour accéder à l'écran Gestion de fichiers, sélectionnez **View > File management screen mode** dans le menu supérieur ou cliquez sur le bouton **File management screen mode**.

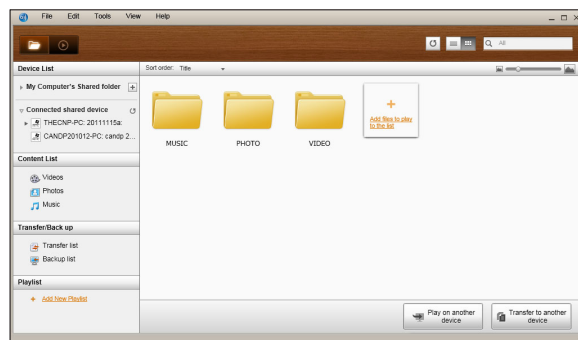

A. Zone de navigation

- Connected shared device : Affiche le contenu partagé sur les périphériques connectés à votre ordinateur (identifié à l'écran comme étant Poste de travail).
- Content list : Affiche le contenu par catégorie de vidéo/photo/musique.
- Transfer/Back up list : Affiche l'état de progression ou d'achèvement des opérations de transfert et de sauvegarde.
- Playlist : Crée et exécute une liste d'écoute personnalisée de morceaux, de photos ou de vidéos.

B. Zone de la liste de contenus

- Affiche le contenu de la liste que vous sélectionnez dans la zone de navigation.

C. Boutons Lecture sur un autre périphérique / Transfert vers un autre périphérique / Sauvegarde sur le Poste de travail

- Play on another device : Appelle l'écran de sélection du périphérique sur lequel vous souhaitez lire le contenu choisi.
- Transfer to another device : Appelle l'écran de sélection du périphérique vers lequel vous souhaitez transférer le contenu choisi.
- Save to My Computer : Appelle l'écran de sélection du dossier sur lequel vous souhaitez enregistrer le contenu choisi.

D. Fonctions supplémentaires

- Refresh : Actualise la liste toute entière.
- List view/Thumbnail view : Permet, lorsqu'on clique dessus, de changer la méthode d'affichage de liste.
- Recherche : Recherche le contenu souhaité dans la zone des listes de contenus.

E. Player control screen mode

- Bascule en mode Écran de commande du lecteur.

Connexion au lecteur et à d'autres périphériques compatibles DLNA


Avant de pouvoir connecter votre ordinateur à un périphérique, vous devez d'abord le relier à votre réseau domestique.

Remarques

- Si vous n'arrivez pas à effectuer la connexion à votre réseau domestique, veuillez contacter votre administrateur réseau ou votre fournisseur de routeur ou de services Internet.
- Si vous rencontrez des difficultés de connexion à un périphérique DLNA (comme par exemple, un téléphone mobile), veuillez consulter le manuel d'utilisation du périphérique concerné.

Autorisation d'accès accordée à un périphérique connecté

- 1 Accédez à l'onglet **Tools > Settings > Privilege settings.**

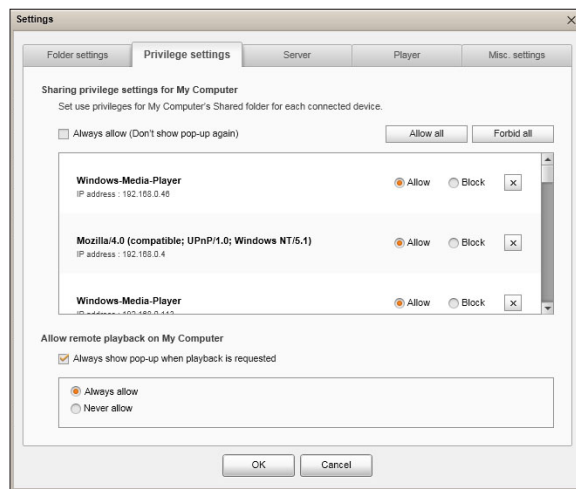

- 2 Paramètres des privilèges du Poste de travail, configurez les privilèges de partage que chaque périphérique connecté a en commun avec le dossier partagé du Poste de travail.
 - Si vous sélectionnez Toujours autoriser, les périphériques pourront utiliser le contenu partagé sur le Poste de travail à la première requête d'accès, sans générer de fenêtre de notification contextuelle.
 - Allow all/Forbid all : Autorise/interdit les privilèges d'accès à tous les périphériques actuellement connectés.
 - Vous pouvez définir les privilèges d'accès des différents périphériques en sélectionnant la commande autoriser/bloquer, située à côté de chaque périphérique dans la liste.
 - Pour retirer un périphérique de la liste, cliquez sur le bouton  situé à côté du périphérique concerné.

- 3 Dans Autoriser la lecture distante sur le Poste de travail, définissez les règles de lecture distante pour les périphériques qui accèdent au Poste de travail.
 - « Always show pop-up when playback is requested » : Lorsque cette option est sélectionnée, AllShare affiche les requêtes de lecture émises par d'autres périphériques au Poste de travail sous forme d'une fenêtre contextuelle.
 - Always allow : Lorsqu'un autre périphérique envoie une demande de lecture au Poste de travail, la lecture est accordée sans fenêtre de notification contextuelle.
 - Never allow : Les périphériques ne peuvent pas être lus sur le Poste de travail.

Ajout de dossiers partagés

Vous pouvez ajouter un dossier partagé en effectuant l'une des actions suivantes :

- Dans l'écran Gestion de fichiers, cliquez sur le bouton Dossier partagé , en haut de Liste d'appareils à gauche, sélectionnez le dossier que vous souhaitez partager dans la liste qui apparaît, puis cliquez sur OK.
- Cliquez sur **File > Add shared folder from My Computer**, sélectionnez le dossier que vous souhaitez partager dans la liste qui apparaît, puis cliquez sur OK.
- Cliquez sur **Tools > Settings > Folder Settings > Add Shared Folder**. Sélectionnez un dossier dans la liste qui apparaît, puis cliquez sur OK dans la liste, et cliquez ensuite à nouveau sur l'onglet Paramètres des dossiers.

Ajout de fichier au dossier partagé dans Poste de travail

Vous pouvez ajouter un fichier à un dossier partagé en effectuant l'une des actions suivantes :

- Depuis l'écran Gestion de fichiers, cliquez sur **Add files to play to the list** dans **My Computer's Shared Folder**, à droite. Dans la fenêtre du fichier qui apparaît, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, puis cliquez sur **Open**. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous pouvez cliquer sur Copier, Déplacer ou Annuler. Si vous cliquez sur Copier ou Déplacer, les fichiers apparaîtront dans l'écran Gestion de fichiers.
- Accédez à **File > Add File to My Computer's Shared Folder**. Dans la fenêtre du fichier qui apparaît, sélectionnez les fichiers que vous souhaitez partager, puis cliquez sur **Open**. Une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle vous pouvez cliquer sur Copier, Déplacer ou Annuler. Si vous cliquez sur Copier ou Déplacer, les fichiers apparaîtront dans l'écran Gestion de fichiers.


Ajout effectué depuis l'explorateur Windows

Depuis l'explorateur Windows, sélectionnez le dossier/fichier que vous souhaitez partager et faites-le glisser dans le dossier partagé du Poste de travail ou dans la zone des listes de contenus de l'écran Gestion de fichiers afin de l'ajouter au dossier/fichier partagé.


Création d'une liste d'écoute dans AllShare

- Ajout d'une liste d'écoute : Cliquez sur **Add new playlist**, à côté de Liste d'écoute, puis entrez le nom que vous souhaitez attribuer à la liste d'écoute.

- Play on another device : Cliquez avec le bouton droit sur la liste d'écoute que vous souhaitez lire, puis faites passer le curseur de la souris sur **Play on another device** afin de sélectionner le périphérique sur lequel vous souhaitez lire la liste d'écoute.

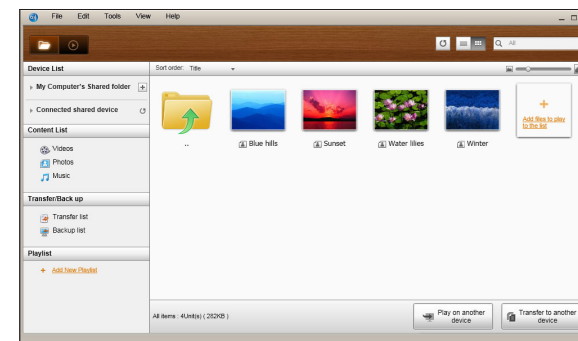


- Attribution d'un nouveau nom à une liste d'écoute : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste d'écoute que vous souhaitez renommer, puis cliquez sur **Rename** afin d'attribuer un nouveau nom à la liste d'écoute sélectionnée.
- Suppression d'une liste d'écoute : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la liste d'écoute que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur **Delete** afin de supprimer la liste d'écoute sélectionnée.
- Ajout de contenu à une liste d'écoute : Pour ajouter du contenu à une liste d'écoute, sélectionnez la liste comportant le contenu que vous souhaitez ajouter sous **Device List/Content List** dans la zone de navigation, puis sélectionnez le contenu de votre choix dans la zone Liste de contenus et faites glisser le contenu dans la liste d'écoute.
- Suppression de contenu d'une liste d'écoute : Sélectionnez la liste d'écoute comportant le contenu que vous souhaitez supprimer, sélectionnez le contenu à retirer dans la zone Liste de contenus. Vous pouvez ensuite choisir de cliquer avec le bouton droit sur le contenu puis de cliquer sur **Delete** ou d'appuyer sur la touche Suppr pour supprimer le contenu.
(La suppression d'un contenu d'une liste d'écoute ne le supprime pas pour autant ni de la Liste de périphériques ni de la Liste de contenus.)



Sélection d'un périphérique depuis l'écran AllShare Play du lecteur

- 1 Connectez les périphériques souhaités au réseau câblé/sans fil.
- 2 Sélectionnez **AllShare Play** sur l'écran ACCUEIL du lecteur de disque Blu-ray, puis sélectionnez les contenus que vous souhaitez lire (vidéos, photos ou musique).
- 3 Dans le volet droit de l'écran, sélectionnez le périphérique sur lequel le contenu que vous souhaitez lire est stocké.

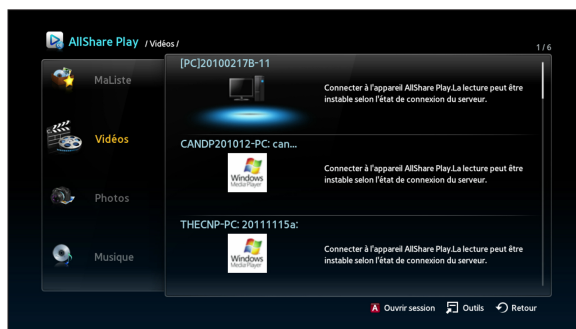

Remarques


- Même en l'absence d'installation de l'application AllShare, les périphériques DLNA peuvent être connectés et apparaître sur l'écran **AllShare Play** de votre lecteur. (Ils doivent toutefois avoir été préalablement reliés au réseau.)
- Les périphériques non compatibles avec les appareils Samsung ne peuvent pas être connectés.

Lecture du lecteur de disque Blu-ray avec d'autres périphériques

1 Connexion d'un téléphone intelligent à un ordinateur pour la lecture d'un fichier via le lecteur de disque Blu-ray

Utilisez le téléphone intelligent pour afficher les fichiers stockés sur l'ordinateur, puis exécutez un fichier sélectionné via le lecteur Blu-ray sur le téléviseur.

(Cette option n'est disponible que sur les téléphones Samsung prenant en charge la fonctionnalité AllShare.)

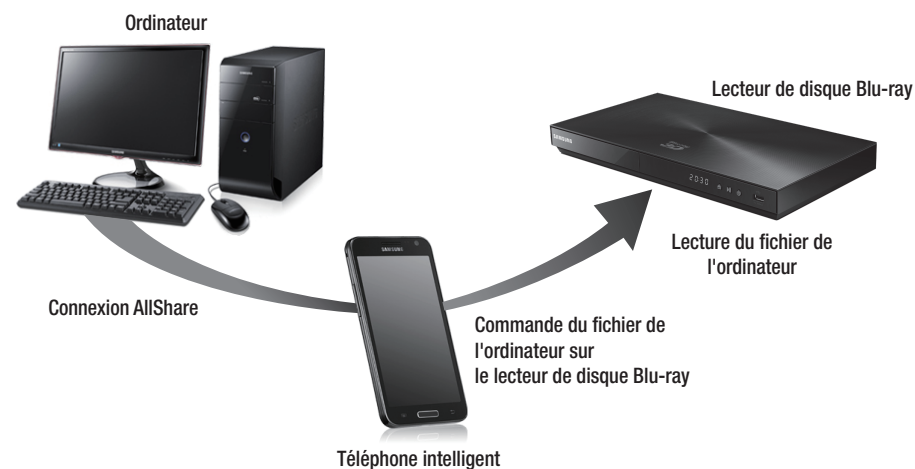

- 1 Connectez l'ordinateur, le téléphone intelligent et le lecteur de disque Blu-ray au réseau câblé/sans fil.
- 2 Exécutez le programme AllShare sur l'ordinateur.

3 Exécutez le programme AllShare sur le téléphone puis connectez ce dernier à l'ordinateur. (Attention : Vous devez fournir le nom de l'ordinateur utilisé.)

4 Depuis l'ordinateur, vérifiez la connexion au téléphone.


5 Une fois la connexion établie, vous pouvez visionner sur le téléphone des fichiers partagés stockés sur l'ordinateur.

6 Sélectionnez d'abord le fichier souhaité dans la liste partagée, puis spécifiez le périphérique de lecture (le lecteur de disque Blu-ray) souhaité.

7 Vérifiez que le lecteur Blu-ray est en cours d'exécution du fichier.

I Lecture de fichiers vidéo depuis l'ordinateur sur le lecteur

Vous préférez regarder un film en famille, sur le téléviseur, à partir du lecteur, plutôt que de le visionner tout seul sur votre ordinateur ? Essayez d'utiliser AllShare pour transférer le contenu concerné vers le lecteur. Vous pouvez également ajouter du contenu ou un dossier partagé comportant le contenu que vous souhaitez lire.

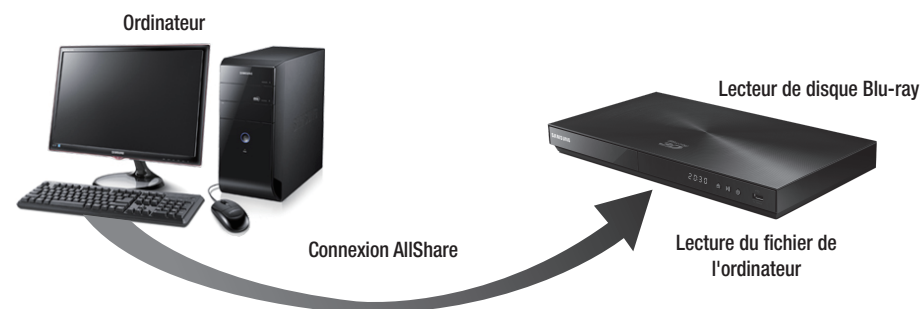



1 Allumez le lecteur.

2 Exécutez le logiciel AllShare installé sur l'ordinateur.


- 3** Si le dossier comportant la vidéo que vous souhaitez lire n'est pas partagé, cliquez sur le bouton en regard de l'élément « **My computer's shared folder** » afin d'ajouter le dossier partagé.

✎ La liste pourra nécessiter un certain temps pour être recrée si elle comporte un grand nombre de fichiers.


- 4** Sous Liste de contenus, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

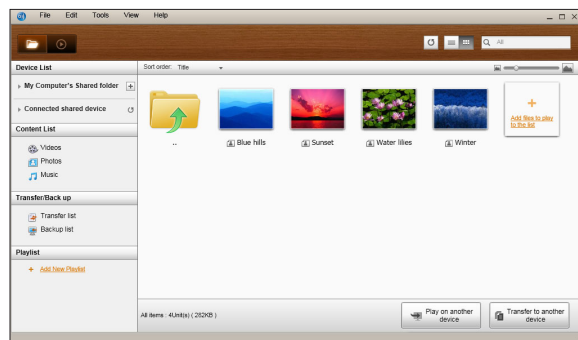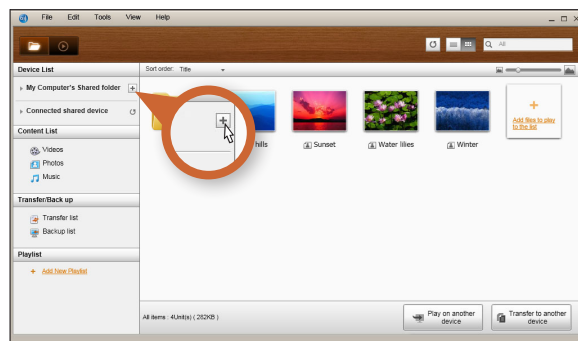

- 5** Cliquez sur le bouton « **Play on another device** ».

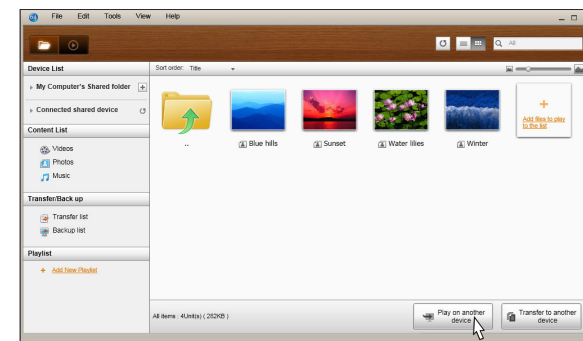


- 6** Sélectionnez le périphérique sur ou via lequel vous souhaitez lire le contenu (le lecteur Blu-ray).

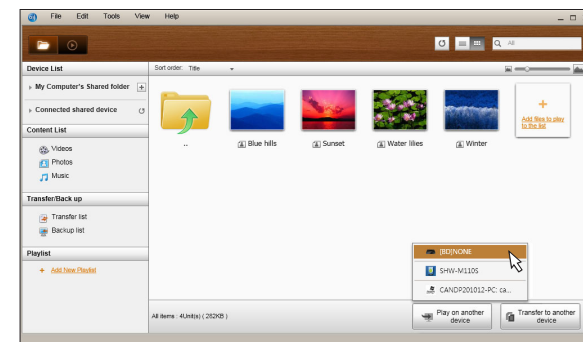

- 7** Une fois la vidéo mise en mémoire tampon, elle s'exécute via le lecteur et s'affiche sur l'écran du téléviseur.

✎ Assurez-vous de régler le téléviseur sur la source à laquelle vous avez connecté le lecteur Blu-ray.

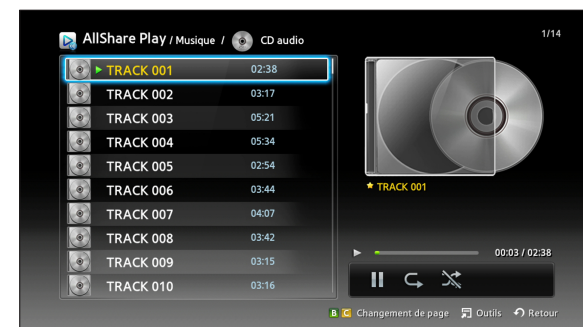

I Lecture de fichiers vidéo depuis le téléphone intelligent sur le lecteur

Téléphone intelligent



Lecteur de disque Blu-ray



Connexion AllShare

Lecture du fichier du téléphone intelligent


1 Connectez le téléphone intelligent et le lecteur de disque Blu-ray au réseau câblé/sans fil.

2 Sélectionnez **AllShare Play** dans le menu ACCUEIL du lecteur de disque Blu-ray.

3 Démarrez l'application AllShare sur le téléphone intelligent. Dans AllShare, sélectionnez le menu **Lecture de fichiers depuis le smartphone sur un autre lecteur**.

4 Sélectionnez le contenu (vidéo, photo ou musique) de votre choix. Sélectionnez ensuite le périphérique sur lequel vous souhaitez lire le clip multimédia.

5 Une fois la connexion établie, un message contextuel s'affiche pour vous permettre d'autoriser l'accès au lecteur de disque Blu-ray.

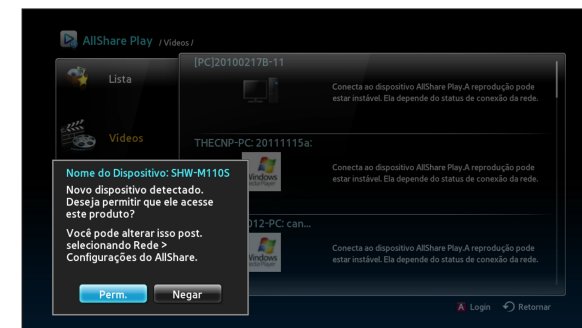

6 Sélectionnez **Perm.** dans le message contextuel, puis appuyez sur le bouton .

Remarques

- L'élément <Perm.> est automatiquement mis en surbrillance.
- Cette fonction ne sera pas prise en charge si le logiciel AllShare n'est pas installé sur le téléphone intelligent.

QUESTIONS-RÉPONSES

Je viens d'installer AllShare sur mon ordinateur, mais je n'arrive pas à détecter l'ordinateur sur l'application AllShare du lecteur.

- Vérifiez que le lecteur et l'ordinateur sont correctement branchés et leurs connexions sécurisées.
- Assurez-vous que toutes les connexions de câble réseau (routeur vers ordinateur, routeur vers model, etc.) sont correctement branchées et sécurisées.
- Vérifiez que le lecteur est connecté au réseau et que sa configuration réseau est correctement établie.
- Assurez-vous que des adresses IP appropriées ont été attribuées au lecteur et à l'ordinateur.
- Vérifiez que le lecteur et l'ordinateur sont connectés au même segment de réseau. Comparez les trois premiers ensembles de chiffres dans les adresses IP des deux appareils. Ils doivent être identiques.
- Veillez à régler le lecteur sur Autorisé dans l'onglet Paramètres des privilèges AllShare (Tools > Settings > Privilege settings).
- Certaines applications pare-feu qui s'exécutent sur l'ordinateur telles que McAfee ou Norton AntiVirus peuvent bloquer les opérations liées à AllShare ainsi que l'accès du lecteur à l'ordinateur. Arrêtez l'exécution de tels programmes ou réglez-les de manière à ce qu'ils autorisent les applications AllShare à accéder à l'ordinateur.

Je n'arrive pas à trouver l'adresse IP du lecteur de disque Blu-ray dans le menu des réglages des droits d'accès du logiciel AllShare sur l'ordinateur.

- Vérifiez que le lecteur est connecté au réseau et que sa configuration réseau est correctement établie.
- Assurez-vous que des adresses IP appropriées ont été attribuées au lecteur et à l'ordinateur.
- Vérifiez que le lecteur et l'ordinateur sont connectés au même segment de réseau. Comparez les trois premiers ensembles de chiffres dans les adresses IP des deux appareils. Ils doivent être identiques.
- Vérifiez que le lecteur et l'ordinateur sont connectés au même routeur.
- Le lecteur peut ne pas être reconnu sur un certain nombre de modèles ou de configurations de routeur. Vérifiez si le routeur utilisé prend en charge la multidiffusion. Le cas échéant, vérifiez la configuration de multidiffusion du routeur.

Je n'arrive pas à retrouver les contenus multimédia, même si le fichier est défini pour être partagé sur l'ordinateur.

- AllShare ne prend pas en charge tous les formats de fichiers partagés. Les fichiers dont les formats ne sont pas pris en charge par AllShare ne s'afficheront pas à l'écran de l'ordinateur, même s'ils sont partagés sur l'ordinateur.
- Vous ne pouvez visionner que les fichiers de vidéo, de photo et de musique.

Les sous-titres s'affichent correctement en cas de lecture de vidéo depuis un périphérique USB, mais pas lorsque la lecture s'effectue via AllShare et la connexion à l'ordinateur.

- Vérifiez que le fichier de sous-titres et le fichier vidéo portent le même nom (par ex., Edge_City.mp4 and Edge City.srt) et qu'ils sont tous deux stockés dans le même dossier.
- Notez que cette fonction n'est prise en charge que sur les produits Samsung compatibles avec AllShare. Cette fonction ne sera pas prise en charge si le téléphone intelligent que vous utilisez n'est pas un produit Samsung.