



> PRINT

ECOSYS P3045dn
ECOSYS P3050dn
ECOSYS P3055dn
ECOSYS P3060dn

MANUEL D'UTILISATION



Préface

Merci d'avoir acheté cette machine.

Le présent Manuel d'utilisation constitue une aide destinée à permettre d'utiliser correctement la machine, d'effectuer la maintenance périodique et de prendre des mesures de dépannage simples nécessaires pour que la machine puisse être toujours utilisée dans des conditions optimales.


Il est recommandé de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

Pour maintenir la qualité, nous recommandons d'utiliser des cartouches de toner Kyocera originales, qui doivent passer de nombreuses inspections de qualité.

L'utilisation de cartouches de toner non originales peut causer une panne.


Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.

Une étiquette est apposée sur nos fournitures originales comme illustré ci-dessous.

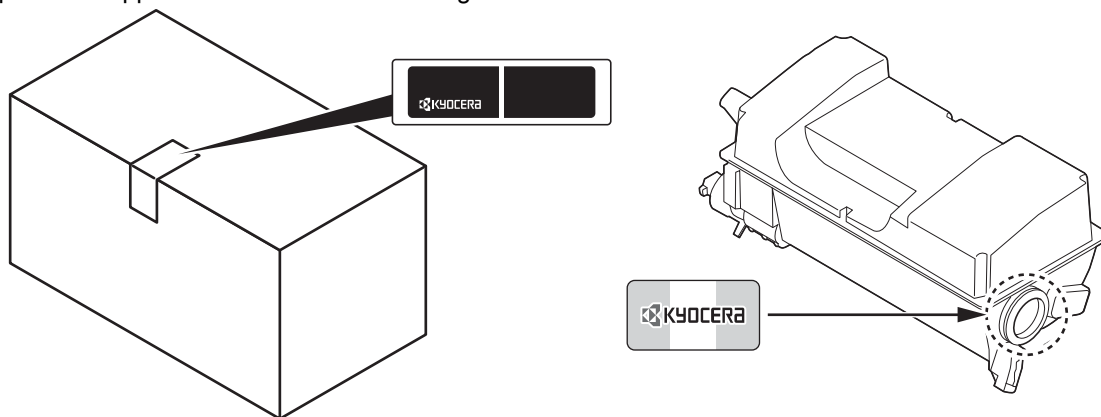

Vérification du numéro de série de l'équipement

Le numéro de série de l'équipement est imprimé à l'emplacement indiqué sur la figure.

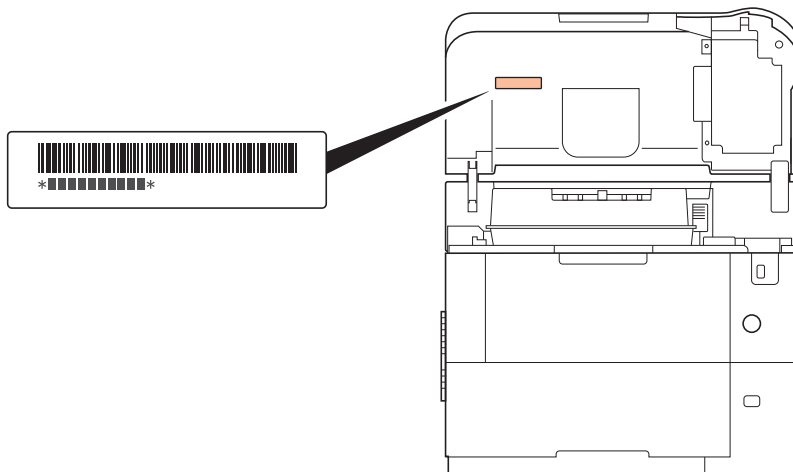

Le numéro de série de l'équipement est imprimé à l'arrière de l'imprimante dans certaines régions.

Le numéro de série de l'équipement est nécessaire pour contacter le représentant de service. Vérifier le numéro avant de contacter le représentant de service.

Guides inclus

Les manuels ci-après sont fournis avec la machine. Se reporter au manuel approprié en fonction des besoins.

Quick Guide	Décrit les procédures pour l'installation de la machine.
Manuel de Sécurité	Fournit des consignes de sécurité et des précautions pour l'installation et l'utilisation de la machine. Assurez-vous de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.
Manuel de Sécurité (ECOSYS P3045dn/ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3060dn)	Décrit l'espace d'installation de la machine, les espaces d'avertissement et d'autres informations. Assurez-vous de lire ce manuel avant d'utiliser la machine.

Disque Product Library

Manuel d'utilisation (ce manuel)	Décrit comment charger le papier, les opérations d'impression de base et le dépannage.
Command Center RX User Guide	Décrit comment accéder à la machine à partir d'un ordinateur à l'aide d'un navigateur Internet pour consulter et modifier les paramètres.
Printer Driver User Guide	Décrit comment installer le pilote d'imprimante et utiliser les fonctionnalités de l'imprimante.
KYOCERA Net Direct Print Operation Guide	Décrit comment utiliser la fonctionnalité pour l'impression des fichiers PDF sans lancer Adobe Acrobat ou Reader.
KYOCERA Net Viewer User Guide	Décrit comment surveiller le système d'impression réseau avec KYOCERA Net Viewer.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide	Décrit comment s'authentifier sur la machine à l'aide de la carte ID.
Data Security Kit (E) Operation Guide	Décrit comment installer et configurer le Data Security Kit.
PRESCRIBE Commands Command Reference	Décrit le langage natif de l'imprimante (commandes PRESCRIBE).
PRESCRIBE Commands Technical Reference	Décrit la fonctionnalité des commandes PRESCRIBE et le contrôle pour chaque type d'émulation.
Maintenance Menu User Guide	Le menu Maintenance fournit des explications sur la configuration des paramètres d'impression.

Conventions en matière de sécurité

Les sections du présent manuel ainsi que les éléments de la machine marqués de symboles sont des avertissements de sécurité, destinés, d'une part, à assurer la protection de l'utilisateur, d'autres personnes et des objets environnants et, d'autre part, à garantir une utilisation correcte et sûre de la machine. Les symboles et leur signification figurent ci-dessous.



AVERTISSEMENT : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves, voire la mort.



ATTENTION : le non-respect de ces points ou le manque d'attention vis-à-vis de ceux-ci risque de provoquer des blessures graves ou d'occasionner des dommages mécaniques.

Symboles

Le symbole △ indique que la section concernée comprend des avertissements de sécurité. Ils attirent l'attention du lecteur sur des points spécifiques.



... [Avertissement d'ordre général]



... [Avertissement relatif à une température élevée]

Le symbole ⊘ indique que la section concernée contient des informations sur des opérations interdites. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations interdites.



... [Avertissement relatif à une opération interdite]



... [Démontage interdit]

Le symbole ● indique que la section concernée contient des informations sur des opérations qui doivent être exécutées. Il précède les informations spécifiques relatives à ces opérations requises.



... [Alerte relative à une action requise]



... [Retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise]



... [Toujours brancher la machine sur une prise raccordée à la terre]

Contactez le technicien pour demander le remplacement du présent manuel d'utilisation si les avertissements en matière de sécurité sont illisibles ou si le manuel lui-même est manquant (prestation donnant lieu à facturation).



Remarque Un original qui ressemble à un billet de banque ne peut pas être correctement parce que cet appareil est équipé d'un dispositif de prévention contre la contrefaçon.

Table des matières

Informations légales et de sécurité

1 Éléments de l'appareil

Éléments présents sur la face avant/droite de l'imprimante	1-2
Éléments présents sur la face avant/gauche de l'imprimante	1-2
Éléments internes	1-3
Éléments présents sur la face arrière de l'imprimante	1-4
Panneau de commande	1-5

2 Préparation à l'utilisation

Modification des paramètres de l'interface réseau	2-2
Configuration du réseau sans fil	2-7
Configuration Wi-Fi Direct	2-13
Impression d'une page d'état	2-17
Installation du logiciel	2-18
Status Monitor	2-26
Command Center RX	2-30
Mise sous tension et hors tension	2-37
Fonction d'économie d'énergie	2-38
Chargement du papier	2-40

3 Impression

Impression à partir des applications	3-2
Annulation d'un travail d'impression	3-3
Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante	3-4
Impression sur du papier au format non standard	3-6
Impression de bannière	3-7
Aide du pilote d'imprimante	3-9
Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 8.1)	3-9
Fonctions d'impression	3-10

4 Panneau de commande

Écran	4-2
Touches	4-4
Utilisation du système de sélection de menus	4-7
Réglage d'un menu de sélection de mode	4-9
Rapport	4-10
Imprimer rapport	4-10
Mémoire USB (Sélection mémoire USB)	4-23
Compteur (Affichage de la valeur du compteur)	4-33
Param papier	4-34
Param. impr.	4-49
Réseau (Paramètres réseau)	4-67
Réseau en option (Paramètres du réseau en option)	4-90
Périph. commun (Sélection/Réglage des périphériques communs)	4-103
Sécurité (Paramètres de la fonction de sécurité)	4-135
NomUtil/CptaTrav (Paramètre de connexion utilisateur/paramètre de comptabilité des travaux)	4-144
Réglage/Maint. (Sélection/paramètre Réglage/Entretien)	4-169
Fonction opt. (Paramètres de l'application en option)	4-173

5 Boîte de document

Boîte de document	5-2
Boîte personnalisée	5-4
Boîte travaux	5-25
Paramètres de l'ordinateur (pilote d'imprimante)	5-36

6	Menu État	
	Affichage de l'écran du menu État	6-2
	État du travail	6-2
	Journal travaux	6-4
	Clavier USB	6-5
	Réseau	6-5
	Wi-Fi	6-6
	Wi-Fi Direct	6-6
	Réseau en option	6-8
7	Maintenance	
	Remplacement de la cartouche de toner	7-2
	Remplacement du bac de récupération de toner	7-7
	Nettoyage de l'imprimante	7-9
	Inutilisation prolongée et déplacement de l'imprimante	7-11
8	Dépannage	
	Dépannage	8-2
	Messages d'erreur	8-8
	Élimination des bouchages papier	8-20
	Annexe	
	Méthode de saisie de caractères	A-2
	À propos des options	A-5
	Modules d'extension mémoire	A-6
	Description générale des options	A-7
	Papier	A-11
	Spécifications	A-21
	Glossaire	
	Index	

Informations légales et de sécurité



ATTENTION AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SERA ENGAGÉE POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE.

Remarque sur les logiciels

LES LOGICIELS UTILISÉS AVEC CETTE IMPRIMANTE DOIVENT PRENDRE EN CHARGE LE MODE D'ÉMULATION DE CELLE-CI. L'imprimante est par défaut configurée pour émuler le format PCL.

Avis

Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Des pages peuvent être ajoutées dans les versions ultérieures. Nous prions l'utilisateur de nous excuser pour toute imprécision technique ou erreur typographique figurant dans la présente version.

Aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'accidents survenant lors de l'application des procédures décrites dans ce manuel. De même, aucune responsabilité relative aux défauts éventuels du micrologiciel (logiciel contenu dans la mémoire morte) de l'imprimante ne sera engagée.

Ce manuel, ainsi que tout document susceptible d'être soumis au droit d'auteur, vendu ou livré avec l'imprimante (ou fourni au moment de la vente), est protégé par les droits d'auteur. Tous les droits sont réservés. La copie ou la reproduction de ce manuel, dans sa totalité ou en partie, est protégée par les droits d'auteur et est interdite sans le consentement écrit préalable de Olivetti Document Solutions Inc. Toute copie de tout ou partie de ce manuel, ou tout sujet soumis à des droits d'auteur, doit contenir le même avis de droit d'auteur que le document copié.

Marques commerciales

- KPDL est une marque de Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader et PostScript sont des marques de Adobe Systems Incorporated.
- Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.
- Novell et NetWare sont des marques déposées de Novell, Inc.
- IBM et IBM PC/AT sont des marques de International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Toutes les polices européennes installées sur cette machine sont sous contrat de licence de Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino et Times sont des marques déposées de Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery et ITC ZapfDingbats sont des marques déposées de International Typeface Corporation.
- ThinPrint est une marque de Cortado AG en Allemagne et dans d'autres pays.
- AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple Inc.
- Les polices UFST™ MicroType® de Monotype Imaging Inc. sont installées sur cette machine.
- Cette machine contient un logiciel dont les modules ont été mis au point par le Groupe Indépendant JPEG.
- iPad, iPhone et iPod touch sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

-
- iOS est une marque ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée sous licence par Apple Inc.
 - Google et Google Cloud Print™ sont des marques et/ou des marques déposées de Google Inc.
 - Wi-Fi et Wi-Fi Direct sont des marques et/ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les symboles ™ et ® ne sont pas employés dans ce manuel d'utilisation.

Accords de licence

GPL/LGPL

Ce produit contient un logiciel GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) et/ou LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) composant son micrologiciel. Vous pouvez obtenir le code source et vous êtes autorisés à le copier, le redistribuer et le modifier aux conditions de la licence GPL/LGPL. Pour plus d'informations, y compris sur la disponibilité du code source, visitez <http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/>.

Open SSL License

Copyright © 1998-2006 OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
- 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

-
- 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
 - 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.

- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.

- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Fonction d'économie d'énergie

Pour réduire la consommation d'énergie lorsqu'elle est en attente, la machine est équipée d'une fonction de contrôle d'économie d'énergie pour le passage en **mode veille** dans lequel la consommation d'énergie est automatiquement réduite à un minimum au bout d'un certain temps écoulé après la dernière utilisation de la machine. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Fonction d'économie d'énergie à la page 2-38*.

Veille

L'appareil passe automatiquement en mode veille 1 minute après sa dernière utilisation. Il est possible d'allonger le délai d'inactivité à l'issue duquel la machine passe en mode de veille. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Tempor. veille (Délai de temporisation de la mise en veille)*.

Il existe deux modes veille : Reprise rapide et Économie d'énergie. Le paramètre par défaut est le mode Économie d'énergie.

Mode Reprise rapide

La reprise à partir du mode veille est plus rapide que lors de l'utilisation du mode Économie d'énergie. La machine reprend automatiquement le fonctionnement et l'impression lorsqu'un travail est détecté.

Mode Économie d'énergie

Il permet de réduire davantage la consommation d'énergie qu'en mode Reprise rapide.

Temporisation d'arrêt (Pour l'Europe)

Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant le mode veille, la machine est mise automatiquement hors tension. La temporisation d'arrêt est utilisée pour définir le délai avant la mise hors tension. Le réglage d'usine pour le temps avant la mise hors tension est de 3 jours.

Impression recto verso

Cette imprimante inclut de série la fonction d'impression Recto verso. Par exemple, en imprimant deux originaux recto sur une seule feuille de papier en impression Recto verso, il est possible de réduire la quantité de papier utilisé.

L'impression recto verso réduit la consommation de papier et contribue à préserver les ressources forestières. Le mode recto verso réduit également la quantité de papier devant être acheté et, par conséquent, les coûts. Il est recommandé de régler par défaut sur le mode recto verso les machines pouvant imprimer en recto verso.

Économie des ressources - Papier

Pour préserver et utiliser de manière durable les ressources forestières, il est recommandé d'utiliser du papier recyclé et vierge certifié selon les initiatives de gérance environnementale ou disposant de labels écologiques reconnus, conformes à la norme EN 12281:2002*1 ou tout équivalent.

Cette machine prend également en charge l'impression sur papier de 64 g/m². Ce papier contient moins de matériaux bruts et peut contribuer à une économie supplémentaire des ressources forestières.

*1 : EN12281:2002 « Papier d'impression et de bureau - Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec »

Le revendeur et le technicien peuvent fournir des informations sur les types de papier recommandés.

Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement

Pour réduire la consommation de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée, cette machine est dotée d'une fonction de gestion d'alimentation qui active automatiquement le mode d'économie d'énergie au bout d'un certain temps d'inutilisation. Bien que la machine mette quelques instants à revenir en mode PRÊT lorsqu'elle sort du mode économie d'énergie, une réduction considérable de la consommation d'énergie est possible.

Il est recommandé d'utiliser la machine avec le délai d'activation du mode économie d'énergie réglé sur le paramètre par défaut.

Energy Star (ENERGY STAR®)



Nous avons voulu, en tant que société participant au Programme International Energy Star, que cette machine soit conforme aux normes du Programme International Energy Star.

ENERGY STAR® est un programme d'efficacité énergétique volontaire ayant pour but le développement et la promotion de l'utilisation des produits ayant une grande efficacité énergétique afin d'empêcher le réchauffement global. Grâce à l'achat de produits qualifiés ENERGY STAR®, les clients peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre durant l'utilisation du produit et à réduire les coûts liés à l'énergie.

EN ISO 7779

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Wireless Connection (Mexico only)

The operation of this equipment is subject to the following two conditions:

(1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil (le cas échéant)

Le réseau local sans fil permet l'échange d'informations entre les points d'accès sans fil au lieu d'utiliser un câble réseau, ce qui offre avantage d'établir une connexion au réseau local sans fil librement au sein d'un espace dans lequel les ondes radio peuvent être transmises.

D'autre part, les problèmes suivants peuvent se produire si les paramètres de sécurité ne sont pas configurés, car les ondes radio peuvent passer à travers les obstacles (y compris les murs) et atteindre tout point au sein d'un certain espace.

Consultation secrète du contenu de la communication

Un tiers ayant des objectifs malveillants peut intentionnellement surveiller les ondes radio et obtenir un accès non autorisé au contenu de communication suivant.

- Informations personnelles, y compris ID, mots de passe et numéros de carte de crédit
- Contenu des messages électroniques

Intrusion illégale

Un tiers ayant des objectifs malveillants peut obtenir un accès non autorisé aux réseaux personnels ou d'entreprise et y effectuer les actions illégales suivantes.

- Extraction d'informations personnelles et confidentielles (fuite d'informations)
- Entrée dans la communication en se faisant passer pour une personne spécifique et en distribuant des informations non autorisées (spoofing)
- Modification et retransmission des communications interceptées (falsification)
- Transmission de virus informatiques et destruction des données et systèmes (destruction)

Les cartes réseau sans fil et les points d'accès sans fil contiennent des mécanismes de sécurité intégrés pour faire face à ces problèmes et réduire la possibilité que ces problèmes se produisent en configurant les paramètres de sécurité des produits réseau sans fil lorsque le produit est utilisé.

Il est recommandé aux clients de prendre leurs responsabilités et d'utiliser leur bon sens lors de la configuration des paramètres de sécurité et de s'assurer qu'ils comprennent totalement les problèmes pouvant se produire lorsque le produit est utilisé sans configurer les paramètres de sécurité.

Utilisation limitée de ce produit (le cas échéant)

- Les ondes radio transmises par ce produit peuvent affecter l'équipement médical. Lors de l'utilisation de ce produit dans un établissement médical ou à proximité d'instruments médicaux, utiliser ce produit selon les instructions et précautions fournies par l'administrateur de l'établissement ou celles qui sont fournies sur les instruments médicaux.
- Les ondes radio transmises par ce produit peuvent affecter l'équipement de contrôle automatique, y compris les portes automatiques et les alarmes incendie. Lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'équipement de contrôle automatique, utiliser ce produit selon les instructions et les précautions fournies sur l'équipement de contrôle automatique.
- Si ce produit est utilisé dans des appareils qui sont directement liés au service, y compris les avions, trains, navires et automobiles ou si ce produit est utilisé dans des applications exigeant une fiabilité et sécurité élevées pour fonctionner et dans des appareils qui exigent de la précision, y compris ceux qui sont utilisés dans la prévention de catastrophes et la prévention criminelle, ainsi que ceux qui sont utilisés pour différents buts de sécurité, utiliser ce produit après avoir tenu compte de la conception de sécurité de l'ensemble du système, y compris l'adoption d'une conception de sécurité intégrée et d'une conception de redondance pour le maintien de la fiabilité et de la sécurité de l'ensemble du système. Ce produit n'est pas prévu pour être utilisé dans les applications qui exigent une fiabilité et sécurité élevées, y compris les instruments aérospatiaux, l'équipement des grands axes de communication, l'équipement de contrôle de centrale nucléaire et l'équipement médical, aussi la décision d'utiliser ou non ce produit dans ces applications doit être pondérée et déterminée de manière exhaustive.

Environnement

Les conditions d'environnement d'utilisation sont les suivantes :

- Température : 50 à 90,5 °F (10 à 32,5 °C)
- Humidité : 15 à 80 %

Des conditions d'environnement incorrectes risquent cependant d'affecter la qualité de l'image. Éviter les emplacements suivants lorsque vous sélectionnez un site d'accueil pour la machine.

- Éviter la proximité d'une fenêtre ou l'exposition directe à la lumière du soleil.
- Éviter les endroits soumis aux vibrations.
- Éviter les endroits soumis à d'importantes fluctuations de température.
- Éviter les endroits directement exposés à l'air chaud ou à l'air froid.
- Éviter les endroits mal ventilés.

Si le revêtement du sol n'est pas très résistant, il risque d'être endommagé par les roulettes lors d'un déplacement ultérieur de la machine.

De petites quantités d'ozone sont libérées pendant les opérations d'impression, mais ces quantités ne représentent aucun risque pour l'être humain. Si toutefois la machine est utilisée pendant une période prolongée dans une pièce mal aérée ou en cas de tirage d'un très grand nombre de copies, l'odeur dégagée peut devenir inconfortable. Dès lors, pour conserver un environnement de travail approprié aux travaux d'impression, nous recommandons d'aérer correctement la pièce.

Connecteurs d'interface

IMPORTANT Assurez-vous que l'imprimante est hors tension avant de brancher ou de débrancher un câble d'interface de l'imprimante. Pour protéger les composants électroniques figurant à l'intérieur de l'imprimante contre les décharges d'électricité statique en provenance des connecteurs d'interface, recouvrez chaque connecteur d'interface inutilisé avec le capuchon de protection fourni.



Remarque Utilisez des câbles d'interface blindés.

Précautions à prendre lors de la manipulation de consommables

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.

Conserver les parties contenant du toner hors de portée des enfants.

Si le toner s'écoule d'une partie contenant du toner, éviter l'inhalation, l'ingestion ainsi que le contact avec les yeux ou la peau.

- En cas d'inhalation de toner, se rendre dans un endroit aéré et se gargariser avec de grandes quantités d'eau. En cas de toux, consulter un médecin.
- En cas d'ingestion de toner, rincez-vous la bouche et buvez 1 ou 2 verres d'eau pour diluer le produit dans l'estomac. Si nécessaire, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec les yeux, rincer abondamment à l'eau courante. En cas d'inconfort persistant, consulter un médecin.
- En cas de contact du toner avec la peau, laver avec du savon et de l'eau.

Ne pas tenter de forcer l'ouverture ou de détruire les parties contenant du toner.

Autres précautions

Renvoyer la cartouche de toner usagée et le bac de récupération de toner au concessionnaire ou au service après-vente. Les cartouches de toner et les bacs de récupération de toner seront recyclés ou détruits conformément aux réglementations locales.

Ne pas stocker la machine dans un local exposé à la lumière directe du soleil.

Stocker la machine dans un local ayant une température inférieure à 40 °C et ne risquant pas de subir des variations brutales de température ou d'humidité.

Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l'humidité en le retirant du magasin et du bac MF et en le plaçant dans son emballage d'origine.


SAFETY OF LASER BEAM (USA)

1. Safety of laser beam

This machine has been certified by the manufacturer to Class 1 level under the radiation performance standards established by the U.S.DHHS (Department of Health and Human Services) in 1968. This indicates that the product is safe to use during normal operation and maintenance. The laser optical system, enclosed in a protective housing and sealed within the external covers, never permits the laser beam to escape.

2. The CDRH Act

A laser-product-related act was implemented on Aug. 2, 1976, by the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration (FDA). This act prohibits the sale of laser products in the U.S. without certification, and applies to laser products manufactured after Aug. 1, 1976. The label shown below indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. On this machine, the label is on the inside of the top cover.

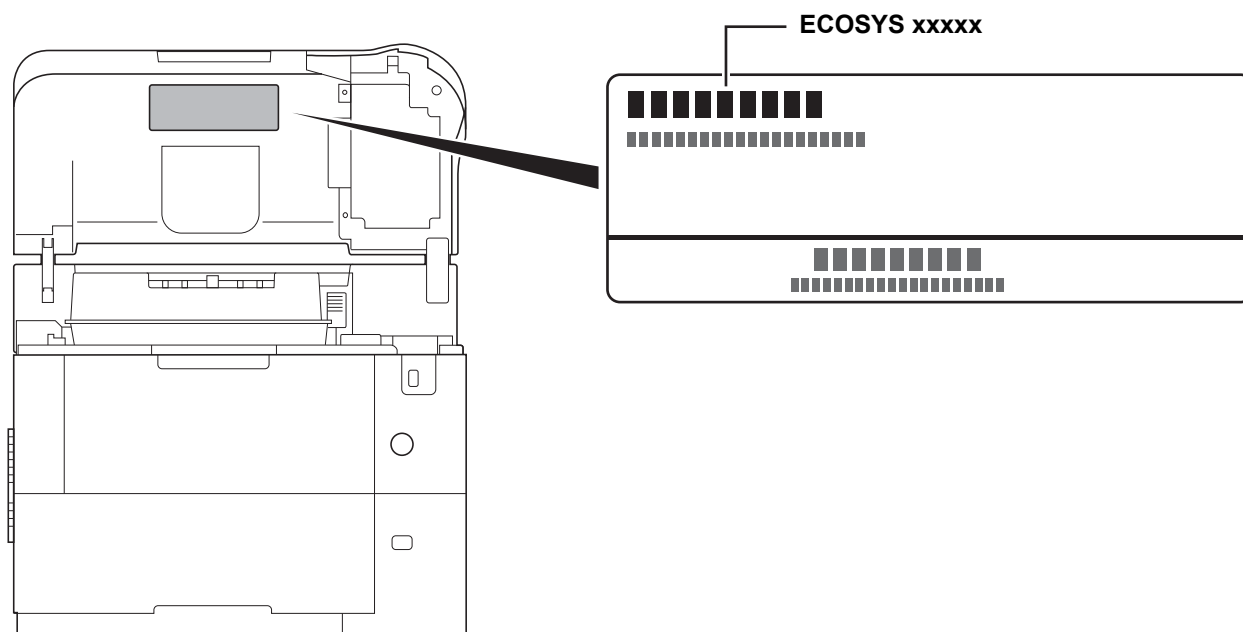

3. Maintenance

For safety of the service personnel, follow the maintenance instructions in the other section of this manual.

4. Safety switch

The power to the laser unit is cut off when the top cover is opened.

Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power (USA)

Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

Attention: Le débranchement de la fiche secteur est le seul moyen de mettre l'appareil hors tension. Les interrupteurs sur l'appareil ne sont que des interrupteurs de fonctionnement: ils ne mettent pas l'appareil hors tension.

WARNING

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited.

CAUTION — The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules.

Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

* The above warning is valid only in the United States of America.

Other precautions (for users in California, the United States)


Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Sécurité laser (Europe)

Le rayonnement laser peut être dangereux pour le corps humain. Par conséquent, le rayonnement laser émis à l'intérieur de la machine est hermétiquement enfermé dans le boîtier de protection et le capot externe. Dans des conditions normales d'utilisation de la machine, il n'y a aucune fuite du rayonnement de la machine.

Conformément à la norme IEC/EN 60825-1:2014, la machine est classée comme produit laser de classe 1.

Des informations relatives aux produits laser de CLASS 1 sont fournies sur l'étiquette signalétique.

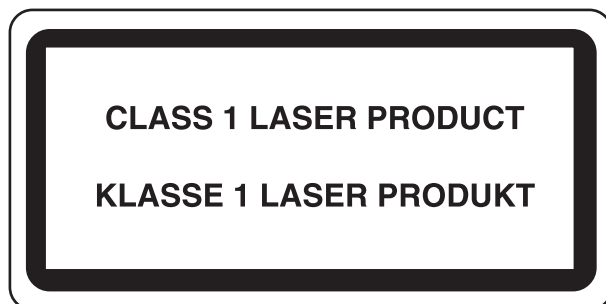

À propos du manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation contient les chapitres suivants :

Chapitre 1 - Éléments de l'appareil

Ce chapitre décrit les noms des éléments.

Chapitre 2 - Préparation à l'utilisation

Ce chapitre explique les préparations et les réglages nécessaires avant l'utilisation et la méthode de chargement du papier.

Chapitre 3 - Impression

Ce chapitre explique la méthode d'impression à partir d'un ordinateur.

Chapitre 4 - Panneau de commande

Ce chapitre explique comment configurer l'imprimante à partir du panneau de commande.

Chapitre 5 - Boîte de document

Ce chapitre explique la fonction de boîte de document.

Chapitre 6 - Menu État

Ce chapitre explique comment contrôler l'état du travail et l'historique des travaux et comment annuler les travaux en cours d'impression ou en attente d'impression.

Chapitre 7 - Maintenance

Ce chapitre explique comment remplacer la cartouche de toner et nettoyer l'imprimante.

Chapitre 8 - Dépannage

Ce chapitre explique comment gérer les messages d'erreurs, les incidents et les autres problèmes.

Annexe

Cette section explique la méthode de saisie des caractères et fournit une présentation des produits en option et des spécifications de l'imprimante.

Conventions

Le présent manuel utilise les conventions typographiques suivantes.


Convention	Description	Exemple
Texte en italique	Utilisé pour insister sur un mot-clé, une expression ou une référence à des informations supplémentaires.	Pour remplacer la cartouche de toner, reportez-vous à la section <i>Remplacement de la cartouche de toner</i> , à la page 3-2.
Gras	Utilisé pour indiquer les touches du logiciel.	Cliquez sur OK pour lancer l'impression.
Gras entre crochets	Utilisé pour désigner les touches du panneau de commande.	Appuyez sur [OK] pour reprendre l'impression.
Remarque	Sert à fournir des informations supplémentaires ou utiles sur une fonction.	 Remarque Vérifiez les paramètres de l'adresse réseau avec votre administrateur réseau.
Important	Utilisé pour fournir des informations importantes.	IMPORTANT Veillez à ce que le papier ne soit pas plié, enroulé ou abîmé.
Attention	Signale des précautions obligatoires en vue d'éviter tout risque de blessure ou de détérioration de la machine et la procédure associée.	 ATTENTION L'unité de fusion qui se trouve à l'intérieur de l'imprimante est chaude. Ne la touchez pas avec vos mains, vous risqueriez de vous brûler.
Avertissement	Sert à prévenir l'utilisateur de tout risque de blessures <i>corporelles</i> .	 AVERTISSEMENT Si vous expédiez l'imprimante, retirez et emballez l'unité de traitement et le tambour dans un sac en plastique et expédiez l'imprimante à part.

1 Éléments de l'appareil

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :


Éléments présents sur la face avant/droite de l'imprimante.....	1-2
Éléments présents sur la face avant/gauche de l'imprimante	1-2
Éléments internes	1-3
Éléments présents sur la face arrière de l'imprimante.....	1-4
Panneau de commande.....	1-5

Éléments présents sur la face avant/droite de l'imprimante

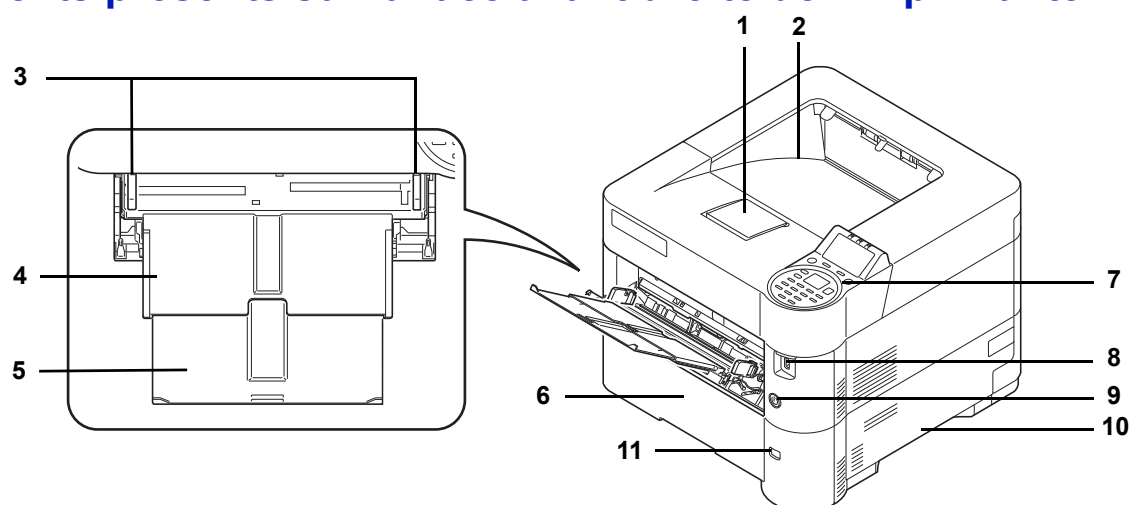


- 1 Butée du papier
- 2 Plateau supérieur
- 3 Guides de largeur de papier (bac MF)
- 4 Bac MF (multifonction)
- 5 Section de plateau de support du bac MF
- 6 Magasin 1
- 7 Panneau de commande
- 8 Logement de mémoire USB
- 9 Interrupteur d'alimentation
- 10 Poignées
- 11 Fenêtre de format de papier

Éléments présents sur la face avant/gauche de l'imprimante

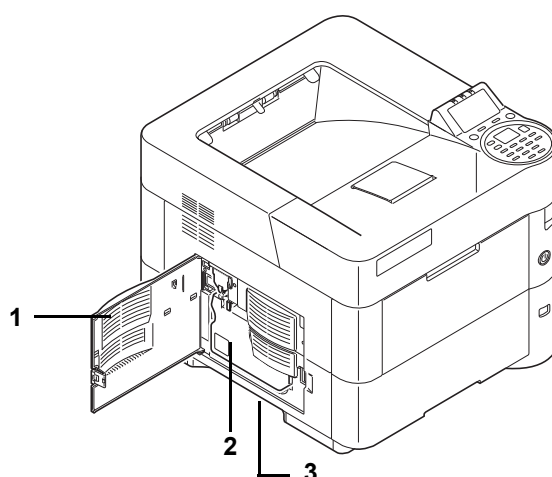


- 1 Capot gauche
- 2 Bac de récupération de toner
- 3 Poignées

Éléments internes

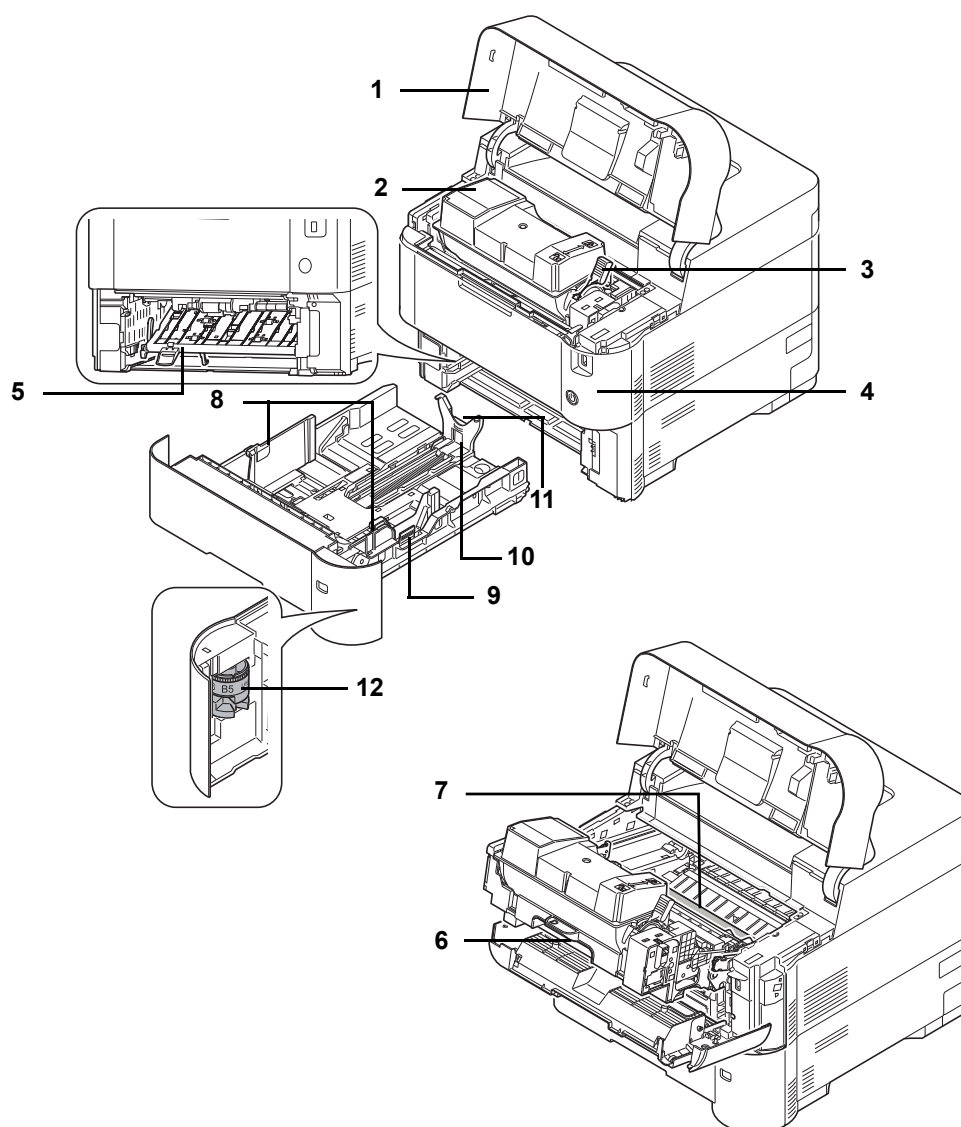


- 1 Capot supérieur
- 2 Cartouche de toner
- 3 Levier de verrouillage
- 4 Capot avant
- 5 Capot avant recto verso
- 6 Développeur
- 7 Rouleau chauffant
- 8 Guides de largeur papier
- 9 Taquet de réglage de largeur papier
- 10 Guide de longueur du papier
- 11 Taquet de réglage de longueur papier
- 12 Molette de format de papier

Éléments présents sur la face arrière de l'imprimante

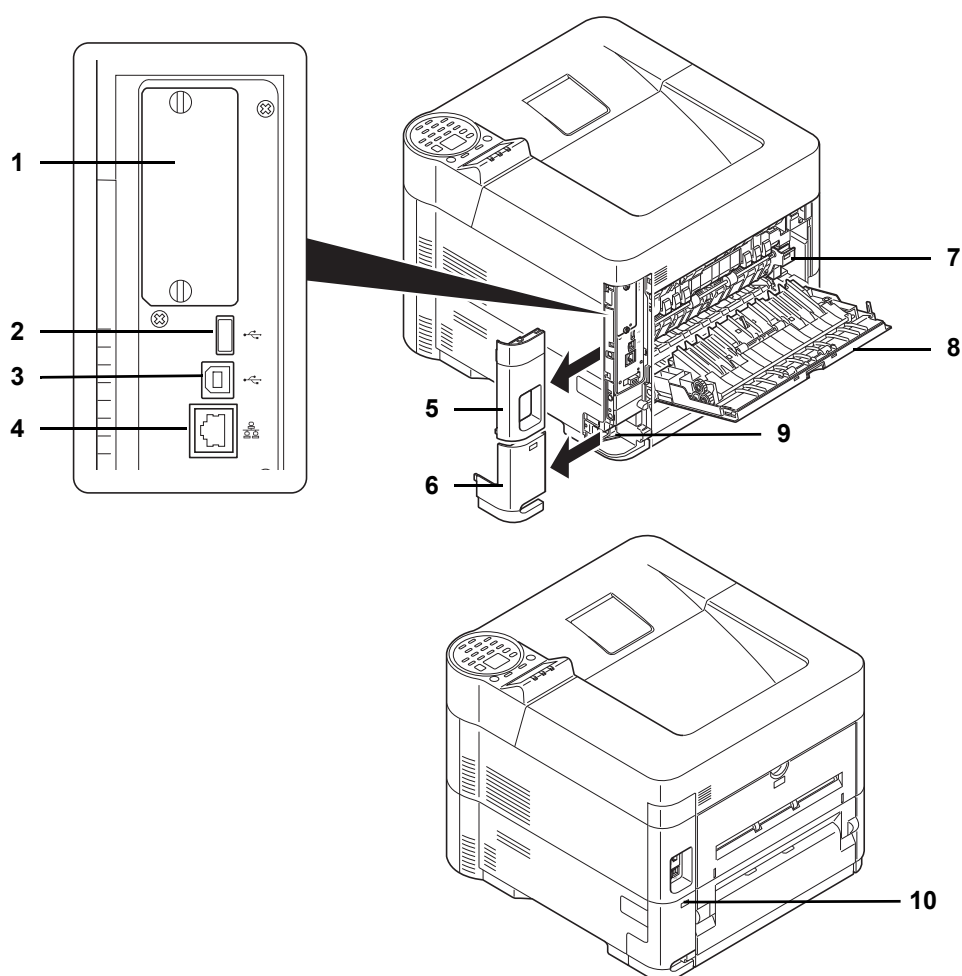

- 1 Emplacement pour carte d'interface optionnelle
- 2 Connecteur d'interface réseau
- 3 Port USB (pour Card Authentication Kit)
- 4 Connecteur d'interface USB
- 5 Capot d'interface
- 6 Capot de connecteur du cordon d'alimentation
- 7 Capot de l'unité de fusion
- 8 Capot arrière
- 9 Connecteur du cordon d'alimentation
- 10 Fente du verrou antivol

Panneau de commande

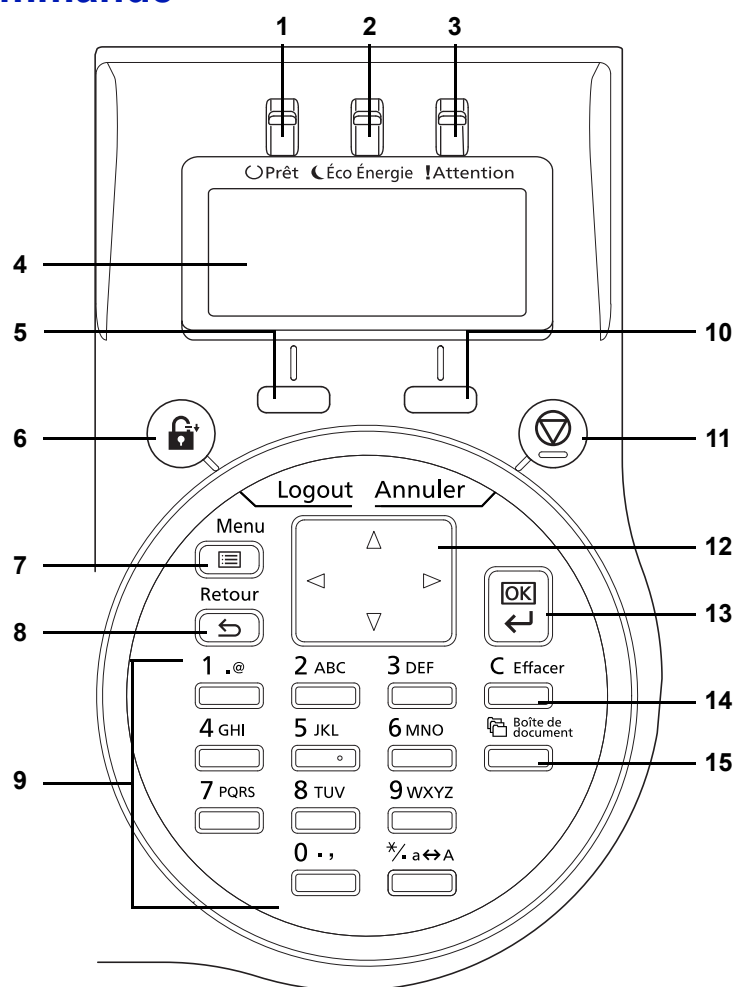

- 1 Voyant Prêt
- 2 Voyant Éco Énergie
- 3 Voyant Attention
- 4 Écran
- 5 Touche **[Sélection de gauche]**
- 6 Touche **[Logout]**
- 7 Touche **[Menu]**
- 8 Touche **[Retour]**
- 9 Touches numériques
- 10 Touche **[Sélection de droite]**
- 11 Touche **[Annuler]**
- 12 Touches fléchées
- 13 Touche **[OK]**
- 14 Touche **[Effacer]**
- 15 Touche **[Boîte de document]**

2 Préparation à l'utilisation

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Modification des paramètres de l'interface réseau.....	2-2
Configuration du réseau sans fil	2-7
Configuration Wi-Fi Direct	2-13
Impression d'une page d'état.....	2-17
Installation du logiciel	2-18
Status Monitor	2-26
Command Center RX	2-30
Mise sous tension et hors tension	2-37
Fonction d'économie d'énergie	2-38
Chargement du papier	2-40

Modification des paramètres de l'interface réseau

Cette imprimante prend en charge les protocoles TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), IPP, Serveur SSL, IPSec et le niveau de sécurité.

Le tableau ci-dessous indique les éléments nécessaires pour chaque paramètre.

Configurer les paramètres réseau de l'imprimante en fonction de votre PC et de votre environnement réseau.

Menu	Sous-menu					Paramètre
Réseau	Par. rés.filaire	Config. TCP/ IP	TCP/IP			Marche/Arrêt
			Param. IPv4	DHCP		Marche/Arrêt
				Auto-IP		Marche/Arrêt
				Adresse IP		Adresse IP
				Masque sous rés.		Adresse IP
				Passerelle par défaut		Adresse IP
			Param. IPv6	Param. IPv6		Marche/Arrêt
				Réglages manuels	Adresse IP	Adresse IP
					Longueur préfixe	0-128
					Passerelle par défaut	Adresse IP
		RA(Stateless)		Marche/Arrêt		
		DHCPv6		Marche/Arrêt		
		Interface LAN				Auto/10BASE-Half/ 10BASE-Full/ 100BASE-Half/ 100BASE-Full/ 1000BASE-T
	Param. protocole	Bonjour	Arrêt/Marche			Marche/Arrêt
		IPSec	Arrêt/Marche			Marche/Arrêt
		NetBEUI	Arrêt/Marche			Marche/Arrêt
		SNMPv3	Arrêt/Marche			Marche/Arrêt
		FTP(Serveur)	Arrêt/Marche			Marche/Arrêt
		SNMP	Arrêt/Marche			Marche/Arrêt
		SMTP	Arrêt/Marche			Marche/Arrêt
		POP3	Arrêt/Marche			Marche/Arrêt
		Port Raw	Arrêt/Marche			Marche/Arrêt
LPD		Arrêt/Marche			Marche/Arrêt	
IPP		Arrêt/Marche			Marche/Arrêt	
		Numéro de port			1 - 32767	
IPP Over SSL	Arrêt/Marche			Marche/Arrêt		

Menu	Sous-menu				Paramètre
Réseau	Param. protocole	HTTP	Arrêt/Marche		Marche/Arrêt
		HTTPS	Arrêt/Marche		Marche/Arrêt
		LDAP	Arrêt/Marche		Marche/Arrêt
		ThinPrint	Arrêt/Marche		Marche/Arrêt
			Numéro de port		1 - 32767
			ThinPrintOverSSL		Marche/Arrêt
		Impression WSD	Arrêt/Marche		Marche/Arrêt
		EnhancedWSD (SSL)	Arrêt/Marche		Marche/Arrêt
		WSD amélioré	Arrêt/Marche		Marche/Arrêt
	Redémarrer réseau				Oui/Non
Sécurité	Sécurité réseau	Config. SSL	SSL	Arrêt/Marche	Marche/Arrêt





Remarque Lorsque les paramètres réseau ont été modifiés, redémarrer la carte réseau de la machine. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Redém. réseau. (Redémarrage de la carte réseau)* à la page 4-89.

Paramètres réseau


Cette section décrit les paramètres pour l'utilisation de DHCP ou lorsqu'une adresse IP est saisie alors que TCP(IPv4) est sélectionné. Pour plus d'informations sur les paramètres, se reporter à la section *Réseau (Paramètres réseau)* à la page 4-67. De même, pour savoir comment utiliser le système de sélection de menu, se reporter à la section *Utilisation du système de sélection de menus* à la page 4-7.



Remarque Lors de la saisie manuelle d'une adresse IP, vérifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut avec l'administrateur système.

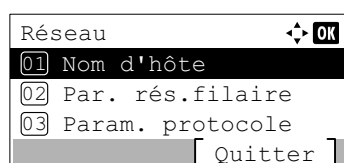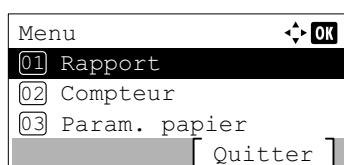


- 1 Lorsque l'imprimante affiche `Prêt à imprimer., Attendre SVP. et Traitement`, appuyer sur **[Menu]**. Le menu de sélection de mode s'affiche.
- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Réseau`.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Réseau` s'affiche.
- 4 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Par. rés.filaire`.

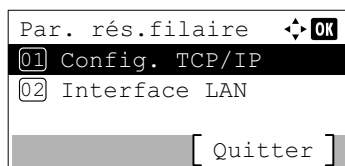


- 5** Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu Par. rés.filaire s'affiche.

Vérification de l'activation de TCP/IP

Cette section explique la méthode de configuration pour IPv4, mais TCP/IP doit être également **Activé** pour la configuration d'IPv6.

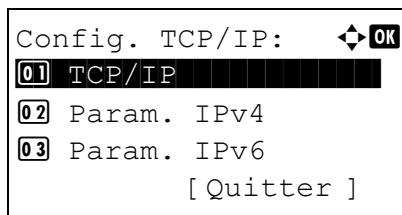

- 6** Sélectionner **Config. TCP/IP** et appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu **Config. TCP/IP** s'affiche.

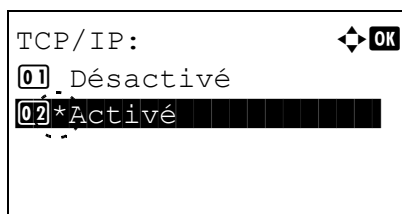


- 7** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **TCP/IP**.

- 8** Appuyer sur **[OK]**. L'écran **TCP/IP** s'affiche.

- 9** Vérifier que **Activé** est sélectionné. Si **Désactivé** est sélectionné, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Activé**.




Remarque « * » est affiché pour le paramètre qui a été sélectionné.

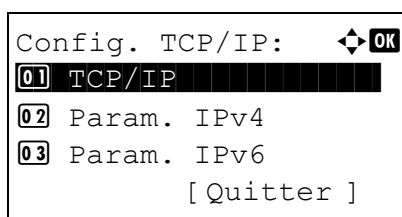

- 10** Appuyer sur **[OK]**. Le réglage TCP/IP est défini et le menu **Config. TCP/IP** s'affiche à nouveau.

Activation ou désactivation de DHCP

Sélectionner **Activé** lors de l'utilisation d'un serveur DHCP pour obtenir automatiquement une adresse IP. Sélectionner **Désactivé** pour entrer une adresse IP.

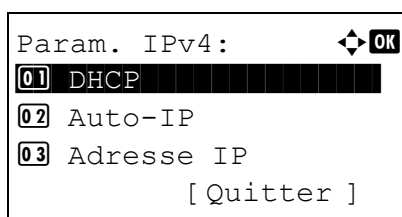

- 11** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Param. IPv4**.

- 12** Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu **Param. IPv4** s'affiche.

- 13** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **DHCP**.

14 Appuyer sur **[OK]**. L'écran DHCP s'affiche.

15 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Désactivé ou Activé.

16 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage DHCP est défini et le menu Param. IPv4 s'affiche à nouveau.



Remarque DHCP est actif lorsque **Activé** est sélectionné. Appuyer sur **[Menu]** pour quitter le menu de sélection de mode.

Lorsque **Désactivé** est choisi, continuer avec la saisie de l'adresse IP.

Saisie d'une adresse IP

Si DHCP est réglé sur **Désactivé**, entrer l'adresse IP manuellement.

17 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Adresse IP.

18 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Adresse IP s'affiche.

19 Utiliser les touches numériques ou Δ ou ∇ pour définir l'adresse IP.

Il est possible de choisir n'importe quelle valeur entre 000 et 255.

Augmenter ou diminuer les chiffres en appuyant sur Δ ou ∇ .

Utiliser $\triangleleft$ et $\triangleright$ pour changer de position de saisie, indiquée en surbrillance.


20 Appuyer sur **[OK]**. L'adresse IP est mémorisée et le menu Param. IPv4 s'affiche à nouveau.

Saisie du masque de sous-réseau

Lorsque DHCP est réglé sur **Désactivé**, entrer le masque de sous-réseau manuellement.


21 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Masque sous rés..

22 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Masque sous rés. s'affiche.

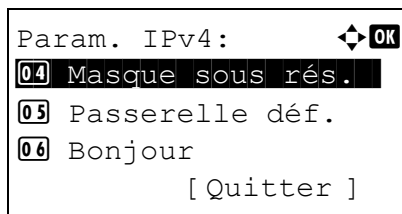

Saisie de la passerelle par défaut

Lorsque DHCP est réglé sur Désactivé, entrer la passerelle par défaut manuellement.

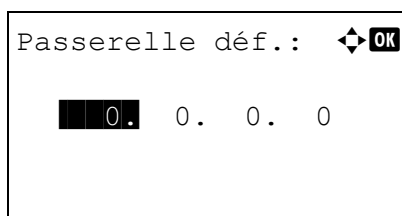

- 23** Utiliser les touches numériques ou $\triangle$ ou ∇ pour définir le masque de sous-réseau.

Il est possible de choisir n'importe quelle valeur entre 000 et 255.

La méthode de saisie est identique à celle de l'adresse IP.

- 24** Appuyer sur [OK]. Le masque de sous-réseau est mémorisé et le menu Param. IPv4 s'affiche à nouveau.

- 25** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Passerelle déf..

- 26** Appuyer sur [OK]. L'écran Passerelle déf. s'affiche.

- 27** Utiliser les touches numériques ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour définir la passerelle par défaut.

Il est possible de choisir n'importe quelle valeur entre 000 et 255.

La méthode de saisie est identique à celle de l'adresse IP.

- 28** Appuyer sur [OK]. La passerelle par défaut est mémorisée et le menu Param. IPv4 s'affiche à nouveau.

Les paramètres réseau sont à présent configurés. Appuyer sur [Menu] pour quitter le menu de sélection de mode.



Remarque Lorsque les paramètres réseau ont été modifiés, redémarrer la carte réseau de la machine. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Redém. réseau.* (Redémarrage de la carte réseau) à la page 4-89.

Configuration du réseau sans fil

Lorsque le Kit d'interface réseau sans fil (IB-36 et IB-51) est installé sur la machine et les paramètres de connexion sont configurés, il est possible d'imprimer ou d'envoyer au sein d'un environnement réseau sans fil. Les méthodes de configuration sont les suivantes

Méthode de configuration	Description	Page de référence
Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine	Utiliser Paramètres Wi-Fi ou Réseau sans fil pour configurer le réseau en détails à partir du menu système.	Paramètres Wi-Fi (paramètres Wi-Fi)...4-70 Réseau sans fil (Paramètres du réseau sans fil)...4-91
Configuration de la connexion en utilisant l'outil de configuration Wi-Fi	Il s'agit de l'outil inclus dans Product Library. Il est possible de configurer la connexion en fonction des instructions fournies par l'assistant.	Configuration de la connexion en utilisant l'outil de configuration Wi-Fi...2-7
Configuration de la connexion en utilisant l'utilitaire de configuration de IB-51	Il s'agit de l'outil de configuration inclus sur le CD de IB-51. Il peut être utilisé sur Windows et Mac OS.	<i>IB-51 Operation Guide</i>
Configuration des connexions sur la page web	Pour IB-51, la connexion peut être configurée à partir de Command Center RX.	<i>Command Center RX User Guide</i>
	Pour IB-51, la connexion peut être configurée sur la page web dédiée.	<i>IB-51 Operation Guide</i>



Remarque Pour plus de détails sur le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36/IB-51), contacter le revendeur ou le technicien de maintenance.

- Wireless LAN Interface Kit (IB-36)...A-8
- Wireless LAN Interface Kit (IB-51)...A-7

Pour passer à une autre interface réseau différente de l'interface filaire (par défaut) après l'installation d'un kit d'interface réseau en option (IB-50) et d'un kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36 ou IB-51), sélectionner le paramètre désiré sur *Réseau principal (Sélection de l'interface réseau à utiliser)* à la page 4-88.

Configuration de la connexion en utilisant l'outil de configuration Wi-Fi

Pour envoyer les paramètres Wi-Fi configurés dans l'outil de configuration Wi-Fi à la machine, connecter localement l'ordinateur ou le périphérique portable à la machine. Les méthodes de connexion sont la connexion filaire par câble LAN et la connexion au réseau local sans fil (Wi-Fi Direct).



Remarque Avant d'utiliser l'outil de configuration Wi-Fi, connecter localement l'ordinateur à cette machine avec un câble LAN ou via Wi-Fi Direct.

Pour utiliser Wi-Fi Direct, vérifier que Wi-Fi Direct est activé (Wi-Fi Direct est réglé sur **Activé**) et redémarrer le réseau à partir du panneau de commande avant de connecter l'ordinateur à cette machine avec Wi-Fi Direct.

Pour utiliser un câble LAN directement branché à la machine, l'adresse Auto-IP (Liaison locale) sera attribuée à la machine et à l'ordinateur. Cette machine applique Auto-IP comme paramètres par défaut.

Configurer les paramètres sur le panneau de commande si l'ordinateur prend en charge WPS.

- Paramètres Wi-Fi (paramètres Wi-Fi)...4-70
- Réseau sans fil (Paramètres du réseau sans fil)...4-91

Connexion filaire en utilisant un câble LAN

1 Connecter la machine à un ordinateur avec un câble LAN lorsque la machine est sous tension.

2 Mettre l'ordinateur sous tension.

L'adresse IP (adresse de liaison locale) de la machine et de l'ordinateur est générée automatiquement.

3 Insérer le disque *Product Library*.





Remarque L'installation sous Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.

Si la boîte de dialogue **Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche, sélectionner **Annuler**.

Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur **Exécuter setup.exe**.

Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur **Oui (Autoriser)**.

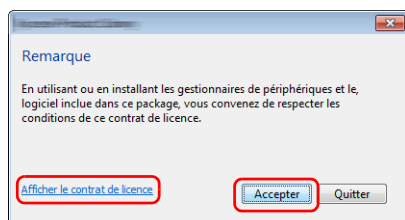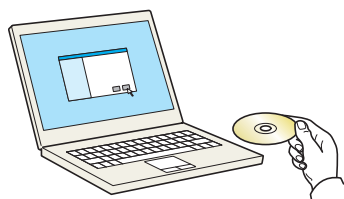


4 Cliquer sur **Affichez le contrat de licence** et lire le contrat de licence.

Cliquer sur **Accepter**.

5 Sélectionner **Entretien**.

6 Sélectionner **Outil de configuration d'une connexion Wi-Fi**.

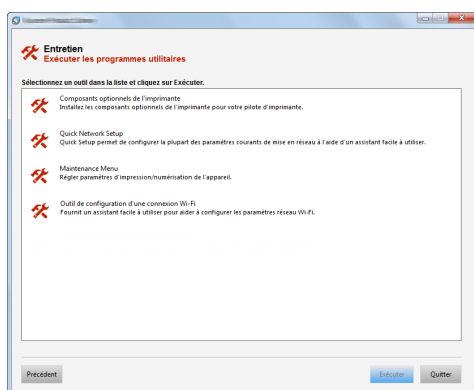

7 Cliquer sur **Exécuter**.

8 Sélectionner **Ne pas utiliser la configuration automatique**.

9 Cliquer deux fois sur **Suivant**.

10 Sélectionner **Utiliser câble LAN**.

11 Cliquer deux fois sur **Suivant**.

12 Cliquer sur **Configuration simple**.

13 Cliquer sur **Suivant**.

La machine est détectée.








Remarque L'outil de configuration Wi-Fi permet de rechercher une seule machine. La recherche de la machine peut prendre du temps.

Si la machine n'est pas détectée, sélectionner **Paramètre avancé** > **Suivant**. Sélectionner **Express** ou **Personnalisé** comme méthode de découverte de périphérique et spécifier l'adresse IP ou le nom d'hôte pour rechercher la machine


- 14** Sélectionner la machine.
 - 15** Cliquer sur **Suivant**.
 - 16** Sélectionner **Utiliser les paramètres du périphérique**, dans **Mode d'authentification**.
 - 17** Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion (le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion sont tous deux Admin.), puis cliquer sur **Suivant**.
 - 18** Configurer les paramètres de communication, puis cliquer sur **Suivant**.
 - 19** Modifier les paramètres du point d'accès au besoin, puis cliquer sur **Suivant**.
- Le réseau est configuré.

Connexion au réseau local en utilisant Wi-Fi Direct

Lorsque le Kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36) est installé dans la machine, il est possible de configurer les paramètres de connexion en utilisant Wi-Fi Direct.

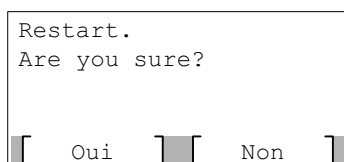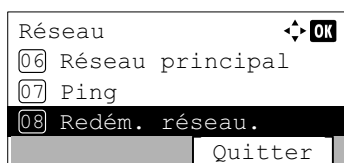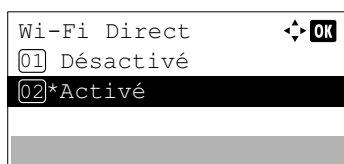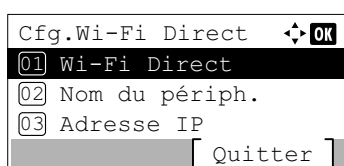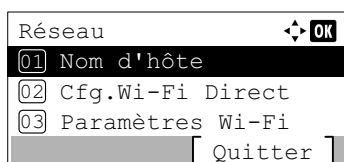

- 1** Appuyer sur **[Menu]**.
- 2** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Réseau.
- 3** Appuyer sur **[OK]**. Le menu Réseau s'affiche.
- 4** Dans le menu Réseau, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Cfg.Wi-Fi Direct.
- 5** Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu Cfg.Wi-Fi Direct s'affiche.
- 6** Dans le menu Cfg.Wi-Fi Direct, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Wi-Fi Direct.
- 7** Appuyer sur **[OK]**. L'écran Wi-Fi Direct s'affiche.
- 8** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Activé.
- 9** Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre Wi-Fi Direct est configuré et le menu Cfg.Wi-Fi Direct s'affiche à nouveau.
- 10** Appuyer sur **[Retour]**. Le menu Param. réseau s'affiche à nouveau.
- 11** Dans le menu Réseau, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Redém. réseau.
- 12** Appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.
- 13** Appuyer sur **[Oui] ([Sélection de gauche])**. Le message Redémarrage... Veuillez patienter. s'affiche et le réseau est redémarré.

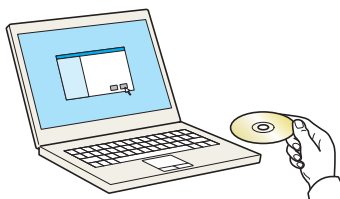

14 Insérer le disque *Product Library*.




Remarque L'installation sous Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.

Si la boîte de dialogue **Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche, sélectionner **Annuler**.

Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur **Exécuter setup.exe**.

Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur **Oui (Autoriser)**.

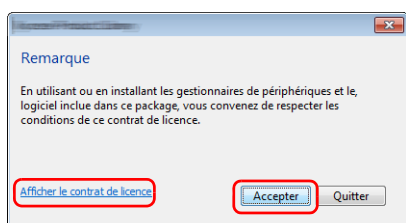


15 Cliquer sur **Affichez le contrat de licence** et lire le contrat de licence.

Cliquer sur **Accepter**.

16 Sélectionner **Entretien**.

17 Sélectionner **Outil de configuration d'une connexion Wi-Fi**.

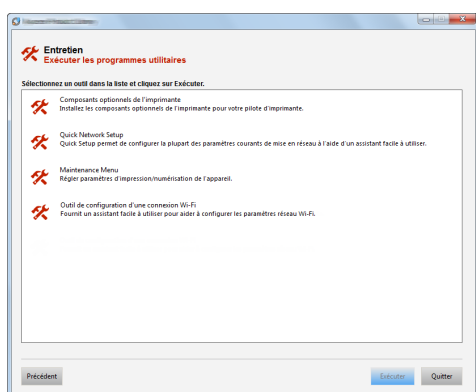

18 Cliquer sur **Exécuter**.

19 Sélectionner **Ne pas utiliser la configuration automatique**.

20 Cliquer deux fois sur **Suivant**.

21 Cliquer sur **Wi-Fi Direct**.

22 Cliquer deux fois sur **Suivant**.

23 Cliquer sur **Paramètre avancé**.

24 Cliquer sur **Suivant**.

Sélectionner **Express** ou **Personnalisé** comme méthode de découverte de périphérique et spécifier l'adresse IP ou le nom d'hôte pour rechercher la machine

- 25** Sélectionner la machine.
- 26** Cliquer sur **Suivant**.
- 27** Sélectionner **Utiliser les paramètres du périphérique**, dans **Mode d'authentification**.
- 28** Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion (le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion sont tous deux Admin.), puis cliquer sur **Suivant**.
- 29** Configurer les paramètres de communication, puis cliquer sur **Suivant**.
- 30** Modifier les paramètres du point d'accès au besoin, puis cliquer sur **Suivant**.
Le réseau est configuré.





Configuration Wi-Fi Direct


Si la machine est utilisée avec le kit d'interface sans fil en option installé, la configuration de Wi-Fi Direct permet d'imprimer à partir de l'environnement Wi-Fi Direct. Les méthodes de configuration sont les suivantes :

Configuration de la connexion à partir du panneau de commande de cette machine

Connexion aux ordinateurs ou périphériques portatifs qui prennent en charge Wi-Fi Direct

- 1 Appuyer sur **[Menu]**.
- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Réseau.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Réseau s'affiche.
- 4 Dans le menu Réseau, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Cfg.Wi-Fi Direct.
- 5 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu Cfg.Wi-Fi Direct s'affiche.
- 6 Dans le menu Cfg.Wi-Fi Direct, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Wi-Fi Direct.
- 7 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Wi-Fi Direct s'affiche.
- 8 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Activé.
- 9 Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre Wi-Fi Direct est configuré et le menu Cfg.Wi-Fi Direct s'affiche à nouveau.
- 10 Appuyer sur **[Retour]**. Le menu Param. réseau s'affiche à nouveau.
- 11 Dans le menu Réseau, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Redém. réseau.
- 12 Appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.

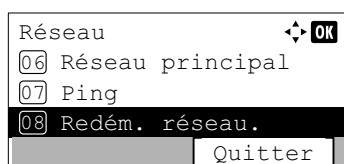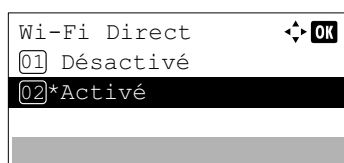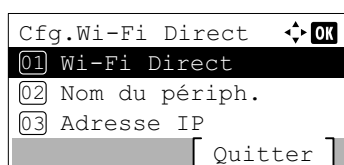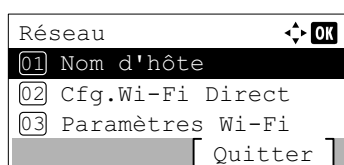

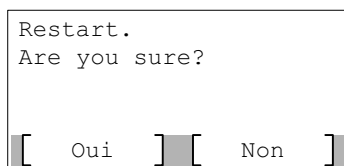

13 Appuyer sur [Oui] (**[Sélection de gauche]**). Le message Redémarrage... Veuillez patienter. s'affiche et le réseau est redémarré.


14 Spécifier le nom de la machine à partir de l'ordinateur ou du périphérique portable.

Si un message de confirmation s'affiche sur le panneau de commande de la machine, appuyer sur [Oui] (**[Sélection de gauche]**).

Le réseau entre cette machine et le périphérique portable est configuré.

Connexion aux ordinateurs ou périphériques portatifs qui ne prennent pas en charge Wi-Fi Direct


À titre d'exemple, voici l'explication pour la connexion aux périphériques portatifs iOS.

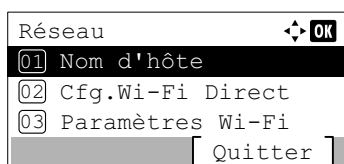

1 Appuyer sur [Menu].


2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Réseau.

3 Appuyer sur [OK]. Le menu Réseau s'affiche.

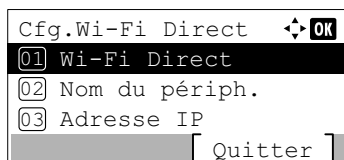

4 Dans le menu Réseau, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Cfg.Wi-Fi Direct.

5 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Cfg.Wi-Fi Direct s'affiche.

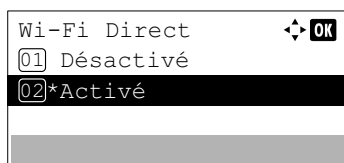


6 Dans le menu Cfg.Wi-Fi Direct, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Wi-Fi Direct.

7 Appuyer sur [OK]. L'écran Wi-Fi Direct s'affiche.


8 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Activé.

9 Appuyer sur [OK]. Le paramètre Wi-Fi Direct est configuré et le menu Cfg.Wi-Fi Direct s'affiche à nouveau.

10 Appuyer sur [Retour]. Le menu Param. réseau s'affiche à nouveau.

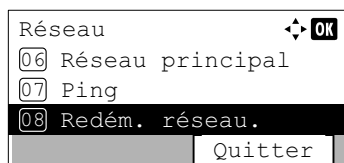


- 11** Dans le menu Réseau, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Redém. réseau.

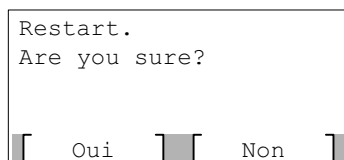


- 12** Appuyer sur [OK]. Un écran de confirmation s'affiche.

- 13** Appuyer sur [Oui] ([Sélection de gauche]). Le message Redémarrage... Veuillez patienter. s'affiche et le réseau est redémarré.

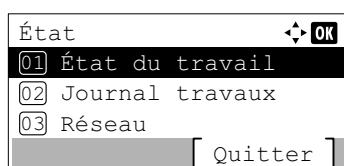


- 14** Appuyer sur [État] ([Sélection de gauche]). L'écran du menu État s'affiche.

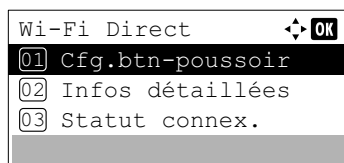

- 15** Dans le menu État, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Wi-Fi Direct.

- 16** Appuyer sur [OK]. Le menu Wi-Fi Direct s'affiche.

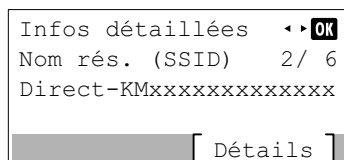

- 17** Dans le menu Wi-Fi Direct, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Infos détaillées.

- 18** Appuyer sur [OK]. L'écran Infos détaillées s'affiche. Noter le nom du réseau (SSID), l'adresse IP et le mot de passe.

- 19** Sélectionner Paramètres > Wi-Fi sur l'appareil mobile.

- 20** Sélectionner le nom du réseau (SSID) qui s'est affiché à l'étape 18 dans la liste.







- 21** Saisir le mot de passe qui a été fourni à l'étape 18.

- 22** Appuyer sur [Connect.].



Le réseau entre cette machine et le périphérique portatif est configuré.

Configuration de la connexion en utilisant un bouton-poussoir

Lorsque l'ordinateur ou le périphérique portatif ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, mais prend en charge WPS, il est possible de configurer le réseau en utilisant le bouton-poussoir.

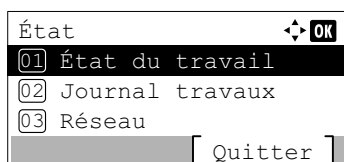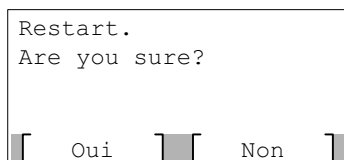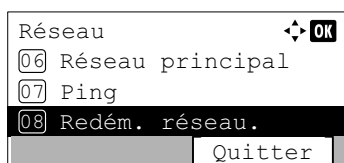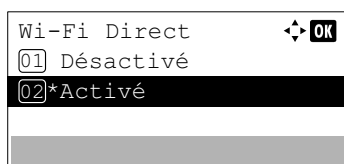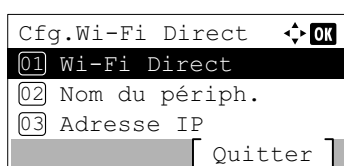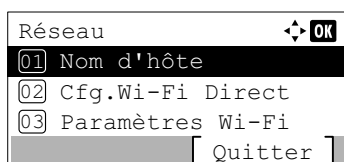

- 1 Appuyer sur **[Menu]**.
- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Réseau.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Réseau s'affiche.
- 4 Dans le menu Réseau, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Cfg.Wi-Fi Direct.
- 5 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu Cfg.Wi-Fi Direct s'affiche.
- 6 Dans le menu Cfg.Wi-Fi Direct, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Wi-Fi Direct.
- 7 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Wi-Fi Direct s'affiche.
- 8 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Activé.
- 9 Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre Wi-Fi Direct est configuré et le menu Cfg.Wi-Fi Direct s'affiche à nouveau.
- 10 Appuyer sur **[Retour]**. Le menu Param. réseau s'affiche à nouveau.
- 11 Dans le menu Réseau, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Redém. réseau.
- 12 Appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.
- 13 Appuyer sur [Oui] (**[Sélection de gauche]**). Le message Redémarrage... Veuillez patienter. s'affiche et le réseau est redémarré.
- 14 Appuyer sur [État] (**[Sélection de gauche]**). L'écran du menu État s'affiche.

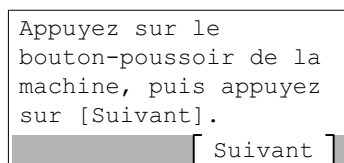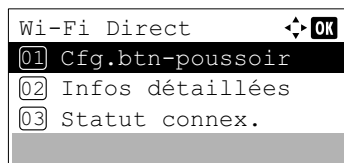

15 Dans le menu État, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Wi-Fi Direct.

16 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Wi-Fi Direct s'affiche.

17 Dans le menu Wi-Fi Direct, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Cfg. btn-poussoir.

18 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.

19 Appuyer sur le bouton-poussoir de l'ordinateur ou du périphérique portatif.

20 Appuyer sur [Suivant] (**[Sélection de droite]**).

Le réseau entre cette machine et l'ordinateur ou le périphérique portatif est configuré.

IMPORTANT Il est possible de connecter jusqu'à trois périphériques portatifs à la fois en utilisant la configuration Wi-Fi Direct. Lorsque les périphériques qui prennent en charge Wi-Fi Direct sont connectés, pour connecter un autre périphérique, déconnecter du réseau les périphériques déjà connectés. Les méthodes de déconnexion sont les suivantes :

- Déconnecter le réseau à partir de l'ordinateur ou du périphérique portatif
- Déconnexion du réseau de tous les périphériques sur le panneau de commande (Statut connex....6-7)
- Configuration du temps de déconnexion automatique à partir du menu système (Tempor. déconn. (configuration du temps de déconnexion)...4-70)
- Configuration du temps de déconnexion automatique à partir de Command Center RX (*Command Center RX User Guide*)

Impression d'une page d'état

Après avoir terminé le paramétrage du réseau, imprimer une page d'état. La page d'état vous permet de vérifier de nombreuses informations, comprenant les adresses et les protocoles réseau.

Pour imprimer une page d'état, sélectionner Imprimer rapport depuis le menu Rapport, puis sélectionner Page d'état. Consulter la section *Imprimer rapport à la page 4-10* pour plus d'informations.

Installation du logiciel

Installer le logiciel approprié sur le PC à partir du DVD fourni (*Product Library*), pour utiliser la fonction imprimante de la machine à partir du PC.

Logiciel

Il est possible d'utiliser **Installation rapide** ou **Installation personnalisée** comme méthode d'installation. **Installation rapide** est la méthode d'installation standard. Pour installer les composants qui ne peuvent pas être installés avec **Installation rapide**, utiliser **Installation personnalisée**.

Pour plus d'informations, se reporter à Installation personnalisée à la section *Installation personnalisée* à la page 2-20.

Logiciel	Description	Installation rapide
KX DRIVER	Ce pilote permet l'impression par la machine des fichiers d'un ordinateur. Plusieurs langages de description de page (PCL XL, KPD L etc.) sont pris en charge par un seul pilote. Ce pilote d'imprimante permet de profiter au maximum des fonctionnalités de la machine. Utiliser ce pilote pour créer des fichiers PDF.	○
KX XPS DRIVER	Ce pilote d'imprimante prend en charge le format XPS (spécification de papier XML) développé par Microsoft Corporation.	—
KPD L mini-driver/PCL mini-driver	Il s'agit d'un mini pilote Microsoft qui prend en charge le PCL et le KPD L. L'utilisation de ce pilote entraîne certaines restrictions des fonctionnalités de la machine et des options.	—
KYOCERA Net Viewer	Utilitaire permettant de surveiller la machine sur le réseau.	—
Status Monitor	Utilitaire qui surveille l'état de l'imprimante et fournit une fonction de rapport permanent.	○
KYOCERA Net Direct Print	Permet d'imprimer un fichier PDF sans lancer Adobe Acrobat/Reader.	—
FONT S	Polices d'affichage qui permettent aux polices intégrées à la machine d'être utilisées dans une application logicielle.	○



Remarque


- L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.
- KX XPS DRIVER ne peut pas être installé sous Windows XP.

Installation du pilote d'imprimante sous Windows

Installation rapide

La procédure suivante est un exemple d'installation du logiciel sous Windows 8.1 en utilisant **Installation rapide**.

Pour plus d'informations, se reporter à Installation personnalisée à la section *Installation personnalisée* à la page 2-20.

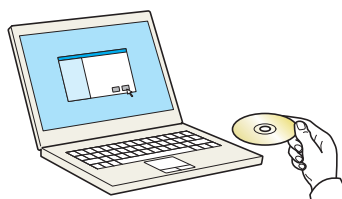

- 1 Insérer le disque *Product Library*.




Remarque L'installation sous Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.

Si la boîte de dialogue **Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche, sélectionner **Annuler**.

Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur **Exécuter setup.exe**.

Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur **Oui (Autoriser)**.

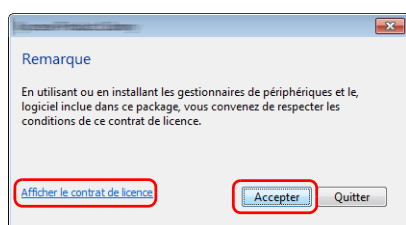

- 2 Cliquer sur **Affichez le contrat de licence** et lire le contrat de licence.

Cliquer sur **Accepter**.

- 3 Sélectionner l'onglet **Installation rapide**.



- 4 Sélectionner la machine à installer.

Utiliser le nom d'hôte comme nom de port peut aussi être sélectionné et configuré pour utiliser le nom d'hôte du port TCP/IP standard. (Une connexion USB ne peut pas être utilisée.)

IMPORTANT Si Wi-Fi ou Wi-Fi Direct est activé, s'assurer de spécifier l'adresse IP pour le nom de port. L'installation peut échouer si le nom d'hôte est spécifié.



Remarque La machine ne peut pas être détectée si elle n'est pas sous tension. Si l'ordinateur ne détecte pas la machine, vérifier qu'elle est connectée à l'ordinateur à l'aide du réseau ou d'un câble USB et qu'elle est sous tension, puis cliquer sur **C** (Rafraîchir).

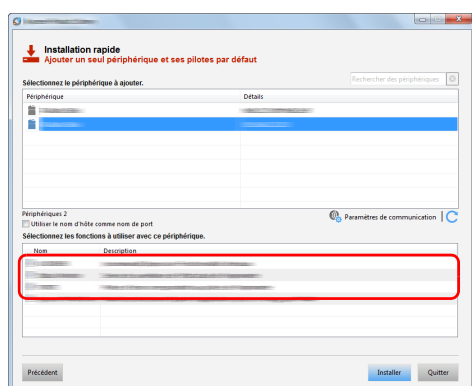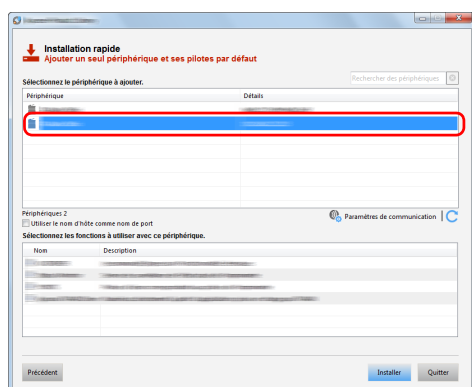


- 5 Sélectionner les fonctionnalités à utiliser avec ce périphérique.

6 Cliquer sur **Installer**.

Remarque Si la fenêtre de sécurité Windows s'affiche, cliquer sur **Installer ce pilote quand même**.

Pour installer Status Monitor, il est nécessaire d'installer Microsoft .NET Framework 4.0 au préalable.

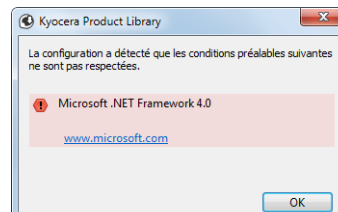**7** Terminer l'installation.

Lorsque **Votre logiciel est prêt à l'emploi** s'affiche, le logiciel peut être utilisé. Pour imprimer une page de test, cliquer sur la case **Imprimer une page test** et sélectionner la machine.


Cliquer sur **Terminer** pour quitter l'assistant.



Remarque Si **Paramètres du périphérique** a été sélectionné dans Windows XP, la boîte de dialogue pour la configuration du périphérique s'affichera après avoir cliqué sur **Terminer**. Configurer les paramètres pour les options installées sur la machine. Les paramètres du périphérique peuvent être configurés à la fin de l'installation.


Pour plus d'informations, voir *Printer Driver User Guide*.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure d'installation du pilote de l'imprimante.

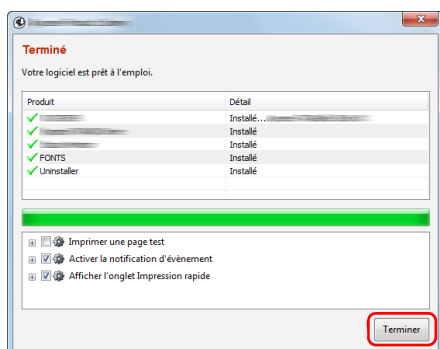

Installation personnalisée

La procédure suivante est un exemple d'installation du logiciel sous Windows 8.1 en utilisant **Installation personnalisée**.

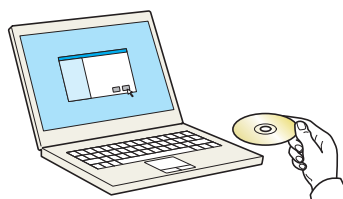**1** Insérer le disque *Product Library*.

Remarque L'installation sous Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.


Si la boîte de dialogue **Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche, sélectionner **Annuler**.


Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur **Exécuter setup.exe**.

Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur **Oui (Autoriser)**.

2 Cliquer sur **Affichez le contrat de licence** et lire le contrat de licence.

Cliquer sur **Accepter**.

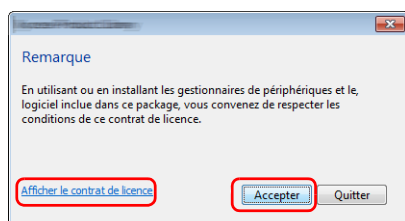**3** Sélectionner l'onglet **Installation personnalisée**.

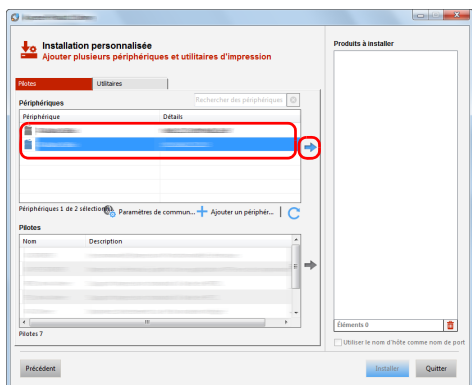

- 4 Sélectionner la machine à installer et cliquer sur la flèche pour la déplacer dans la liste **Produits à installer**.


IMPORTANT Si Wi-Fi ou Wi-Fi Direct est activé, s'assurer de spécifier l'adresse IP pour le nom de port.

L'installation peut échouer si le nom d'hôte est spécifié.




Remarque La machine ne peut pas être détectée si elle n'est pas sous tension. Si l'ordinateur ne détecte pas la machine, vérifier qu'elle est connectée à l'ordinateur à l'aide du réseau ou d'un câble USB et qu'elle est sous tension, puis cliquer sur **C** (Rafraîchir).


Si la machine désirée ne s'affiche pas, sélectionner **Ajouter un périphérique personnalisé** pour sélectionner directement la machine.

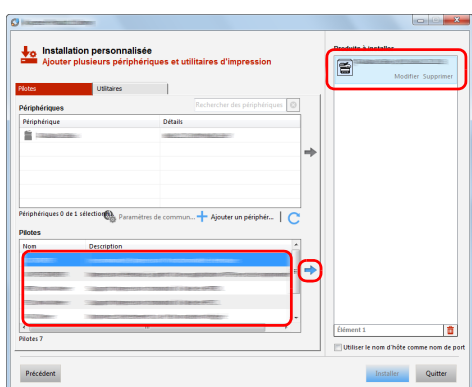

- 5 Sélectionner le pilote à installer et cliquer sur la flèche pour le déplacer dans la liste **Produits à installer**.

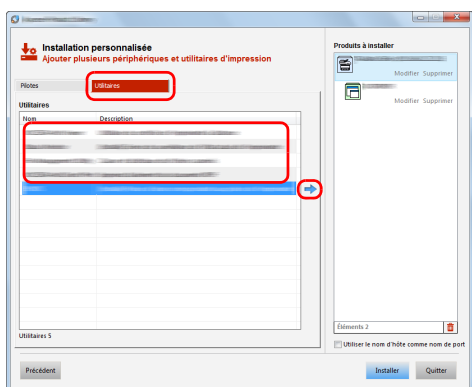


- 6 Cliquer sur l'onglet **Utilitaires** et sélectionner l'utilitaire à installer.

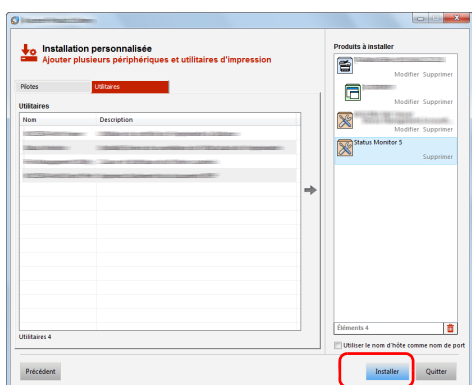


- 7 Cliquer sur **Installer**.



Remarque Pour installer Status Monitor, il est nécessaire d'installer Microsoft .NET Framework 4.0 au préalable.

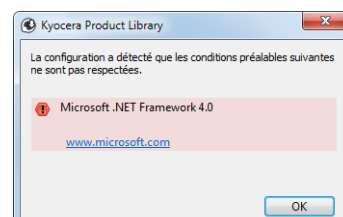

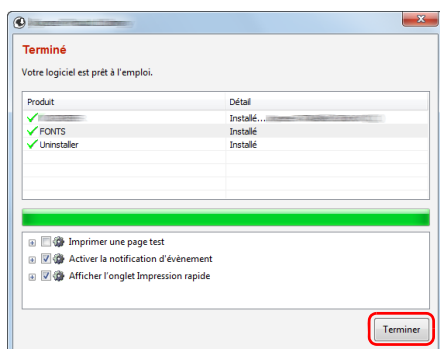

8 Terminer l'installation.

Lorsque **Votre logiciel est prêt à l'emploi** s'affiche, le logiciel peut être utilisé. Pour imprimer une page de test, cliquer sur la case **Imprimer une page test** et sélectionner la machine.

Cliquer sur **Terminer** pour quitter l'assistant.



Remarque Si **Paramètres du périphérique** a été sélectionné dans Windows XP, la boîte de dialogue pour la configuration du périphérique s'affichera après avoir cliqué sur **Terminer**. Configurer les paramètres pour les options installées sur la machine. Les paramètres du périphérique peuvent être configurés à la fin de l'installation.

Pour plus d'informations, voir *Printer Driver User Guide*.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure d'installation du pilote de l'imprimante.

Désinstallation du logiciel

Exécuter la procédure suivante pour supprimer le logiciel de votre ordinateur.

Remarque La désinstallation sous Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.


- 1 Cliquer sur **Rechercher** dans les icônes, puis saisir **Désinstaller Kyocera Product Library** dans la boîte de recherche. Sélectionner **Désinstaller Kyocera Product Library** dans la liste de recherche.



Remarque Dans Windows 7, cliquer sur le bouton **Démarrer** de Windows et sélectionner **Tous les programmes, Kyocera et Désinstaller Kyocera Product Library** pour afficher l'assistant de désinstallation.

- 2 Cocher la case du logiciel à supprimer.

Cliquer sur **Désinstaller**.

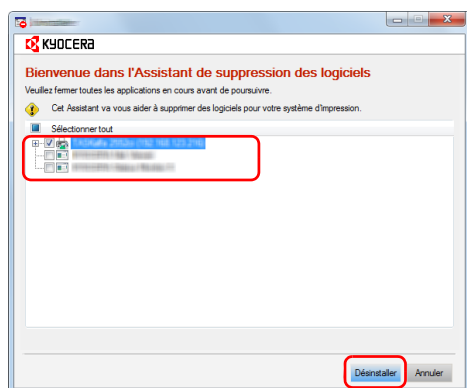

- 3 Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure de désinstallation du logiciel.



Remarque Le logiciel peut aussi être désinstallé à l'aide du disque *Product Library*.

Dans l'écran d'installation de Product Library, cliquer sur **Désinstaller** et suivre les instructions sur l'écran pour désinstaller le logiciel.

Installation du pilote d'imprimante sous Macintosh

La fonctionnalité d'imprimante de la machine peut être utilisée par un ordinateur Macintosh.

Voici une explication pour l'installation sous MAC OSX 10.9.




Remarque L'installation sous MAC OS doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.

Lors de l'impression depuis un ordinateur Macintosh, régler l'émulation de la machine sur **KPDL** ou **KPDL(Auto)**. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Émulation (Définition de l'émulation)* à la page 4-54.

En cas de connexion avec Bonjour, activer Bonjour dans les paramètres réseau de la machine. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Param. protocole (Paramètres détaillées pour le protocole réseau)* à la page 4-86.


Dans l'écran d'authentification, entrer le nom et le mot de passe utilisés pour la connexion au système d'exploitation.

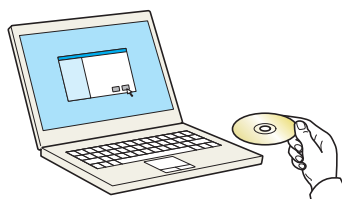


1 Insérer le disque *Product Library*.

2 Effectuer un double-clic sur l'icône **Kyocera**.


3 Effectuer un double-clic sur **OS X 10.5 or higher**.

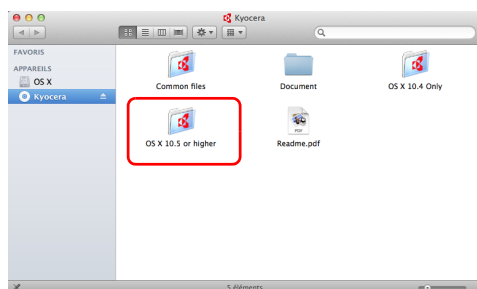

4 Effectuer un double-clic sur **Kyocera OS X x.x**.

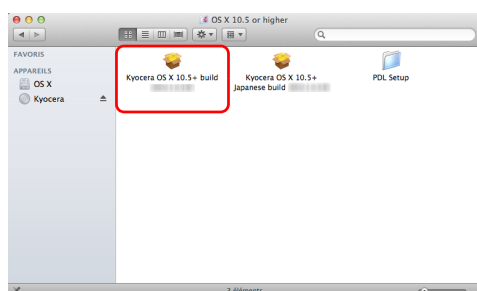

5 Le programme d'installation du pilote de l'imprimante démarre.

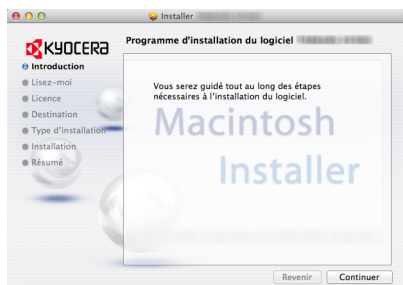


- 6** Installer le pilote d'imprimante en suivant les instructions du logiciel d'installation.

Cela termine l'installation du pilote de l'imprimante.


Si une connexion USB est utilisée, la machine est automatiquement reconnue et connectée.

Si une connexion IP est utilisée, les paramètres ci-dessous sont nécessaires.

- 7** Ouvrir Préférences Système et cliquer sur **Imprimantes et scanners**.

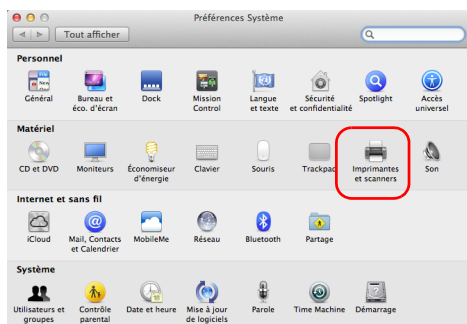

- 8** Cliquez sur le symbole (+) pour ajouter le pilote de l'imprimante installée.

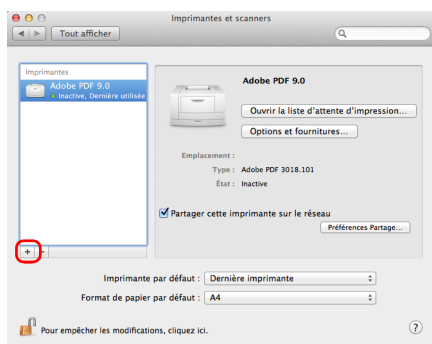



- 9** Sélectionner **Par défaut** et cliquer sur l'élément qui s'affiche dans **Nom**.

Sélectionner le pilote dans **Utiliser** et cliquer sur **Ajouter**.




Remarque Lors de l'utilisation d'une connexion IP, cliquer sur l'icône **IP** pour une connexion IP, puis saisir l'adresse IP et le nom de l'imprimante. Le numéro saisi dans **Adresse** s'affichera automatiquement dans **Nom**. Le modifier si nécessaire.

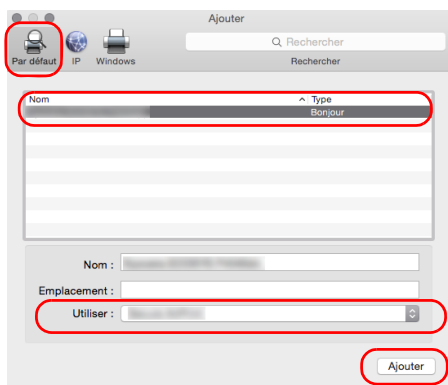

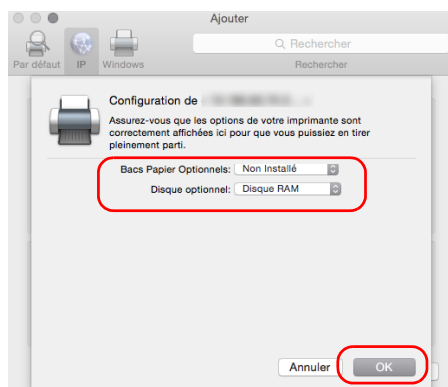

10 Sélectionner les options disponibles pour la machine et cliquer sur **OK**.

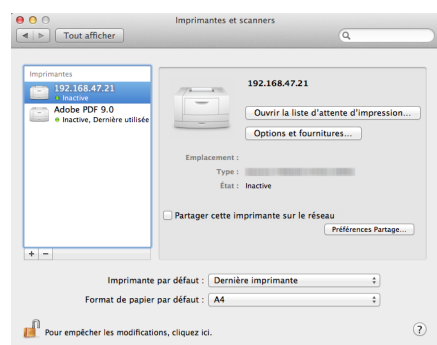

11 L'imprimante sélectionnée est ajoutée.

Status Monitor

Status Monitor surveille l'état de l'imprimante et fournit une fonction de création de rapport continue.



Remarque Lorsque Status Monitor est activé, vérifier l'état ci-dessous.

- KX Driver est installé.
- Enhanced WSD ou EnhancedWSD (SSL) sont réglés sur **Activé** dans *Param. protocole (Paramètres détaillées pour le protocole réseau)* à la page 4-86.

Accès au Status Monitor

Status Monitor démarre également lorsqu'une impression est lancée.

Quitter le Status Monitor

Utilisez l'une des méthodes indiquées ci-dessous pour quitter Status Monitor.


- Quitter manuellement :
Cliquer sur l'icône des paramètres et sélectionner **Quitter** dans le menu pour quitter Status Monitor.
- Quitter automatiquement :
Status Monitor se ferme automatiquement au bout de 7 minutes d'inactivité.

Affichage de Status Monitor

L'affichage de Status Monitor est le suivant.


Aperçu rapide de l'état

L'état de l'imprimante est affiché à l'aide icônes. Cliquer sur le bouton Développer pour afficher les informations détaillées.

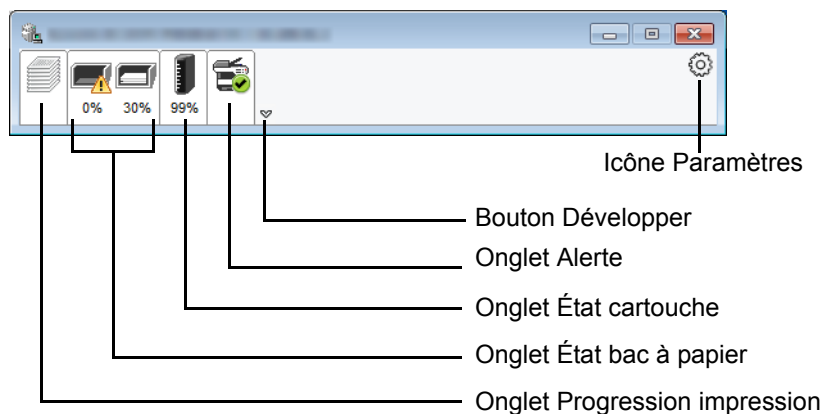

Cliquer sur chaque onglet icône pour afficher les informations détaillées.


Onglet Progression impression

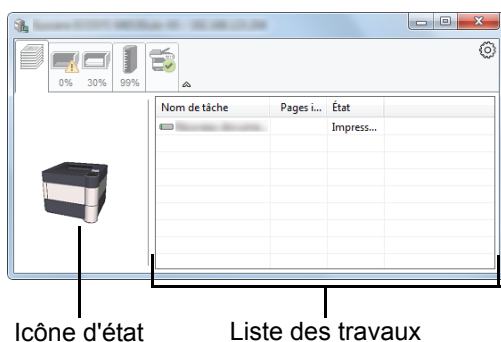

Affiche l'état des travaux d'impression.


Sélectionner un travail dans la liste. Il peut être annulé en utilisant le menu affiché avec un clic droit.

Onglet État bac à papier

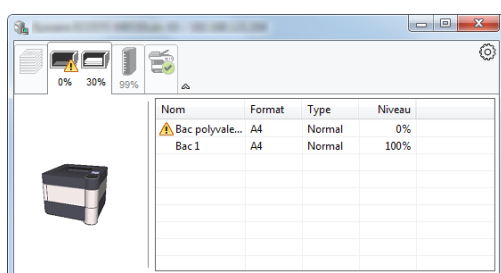


Affiche les informations sur le papier dans l'imprimante et sur la quantité de papier restant.

Onglet État cartouche

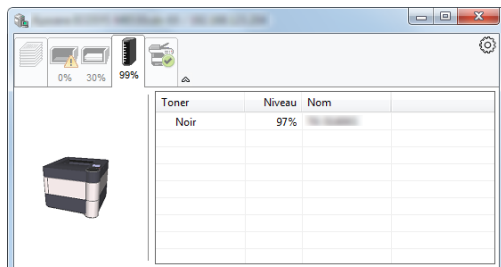

Affiche la quantité de toner restant.


Onglet Alerte

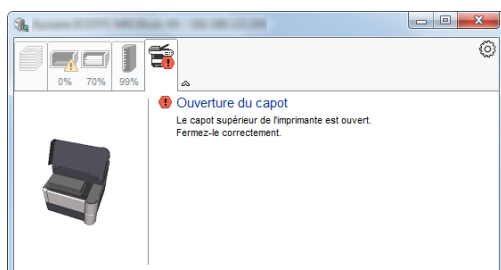

Si une erreur se produit, un avis est affiché avec une image en 3D et un message.

Menu contextuel de Status Monitor


Le menu suivant s'affiche en cliquant sur l'icône Paramètres.

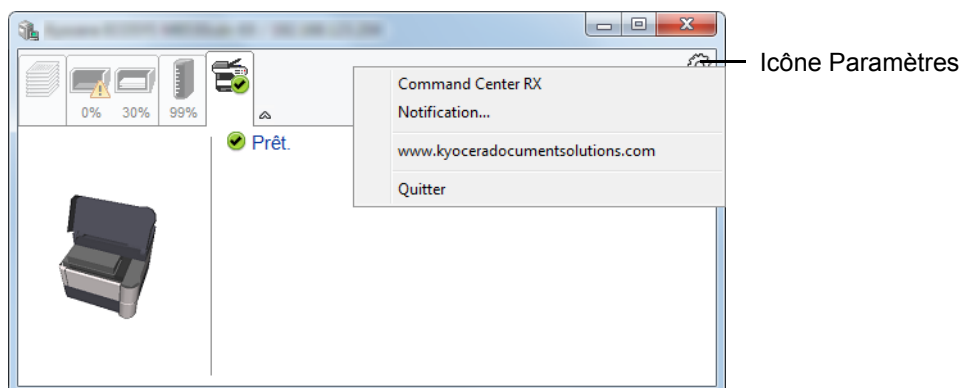

- **Command Center RX**
Si l'imprimante est connectée à un réseau TCP/IP et possède sa propre adresse IP, utiliser un navigateur Web pour accéder à Command Center RX et modifier ou vérifier les paramètres du réseau. Pour plus d'informations, voir *Command Center RX User Guide*.
Ce menu ne s'affiche pas en cas d'utilisation d'une connexion USB.
- **Notification...**
Permet de régler l'affichage de Status Monitor. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Paramètres de notification de Status Monitor* à la page 2-29.
- **www.kyoceradocumentsolutions.com**
Ouvrir notre site web.
- **Quitter**
Quitter Status Monitor.

Paramètres de notification de Status Monitor

Les paramètres et les détails de la liste d'événements de Status Monitor sont affichés.

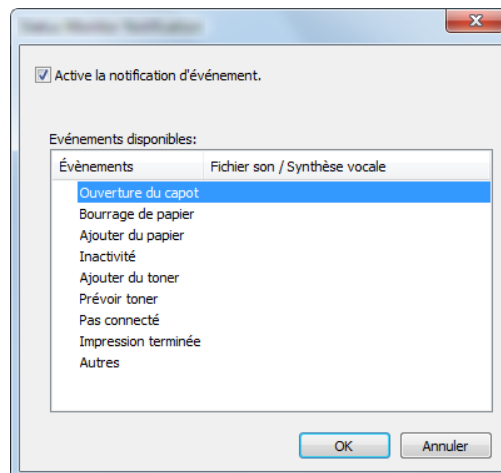

Sélectionner si la notification est effectuée lorsqu'une erreur dans la liste d'événements se produit.

1 Sélectionner **Active la notification d'événement**.

Si ce paramètre est réglé sur Désactivé, Status Monitor ne démarre pas même si l'impression est exécutée.


2 Sélectionner un événement à utiliser avec la fonction de synthèse vocale dans les **Evénements disponibles**.

3 Cliquer sur la colonne **Fichier son / Synthèse vocale**.

Cliquez sur le bouton Parcourir (...) pour obtenir une notification avec un fichier son.



Remarque Le format de fichier disponible est WAV.

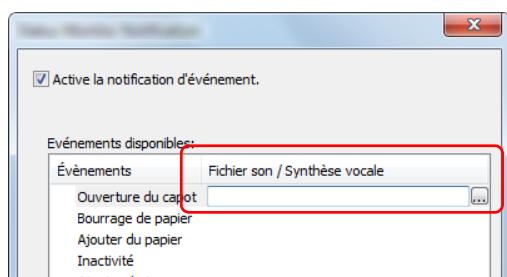

Lors de la personnalisation des textes du message à lire sur l'écran avec la synthèse vocale, saisir les textes dans la case de texte.

Command Center RX

Si la machine est connectée au réseau, il est possible de configurer différents paramètres en utilisant Command Center RX. Cette section explique comment accéder à Command Center RX et comment modifier les paramètres de sécurité et le nom d'hôte. Pour plus d'informations sur Command Center RX, se reporter à la section *Command Center RX User Guide*.

 **Remarque** Pour obtenir un accès complet aux fonctions des pages de Command Center RX saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur **Connexion**. La saisie du mot de passe administrateur prédéfini permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les pages, y compris Boîte de document et Paramètres dans le menu de navigation. Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous.

Nom connexion util. : **Admin**

Mot de passe d'accès : **Admin**

* Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse).

Les paramètres que l'administrateur et les utilisateurs génériques peuvent configurer ou consulter dans Command Center RX sont les suivants.


Paramètre	Description	Adminis- trateur	Utilisateur générique
Informations sur l'appareil	Permet de vérifier la structure de la machine.	☐	☐
État du travail	Affiche toutes les informations de la machine, y compris les travaux d'impression et l'historique du journal des travaux.	☐	☐
Boîte de document	Ajouter ou supprimer des boîtes de documents ou supprimer des documents dans une boîte de documents.	☐	☐ [†]
Paramètres de la machine	Configurer les paramètres avancés de la machine.	☐	—
Paramètres de fonction	Configurer les paramètres des fonctions avancées.	☐	—
Paramètres réseau	Configurer les paramètres réseau avancés.	☐	—
Paramètres de sécurité	Configurer les paramètres de sécurité avancés.	☐	—
Paramètres de gestion	Configurer les paramètres de gestion avancés.	☐	—

[†] Selon les autorisations de l'utilisateur, certains paramètres ne peuvent pas être configurés par l'utilisateur connecté.

Accès à Command Center RX

1 Lancer le navigateur Web.

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

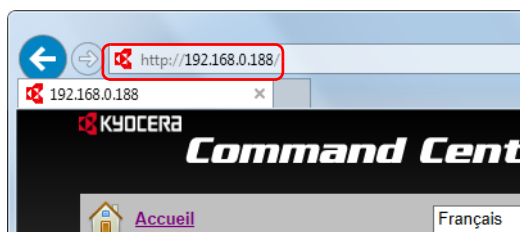

 **Remarque** Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Page d'état (Impression d'une page d'état de l'imprimante)* à la page 4-13.

Exemples : `https://10.180.81.2/` (pour une adresse IP)
`https://DEVICE001` (si le nom d'hôte est "DEVICE001")

La page Web affiche les informations de base sur la machine et Command Center RX, ainsi que l'état actuel.



Remarque Si le message **Il existe un problème avec le certificat de sécurité de ce site Web.** est affiché, configurer le certificat. Pour plus d'informations sur les certificats, se reporter à la section *Command Center RX User Guide*.

Il est également possible de continuer l'opération sans configurer le certificat.

- 3** Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation à gauche de l'écran.



Remarque Pour obtenir un accès complet aux fonctions des pages de Command Center RX saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur **Connexion**. La saisie du mot de passe administrateur prédéfini permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les pages, y compris Boîte de document et Paramètres dans le menu de navigation. Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous.

Nom connexion util. : **Admin**


Mot de passe d'accès : **Admin**

* Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse).

Modification des paramètres de sécurité

Cette section explique comment modifier les paramètres de sécurité.


- 1** Lancer le navigateur Web.

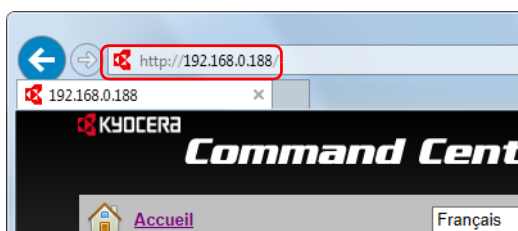

- 2** Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.



Remarque Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Page d'état (Impression d'une page d'état de l'imprimante)* à la page 4-13.

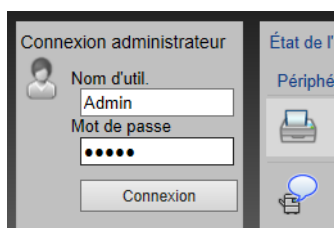


- 3** Se connecter avec des droits administrateur.

Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous.

Nom connexion util. : **Admin**

Mot de passe d'accès : **Admin**

* Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse).

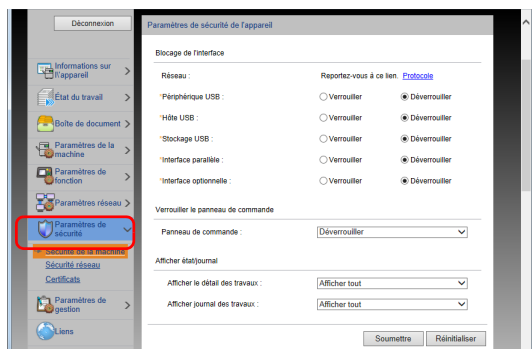

- 4 Dans le menu **Paramètres de sécurité**, sélectionner le paramètre à configurer.




Remarque Les paramètres pouvant être configurés dans **Sécurité de la machine** et **Sécurité réseau** peuvent aussi être configurés à partir du panneau de commande de la machine. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Panneau de commande* à la page 4-1.

Pour plus de détails sur les paramètres concernant les certificats, se reporter au *Command Center RX User Guide*.

Modification des informations de la machine

Modifier les informations de la machine.


- 1 Lancer le navigateur Web.

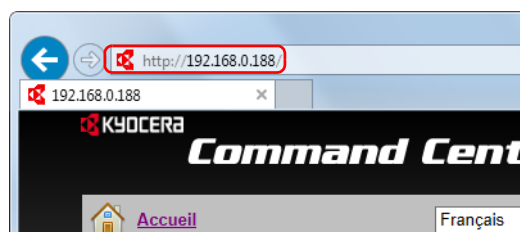

- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.



Remarque Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Page d'état (Impression d'une page d'état de l'imprimante)* à la page 4-13.

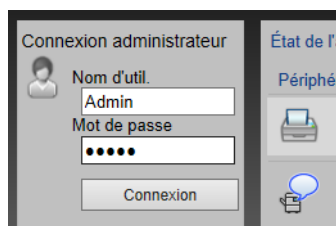


- 3 Se connecter avec des droits administrateur.

Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous.

Nom connexion util. : **Admin**

Mot de passe d'accès : **Admin**

* Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse).

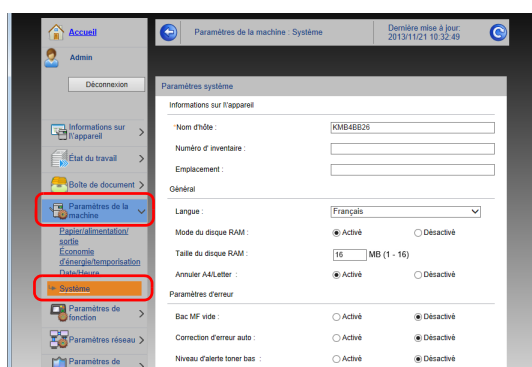

- 4 Dans le menu **Paramètres de la machine**, sélectionner **Système**.

- 5 Saisir les informations de la machine, puis cliquer sur **Soumettre**.

IMPORTANT Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Pour redémarrer la carte d'interface réseau, cliquer sur **Redémarrer** dans le menu **Paramètres de gestion**, puis cliquer sur **Redémarrage du réseau** dans **Redémarrer**.

Paramètres e-mail

Spécifier les paramètres SMTP pour pouvoir envoyer une notification par courrier électronique à la fin d'un travail.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, la machine doit être connectée à un serveur de messagerie via le protocole SMTP.

Configurer également les points suivants.

- Paramètres SMTP
Élément : **Protocole SMTP** et **Nom de serveur SMTP** dans **SMTP**
- L'adresse de l'expéditeur lorsque la machine envoie des e-mails
Élément : **Adresse de l'expéditeur** dans **Paramètres d'envoi d'e-mail**
- Le paramètre pour limiter la taille des e-mails
Élément : **Lim. taille e-mail** dans **Paramètres d'envoi d'e-mail**

La méthode permettant de définir les réglages SMTP est décrite ci-après.


1 Lancer le navigateur Web.



2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.



Remarque Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Page d'état (Impression d'une page d'état de l'imprimante)* à la page 4-13.

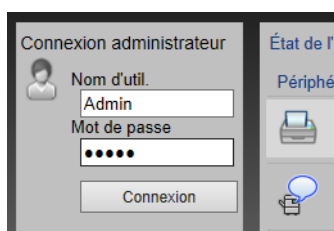


3 Se connecter avec des droits administrateur.

Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous.


Nom connexion util. : **Admin**

Mot de passe d'accès : **Admin**


* Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse).

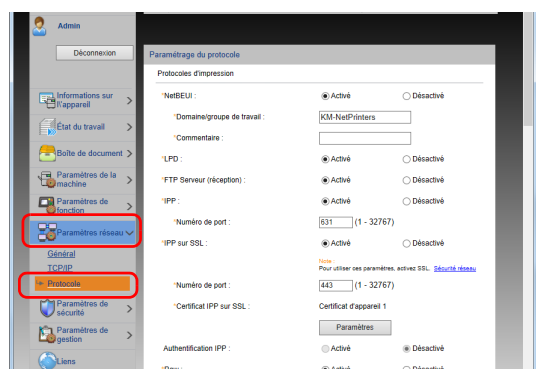

4 Dans le menu **Paramètres réseau**, cliquer sur **Protocole**.

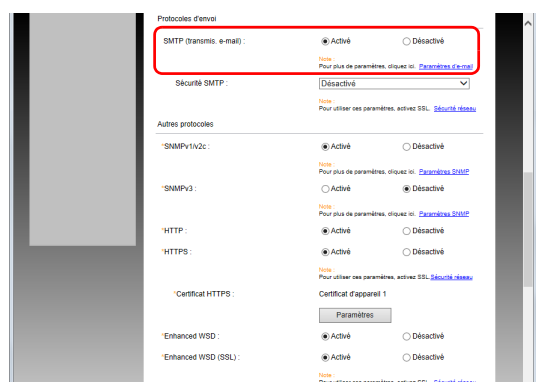

5 Régler **SMTP (transmis. e-mail)** sur **Activé** dans **Protocoles d'envoi**.

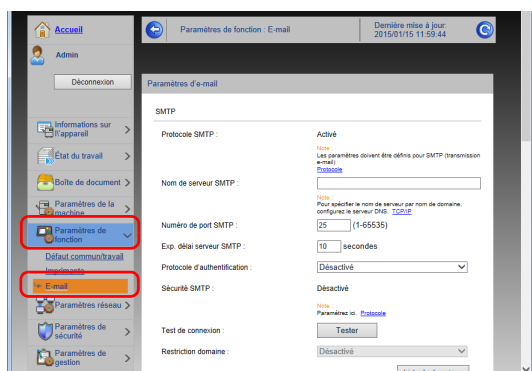

6 Dans le menu **Paramètres de fonction**, appuyer sur **E-mail**.

7 Saisir les éléments « SMTP » et « Paramètres d'envoi d'e-mail ».

Paramètre	Description
SMTP	Configurer pour envoyer un courrier électronique à partir de la machine.
Protocole SMTP	Afficher les paramètres du protocole SMTP. Vérifier que Protocole SMTP est réglé sur Activé . Si le réglage est Désactivé , cliquer sur Protocole et régler le protocole SMTP sur Activé .
Nom de serveur SMTP[†]	Saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SMTP.
Numéro de port SMTP	Spécifier le numéro de port à utiliser pour SMTP. Utiliser le port SMTP par défaut 25.
Exp. délai serveur SMTP	Régler le délai d'attente en secondes avant l'expiration.
Protocole d'authentification	Pour utiliser l'authentification SMTP, saisir les informations de l'utilisateur pour l'authentification.
Sécurité SMTP	Configurer la sécurité SMTP. Activer Sécurité SMTP dans SMTP (transmis. e-mail) sur la page Paramètres de protocole .
POP avant expiration du délai SMTP	Spécifier le délai en secondes avant l'expiration de la connexion au serveur POP. Ce paramètre peut être configuré lorsque POP avant SMTP est sélectionné dans Protocole d'authentification .
Test de connexion	Effectuer un test pour vérifier que les paramètres sont corrects.
Restriction domaine	Pour limiter les domaines, cliquer sur Liste de domaines et saisir les noms de domaines des adresses à autoriser ou rejeter. La limitation peut aussi être spécifiée par adresse e-mail.
POP3	Il n'est pas nécessaire de régler les éléments suivants lors de l'activation seule de la fonction d'envoi d'e-mails à partir de la machine. Régler les éléments suivants en cas d'activation de la fonction de réception d'e-mails sur la machine. Pour plus d'informations, voir <i>Command Center RX User Guide</i> .
Protocole POP3	
Intervalle de vérification	
Exécuter une fois maintenant	
Restriction domaine	
Paramètres utilisateur POP3	

Paramètre		Description
Paramètres d'envoi d'e-mail	Lim. taille e-mail	Saisir la taille maximale autorisée pour les e-mails en kilo-octets. Lorsque la taille de l'e-mail est supérieure à cette valeur, un message d'erreur s'affiche et l'envoi de l'e-mail est annulé. Utiliser ce paramètre si Lim. taille e-mail a été défini pour le serveur SMTP. Dans le cas contraire, saisir une valeur nulle (0) pour activer l'envoi d'e-mail quelle que soit la limite de taille.
	Adresse de l'expéditeur [†]	Spécifier l'adresse de l'expéditeur lorsque la machine envoie des e-mails, par exemple l'administrateur de la machine, afin que les réponses ou les rapports de non remise soient envoyés à cette personne et non à la machine. L'adresse de l'expéditeur doit être correctement saisie pour l'authentification SMTP. La longueur maximale de l'adresse de l'expéditeur est de 128 caractères.
	Signature	Saisir la signature. Il s'agit d'un texte libre qui s'affichera à la fin du corps de l'e-mail. Cette option est souvent utilisée pour une identification supplémentaire de la machine. La longueur maximale de la signature est de 512 caractères.
	Fonctions par défaut	Modifier les paramètres des fonctions par défaut sur la page Paramètres communs/travail par défaut .

[†] S'assurer de saisir les éléments.


8 Cliquer sur **Soumettre**.

Création d'une nouvelle Boîte personnalisée

Il est possible d'enregistrer une boîte personnalisée depuis Command Center RX.

 **Remarque** Pour utiliser une boîte personnalisée, un SSD en option doit être installé dans la machine.


1 Lancer le navigateur Web.

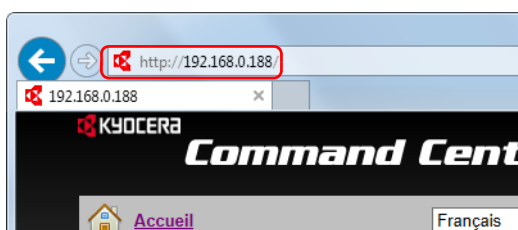

2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

 **Remarque** Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Page d'état (Impression d'une page d'état de l'imprimante)* à la page 4-13.

3 Dans le menu **Boîte de document**, cliquer sur **Boîte personnalisée**.

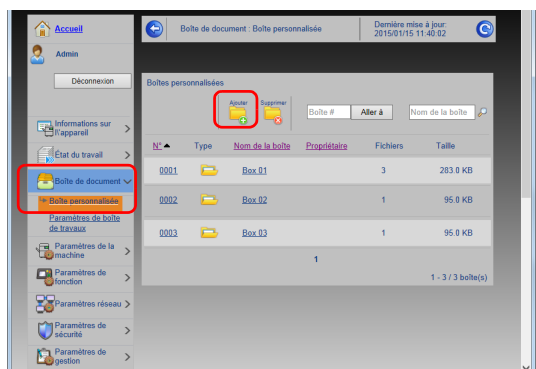

4 Cliquer sur **Ajouter**.

5 Saisir les détails de la boîte.

Saisir les informations pour la boîte personnalisée à enregistrer. Pour plus de détails sur les champs à renseigner, se reporter au *Command Center RX User Guide*.




6 Cliquer sur **Soumettre**.

Impression d'un document stocké dans une Boîte personnalisée

Un document stocké dans une boîte personnalisée peut être imprimé à partir de Command Center RX.

1 Lancer le navigateur Web.**2** Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.


Remarque Imprimer la page d'état pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte de la machine. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Page d'état (Impression d'une page d'état de l'imprimante)* à la page 4-13.

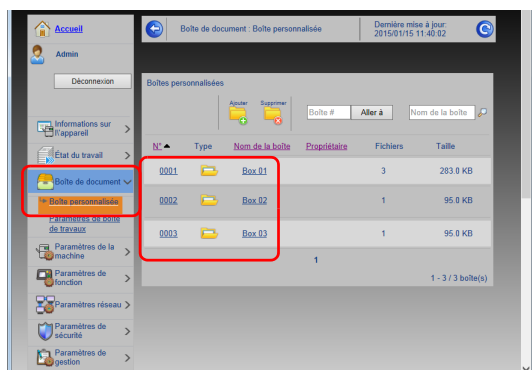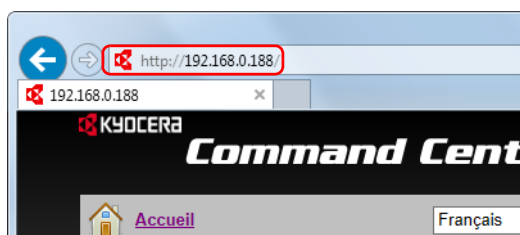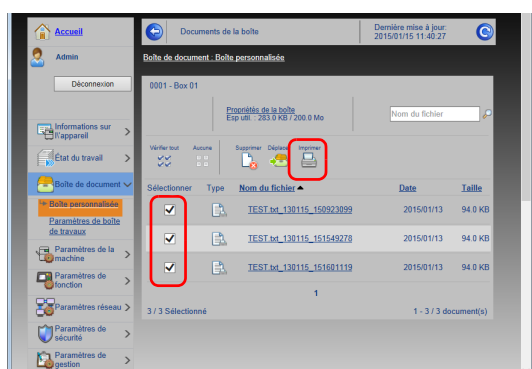3 Dans le menu **Boîte de document**, cliquer sur **Boîte personnalisée**.**4** Cliquer sur le numéro ou le nom de la boîte personnalisée dans laquelle est stocké le document.**5** Cocher la case du document à imprimer.**6** Cliquer sur **Imprimer**.

Pour les paramètres pouvant être configurés, se reporter à la section *Command Center RX User Guide*.

Mise sous tension et hors tension


Mise sous tension

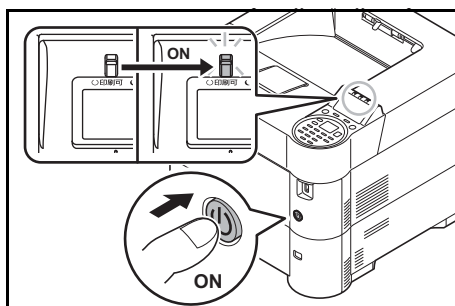

- 1 Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation.

IMPORTANT Lorsque la machine est mise hors tension, ne pas la remettre immédiatement sous tension. Attendre au moins 5 secondes, puis remettre la machine sous tension.

Mise hors tension

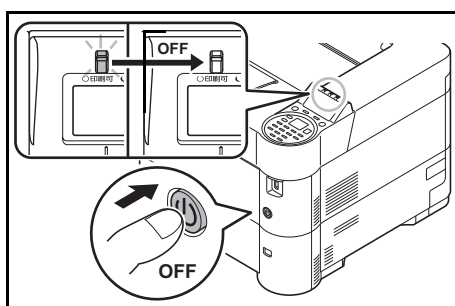

- 1 Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation.

Le message de confirmation pour la mise hors tension s'affiche.

La mise hors tension prend 3 minutes environ.

Fonction d'économie d'énergie

Veille

Pour l'Europe

Lorsque le temps défini (le paramètre par défaut est 1 minute) s'écoule après la dernière utilisation de l'imprimante, cette dernière passe automatiquement en mode veille. Le rétroéclairage de l'écran et les lumières s'éteignent pour minimiser la consommation d'énergie. La machine est en mode Veille.

Pour utiliser l'imprimante, appuyer sur **[OK]**. L'imprimante est prête à fonctionner au bout de 18 secondes.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, se reporter à la section *Tempor. veille (Délai de temporisation de la mise en veille)* à la page 4-122.

Sauf pour l'Europe

Lorsque le temps défini (le paramètre par défaut est 1 minute) s'écoule après la dernière utilisation de l'imprimante, cette dernière passe automatiquement en mode veille. Le rétroéclairage de l'écran et les lumières s'éteignent pour minimiser la consommation d'énergie. La machine est en mode Veille.

Il existe deux modes veille : Reprise rapide et Économie d'énergie. Le paramètre par défaut est le mode Économie d'énergie.

Mode Reprise rapide

La reprise à partir du mode veille est plus rapide que lors de l'utilisation du mode Économie d'énergie.

L'écran s'éteint lorsque le mode veille est activé et le voyant **Prêt** clignote.

La machine reprend rapidement le fonctionnement en appuyant sur **[OK]**. De même, la machine reprend automatiquement le fonctionnement et l'impression lorsqu'un travail est détecté.

En cas de réception de données d'impression en mode Veille, l'impression est effectuée mais l'écran reste éteint.

Pour utiliser l'imprimante, appuyer sur **[OK]**.

Veuillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.

Pour plus d'informations sur les paramètres de configuration, se reporter à la section *Tempor. veille (Délai de temporisation de la mise en veille)* à la page 4-122.

Mode Économie d'énergie

Ce mode réduit davantage la consommation d'énergie qu'en mode Reprise rapide et permet un réglage du mode veille séparé pour chaque fonction.

IMPORTANT Attention lors de la configuration du mode économie d'énergie

- Aucune carte ID n'est reconnue en mode Économie d'énergie.

Pour utiliser l'imprimante, appuyer sur **[OK]**.

Le temps de reprise sur Mode veille est le suivant.

- ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3060dn : 25 secondes maximum
- ECOSYS P3050dn : 20 secondes maximum
- ECOSYS P3045dn : 15 secondes maximum

Pour plus d'informations sur les paramètres d'économie d'énergie, se reporter à la section *Param niv veille (délai de temporisation de la mise en veille)* à la page 4-120.

Temporisation d'arrêt (pour l'Europe)

Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant le mode veille, la machine est mise automatiquement hors tension. La temporisation d'arrêt est utilisée pour définir le délai avant la mise hors tension. Le réglage d'usine pour le temps avant la mise hors tension est de 3 jours.

IMPORTANT Il est possible de définir la règle d'arrêt et la temporisation d'arrêt. Pour plus de détails, se reporter aux sections *Règle d'arrêt (paramètre de règle d'arrêt) (pour l'Europe)* à la page 4-123 et *Tempo. arrêt (paramètres du temporisateur d'arrêt) (pour l'Europe)* à la page 4-124.

Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant un certain temps



ATTENTION Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une longue période (par ex. la nuit), la mettre hors tension avec l'interrupteur d'alimentation. Si l'imprimante n'est pas utilisée pour une période plus longue (par ex. vacances), retirer la fiche d'alimentation de la prise comme mesure de précaution.

ATTENTION Retirer le papier des magasins pour le placer dans son emballage d'origine afin de le protéger de l'humidité.

Chargement du papier

La section suivante décrit la procédure de chargement du papier dans le bac et le bac MF.

Chargement de papier dans le bac

Les magasins peuvent recevoir du papier normal, recyclé ou couleur.

Les magasins 1 à 5 contiennent jusqu'à 500 feuilles de papier normal (80 g/m²).

Pour plus de détails sur les formats de papier pris en charge, se reporter à la section *Sélection du papier approprié à la page A-13*. Pour le réglage du type de papier, se reporter à la section *Type de support (définition du type de papier du bac)* à la page 4-41.

IMPORTANT Il ne faut pas utiliser de papier pour imprimante à jet d'encre ni tout autre papier ayant un revêtement de surface spécial (ces papiers peuvent causer des bourrages ou d'autres problèmes).

Les magasins peuvent recevoir du papier ayant un grammage compris entre 60 et 120 g/m².


Ne pas charger de papier épais pesant plus de 120 g/m² dans les magasins. Utiliser le bac MF pour le papier pesant plus de 120 g/m².

Placer le bac dans un endroit stable, par exemple sur un bureau, lors du chargement du papier.




Remarque Le format A6 ne peut être utilisé que dans le magasin 1 du modèle ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3060dn.

Les formats B6 et carte postale ne peuvent être utilisés que dans le magasin 1 du modèle ECOSYS P3045dn.

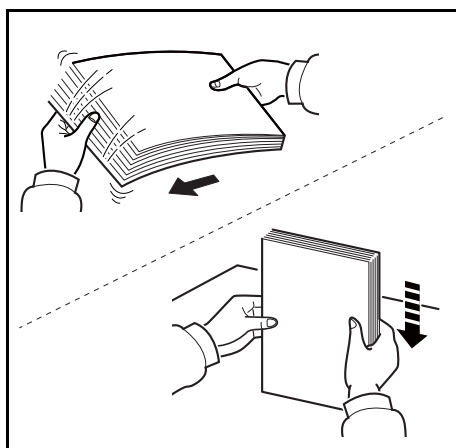


- 1** Aérer les supports (papier/transparents), puis égaliser la pile sur une surface plane pour éviter les bourrages papier ou les impressions de travers.

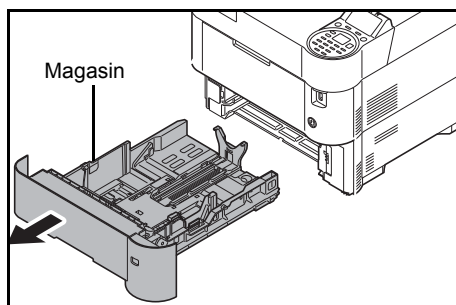


- 2** Sortir le bac de la machine.


IMPORTANT S'assurer que le bac soit soutenu et qu'il ne tombe pas en le sortant de la machine.

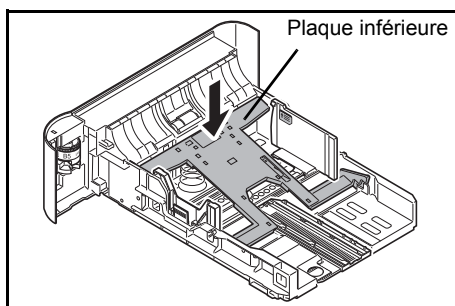


- 3** (Sur ECOSYS P3045dn uniquement) Appuyer sur la plaque inférieure jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

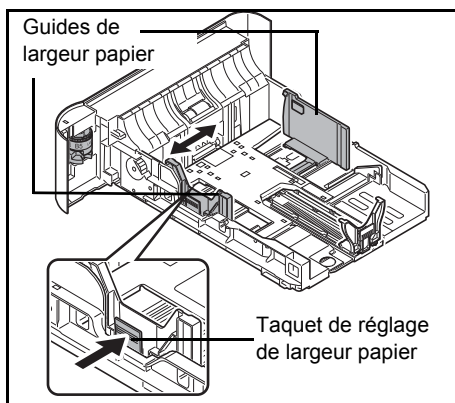


- 4** Régler la position des guides de largeur du papier situés à gauche et à droite du bac. Appuyer sur le taquet de réglage de largeur de papier et faire glisser les guides jusqu'au format de papier souhaité.

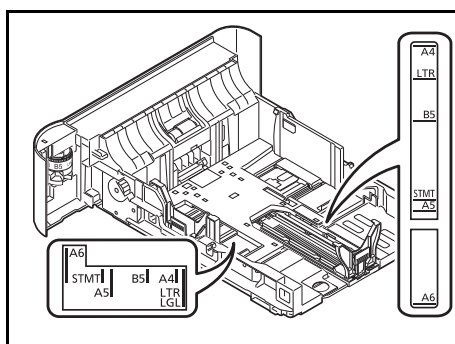


Remarque Les formats de papiers sont indiqués sur le magasin.

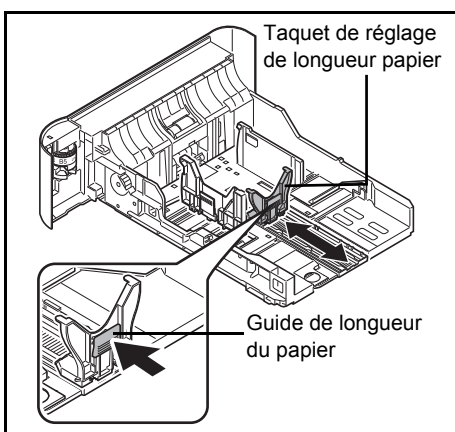


- 5** Régler le guide de longueur du papier au format de papier souhaité.

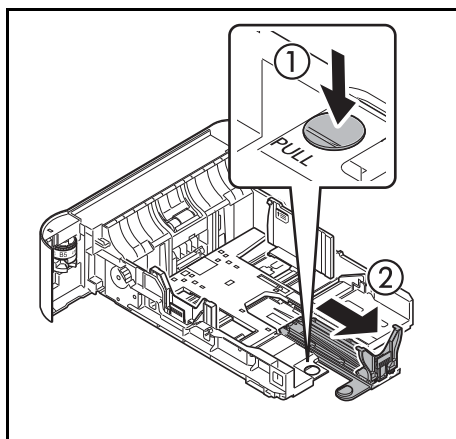

Si du papier de format plus long que le A4-R va être utilisé, sortir le bac jusqu'à arriver en butée à l'arrière, puis ajuster le guide de longueur du papier au format de papier requis.

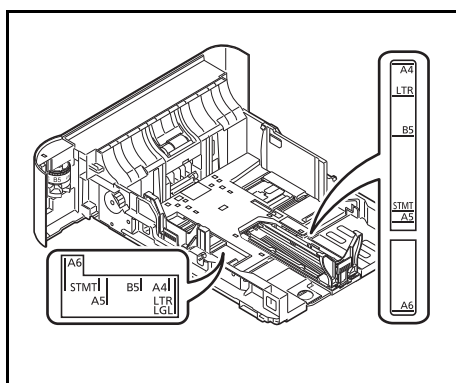


Remarque Les formats de papiers sont indiqués sur le magasin.

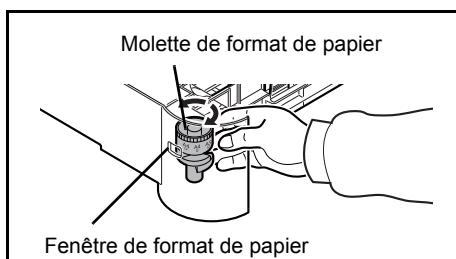


- 6** Tourner la molette de format de papier jusqu'à ce que le format à utiliser apparaisse dans la fenêtre correspondante.



Remarque Lorsque la molette de format de papier indique **Other**, le format doit être configuré depuis le panneau de commande de l'imprimante. Se reporter à la section *Param. magasin (1 à 5) (Paramètres pour les bacs)* à la page 4-36.

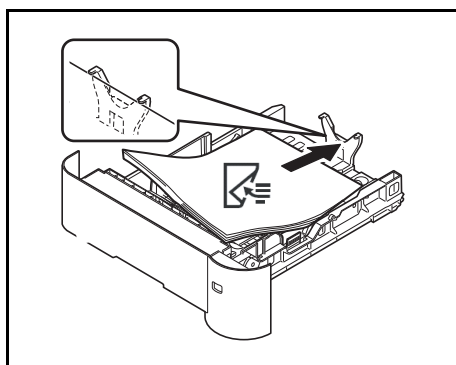

- 7** Charger le papier dans le magasin.

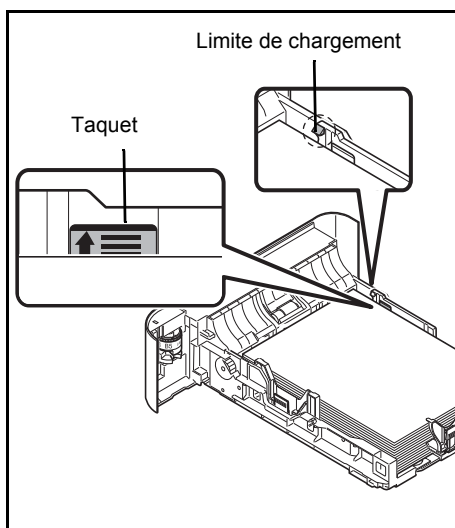


IMPORTANT Charger le papier avec la face à imprimer vers le bas.

Avant de charger le papier, vérifier qu'il n'est ni tuié ni plié. Le papier tuié ou plié peut entraîner des bourrages.

Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas la limite de chargement (voir la figure ci-contre).

Placer la pile de papier sous les taquets (voir la figure ci-contre).

Régler les guides de longueur et de largeur papier en fonction du format du papier. Le chargement de papier sans régler ces guides risque de provoquer des faux départs et des bourrages papier.

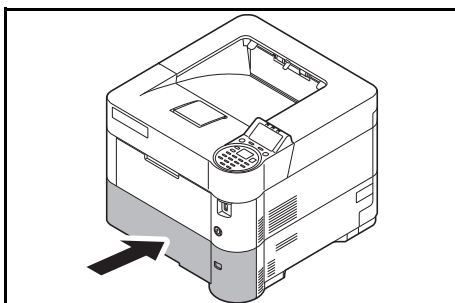

- 8** Réinsérer le magasin dans la machine et enfoncez-le complètement.



Remarque Si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée, protéger le papier de l'humidité en le retirant des magasins et en le plaçant dans son emballage d'origine.

- 9** Sélectionner le type de support (normal, recyclé, etc.) chargé dans le magasin. (Se reporter à la section *Type de support (définition du type de papier du bac)* à la page 4-37).

Chargement de papier dans le bac MF (multifonction)

Le bac MF peut recevoir jusqu'à 100 feuilles de papier normal au format A4 (80 g/m²).

Pour plus de détails sur les formats de papier pris en charge, se reporter à la section *Sélection du papier approprié à la page A-13*. Pour le réglage du type de papier, se reporter à la section *Type de support (Réglage du type de papier pour le bac MF) à la page 4-35*.


IMPORTANT Toujours spécifier la définition du type de support lors de l'utilisation de types de supports différents du papier normal (comme le papier recyclé). En cas d'utilisation d'un grammage de 106 g/m² ou plus, régler le type de support sur Épais et régler le grammage du papier utilisé.

La capacité du bac MF est la suivante.


- Papier normal A4 (80 g/m²) : 100 feuilles
- Hagaki : 1 feuille
- Enveloppe DL, Enveloppe C5, Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Envelop. Monarch, Youkei 4, Youkei 2 : 5 feuilles
- Folio : 20 feuilles
- Papier épais : 5 feuilles

 **Remarque** Lors du chargement de formats personnalisés, sélectionner le format **Perso** conformément à la section *Format du papier (Réglage du format de papier pour le bac MF) à la page 4-34*.


Lors de l'utilisation de papier spécial comme les enveloppes ou le papier épais, sélectionner le type de support en se reportant à la section *Type de support (Réglage du type de papier pour le bac MF) à la page 4-35*.

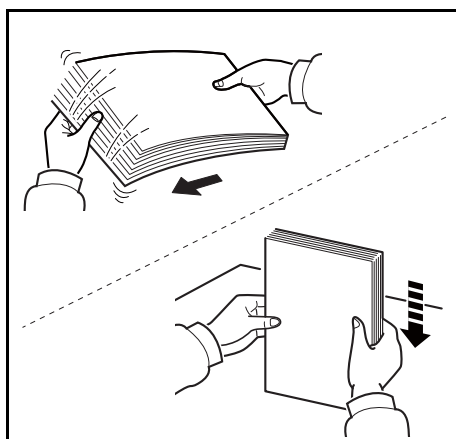


- 1** Aérer les supports (papier/transparents), puis égaliser la pile sur une surface plane pour éviter les bourrages papier ou les impressions de travers.

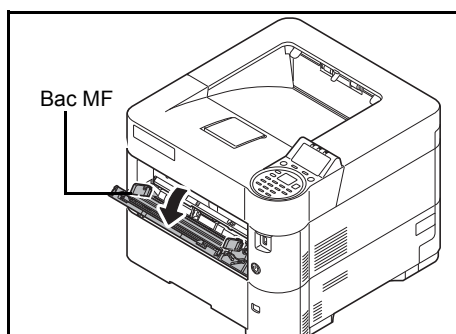


- 2** Tirer sur le bac multifonctions jusqu'à ce qu'il se bloque.

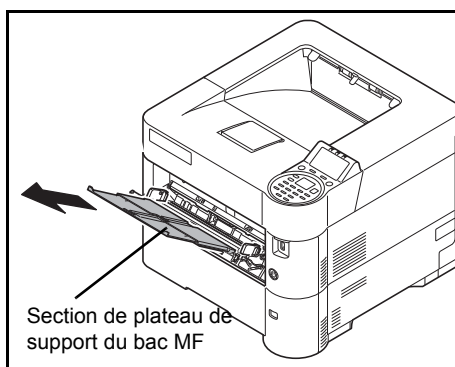

- 3** Sortir la section de plateau de support du bac MF.

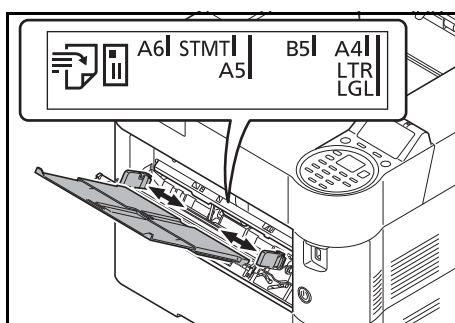

- 4** Régler la position des guides papier sur le bac MF. Les formats de papier standard sont marqués sur le bac MF. Pour les formats standard, faire glisser les guides de largeur du papier jusqu'au repère correspondant.

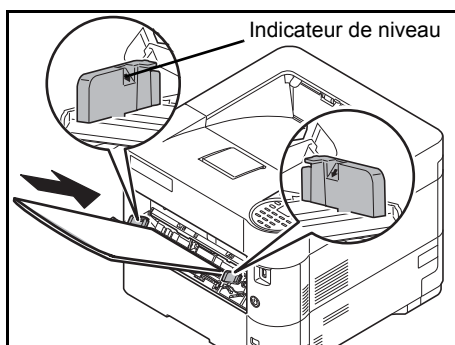

- 5** Alignez le papier sur les guides papier et insérez-le le plus loin possible.

IMPORTANT Lors du chargement du papier, tenir la face à imprimer vers le haut.

Le papier tuilé doit être redressé avant l'utilisation.

Lors du chargement du papier dans le bac MF, vérifier qu'il ne reste pas de papier d'un travail précédant dans le bac avant de charger le papier. Si reste une petite quantité de papier dans le bac MF et que l'on souhaite en ajouter, retirer d'abord le papier restant du bac et l'ajouter au nouveau papier avant de recharger le papier dans le bac.

S'il y a un intervalle entre le papier et les guides de largeur de papier, régler les guides en fonction du papier afin d'éviter une alimentation de travers et des bouchages papier.

Vérifier que le papier chargé ne dépasse pas l'indicateur de niveau.

- 6** Configurer le format de papier du bac MF depuis le panneau de commande de l'imprimante. Se reporter à la section *Config. by-pass (réglages bac MF)* à la page 4-34.

Chargement des enveloppes


On peut charger 5 enveloppes dans le bac MF.

Les formats d'enveloppes acceptés sont les suivants.

Enveloppe acceptée	Format
Youkei 2	114 × 162 (mm)
Youkei 4	105 × 235 (mm)
Envelop. Monarch	3 7/8" × 7 1/2"
Enveloppe #10	4 1/8" × 9 1/2"
Enveloppe DL	110 × 220 (mm)
Enveloppe C5	162 × 229 (mm)
Executive	7 1/4" × 10 1/2"
Enveloppe #9	3 7/8" × 8 7/8"
Enveloppe #6	3 5/8" × 6 1/2"

Lors du chargement d'enveloppes ou de papier Hagaki (carte) dans le bac MF

Charger l'enveloppe avec la face à imprimer vers le haut. Pour la procédure d'impression, se reporter au document *Printer Driver User Guide*.

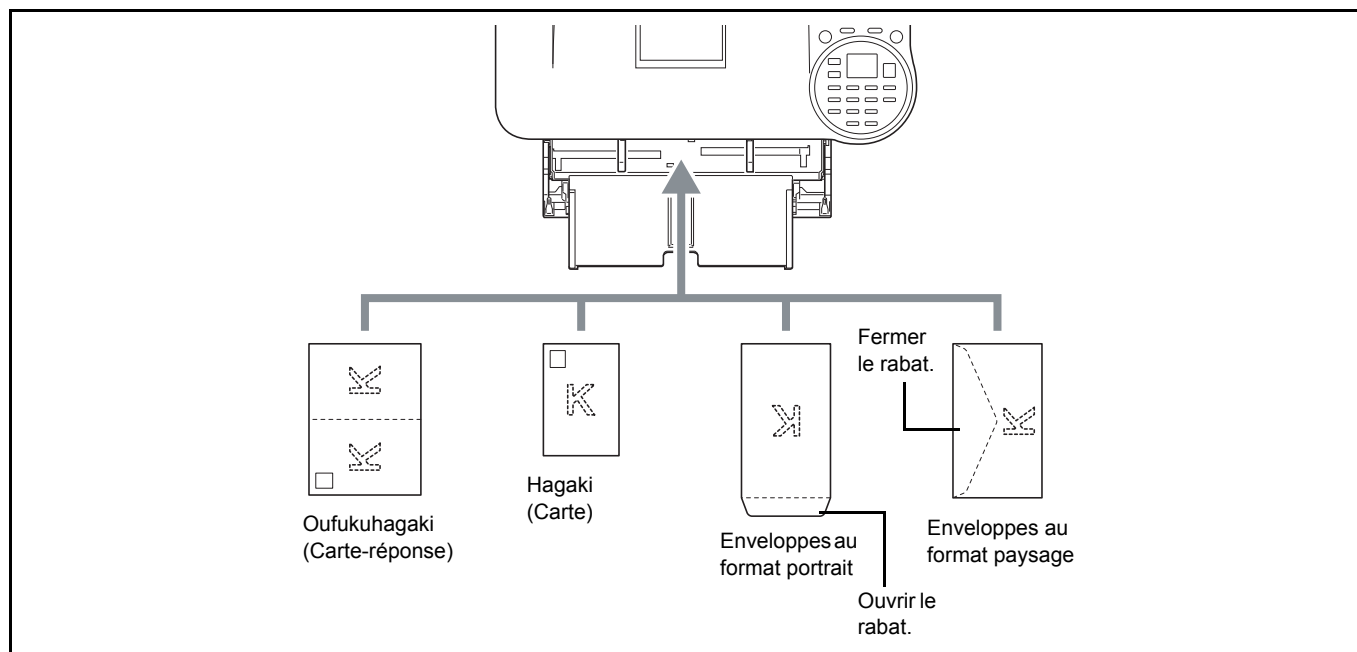

IMPORTANT Utiliser du papier Oufukuhagaki (carte(réponse) déplié.

Le mode de chargement des enveloppes (orientation et face à imprimer) dépend du type d'enveloppe. Vérifier le sens du chargement car toute erreur risque d'entraîner une impression dans le mauvais sens ou sur le mauvais côté.




Remarque Lors de chargement d'enveloppes dans le bac MF, sélectionner le type d'enveloppe conformément à la section *Type de support (Réglage du type de papier pour le bac MF)* à la page 4-35.

Lors du chargement des enveloppes dans le chargeur en masse

Il est possible de charger des enveloppes dans le chargeur en masse (PF-3100). Le chargement des enveloppes (orientation et face) est identique au chargement du bac MF.

Butée du papier

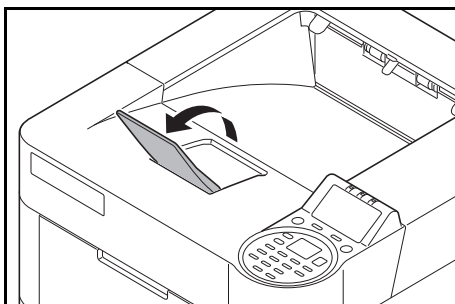

En cas d'utilisation d'un papier A4-R/Letter-R ou supérieur, ouvrir la butée de papier comme indiqué sur la figure.

3 Impression

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Impression à partir des applications	3-2
Annulation d'un travail d'impression	3-3
Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante	3-4
Impression sur du papier au format non standard	3-6
Aide du pilote d'imprimante	3-9
Fonctions d'impression	3-10

Impression à partir des applications

Cette section fournit des instructions de base pour l'impression des documents. Les instructions se basent sur les éléments de l'interface tels qu'ils apparaissent dans Windows 7. Pour imprimer le document à partir d'applications, installer le pilote d'imprimante sur l'ordinateur à l'aide du *Product Library* fourni.



Remarque Se reporter à la section *Installation du logiciel à la page 2-18*.

Procéder comme suit pour imprimer des documents à partir d'une application.

- 1 Créer un document dans une application.
- 2 Cliquer sur **Fichier** et sélectionner **Imprimer** dans l'application. La boîte de dialogue **Imprimer** s'affiche.
- 3 Cliquer sur ▼ à côté du champ Nom et sélectionner cette machine dans la liste.
- 4 Indiquer le nombre d'impressions souhaitées dans la case **Nombre de copies**. Entrer un numéro de 1 à 999.

Pour imprimer plusieurs documents, sélectionner **Assembler** afin de les imprimer un par un dans l'ordre des pages.

- 5 Cliquer sur **Propriétés**. La boîte de dialogue **Propriétés** s'affiche.
- 6 Sélectionner l'onglet **Général** et cliquer sur le bouton **Taille d'impression** pour sélectionner le format d'impression.


Pour imprimer sur des papiers spéciaux, par exemple papier épais ou transparents, cliquer sur le menu **Type de support** et sélectionner le type de support.

- 7 Cliquer sur **Source** et sélectionner la source de papier.




Remarque Si l'option **Auto de la source** est activée, le papier est alimenté automatiquement à partir de la source de papier contenant le format et le type de papier adapté. Pour imprimer sur des papiers spéciaux, par exemple enveloppe ou papier épais, placer le papier dans le bac MF et sélectionner **Bac MF**.

- 8 Sélectionner l'orientation du papier, **Portrait** ou **Paysage**, en fonction de l'orientation du document.
- 9 Cliquer sur **OK** pour revenir à la boîte de dialogue **Imprimer**.
- 10 Cliquer sur **OK** pour lancer l'impression.

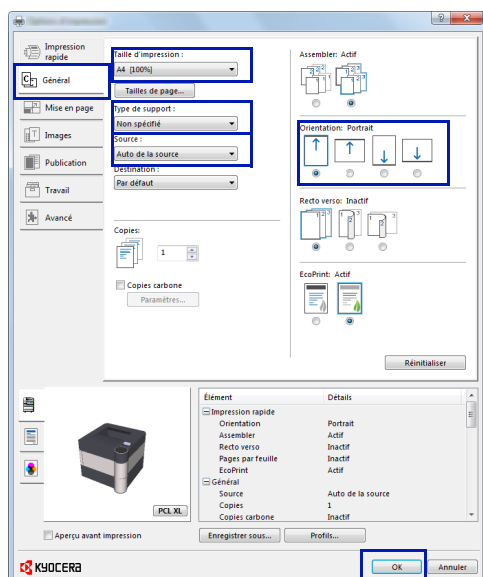

Annulation d'un travail d'impression

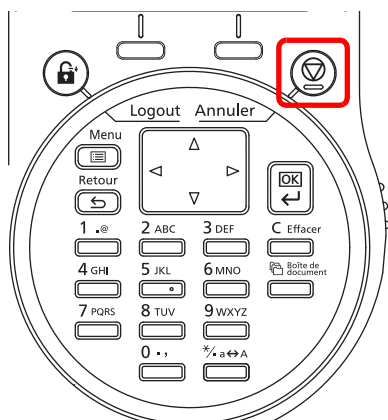

- 1 Lorsque l'imprimante affiche **Traitement**, appuyer sur **[Annuler]**.

La **Liste trav.annul** s'affiche pour indiquer la liste des travaux d'impression en cours.


- 2 Appuyer sur **△** ou **▽** pour afficher le travail souhaité, puis appuyer sur **[OK]**.


Lorsque le message **Le trav. sera annulé. Êtes-vous sûr ?** s'affiche, appuyez sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**) pour annuler le travail ou sur **[Non]** (**[Sélection de droite]**) pour annuler cette opération et poursuivre l'impression.

Lors de l'annulation d'un travail, **Annulation...** s'affiche à l'écran et l'impression cesse une fois que la page en cours d'impression a été éjectée.

Écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante

L'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante permet de configurer de nombreux paramètres liés à l'impression. Pour plus d'informations, voir **Printer Driver User Guide** sur le disque *Product Library*.

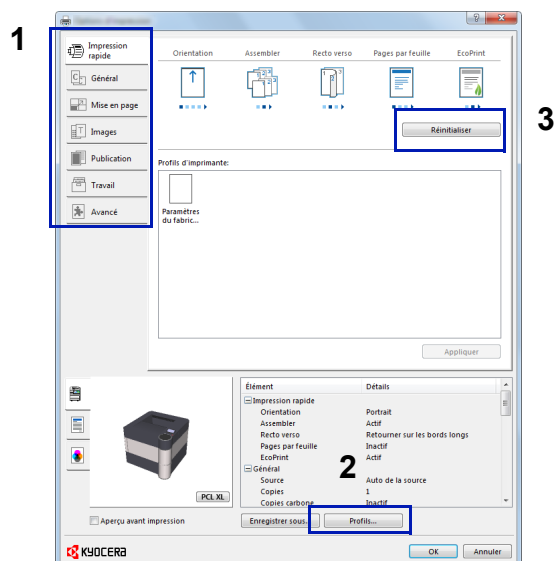

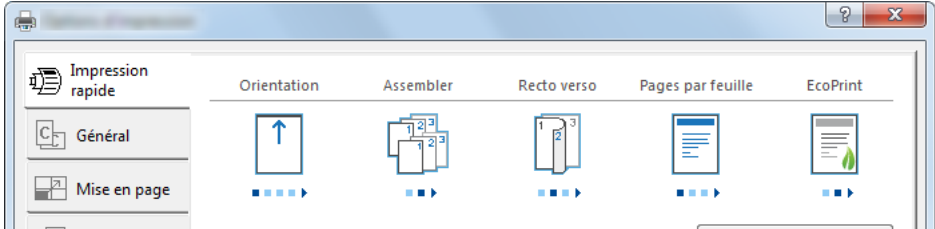N°	Description
1	Impression rapide Fourni des icônes pouvant être utilisées pour configurer facilement les fonctions courantes. Chaque clic sur une icône permet d'afficher une image ressemblant aux résultats d'impression et applique les paramètres.  Général Cet onglet regroupe les fonctions de base qui sont souvent utilisées. Il est possible de configurer le format de papier, le type de support, la destination et l'impression recto verso. Mise en page Cet onglet permet de configurer les paramètres des différentes mises en page d'impression, y compris l'impression de livret, le mode combiner, l'impression de poster et la mise à l'échelle. Images Cet onglet permet de configurer les paramètres liés à la qualité et réglage de nuance de gris des résultats d'impression. Publication Cet onglet permet de créer des couvertures et des inserts pour les travaux d'impressions et de placer les inserts entre les feuilles de film OHP. Travail Cet onglet permet de configurer les paramètres pour l'enregistrement des données d'impression de l'ordinateur vers la machine. Les documents régulièrement utilisés et les autres données peuvent être enregistrés sur la machine pour faciliter l'impression par la suite. Puisque les documents enregistrés peuvent être imprimés directement à partir de la machine, cette fonction est également pratique pour imprimer un document ne devant pas être vu par d'autres personnes. Avancé Cet onglet permet de configurer les paramètres pour l'ajout de pages de texte ou de filigranes aux données d'impression.


N°	Description
2	Profil Les paramètres du pilote de l'imprimante peuvent être enregistrés dans un profil. Les profils enregistrés peuvent être rappelés à tout moment ; aussi, il est pratique d'enregistrer les paramètres fréquemment utilisés.
3	Réinitialiser Cliquer pour rétablir les valeurs initiales des paramètres.

Impression sur du papier au format non standard

Lorsqu'une carte ou une enveloppe est chargée dans le bac MF, régler le format et le type de papier, puis enregistrer le format du papier sur l'onglet **Général** de l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante.

Une fois enregistré, le format de papier peut être sélectionné à partir du menu **Tailles de page**.

- 1 Afficher l'écran des paramètres d'impression
- 2 Cliquer sur l'onglet **Général**.
- 3 Cliquer sur **Tailles de page...** pour enregistrer la taille.
- 4 Cliquer sur **Ajouter**.
- 5 Entrer le nom du papier.
- 6 Entrer le format du papier.
- 7 Cliquer sur **Enregistrer**.
- 8 Cliquer sur **OK**.
- 9 Dans le menu **Taille d'impression**, sélectionner le format de papier (nom) qui a été enregistré aux étapes 4 à 8.
- 10 Sélectionner **Bac MF** dans le menu **Source**.
- 11 Sélectionner le type de papier dans le menu **Type de support**.

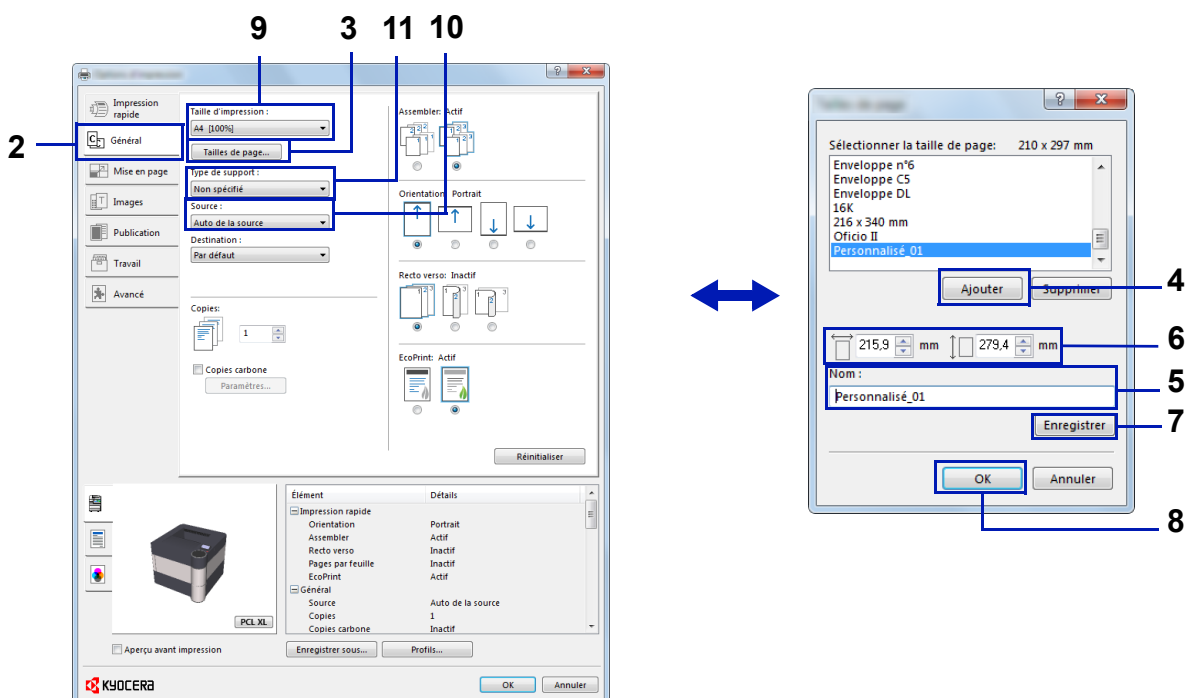


Impression de bannière

Lorsqu'une longueur de document de 470,5 mm (18,53") à un maximum de 915 mm (36,03") est spécifiée pour l'impression, le travail d'impression est traité comme impression de bannière.


Nombre max. de feuilles	1 feuille (chargement manuel)
Largeur de papier	210 mm à 216 mm (8,27" à 8,51")
Longueur de papier	470,5 mm à 915 mm (18,53" à 36,03")
Grammage	120 à 163 g/m ²
Type de support	Épais 2

- 1 Afficher l'écran des paramètres d'impression
- 2 Cliquer sur l'onglet **Général**.
- 3 Cliquer sur **Tailles de page...** pour enregistrer le format.
- 4 Cliquer sur **Ajouter**.
- 5 Entrer le nom du papier.
- 6 Saisir la longueur (470,5 mm (18,53") ou plus long), et la largeur du format de papier personnalisé à enregistrer.
- 7 Cliquer sur **Enregistrer**.
- 8 Cliquer sur **OK**.
- 9 Dans le menu **Taille d'impression**, sélectionner le format de papier (nom) qui a été enregistré aux étapes 4 à 8.
- 10 Sélectionner **Bac MF** dans le menu **Source**.
- 11 Sélectionner le type de papier dans le menu **Type de support**.

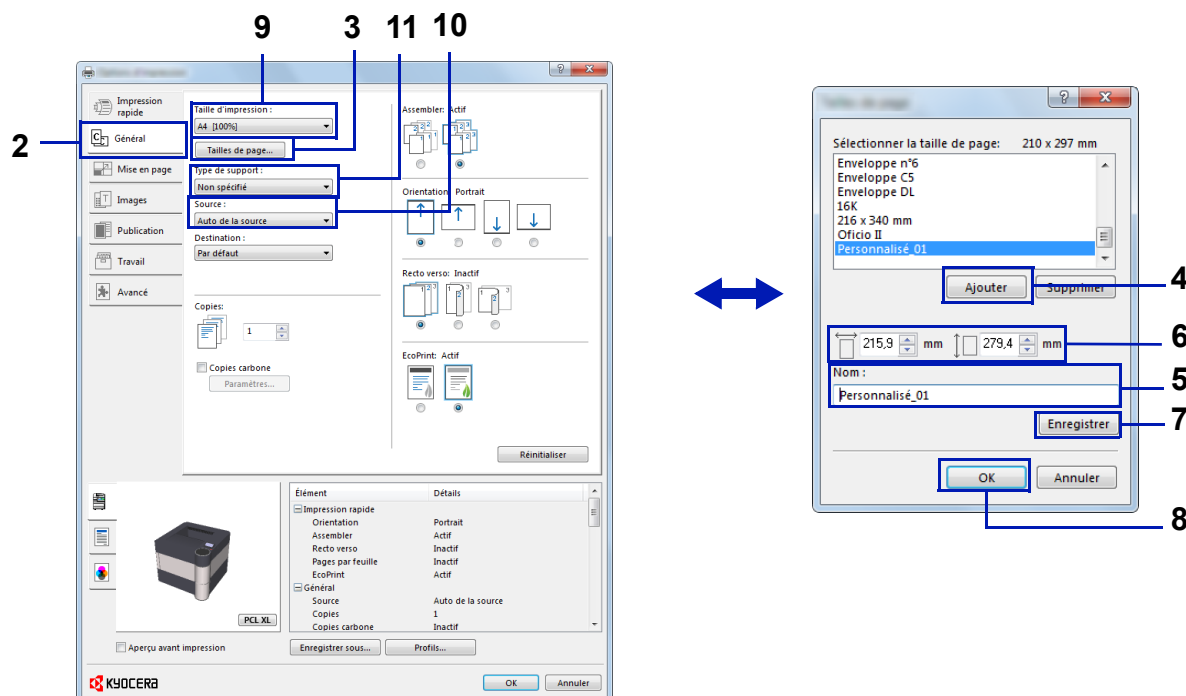


12 Cliquer sur **OK**.

Remarque Lorsque KPDL est utilisé pour les paramètres "PDL" du pilote de l'imprimante, un réglage de longueur de 470,5 mm (18,53") ou plus est traité comme une impression de bannière.

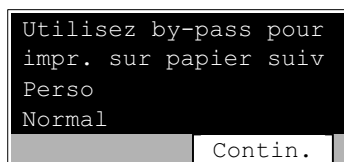
**13** Cliquer sur **OK**.

Lorsque l'impression est exécutée dans ce cas, un message s'affiche sur le panneau de commande de la machine. Placer le papier dans le bac MF, continuer à le soutenir pour qu'il ne tombe pas et appuyer sur [Contin.] (**[Sélection de droite]**). Pour annuler l'impression, appuyer sur **[Annuler]**.

IMPORTANT Après avoir appuyé sur [Contin.] (**[Sélection de droite]**), soutenir le papier des deux mains pour qu'il soit chargé correctement.

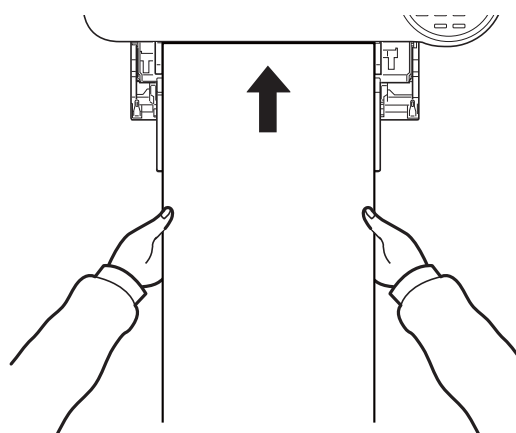

Après le début de l'impression, saisir le papier lorsqu'il sort afin qu'il ne tombe pas. Lors de l'utilisation du plateau interne comme emplacement de sortie, ne pas relever la butée.

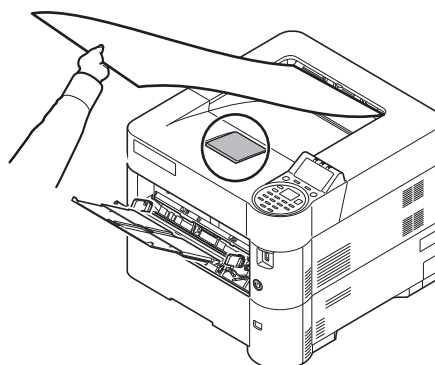


Définir si l'écran de confirmation s'affiche ou non avant l'impression de chaque feuille lors de l'impression de plusieurs feuilles de bannière.

- Impr.msgBannière (Vérification du paramètre avant l'impression de bannière)...4-134

Aide du pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante inclut une aide. Pour en savoir plus sur les paramètres d'impression, afficher l'écran des paramètres d'impression du pilote d'imprimante et afficher l'aide en utilisant l'une des méthodes expliquées ci-dessous.

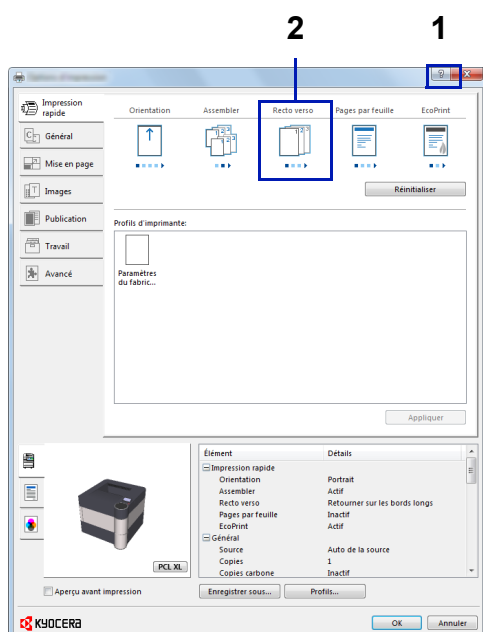

- Cliquer sur le bouton ? en haut à droite de l'écran, puis cliquer sur l'élément dont vous voulez obtenir les informations.
- Cliquer sur l'élément dont vous voulez obtenir les informations et appuyer sur la touche [F1] du clavier.

Modification des paramètres par défaut du pilote d'imprimante (Windows 8.1)

Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante peuvent être modifiés. En sélectionnant les paramètres fréquemment utilisés, il est possible de passer des étapes durant l'impression. Pour les paramètres, se reporter à la section *Printer Driver User Guide*.

- 1 Dans les icônes sur le bureau, cliquer sur **Paramètres, Panneau de configuration**, puis **Périphériques et imprimantes**.
- 2 Effectuer un clic droit sur l'icône du pilote d'imprimante de la machine, puis cliquer sur le menu **Propriétés de l'imprimante** du pilote d'imprimante.
- 3 Cliquer sur **Préférences** dans l'onglet **Général**.
- 4 Sélectionner les paramètres par défaut et cliquer sur **OK**.

Fonctions d'impression

Cette section décrit les fonctions utiles pouvant être configurées avec le pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, voir **Printer Driver User Guide**.

Mode demi vitesse (paramètres du pilote d'imprimante)

Le mode demi vitesse réduit la vitesse d'impression nominale par deux. Lorsqu'il est sélectionné, le toner adhère mieux lors de l'impression sur du papier de petit format, épais ou texturé. De plus, il est possible de sélectionner le mode demi vitesse pour charger le papier de manière homogène et éviter les bourrages papier. Ce mode d'impression peut être plus silencieux.

 **Remarque** Le mode demi vitesse s'applique à tous les types de support à l'exception de Transparent et Vêlin.

Amincissement de ligne ((paramètres du pilote d'imprimante)

L'aminçissement de ligne réduit la largeur de stylo des lignes utilisées pour les codes à barres et les dessins au trait. Les valeurs de dessin contrôlées par une application ne sont pas modifiées.

Élément	Description
Inactif	L'aminçissement de ligne n'est pas appliqué.
Codes à barres	Ce paramètre réduit la valeur de largeur du stylo pour les lignes verticales et horizontales. Il améliore la lisibilité des codes à barres.
Lignes fines	Ce paramètre réduit la valeur de largeur du stylo pour les lignes verticales, horizontales et diagonales.
Tous	Ce paramètre réduit la largeur de stylo par valeur de 1 pour les lignes verticales, horizontales et diagonales utilisées dans les codes à barres ou les dessins au trait.

 **Remarque** L'aminçissement est disponible lorsque PCL XL est sélectionné dans la boîte de dialogue Paramètres PDL. Lorsque le mode compatible GDI est sélectionné dans la boîte de dialogue Paramètres PDL, l'aminçissement de ligne n'est pas disponible.

Corriger ligne fine par périphérique

Permet la correction de largeur du stylo par périphérique. Cette fonction est disponible uniquement sur les modes pris en charge.

Boîte personnalisée (fonction en option)

La boîte personnalisée est une boîte composante qu'il est possible de créer dans la boîte de document pour stocker les données à utiliser ultérieurement.

Il est possible de créer ou supprimer une boîte personnalisée et les données peuvent être échangées de différentes manières. Pour utiliser une Boîte personnalisée, il convient d'installer un disque SSD optionnel dans l'imprimante.

Pour plus de détails sur l'utilisation de la boîte personnalisée, se reporter à la section *Boîte personnalisée à la page 5-4*.

Boîte travaux (fonction en option)

La boîte de travail conserve de manière temporaire ou provisoire les données d'impression à utiliser avec les options de travail (y compris l'impression privée, la copie rapide et la vérification avant impression qui seront abordées plus tard).

Quatre boîte travaux individuelles correspondent à ces options de travail et sont déjà prévues dans la boîte de document. Ces boîtes travaux ne peuvent pas être créées ou supprimées par un utilisateur.

Pour plus de détails sur l'utilisation de la boîte travaux, se reporter à la section *Boîte travaux à la page 5-25*.


Activation de ThinPrint (fonction en option)

Cet imprimante peut sélectionner si communiquer ou non avec ThinPrint.

Pour plus de détails sur l'utilisation, se reporter à la section *Fonction opt. (Paramètres de l'application en option)* à la page 4-173.

Impression à extraction sécurisée (fonction en option)

L'impression à extraction sécurisée est une fonction d'impression qui permet à l'utilisateur d'extraire le travail d'impression sur une imprimante sélectionnée après avoir mis le travail dans le file d'un serveur. Pour utiliser cette fonction, les environnements systèmes suivants sont requis.

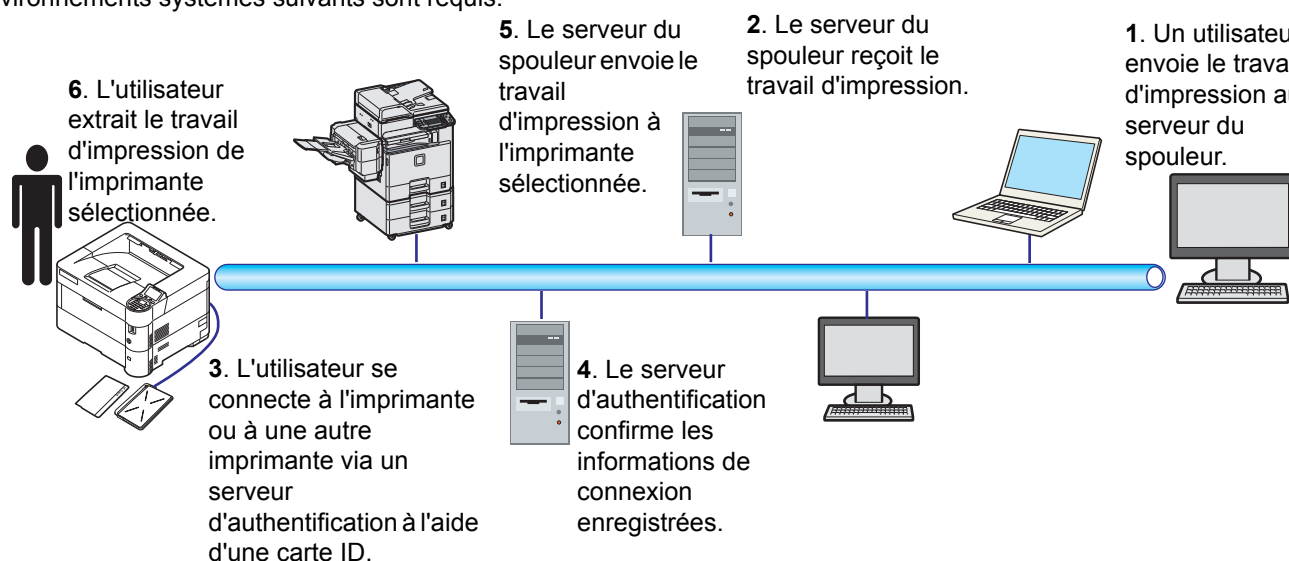

Le serveur d'authentification : KYOCERA Net Manager (logiciel en option) doit être installé.

Carte ID et lecteur de carte ID : utilisés pour enregistrer et authentifier un utilisateur.

Le serveur du spouleur : envoie le travail d'impression à une imprimante sélectionnée après la connexion de l'utilisateur.

Pour plus de détails, contacter le revendeur ou le représentant de service.

Impression avec Google Cloud Print

Google Cloud Print est un service d'impression fourni par Google qui ne nécessite aucun pilote d'imprimante. Ce service permet à un utilisateur disposant d'un compte Google d'imprimer à partir d'une machine connectée à Internet.

La machine peut être configurée dans Command Center RX. Se reporter au *Command Center RX User Guide*.

 **Remarque** Un compte Google est nécessaire pour utiliser Google Cloud Print. Le cas échéant, obtenir un compte Google.

Il est également nécessaire d'enregistrer à l'avance la machine avec le service Google Cloud Print. La machine peut être enregistrée à partir d'un ordinateur connecté au même réseau.

Impression avec Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est une norme de réseau local sans fil établie par Wi-Fi Alliance. Il s'agit d'une des fonctions du réseau local sans fil, sans un point d'accès au réseau local sans fil ou routeur pour réseau local sans fil, entre les périphériques pour communiquer directement sur une base de pair à pair.

La procédure d'impression avec Wi-Fi Direct est identique à celle pour les périphériques portatifs ordinaires.

Lors de l'utilisation d'un nom d'imprimante ou d'un nom Bonjour sur les paramètres du port des propriétés de l'imprimante, il est possible d'imprimer le travail en spécifiant le nom lors de la connexion Wi-Fi Direct.

Lors de l'utilisation d'une adresse IP pour le port, spécifier l'adresse IP de cette machine.

Impression avec AirPrint

AirPrint est une fonction d'impression incluse dans iOS 4.2 et les produits plus récents, ainsi que sur Mac OS X 10.7 et les produits plus récents.

Cette fonction permet de se connecter à une machine compatible AirPrint et d'imprimer sans installer de pilote d'imprimante.

Pour permettre la détection de la machine lors de l'impression avec AirPrint, il est possible de configurer les informations d'emplacement de la machine dans Command Center RX.

Pour plus d'informations, se reporter à la section *Command Center RX User Guide*.



Impression avec Mopria

Mopria est une fonction d'impression standard incluse sur les produits avec la version Android 4.4 ou supérieure.

Le service d'impression Mopria doit être installé et activé à l'avance.

Pour les détails sur l'utilisation, se reporter à un site web de Mopria Alliance.

4 Panneau de commande

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Écran	4-2
Touches	4-4
Utilisation du système de sélection de menus	4-7
Réglage d'un menu de sélection de mode	4-9
Imprimer rapport	4-10
Mémoire USB (Sélection mémoire USB).....	4-23
Compteur (Affichage de la valeur du compteur).....	4-33
Param papier	4-34
Param. impr.	4-49
Réseau (Paramètres réseau).....	4-67
Réseau en option (Paramètres du réseau en option).....	4-90
Périph. commun (Sélection/Réglage des périphériques communs)	4-103
Sécurité (Paramètres de la fonction de sécurité)	4-135
NomUtil/CptaTrav (Paramètre de connexion utilisateur/paramètre de comptabilité des travaux) ..	4-144
Réglage/Maint. (Sélection/paramètre Réglage/Entretien)	4-169
Fonction opt. (Paramètres de l'application en option)	4-173

Écran

Les messages indiquant l'état des différentes opérations de l'imprimante sont affichés sur l'écran.


Informations d'état

Message	Signification
Attendre SVP.	L'imprimante est en cours de préchauffage et n'est pas prête. À la première mise sous tension de l'imprimante, ce message reste affiché quelques minutes.
Attendre SVP. Chargement papier.	Le papier dans le magasin est déplacé dans une position permettant le chargement du papier. Ce message s'affiche parfois pendant une courte période lorsque le magasin est remis en position d'origine, par exemple, après avoir ajouté du papier. Remarque Ce message n'est pas affiché sur ECOSYS P3045dn.
Attendre SVP. Ajout de toner...	Un réapprovisionnement de toner est en cours. Ce message peut s'afficher lors de l'impression en continu d'un grand nombre de pages nécessitant une quantité importante de toner, telles que des photographies, etc.
Prêt à imprimer.	La machine est prête à imprimer.
Traitement	La machine reçoit des données à imprimer. Ce message s'affiche également lorsque l'imprimante lit une carte mémoire SD/SDHC, une mémoire USB, un disque SSD ou RAM.
En veille...	L'imprimante est en mode veille. Ce mode est désactivé lorsque l'imprimante reçoit un travail d'impression.
Annulation...	Les travaux reçus par l'imprimante sont en cours d'annulation. Pour annuler un travail, reportez-vous à la section <i>Annulation d'un travail d'impression</i> à la page 4-4.

Codes d'erreur

Pour plus d'informations sur les codes d'erreur et les erreurs de l'imprimante qui nécessitent l'attention de l'utilisateur, reportez-vous à la section *Messages d'erreur* à la page 8-8.

Voyants de l'écran

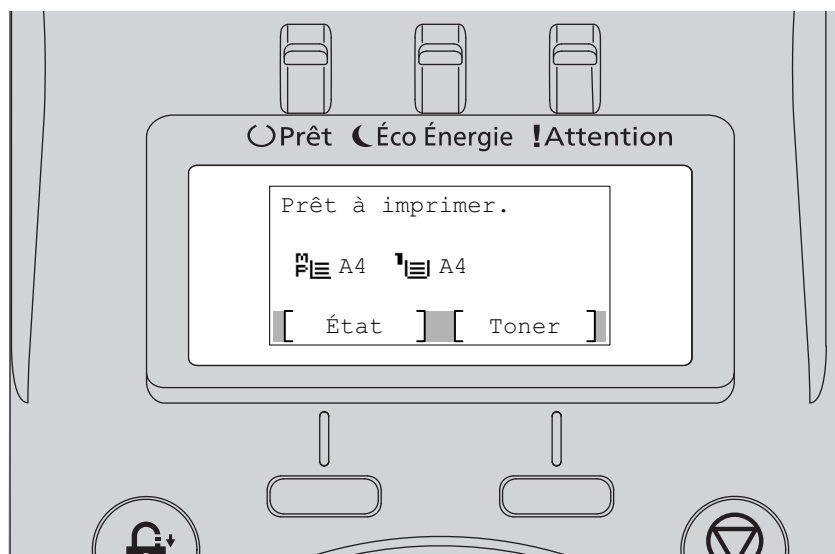

Voyants Prêt, Éco Énergie et Attention

Les voyants suivants s'allument lors du déroulement normal de l'impression et lorsque l'imprimante nécessite l'intervention de l'opérateur. À chaque voyant correspondent différents états, chacun avec une signification propre.

Voyant	Description
 ○ Prêt	Clignotant. La réception de données, le traitement de données, l'accès à la mémoire ou une erreur pouvant être effacée se sont produits. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Dépannage</i> à la page 8-1. Allumé. Imprimante prête et en ligne. L'imprimante imprime les données qu'elle reçoit. Éteint. Imprimante hors ligne, car l'impression est arrêtée manuellement ou automatiquement en raison d'une condition d'erreur. Les données peuvent être reçues, mais ne seront pas imprimées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Messages d'erreur</i> à la page 8-8 si l'impression est arrêtée automatiquement lorsqu'une condition d'erreur se produit.
 ☾ Éco Énergie	Allumé. L'imprimante est en mode veille. Ce mode est désactivé lorsque l'imprimante reçoit un travail d'impression. Après un temps de préchauffage, l'imprimante passe en ligne. Pour plus de détails sur le mode veille, se reporter à la section <i>Tempor. veille (Décalé de temporisation de la mise en veille)</i> à la page 4-122.
 ! Attention	Clignotant. Si <i>Attendre SVP.</i> est affiché, l'imprimante est en cours de préchauffage. Cela peut aussi indiquer que l'imprimante ne peut pas imprimer (par ex. absence de papier dans le magasin). Vérifier le message affiché et prendre la mesure nécessaire. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Messages d'erreur</i> à la page 8-8. Allumé. L'imprimante ne peut pas imprimer à cause d'une erreur. Vérifier le message affiché et prendre la mesure nécessaire. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Messages d'erreur</i> à la page 8-8.

Touches

Les touches du panneau de commande permettent de configurer l'utilisation de l'imprimante. Certaines d'entre-elles disposent d'une fonction secondaire.

Touche Annuler



Cette touche permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Annuler un travail d'impression.
- Arrêter la sonnerie d'une alarme.

Annulation d'un travail d'impression

- 1 Lorsque l'imprimante affiche `Traitement`, appuyer sur **[Annuler]**.

La `Liste trav. annul` s'affiche pour indiquer la liste des travaux d'impression en cours.

- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour afficher le travail souhaité, puis appuyer sur **[OK]**.

Lorsque le message `Le trav. sera annulé. Êtes-vous sûr ?` s'affiche, appuyez sur `[Oui]` (**[Sélection de gauche]**) pour annuler le travail ou sur `[Non]` (**[Sélection de droite]**) pour annuler cette opération et poursuivre l'impression.

Lors de l'annulation d'un travail, `Annulation...` s'affiche à l'écran et l'impression cesse une fois que la page en cours d'impression a été éjectée.

Touche Logout



- Si le contrôle utilisateur est défini, veiller à se déconnecter en appuyant sur **[Logout]** lorsque les opérations sont terminées.

Touche Menu

Menu



- La touche **[Menu]** vous permet d'accéder au système de menus afin de modifier la configuration et l'environnement d'impression de l'imprimante.


Touche Retour

Retour



- Annule le réglage du menu actuellement affiché et revient au menu de l'étape précédente.

Touches fléchées

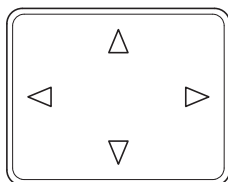


- Les quatre touches fléchées servent, dans le cadre du système de menus, à accéder à un élément ou à entrer des valeurs numériques.

Touche OK



- Finaliser le paramétrage de valeurs numériques et d'autres sélections.


Touches numériques

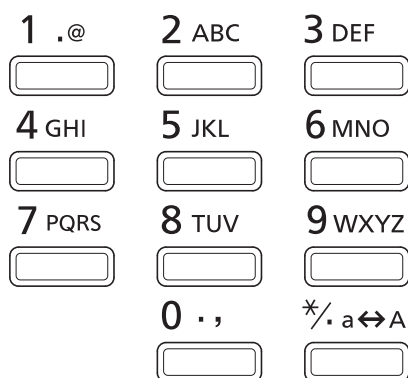

- Pour saisir des nombres et des symboles.

Touche Effacer


C Effacer



- Efface les nombres et les caractères saisis.

Touche Boîte de document

 Boîte de document



- Appuyer sur cette touche pour utiliser la boîte de document. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Boîte de document* à la page 5-1.

Touche sélection de gauche/Touche sélection de droite



- Ces touches fonctionnent uniquement lorsque les onglets de touche correspondants sont affichés sur l'écran. L'appui sur la touche exécute la fonction affichée sur l'écran.

L'appui sur la touche exécute la fonction affichée sur l'écran.

Par ex. :

Lorsque le menu ci-dessous est affiché, l'appui sur **[Sélection de gauche]** ([Oui]) imprime le fichier sélectionné. L'appui sur **[Sélection de droite]** ([Non]) interrompt l'impression et renvoie au menu de l'étape précédente.

```
Imprimer.  
Êtes-vous sûr ?  
→Plan menu  
  
[  Oui  ] [  Non  ]
```

- Ces touches fonctionnent uniquement lorsque le message de papier coincé est affiché sur l'écran. Un message d'aide apparaît alors pour faciliter l'élimination du bourrage à l'emplacement approprié.

Utilisation du système de sélection de menus

Système de sélection de menus

Cette section décrit l'utilisation du système de sélection de menus.


La touche **[Menu]** du panneau de commande vous permet d'accéder au menu pour configurer les paramètres d'imprimante selon vos besoins. Les réglages peuvent être effectués lorsque le message **Prêt à imprimer.**, **Attendre SVP.**, **Traitement** ou **En veille...** est affiché sur l'écran de l'imprimante.

 **Remarque** Les réglages effectués à partir du logiciel de l'application et du pilote d'imprimante prévalent sur ceux effectués depuis le panneau de commande.

Accès au menu de sélection de mode


Appuyez sur **[Menu]** lorsque l'état **Prêt à imprimer.** apparaît à l'écran de l'imprimante.

Le menu de sélection de mode s'affiche.

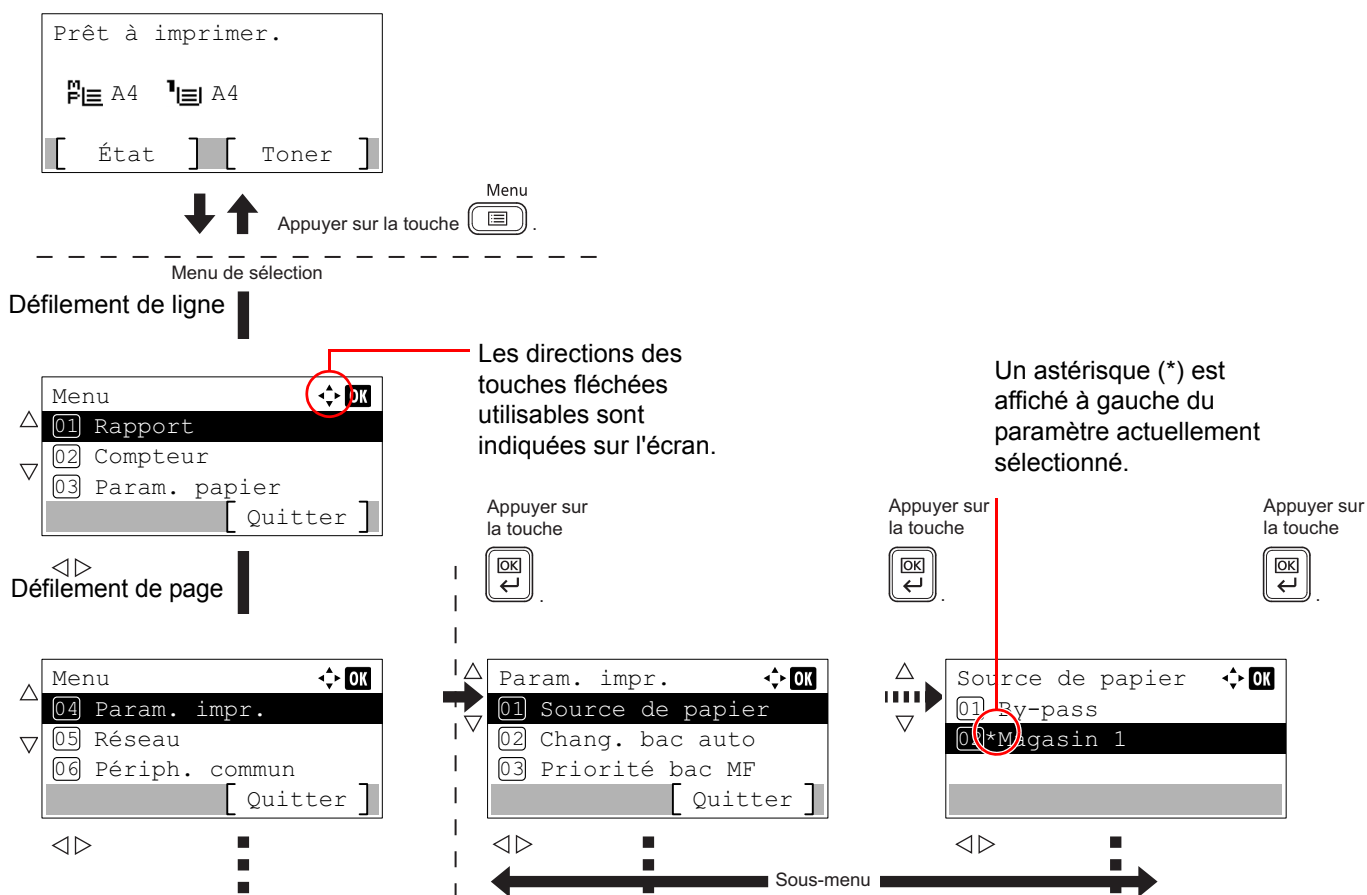


Sélection d'un menu

Le menu de sélection de mode est de type hiérarchique. Appuyer sur $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ ou $\triangleright$ pour afficher le menu souhaité.

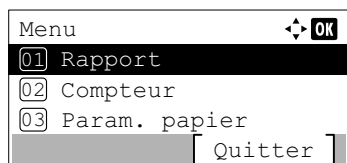


- Si [$\diamond$] s'affiche en haut à droite de l'écran, il est possible d'utiliser $\triangle$ et ∇ pour faire défiler les options du menu d'une ligne à la fois vers le haut ou le bas, ou bien $\triangleleft$ et $\triangleright$ pour faire défiler les options du menu d'une page à la fois.

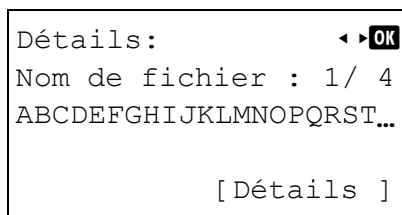

- Si [$\blacktriangleleft$] s'affiche en haut à droite de l'écran, il est possible d'utiliser $\triangleleft$ et $\triangleright$ pour passer d'une page à l'autre.

Pour revenir au menu du niveau supérieur, appuyer sur **[Retour]**.

Réglage d'un menu

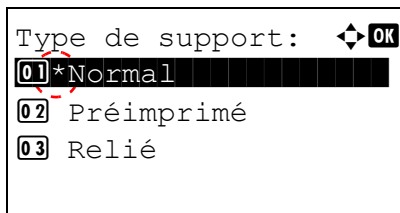

Sélectionner le menu souhaité et appuyer sur **[OK]**. Vous pouvez maintenant choisir les options dans le menu. Appuyer sur $\triangle$, ∇ , $\triangleleft$ ou $\triangleright$ pour sélectionner ou saisir le paramètre souhaité, puis appuyer sur **[OK]** pour confirmer votre sélection.


Si votre choix s'effectue dans une liste de paramètres, un astérisque (*) est affiché à gauche du paramètre actuellement sélectionné.

Annulation d'une sélection de menu

Si vous appuyez sur **[Menu]** à l'intérieur d'un menu, l'état **Prêt à imprimer** apparaît de nouveau à l'écran.

Réglage d'un menu de sélection de mode

Cette section décrit les procédures utilisées pour chaque élément de menu dans le menu de sélection de mode.

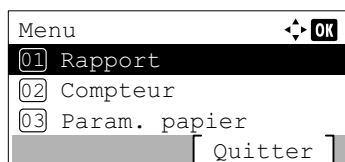

- 1 Lorsque l'imprimante affiche **Prêt à imprimer.**, Attendez SVP., **Traitement** et **En veille...**, appuyer sur **[Menu]**. Le menu de sélection de mode s'affiche.

- 2 La sélection change à chaque appui sur $\triangle$ ou ∇ .

- Imprimer rapport...4-10
- Mémoire USB...4-23
- Compteur...4-33
- Param. papier...4-34
- Param. impr....4-49
- Réseau...4-67
- Réseau en option...4-90
- Périph. commun...4-103
- Sécurité...4-135
- NomUtil/CptaTrav...4-144
- Réglage/Maint. ...4-169
- Fonction opt....4-173



Remarque Réseau en option s'affiche uniquement lorsqu'un kit d'interface réseau (IB-50) ou un kit d'interface réseau sans fil (IB-51) est installé en option.


Le menu **Mémoire USB** s'affiche automatiquement lorsque la mémoire USB est installée.

Rapport

Voici les paramètres pour l'impression des rapports et l'envoi de l'historique du journal des travaux. Les options disponibles dans le menu Rapport sont les suivantes :

- Imprimer rapport...4-10
- Hist. jrnal trav (envoi de l'historique du journal des travaux)...4-18

- 1 Appuyer sur **[Menu]**.
- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Rapport.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Rapport s'affiche.

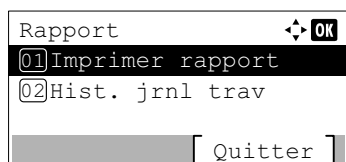


Note Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, Hist. jrnal trav s'affiche en cas de connexion avec des droits d'administrateur.

Imprimer rapport

Imprime un rapport. Les options disponibles dans le menu Imprimer rapport sont les suivantes :

- Plan menu (impression du plan des menus)...4-10
- Page d'état (Impression d'une page d'état de l'imprimante)...4-13
- Liste polices (Impression d'une liste des polices de l'imprimante)...4-15
- Liste fich. RAM (Impression d'une liste des fichiers du disque RAM)...4-16
- Liste fich. SSD (Impression d'une liste des fichiers du SSD)...4-16
- ListFich carteSD (Impression d'une liste des fichiers d'une carte mémoire SD/SDHC)...4-17

- 1 Dans le menu Rapport, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Imprimer rapport.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Imprimer rapport affiche une liste des types de rapport pouvant être imprimés. Notez que les types de rapport indiqués peuvent varier selon les options installées dans l'imprimante.

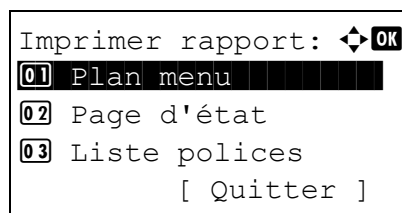

Plan menu (impression du plan des menus)

L'imprimante imprime une liste complète du système de sélection de menus, c'est-à-dire la carte de menus.

- 1 Dans le menu Imprimer rapport, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Plan menu.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.



Remarque Lorsque la comptabilité des travaux est définie mais que la connexion utilisateur n'est pas définie, l'écran pour saisir les informations de comptabilité des travaux s'affiche. Entrer l'ID de compte et appuyer sur **[OK]**.


```
Imprimer.  
Êtes-vous sûr ?  
→Plan menu  
  
[  Oui   ] [  Non   ]
```

- 3** Appuyer sur [Oui] (**[Sélection de gauche]**). Le message `Accepté.` s'affiche et l'imprimante imprime le plan des menus. L'appui sur [Non] (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu `Imprimer rapport` sans imprimer le plan des menus.




Remarque Il est possible d'utiliser les touches numériques pour entrer le numéro de menu et afficher les paramètres requis.

Par ex. : Affichage du menu d'impression du plan du menu

- 1** Appuyer sur **[Menu]**.
- 2** Appuyer sur **[1]** sur les touches numériques. Le menu `Rapport` s'affiche.
- 3** Appuyer sur **[1]** sur les touches numériques. Le menu `Imprimer rapport` s'affiche.
- 4** Appuyer sur **[1]** sur les touches numériques. Un message de confirmation s'affiche.

Exemple de structure de menu

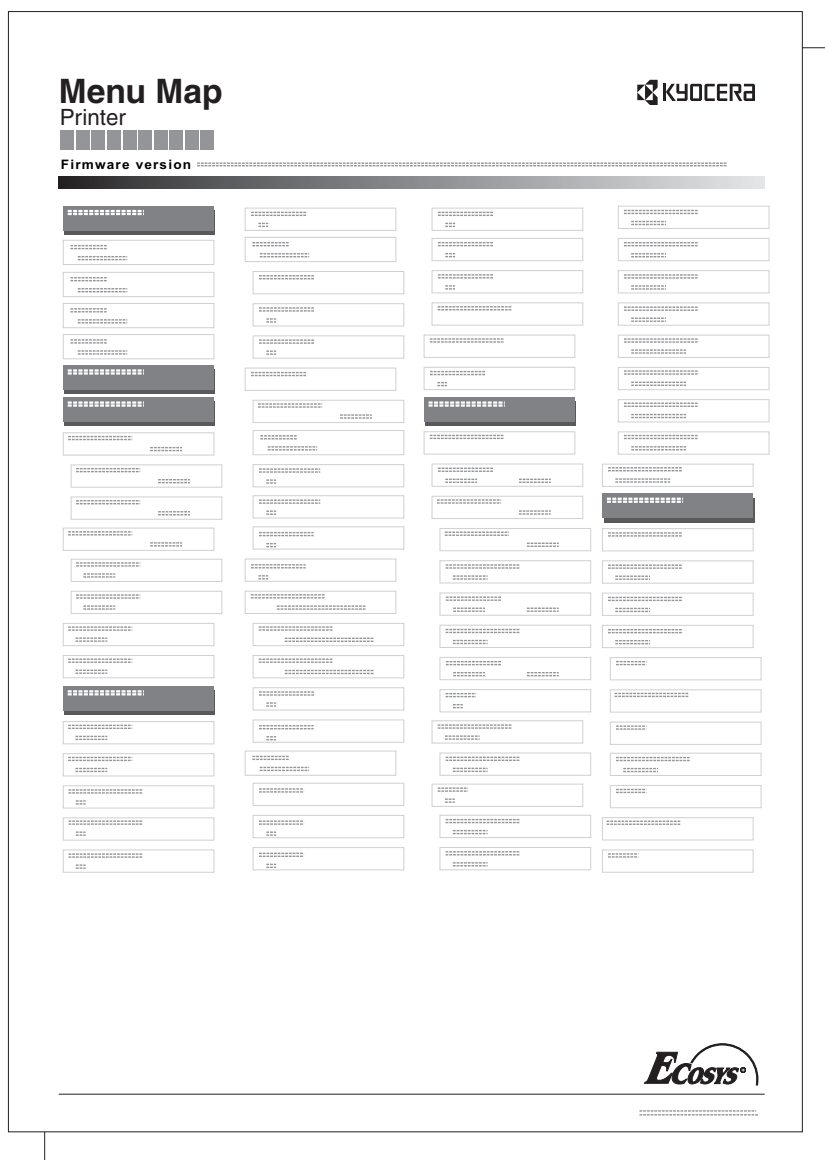

Page d'état (Impression d'une page d'état de l'imprimante)

L'impression d'une page d'état vous permet de vérifier l'état en cours de l'imprimante et les réglages optionnels.

- 1 Dans le menu `Imprimer rapport`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Page d'état`.

- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.



Remarque Lorsque la comptabilité des travaux est définie mais que la connexion utilisateur n'est pas définie, l'écran pour saisir les informations de comptabilité des travaux s'affiche. Entrer l'ID de compte et appuyer sur **[OK]**.

- 3 Appuyer sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**). Le message `Accepté.` s'affiche et l'imprimante imprime une page d'état.

L'appui sur **[Non]** (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu `Imprimer rapport` sans imprimer la page d'état.


```

Imprimer.
Êtes-vous sûr ?
→Page d'état

[  Oui  ] [  Non  ]
  
```

Description de la page de configuration

Les numéros qui apparaissent dans l'illustration ci-après renvoient aux éléments expliqués sous cette dernière. Les éléments et les valeurs affichés varient selon la version du micrologiciel de l'imprimante.

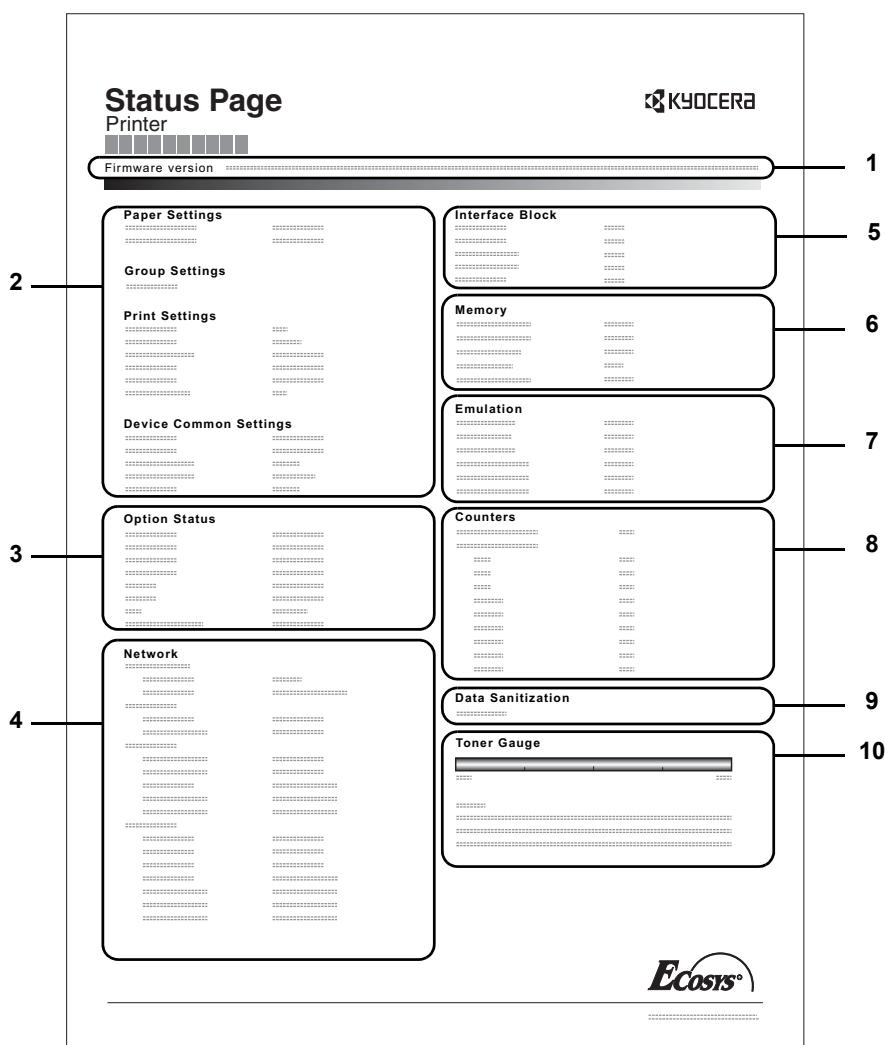

1 Version du micrologiciel

Cet élément indique la version et la date de révision du micrologiciel (firmware) de l'imprimante.

2 Information sur les paramètres de l'imprimante

Cet élément indique différents paramètres d'imprimante pour les composants matériels :

- Format et type de papier contenu dans le bac MF
- Format et type de papier contenu dans le bac
- Copies
- Mode KIR
- Résolution
- Priorité bac MF
- Niveau de veille
- Délai de mise en veille
- Temporisation d'arrêt
- Délai de temporisation de l'alimentation papier
- Bac MF vide

3 Options Installées

Cet élément présente les options installées dans l'imprimante :

- Chargeur de papier
- Bac G.C.
- Carte mémoire SD/SDHC
- SSD
- Card Authentication Kit (B)
- Data Security Kit (E)
- UG-33

4 État du réseau

Cet élément indique l'adresse IP, l'adresse du masque de sous-réseau ainsi que l'adresse de passerelle par défaut pour la carte d'interface réseau figurant dans l'imprimante.

5 Informations Interface

Cette information indique l'état de blocage des éléments comprenant l'emplacement de mémoire USB et l'interface USB. Lors de la connexion par une carte d'interface réseau (NIC), l'état de blocage est affiché pour une interface en option.

6 Mémoire

Cet élément fournit les informations suivantes :

- Mémoire standard dans l'imprimante
- État du logement de mémoire optionnel (en Mo)
- Mémoire totale dans l'imprimante
- État en cours du disque RAM

7 Émulation

Cet élément indique toutes les émulations d'imprimante disponibles. L'émulation PCL 6 est la valeur définie par défaut. Les émulations sont les suivantes :

- PCL 6
- KPD L
- Imprim. Ligne
- IBM Proprinter
- EPSON LQ-850

8 Information Page

Affiche les informations du compteur. Nombre total de pages imprimées et nombre total de pages de chaque format de papier.

9 Nettoyage des données

L'état de l'implémentation du nettoyage des données est affiché.

10 États des consommables

Cet élément indique le niveau approximatif de toner restant. Si la valeur est 100, la cartouche de toner est pleine. Plus le niveau est proche de 0, plus la quantité de toner restant est faible.

Liste polices (Impression d'une liste des polices de l'imprimante)

Pour vous aider à choisir une police, vous pouvez imprimer des listes de polices internes ou de polices optionnelles.

- 1 Dans le menu `Imprimer rapport`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Liste polices`.

- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.



Remarque Lorsque la comptabilité des travaux est définie mais que la connexion utilisateur n'est pas définie, l'écran pour saisir les informations de comptabilité des travaux s'affiche. Entrer l'ID de compte et appuyer sur **[OK]**.

- 3 Appuyer sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**). Le message `Accepté.` s'affiche et l'imprimante imprime la liste des polices.

L'appui sur **[Non]** (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu `Imprimer rapport` sans imprimer la liste des polices.

```

Imprimer.
Êtes-vous sûr ?
→Liste polices

[  Oui  ] [  Non  ]

```

Exemple de liste des polices

Font Name	Scalable/Bitmap	Password	Selection	[FSET]	Font ID
Font 1					
Font 2					
Font 3					
Font 4					
Font 5					
Font 6					
Font 7					
Font 8					
Font 9					
Font 10					
Font 11					
Font 12					
Font 13					
Font 14					
Font 15					
Font 16					
Font 17					
Font 18					
Font 19					
Font 20					

Liste fich. RAM (Impression d'une liste des fichiers du disque RAM)

Vous permet d'imprimer une liste des fichiers du disque RAM.

IMPORTANT S'affiche lorsque le mode disque RAM est réglé sur *Activé*.

- 1 Dans le menu `Imprimer rapport`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Liste fich. RAM`.

- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.



Remarque Lorsque la comptabilité des travaux est définie mais que la connexion utilisateur n'est pas définie, l'écran pour saisir les informations de comptabilité des travaux s'affiche. Entrer l'ID de compte et appuyer sur **[OK]**.

- 3 Appuyer sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**). Le message `Accepté.` s'affiche et l'imprimante imprime une liste des fichiers contenus sur le disque RAM.

L'appui sur **[Non]** (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu `Imprimer rapport` sans imprimer la liste des fichiers du disque RAM.

```
Imprimer.
Êtes-vous sûr ?
→Liste fich. RAM

[  Oui  ] [  Non  ]
```

Liste fich. SSD (Impression d'une liste des fichiers du SSD)

Vous permet d'imprimer une liste des fichiers du SSD.

IMPORTANT Il est uniquement affiché lorsque l'imprimante possède un SSD en option (HD-6) installé et correctement formaté.

- 1 Dans le menu `Imprimer rapport`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Liste fich. SSD`.

- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.



Remarque Lorsque la comptabilité des travaux est définie mais que la connexion utilisateur n'est pas définie, l'écran pour saisir les informations de comptabilité des travaux s'affiche. Entrer l'ID de compte et appuyer sur **[OK]**.

- 3 Appuyer sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**). Le message `Accepté.` s'affiche et l'imprimante imprime une liste des fichiers contenus sur le SSD.

L'appui sur **[Non]** (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu `Imprimer rapport` sans imprimer la liste des fichiers du SSD.

```
Imprimer.
Êtes-vous sûr ?
→Liste fich. SSD

[  Oui  ] [  Non  ]
```

ListFich carteSD (Impression d'une liste des fichiers d'une carte mémoire SD/SDHC)

Vous permet d'imprimer une liste des fichiers de la carte mémoire SD/SDHC.

IMPORTANT Le message s'affiche uniquement lorsque la carte mémoire SD/SDHC est installée dans l'imprimante et correctement formatée.

- 1 Dans le menu `Imprimer rapport`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `ListFich carteSD`.

- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.



Remarque Lorsque la comptabilité des travaux est définie mais que la connexion utilisateur n'est pas définie, l'écran pour saisir les informations de comptabilité des travaux s'affiche. Entrer l'ID de compte et appuyer sur **[OK]**.

- 3 Appuyer sur `[Oui]` (**[Sélection de gauche]**). `Accepté.` s'affiche et l'imprimante imprime une liste des fichiers contenus sur la carte SD/SDHC.

L'appui sur `[Non]` (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu `Imprimer rapport` sans imprimer la liste des fichiers de la carte SD/SDHC.

```
Imprimer.  
Êtes-vous sûr ?  
→ListFich carteSD  
  
[  Oui  ] [  Non  ]
```

Hist. jrn1 trav (envoi de l'historique du journal des travaux)

Cette option permet de définir l'envoi de l'historique du journal des travaux.

 **Remarque** Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, Hist. jrn1 trav s'affiche en cas de connexion avec des droits d'administrateur.

Pour envoyer un e-mail à partir de cette machine, régler le paramètre SMTP sur *Activé*. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Param. protocole (Paramètres détaillés pour le protocole réseau)* à la page 4-86.


Il est nécessaire d'enregistrer un serveur de courrier électronique. Pour la méthode de configuration du serveur, se reporter à la section *Command Center RX* à la page 2-30.

Les options disponibles dans le menu Hist. jrn1 trav sont les suivantes :

- Envoi auto (envoi automatique de l'historique du journal des travaux)...4-18
- Env. historique (envoi de l'historique du journal des travaux)...4-19
- Destination (définition de la destination)...4-20
- Objet (définition de l'objet du journal des travaux)...4-22
- Info. perso (définition des informations personnelles)...4-22

1 Dans le menu *Rapport*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Hist. jrn1 trav.

2 Appuyer sur [OK]. Le menu Hist. jrn1 trav s'affiche.

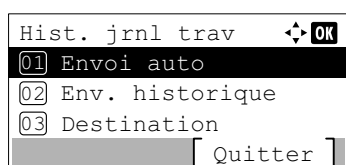


 **Remarque** Si option différente de *Afficher tout* est réglée sur *Aff. état/journ. (paramètre afficher état/journal)* (page 4-130), l'écran de connexion s'affiche. Entrer le nom d'utilisateur et un mot de passe, puis appuyer sur [Connexion] ([Sélection de droite]).

Envoi auto (envoi automatique de l'historique du journal des travaux)

Cette fonction envoie automatiquement l'historique du journal des travaux à la destination sélectionnée lorsqu'un nombre de travaux défini a été journalisé. Se reporter à la section *Destination (définition de la destination)* à la page 4-20 pour définir les destinations à l'avance.


1 Dans le menu Hist. jrn1 trav, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Envoi auto*.

2 Appuyer sur [OK]. Le menu *Envoi auto* s'affiche.

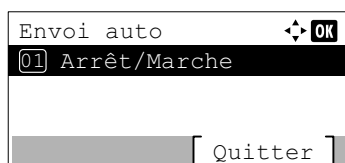


3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Arrêt/Marche*.


4 Appuyer sur [OK]. L'écran *Arrêt/Marche* s'affiche.

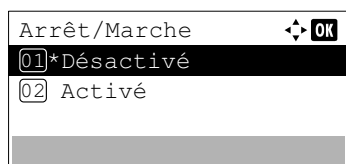


5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Activé* ou *Désactivé*.

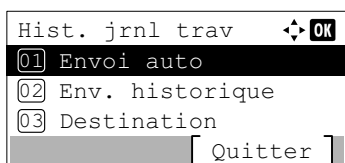

- 6** Appuyer sur **[OK]**. L'envoi auto est défini et le menu Hist. jrnal trav s'affiche à nouveau.
Si **Activé** est sélectionné, continuer et sélectionner les paramètres.

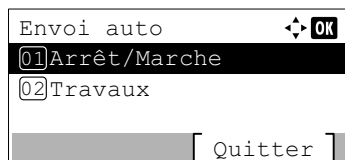

- 7** Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Envoi auto**.
8 Appuyer sur **[OK]**. Le menu **Envoi auto** s'affiche.
Lorsque **Envoi auto** est réglé sur **Activé** à l'étape 5, le paramètre pour **Travaux** est affiché.

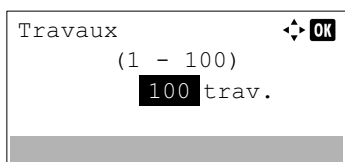


- 9** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Travaux**.
10 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Travaux** s'affiche.

- 11** Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour spécifier le nombre d'historiques du journal des travaux.
12 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage est mémorisé et le menu Hist. jrnal trav s'affiche à nouveau.


Env. historique (envoi de l'historique du journal des travaux)

Il est également possible d'envoyer manuellement l'historique du journal des travaux à la destination spécifiée. Se reporter à la section *Destination (définition de la destination)* à la page 4-20 pour définir les destinations à l'avance.

- 1** Dans le menu Hist. jrnal trav, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Env. historique**.
2 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.

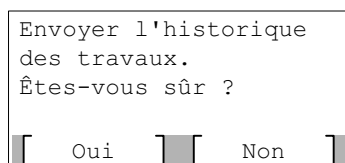

Ce message s'affiche si aucune destination n'a été définie.

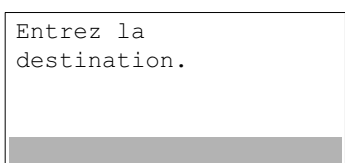

- 3** Appuyer sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**). Le message **Accepté.** s'affiche et l'imprimante envoie l'historique du journal des travaux.
L'appui sur **[Non]** (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu Hist. jrnal trav sans envoyer l'historique du journal des travaux.

Destination (définition de la destination)


Sélectionner la destination d'envoi des historiques du journal. Il est possible de définir uniquement une adresse e-mail.

Les options disponibles dans le menu Destination sont les suivantes :

- Entrée adresse (saisie d'une adresse e-mail)...4-20
- Confirmation (vérification et modification de la destination)...4-20

1 Dans le menu `Hist. jrn1 trav`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Destination`.

2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Destination` s'affiche.

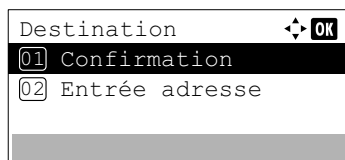


Entrée adresse (saisie d'une adresse e-mail)

Saisir la destination d'envoi des historiques du journal.

1 Dans le menu `Destination`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Entrée adresse`.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Entrée adresse` s'affiche.

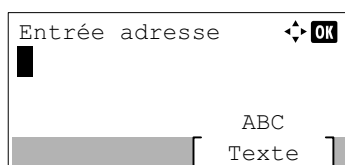

3 Saisir l'adresse à l'aide des touches numériques.



Remarque Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

4 Appuyer sur **[OK]**. Enregistrer la destination. Le menu `Hist. jrn1 trav` s'affiche à nouveau.

Si la destination a déjà été enregistrée, le message `Destinat. déjà enreg. Voulez-vous la remplacer?` s'affiche.

Appuyer sur `[Oui]` (**[Sélection de gauche]**) pour remplacer la destination. L'appui sur `[Non]` (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu `Destination` sans remplacer la destination.

Confirmation (vérification et modification de la destination)

Vérifier et modifier la destination enregistrée.

1 Dans le menu `Destination`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Confirmation`.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Confirm dest` s'affiche. Vérifier la destination.





3 Pour modifier la destination, appuyer sur **[OK]**.



4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Modifier**.

5 Appuyer sur **[OK]**.



6 Saisir l'adresse à l'aide des touches numériques.



Remarque Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

7 Appuyer sur **[OK]**.




8 Pour supprimer la destination, appuyer sur **[OK]**.



9 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Supprimer**.

10 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.

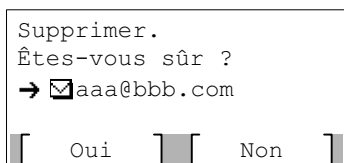

11 Pour effectuer la suppression de la destination, appuyer sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**). Terminé. s'affiche et le compte est supprimé.

Appuyer sur **[No]** (**[Sélection de droite]**) pour revenir à l'écran **Confirm dest** sans supprimer la destination.

Objet (définition de l'objet du journal des travaux)

Cette option définit automatiquement l'objet entré lors de l'envoi des historiques par e-mail.

- 1 Dans le menu Hist. jrn1 trav, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Objet**.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Objet** s'affiche.



- 3 Saisir l'objet à l'aide des touches numériques.




Remarque Jusqu'à 60 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'objet est défini et le menu Hist. jrn1 trav s'affiche à nouveau.

Info. perso (définition des informations personnelles)

Sélectionner si inclure ou non les informations personnelles dans le journal des travaux.

- 1 Dans le menu Hist. jrn1 trav, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Info. perso**.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Info. perso** s'affiche.

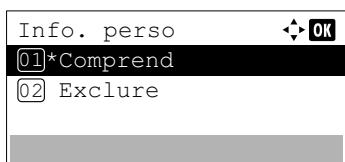

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Comprend** ou **Exclure**.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage est mémorisé et le menu Hist. jrn1 trav s'affiche à nouveau.

Mémoire USB (Sélection mémoire USB)

Spécifie les paramètres pour le retrait de la mémoire USB et l'impression du contenu de la mémoire USB.


Le menu `Mémoire USB` s'affiche automatiquement lorsque la mémoire USB est installée.

IMPORTANT Ce message s'affiche uniquement lorsque le verrouillage d'hôte USB et le verrouillage du stockage USB sont réglés sur `Débloquer`. Pour plus d'informations, voir *Conf bloc interf (Paramètre de blocage de l'interface externe)* à la page 4-138.

Les options disponibles dans le menu `Mémoire USB` sont les suivantes :

- Imprimer fichier (Impression et vérification des fichiers de la mémoire USB)...4-23
 - Affichage de la liste des fichiers...4-24
 - Imprimer Fichier (Impression du fichier sélectionné)...4-24
- Paramètres de fonction d'impression...4-26
 - Mode silencieux (sélection du mode silencieux)...4-26
 - Recto verso (configuration de l'impression Recto verso)...4-26
 - EcoPrint (Sélection du mode EcoPrint)...4-27
 - Entrée nom fich. (saisie d'un nom de fichier)...4-27
 - Avis fin travail (paramètre pour la notification lorsque les travaux sont terminés)...4-28
 - PDF crypté (saisie du mot de passe du PDF)...4-29
 - Format TIFF/JPEG (Ajustement de la taille d'impression de fichier TIFF/JPEG)...4-30
 - XPS ajust.à page (Ajustement de la taille d'impression de fichier XPS)...4-31
- Détails (Affiche les détails du fichier sélectionné)...4-31
- Retirer mémoire (Retrait de la mémoire USB)...4-32

- 1** Appuyer sur **[Menu]**.
- 2** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Mémoire USB`.
- 3** Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Mémoire USB` affiche une liste des actions disponibles.

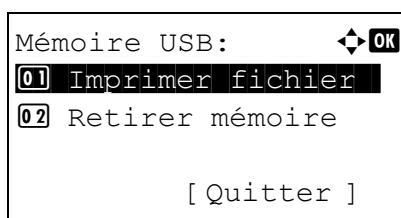



Imprimer fichier (Impression et vérification des fichiers de la mémoire USB)

Cette fonction affiche une liste des fichiers et des dossiers de la mémoire USB. Il est possible d'imprimer le fichier sélectionné. Vous pouvez également voir les détails du fichier ou du dossier sélectionné.

Les options disponibles dans le menu `Imprimer fichier` sont les suivantes :

- Affichage de la liste des fichiers...4-24
- Imprimer Fichier (Impression du fichier sélectionné)...4-24

Affichage de la liste des fichiers

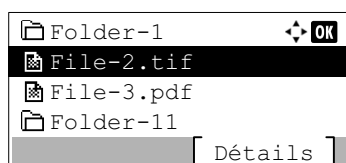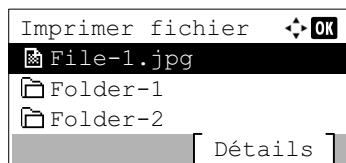

1 Dans le menu **Mémoire USB**, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **Imprimer fichier**.

2 Appuyer sur **[OK]**. La liste des fichiers affiche une liste des fichiers et des dossiers de la mémoire USB.

S'il y a plus de 4 fichiers ou dossiers, appuyer plusieurs fois sur $\triangle$ ou ∇ pour faire défiler la liste vers le haut ou le bas.

Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner un dossier, puis appuyer sur **[OK]**.

Les dossiers et les fichiers du dossier sélectionné sont affichés.

IMPORTANT Imprimer fichier n'affiche que les fichiers PDF, TIFF, JPEG, XPS et OpenXPS de la mémoire USB. Il est possible d'afficher jusqu'à 3 niveaux de dossiers. Selon la capacité de la mémoire USB et le nombre de fichier, la liste peut prendre un certain temps pour s'afficher.

Imprimer Fichier (Impression du fichier sélectionné)

Vous pouvez utiliser cette option pour spécifier l'impression de fichiers de la mémoire USB.

1 Utiliser la procédure décrite à la section *Imprimer fichier (Impression et vérification des fichiers de la mémoire USB)* à la page 4-23 pour afficher une liste des fichiers du dossier contenant le fichier à imprimer.


2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le fichier à imprimer.



3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu **Copies** s'affiche.



Remarque Lorsque la comptabilité des travaux est définie mais que la connexion utilisateur n'est pas définie, l'écran pour saisir les informations de comptabilité des travaux s'affiche. Entrer l'ID de compte et appuyer sur **[OK]**.

4 Pour imprimer 2 copies ou plus, utiliser les touches numériques ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ afin de définir le nombre de copies à imprimer.

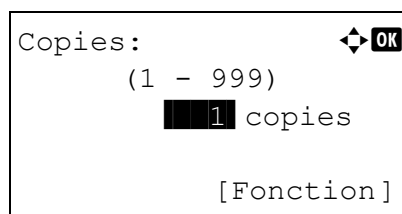

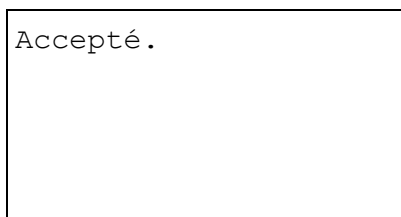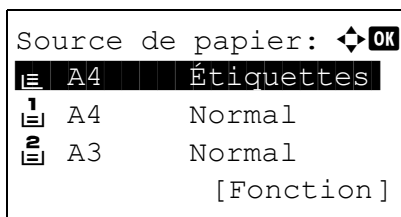

- 5 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu *Source de papier* s'affiche.



Remarque Il est possible d'appuyer sur **[Fonction]** (**[Sélection de droite]**) pour modifier les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Paramètres de fonction d'impression* à la page 4-26.

- 6 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le magasin contenant le papier à utiliser.
- 7 Appuyer sur **[OK]**. Le message *Accepté.* s'affiche et l'impression commence.

Paramètres de fonction d'impression

Lors de l'impression, les paramètres d'impression peuvent être modifiés.

Les options disponibles dans Paramètres de fonction d'impression sont les suivantes :

- Mode silencieux (sélection du mode silencieux)...4-26
- Recto verso (configuration de l'impression Recto verso)...4-26
- EcoPrint (Sélection du mode EcoPrint)...4-27
- Entrée nom fich. (saisie d'un nom de fichier)...4-27
- Avis fin travail (paramètre pour la notification lorsque les travaux sont terminés)...4-28
- PDF crypté (saisie du mot de passe du PDF)...4-29
- Format TIFF/JPEG (Ajustement de la taille d'impression de fichier TIFF/JPEG)...4-30
- XPS ajust.à page (Ajustement de la taille d'impression de fichier XPS)...4-31


Mode silencieux (sélection du mode silencieux)

Vitesse d'impression réduite pour un traitement silencieux. Sélectionner ce mode si le fonctionnement est trop bruyant. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Mode silencieux (réglage du mode silencieux)* à la page 4-169.




Remarque La vitesse de traitement sera plus lente que la normale en mode silencieux.

Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque *Interdire* est réglé pour *Chaque travail (permission pour les réglages de chaque travail)* à la page 4-170.

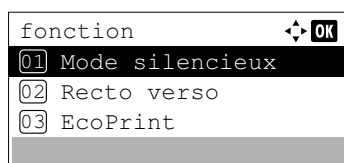

- 1 Dans le menu *Copies* ou le menu *Source papier*, appuyer sur [Fonction] ([Sélection de droite]). Le menu *Fonction* s'affiche.

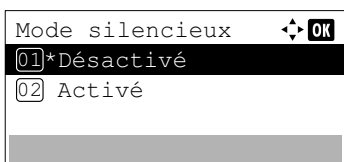


- 2 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Mode silencieux*.
- 3 Appuyer sur [OK]. L'écran *Mode silencieux* s'affiche.

- 4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Activé* ou *Désactivé*.
- 5 Appuyer sur [OK]. Le mode silencieux est défini et le menu *Fonction* s'affiche à nouveau.


Recto verso (configuration de l'impression Recto verso)

Définir l'impression Recto verso. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Recto verso (Configuration de l'impression Recto verso)* à la page 4-52.

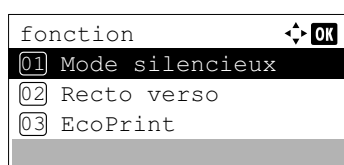

- 1 Dans le menu *Copies* ou le menu *Source papier*, appuyer sur [Fonction] ([Sélection de droite]). Le menu *Fonction* s'affiche.

- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Recto verso*.

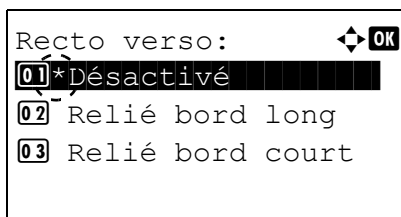

- 3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Recto verso* apparaît et affiche la liste des modes d'impression Recto verso disponibles.

- 4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le mode d'impression Recto verso souhaité.

Les modes de reliure suivants défilent à l'écran :

Désactivé

Relié bord long


Relié bord court

La sélection de *Désactivé* désactive l'impression Recto verso.

- 5 Appuyer sur **[OK]**. Le mode d'impression Recto verso est défini et le menu *Fonction* s'affiche à nouveau.

EcoPrint (Sélection du mode EcoPrint)


Définir le mode EcoPrint. Pour plus d'informations, se reporter à la section *EcoPrint (Sélection du mode EcoPrint)* à la page 4-60.

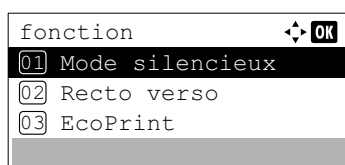

- 1 Dans le menu *Copies* ou le menu *Source papier*, appuyer sur **[Fonction]** (**[Sélection de droite]**). Le menu *Fonction* s'affiche.

- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *EcoPrint*.

- 3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *EcoPrint* s'affiche.

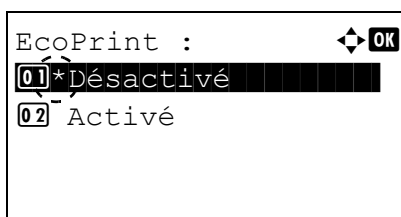


- 4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le mode EcoPrint.

- 5 Appuyer sur **[OK]**. Le mode EcoPrint est défini et le menu *Fonction* s'affiche à nouveau.


Entrée nom fich. (saisie d'un nom de fichier)

Saisir le nom de fichier. Le nom de fichier saisi est affiché comme Nom du travail dans État du travail et Journal travaux.

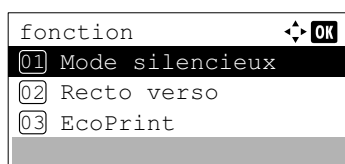

- 1 Dans le menu *Copies* ou le menu *Source papier*, appuyer sur **[Fonction]** (**[Sélection de droite]**). Le menu *Fonction* s'affiche.

- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Entrée nom fich..*

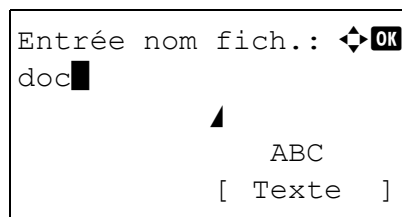


3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Entrée nom fich.` s'affiche.

4 Entrer le nom du fichier à l'aide des touches numériques.



Remarque Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

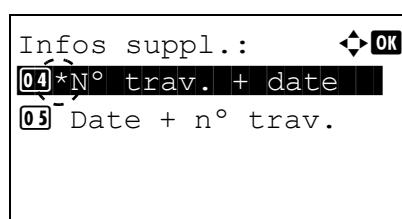

5 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Infos suppl.` s'affiche.

6 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner les informations supplémentaires pouvant être définie pour le nom de fichier.

Les paramètres suivants sont disponibles.

- Aucune (Aucune information supplémentaire n'est ajoutée).
- Date (Pour ajouter la date).
- N° trav. (pour ajouter le numéro de travail).
- N° trav. + date (pour ajouter le numéro de travail et la date).
- Date + n° trav. (pour ajouter la date et le numéro de travail).

7 Appuyer sur **[OK]**. Enregistrer le nom de fichier. Le menu `Fonction` s'affiche à nouveau.


Avis fin travail (paramètre pour la notification lorsque les travaux sont terminés)

La notification de fin d'un travail est envoyée par courrier électronique.




Remarque Pour envoyer un e-mail à partir de cette machine, régler les paramètres SMTP et POP3 sur `Activé`. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Param. protocole (Paramètres détaillées pour le protocole réseau)* à la page 4-86.

Il est nécessaire d'enregistrer un serveur de courrier électronique. Pour la méthode de configuration du serveur, se reporter à la section *Command Center RX* à la page 2-30.

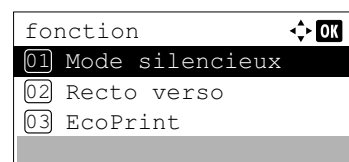

1 Dans le menu `Copies` ou le menu `Source papier`, appuyer sur `[Fonction]` (**[Sélection de droite]**). Le menu `Fonction` s'affiche.

2 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Avis fin travail`.

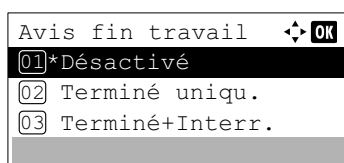


3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Avis fin travail* s'affiche.

4 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Activé*.

Les paramètres suivants sont disponibles.

- Désactivé (aucune notification)
- Terminé uniqu. (notification uniquement lorsque le travail se termine)
- Terminé+Interr. (notification lorsque le travail se termine ou est interrompu)

5 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Entrée adresse* s'affiche.

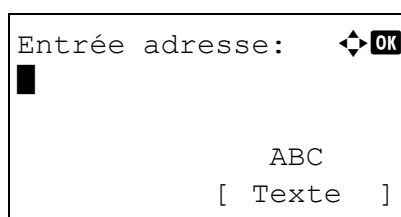

6 Saisir l'adresse devant recevoir la notification.




Remarque Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, l'adresse de l'utilisateur connecté est saisie.

7 Appuyer sur **[OK]**. Enregistrer l'adresse. Le menu *Fonction* s'affiche à nouveau.

PDF crypté (saisie du mot de passe du PDF)


La mot de passe d'un fichier PDF peut être saisi.

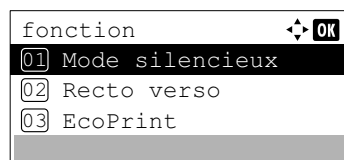

1 Dans le menu *Copies* ou le menu *Source papier*, appuyer sur **[Fonction]** (**[Sélection de droite]**). Le menu *Fonction* s'affiche.

2 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *PDF crypté*.

3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie *Mot de passe* s'affiche.

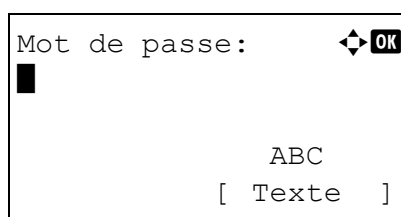

- 4 Saisir le mot de passe pour le fichier PDF.





Remarque Jusqu'à 256 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

- 5 Appuyer sur [OK] pour entrer le mot de passe et revenir au menu Fonction.

Format TIFF/JPEG (Ajustement de la taille d'impression de fichier TIFF/JPEG)

Utiliser ce réglage pour sélectionner la méthode d'impression utilisée lorsque les fichiers TIFF ou JPEG sont imprimés directement.

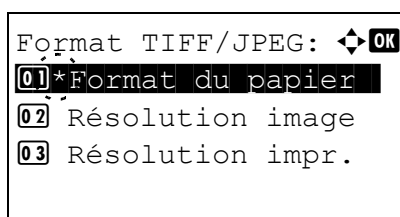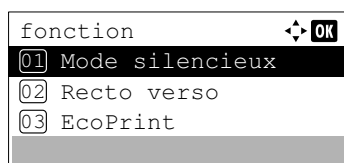



- 1 Dans le menu *Copies* ou le menu *Source papier*, appuyer sur [Fonction] ([Sélection de droite]). Le menu *Fonction* s'affiche.
- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Format TIFF/JPEG*.
- 3 Appuyer sur [OK]. L'écran *Format TIFF/JPEG* s'affiche.
Les options disponibles dans *Format TIFF/JPEG* sont les suivantes :
 - *Format du papier*
Les images sont redimensionnées afin de correspondre au format du papier lors de l'impression.
 - *Résolution image*
Les fichiers images sont imprimés à la résolution spécifiée dans les informations de résolution. Les images sans informations de résolution sont imprimées en utilisant le réglage *Format du papier*.
 - *Résolution impr.*
Les images sont imprimées en utilisant une correspondance de 1 à 1 entre les pixels du fichier image et les points imprimés. Par exemple, la taille d'impression d'un fichier image de 600 × 300 pixels est de 1 pouce × 1/2 pouce.
- 4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si le mode *Format TIFF/JPEG* est activé.
- 5 Appuyer sur [OK]. Le réglage du *Format TIFF/JPEG* est défini et le menu *Fonction* s'affiche à nouveau.



Remarque Les images sont automatiquement pivotées pendant l'impression pour obtenir la meilleure correspondance entre l'aspect du fichier image et le papier utilisé pour l'impression.

XPS ajust.à page (Ajustement de la taille d'impression de fichier XPS)



Sélectionner **Activé** pour ce réglage afin d'agrandir ou de réduire les fichiers XPS en fonction de la zone d'impression pendant l'impression.

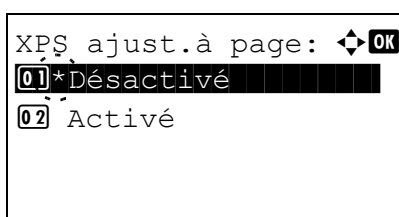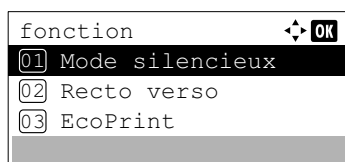

- 1 Dans le menu **Copies** ou le menu **Source papier**, appuyer sur **[Fonction]** (**[Sélection de droite]**). Le menu **Fonction** s'affiche.
- 2 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **XPS ajust.à page**.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **XPS ajust.à page** s'affiche.
- 4 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le mode d'ajustement XPS à la page.
- 5 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage d'ajustement XPS à la page est défini et le menu **Fonction** s'affiche à nouveau.


Détails (Affiche les détails du fichier sélectionné)

Utilisez cette option pour afficher les informations détaillées sur les fichiers et les dossiers de la mémoire USB.

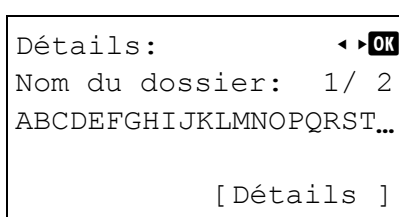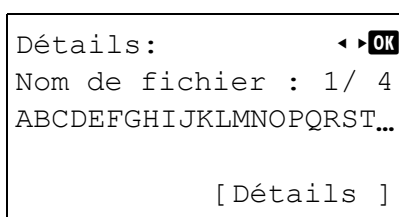


- 1 Utilisez la procédure décrite à la section *Imprimer fichier (Impression et vérification des fichiers de la mémoire USB)* à la page 4-23 pour afficher une liste des fichiers ou des dossiers que vous souhaitez vérifier.
- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le dossier ou le fichier à vérifier.
- 3 Appuyer sur **[Détails]** (**[Sélection de droite]**). L'écran **Détails** s'affiche.
Si vous avez sélectionné un fichier, 4 écrans **Détails** sont disponibles. Appuyer sur $\triangleleft$ ou $\triangleright$ pour passer d'un écran à l'autre.

Si vous avez sélectionné un dossier, 2 écrans **Détails** sont disponibles. Appuyer sur $\triangleleft$ ou $\triangleright$ pour passer d'un écran à l'autre. Appuyer sur **[OK]** lorsque les détails du fichier ou du dossier sont affichés pour revenir au menu **Imprimer fichier**.

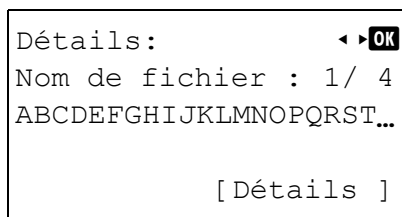

Si le nom complet pour le Nom du fichier ou Nom du dossier ne rentre pas sur une ligne, appuyer sur [Détails] (**[Sélection de droite]**) pour passer à l'affichage du nom sur 3 lignes. Si le nom est supérieure à 3 lignes, il est possible de le faire défiler en appuyant sur Δ ou ∇ .

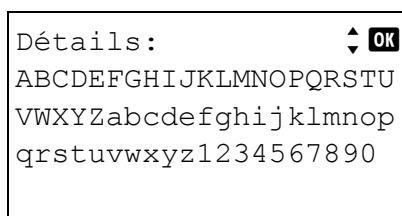


Appuyer deux fois sur **[OK]** lorsque les détails du fichier ou du dossier sont affichés pour revenir au menu Imprimer fichier.

Retirer mémoire (Retrait de la mémoire USB)

Vous permet de retirer un périphérique mémoire USB.

- 1** Dans le menu Mémoire USB, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Retirer mémoire.
- 2** Appuyer sur **[OK]**. L'imprimante est maintenant prête pour le retrait de la mémoire USB et l'écran du menu de sélection de mode s'affiche.

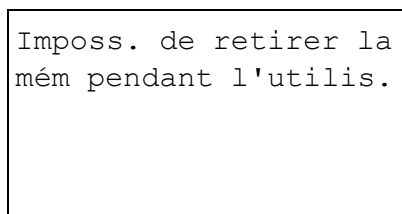


IMPORTANT Si l'écran ci-contre s'affiche, la mémoire USB est encore en cours d'utilisation. Attendre que le travail correspondant (par ex. impression à partir de la mémoire USB) soit terminé, puis répéter la procédure Retirer mémoire.

Compteur (Affichage de la valeur du compteur)

La procédure ci-après permet d'afficher uniquement le nombre total de pages imprimées. Ce nombre n'est pas modifiable.

- 1** Appuyer sur **[Menu]**.
- 2** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **Compteur**.
- 3** Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Compteur** s'affiche.

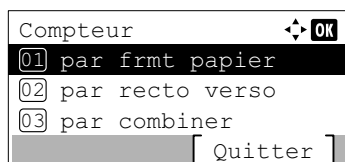

- 4** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **par frmt papier**, **par recto verso** ou **par combiner**.
- 5** Appuyer sur **[OK]**. Le nombre de page imprimées pour la fonction sélectionnée s'affiche.


Param papier

La procédure ci-après permet de définir le format du papier pour le bac MF et pour les bacs d'alimentation en papier.

Les options disponibles dans Paramètres du papier sont les suivantes :

- Config. by-pass (réglages bac MF)...4-34
- Param. magasin (1 à 5) (Paramètres pour les bacs)...4-36
- Param. bac G. C. (paramètres pour le chargeur en masse en option)...4-41
- Config type supp (définition du type de papier)...4-43
- Réinit. rég. papier (Réinitialise les réglages personnalisés)...4-47
- Mess.conf.papier (Vérifier le paramètre lors du chargement du papier)...4-48

- 1 Appuyer sur **[Menu]**.
- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **Param. papier**.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Le menu **Param. papier** affiche une liste des options disponibles.

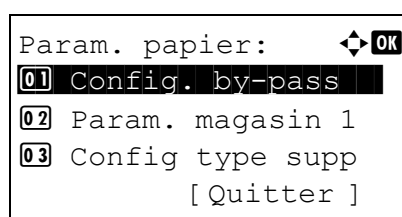

Config. by-pass (réglages bac MF)

Pour imprimer correctement sur le papier fourni par le bac MF, utilisez la procédure suivante afin de définir le format de papier et le type de support.

 **Remarque** L'utilisation d'un papier dont le format ne correspond pas à celui actuellement défini pour le bac MF peut entraîner un bourrage.

Les options disponibles dans le menu Config. by-pass sont les suivantes :


- Format du papier (Réglage du format de papier pour le bac MF)...4-34
- Type de support (Réglage du type de papier pour le bac MF)...4-35


Format du papier (Réglage du format de papier pour le bac MF)

Vous pouvez utiliser cette procédure pour définir le format du papier pouvant être fourni par le bac MF.

Pour plus de détails sur les formats de papier disponibles dans le bac MF, se reporter à la section *Papier* à la page A-11.

- 1 Dans le menu **Param. papier**, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **Config. by-pass**.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu **Config. by-pass** s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **Format du papier**.

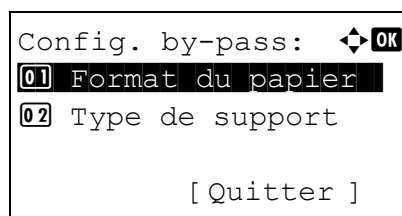

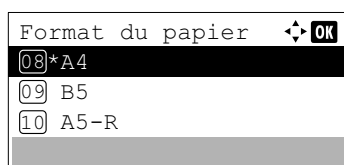

- 4** Appuyer sur **[OK]**. L'écran Format du papier affiche la liste des formats de papier pouvant être fournis par le bac MF.

Les formats de papier disponibles sont les suivants :


Envelop. Monarch
 Enveloppe #10
 Enveloppe DL
 Enveloppe C5
 Executive
 Letter
 Legal
 A4
 B5
 A5-R
 A5
 A6
 B6
 Enveloppe #9
 Enveloppe #6
 ISO B5
 Perso
 Hagaki
 Oufukuhagaki
 Oficio II
 216x340mm
 16K
 Statement
 Folio
 Youkei 2
 Youkei 4

- 5** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le format papier souhaité.
- 6** Appuyer sur **[OK]**. Le format de papier pour le bac MF est défini et le menu Config. by-pass s'affiche à nouveau.


Type de support (Réglage du type de papier pour le bac MF)

Vous pouvez utiliser cette procédure pour définir le type de papier pouvant être fourni par le bac MF.

Pour plus de détails sur les types de papier pouvant être chargés dans le bac MF, se reporter à la section *Papier* à la page A-11.

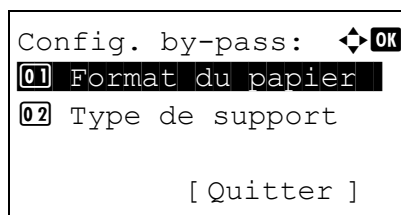

- 1** Dans le menu Param. papier, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Config. by-pass.
- 2** Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu Config. by-pass s'affiche.
- 3** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Format du papier.

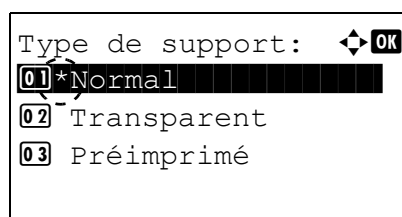

- 4** Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Type de support` affiche la liste des types de support pouvant être fournis par le bac MF.

Les types de support disponibles sont les suivants :

Normal
Transparent
Pré-imprimé
Étiquettes
Relié
Recyclé
Vélin
Rugueux
En-tête
Couleur
Perforé
Enveloppe
Carte
Épais
Haute qualité
PERSO 1 à 8

- 5** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le type de support souhaité.
- 6** Appuyer sur **[OK]**. Le type de support pour le bac MF est défini et le menu `Config. by-pass` s'affiche à nouveau.

Param. magasin (1 à 5) (Paramètres pour les bacs)

Pour imprimer correctement sur le papier fourni par les bacs, utilisez la procédure suivante afin de définir le format de papier et le type de support.

Régler le magasin en fonction du format de papier.

- Définition du format de papier standard...4-36
- Définition du format de papier non standard...4-38

Les options disponibles dans le menu `Param. magasin (1 à 5)` sont les suivantes :

- Type de support (définition du type de papier du bac)...4-37
- Autre format de papier (définition du format du papier à partir du panneau de commande)...4-38
- Format de papier personnalisé (configuration d'un format de papier personnalisé)...4-39

Définition du format de papier standard


Pour définir les formats standard A5, A4, B5, Letter, Legal et A6 (bac), les opérations suivantes sont nécessaires.

- Définition du format de papier du bac...4-36
- Type de support (définition du type de papier du bac)...4-37

Définition du format de papier du bac

Pour définir les formats standard du bac de papier, chargez le papier et tournez la molette de format de papier jusqu'à ce que le format du papier à utiliser apparaisse dans la petite fenêtre. Pour ajuster les guides de largeur du papier et le guide de longueur du papier du bac de papier, reportez-vous à *Chargement de papier dans le bac à la page 2-40*.

Si le chargeur de papier en option PF-320 est installé, utilisez la même procédure pour charger le papier dans les bacs du chargeur de papier.

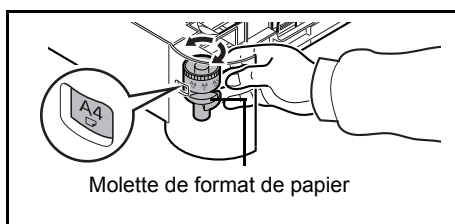

- 1 Sortez les bacs de l'imprimante et définissez le format du papier à l'aide de la molette de format de papier.



- 2 Ajustez les guides du papier dans le bac selon le format du papier à utiliser pour l'impression et chargez le papier dans le bac.

Type de support (définition du type de papier du bac)

L'attribution d'un type de papier (normal, recyclé, etc) à un bac permet ensuite de sélectionner ce type dans le pilote d'imprimante.

Si le chargeur de papier en option PF-320 est installé, utilisez la même procédure pour définir le type de papier du bac.

Pour plus de détails sur les types de papier disponibles dans un magasin, se reporter à la section *Spécifications du papier* à la page A-11.

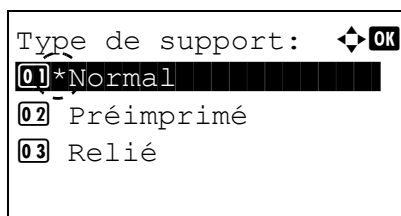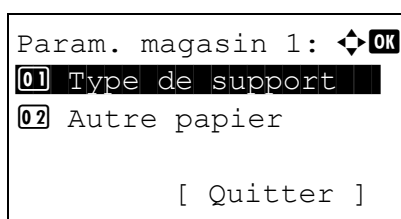

- 1 Dans le menu Param. papier, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le bac à définir.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Param. magasin # s'affiche. # indique le numéro du bac installé dans l'imprimante (1 à 5).

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Type de support.
- 4 Appuyer sur [OK]. L'écran Config type supp. affiche la liste des types de support pouvant être utilisé avec le bac sélectionné.

Les types de support disponibles sont les suivants :

Normal
Pré-imprimé
Relié
Recyclé
Rugueux
En-tête
Couleur
Perforé
Haute qualité
PERSO 1 à 8

- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le type de support souhaité.
- 6 Appuyer sur [OK]. Le type de papier pour le magasin est défini et le menu Param. magasin # s'affiche à nouveau.

Définition du format de papier non standard

Pour définir les formats non standard (différents de A5, A4, B5, Letter, Legal et A6 (bac)), les opérations suivantes sont nécessaires.

- Sélection du réglage de la molette de format...4-38
- Autre format de papier (définition du format du papier à partir du panneau de commande)...4-38
- Format de papier personnalisé (configuration d'un format de papier personnalisé)...4-39
- Type de support (définition du type de papier du bac)...4-41


Sélection du réglage de la molette de format

- 1 Sortez les bacs de l'imprimante et réglez la molette de format du papier sur **Other**. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'étape 1 de la section *Définition du format de papier du bac* à la page 4-36.
- 2 Ajustez les guides du papier dans le bac selon le format du papier à utiliser pour l'impression et chargez le papier dans le bac.

Autre format de papier (définition du format du papier à partir du panneau de commande)

Utilisez le panneau de commande pour définir le format du papier chargé dans le bac de l'imprimante.


 **Remarque** Lorsque **Perso** est sélectionné, il est possible d'entrer le format de papier. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Format de papier personnalisé (configuration d'un format de papier personnalisé)* à la page 4-39.

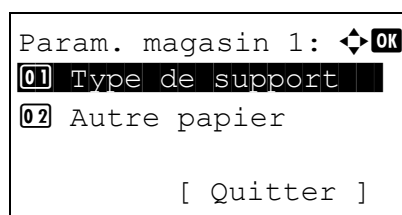

```

Param. magasin 1: [OK]
01 Type de support
02 Autre papier

[ Quitter ]
  
```

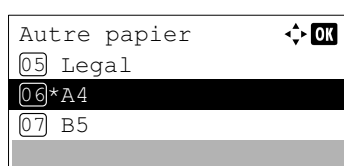

```

Autre papier [OK]
05 Legal
06 *A4
07 B5
  
```

- 1 Dans le menu **Param. papier**, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner le bac à papier attribué à **Other** sur la molette de format.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu **Param. magasin #** s'affiche. # indique le numéro du bac installé dans l'imprimante (1 à 5).

- 3 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Autre papier**.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Autre papier** affiche la liste des formats de papier pouvant être utilisés dans le bac.

Les types de support disponibles sont les suivants :

```

Envelop. Monarch (#1)
Enveloppe #10 (#1)
Enveloppe DL (#1)
Enveloppe C5 (#1)
Executive
Letter
Legal
A4
B5
A5-R
A5
A6 (#2)
B6 (#3)
Enveloppe #9 (#1)
Enveloppe #6 (#1)
ISO B5
  
```

Perso
Oufuku Hagaki (#3)
Oficio II
216x340mm
16K
Statement
Folio
Youkei 2 (#1)
Youkei 4 (#1)

#1 Uniquement lorsque le chargeur de papier en option PF-320 est installé.

#2 Magasin 1 pour ECOSYS P3050dn, ECOSYS P3055dn et ECOSYS P3060dn.

#3 Magasin 1 sauf pour ECOSYS P3045dn.

- 5 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le format papier souhaité.




Remarque Lorsque *Perso* est sélectionné, il est possible d'entrer le format de papier. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Format de papier personnalisé (configuration d'un format de papier personnalisé)* à la page 4-39.

- 6 Appuyer sur [OK]. Le format de papier pour le bac est défini et le menu *Param. magasin #* s'affiche à nouveau.

Si *Perso* a été sélectionné à l'étape 4, utiliser la procédure suivante pour spécifier la longueur et la largeur du papier.

Format de papier personnalisé (configuration d'un format de papier personnalisé)

Dans la procédure ci-dessous, sélectionnez les unités à utiliser pour saisir le format de papier personnalisé, puis saisissez la largeur et la longueur du papier. Comme indiqué sur la figure, saisissez les valeurs Y et X pour le format du papier en utilisant les unités choisies.

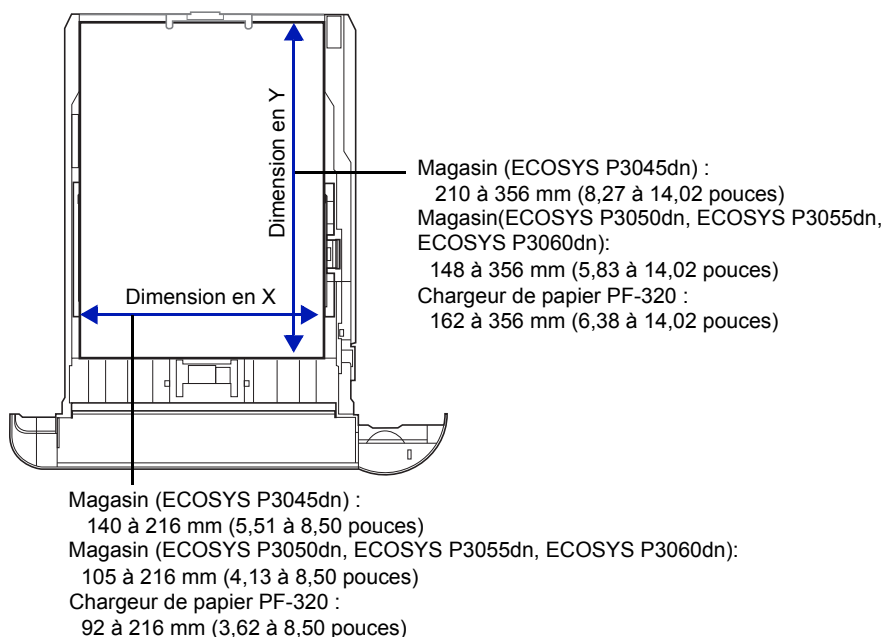

```

Param. magasin 1:  OK
01 Type de support
02 Autre papier
03 Form. pap. perso
  [ Quitter ]
  
```

```

Form. pap. perso:  OK
01 Mesure
02 Saisie format(Y)
03 Saisie format(X)
  [ Quitter ]
  
```

```

Mesure:  OK
01 *pouce
02 mm
  
```

```

Saisie format(Y)  OK
(148 - 356)
  200 mm
  
```

```

Saisie format(X)  OK
(105 - 216)
  216 mm
  
```

- 1 Dans le menu Param. magasin #, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Form. pap. perso.
indique le numéro du bac installé dans l'imprimante (1 à 5).

- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Form. pap. perso s'affiche.

- 3 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Mesure.

- 4 Appuyer sur [OK]. Le menu Mesure s'affiche.

- 5 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner les unités du format du papier, puis appuyez sur [OK]. L'unité de saisie du format du papier est définie et le menu Form. pap. perso s'affiche à nouveau.

- 6 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Saisie format(Y).

- 7 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Saisie format(Y) s'affiche.

- 8 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour entrer la longueur du papier.

La plage de longueurs de papier que vous pouvez définir pour chaque bac est la suivante :

- Magasin (ECOSYS P3045dn) :
210 à 356 mm (8,27 à 14,02 pouces)
- Magasin (ECOSYS P3050dn, ECOSYS P3055dn, ECOSYS P3060dn): 148 à 356 mm (5,83 à 14,02 pouces)
- Chargeur de papier PF-320 :
162 à 356 mm (6,38 à 14,02 pouces)

- 9 Appuyer sur [OK]. La longueur du papier saisie est définie et le menu Form. pap. perso s'affiche à nouveau.

- 10 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Saisie format(X).

- 11 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Saisie format(X) s'affiche.

- 12** Utiliser les touches numériques ou Δ ou ∇ pour entrer la largeur du papier.

La plage de largeurs de papier que vous pouvez définir pour chaque bac est la suivante :

- Magasin (ECOSYS P3045dn) :
140 à 216 mm (5,51 à 8,50 pouces)
- Magasin (ECOSYS P3050dn, ECOSYS P3055dn, ECOSYS P3060dn): 105 à 216 mm (4,13 à 8,50 pouces)
- Chargeur de papier PF-320 :
92 à 216 mm (3,62 à 8,50 pouces)

- 13** Appuyer sur **[OK]**. La largeur du papier saisie est définie et le menu **Form. pap. perso** s'affiche à nouveau.

- 14** L'appui sur **[Quitter]** (**[Sélection de droite]**) renvoie à l'écran **Prêt à imprimer**.

Type de support (définition du type de papier du bac)

Pour définir le type de papier pour le magasin, reportez-vous à *Type de support (définition du type de papier du bac)* à la page 4-37.

Param. bac G. C. (paramètres pour le chargeur en masse en option)

Pour imprimer correctement sur le papier fourni par le chargeur de en masse en option, utilisez la procédure suivante afin de définir le format de papier et le type de support.

 **Remarque** Param. bac G. C. s'affiche uniquement lorsque le chargeur en masse en option est installé sur l'imprimante.


Les options disponibles dans le menu Param. bac G. C. sont les suivantes :

- Format du papier (Réglage du format de papier pour chargeur en masse en option)...4-41
- Type de support (Réglage du type de papier pour chargeur en masse en option)...4-42

Format du papier (Réglage du format de papier pour chargeur en masse en option)

Vous pouvez utiliser cette procédure pour définir le format du papier pouvant être fourni par le chargeur en masse.


- 1** Dans le menu **Param. papier**, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Param. bac G. C.**
- 2** Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu **Param. bac G. C.** s'affiche.

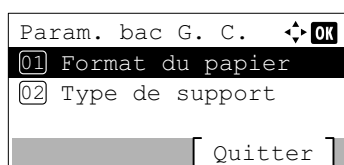

- 3** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Format du papier**.
- 4** Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Format du papier** affiche la liste des formats de papier pouvant être fournis par le bac MF.

Les formats de papier disponibles sont les suivants :

Envelop. Monarch
Enveloppe #10
Enveloppe DL
Enveloppe C5
Executive
Letter
A4
B5
A5-R

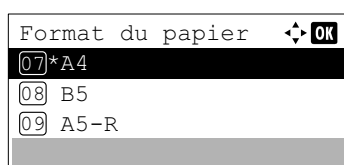


A6
B6
Enveloppe #9
Enveloppe #6
ISO B5
Perso
Hagaki Oufuku
Hagaki 16K
Statement
Youkei 2
Youkei 4

- 5** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le format papier souhaité.
- 6** Appuyer sur [OK]. Le format de papier pour le chargeur en masse est défini et le menu Param. bac G. C. s'affiche à nouveau.

Type de support (Réglage du type de papier pour chargeur en masse en option)

Cette procédure peut être utilisée pour définir le type du papier pouvant être fourni par le chargeur en masse.

- 1** Dans le menu Param. papier, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Param. bac G. C..
- 2** Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Param. bac G. C. s'affiche.

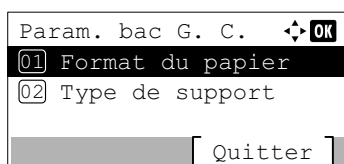

- 3** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Type de support.
- 4** Appuyer sur [OK]. L'écran Type de support affiche la liste des types de support pouvant être fournis par le chargeur en masse.

Les types de support disponibles sont les suivants :

Normal
Transparent
Pré-imprimé
Étiquettes
Relié
Recyclé
Vélin
Rugueux
En-tête
Couleur
Perforé
Enveloppe
Carte
Épais
Haute qualité
PERSO 1 à 8

- 5** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le type de support souhaité.
- 6** Appuyer sur [OK]. Le type de support pour le chargeur en masse est défini et le menu Param. bac G. C. s'affiche à nouveau.

Config type supp (définition du type de papier)

Il est possible de définir l'épaisseur du papier en sélectionnant un grammage. Cela vous permet de définir l'épaisseur du papier pour chaque type de support pouvant être utilisé sur l'imprimante. Pour le papier personnalisé enregistré dans l'imprimante (jusqu'à 8), vous pouvez spécifier l'épaisseur du papier et l'autorisation d'impression Recto verso. (Pour la procédure d'enregistrement des formats de papier personnalisés, reportez-vous à la section *Format de papier personnalisé (configuration d'un format de papier personnalisé)* à la page 4-39).

Pour les réglages normaux, se reporter à la section *Réglage de l'épaisseur du papier* à la page 4-43. Pour les réglages du papier personnalisé, se reporter à la section *Paramètres du papier personnalisé* à la page 4-44.

Les options disponibles dans le menu Config type supp sont les suivantes :

- Réglage de l'épaisseur du papier...4-43
- Paramètres du papier personnalisé...4-44

Réglage de l'épaisseur du papier

Il est possible de définir l'épaisseur du papier en sélectionnant un grammage.

Les grammages disponibles sont les suivants :

- Très épais
- Épais 3
- Épais 2
- Épais 1
- Normal 3
- Normal 2
- Normal 1
- Fin

Le grammage par défaut de chaque type de support est indiqué.

Type de support	Grammage du papier	Type de support	Grammage du papier
Normal	Normal 2	En-tête	Normal 2
Transparent	Très épais	Couleur	Normal 2
Pré-imprimé	Normal 2	Perforé	Normal 2
Étiquettes	Épais 1	Enveloppe [†]	Épais 3
Relié	Normal 3	Carte	Épais 3
Recyclé	Normal 2	Épais	Épais 3
Vélin	Fin	Haute qualité	Normal 2
Rugueux	Normal 2	PERSO 1 à 8	Normal 2

[†] La vitesse de traitement sera plus lente que la normale.




Remarque Selon le type de papier, le toner peut ne pas adhérer correctement au papier. Pour résoudre ce problème, sélectionner le mode demi vitesse à partir du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, voir *Mode demi vitesse (paramètres du pilote d'imprimante)* à la page 3-10.


Utilisez la procédure ci-dessous pour définir le grammage.

(Pour la procédure de réglage des grammage du papier personnalisés (PERSO 1 à 8), se reporter à la section *Paramètres du papier personnalisé* à la page 4-44).

- 1 Dans le menu Param. papier, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Config type supp.

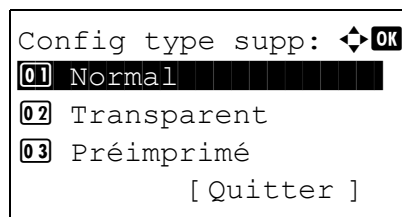


- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Config type supp.` affiche la liste des types de support pouvant être utilisé avec l'imprimante.

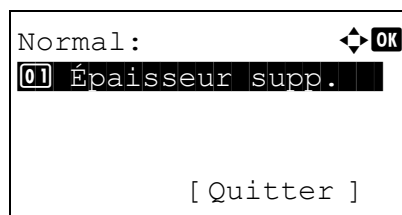

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le type de support pour lequel définir le grammage.

- 4 Appuyer sur **[OK]**. Un menu s'affiche pour le support sélectionné.

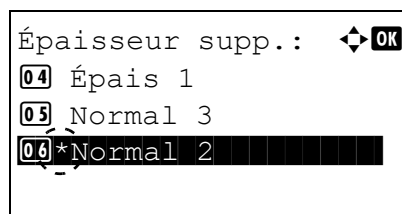

- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Épaisseur supp.`.

- 6 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Épaisseur supp.` affiche la liste des grammages pouvant être utilisé avec l'imprimante.


- 7 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le grammage souhaité.

- 8 Appuyer sur **[OK]**. Le grammage est défini et l'écran `Config type supp` s'affiche.

Paramètres du papier personnalisé

Ce paramètre spécifie le grammage du papier personnalisé sélectionné, si l'impression recto verso est autorisée et l'enregistrement du nom à afficher.



Utilisez la procédure ci-dessous pour définir le grammage du papier personnalisé.

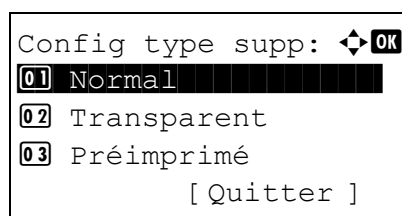

- 1 Dans le menu `Param. papier`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Config type supp.`

- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Config type supp.` affiche la liste des types de support pouvant être utilisé avec l'imprimante.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le papier personnalisé (PERSO 1 à 8) pour lequel définir le grammage.

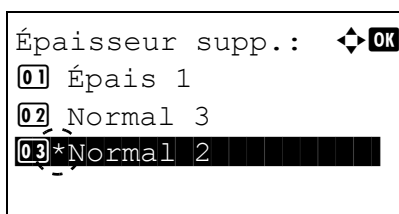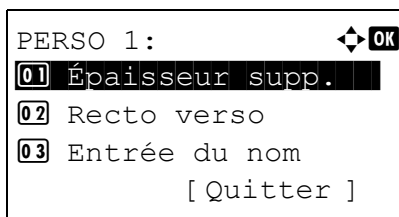

4 Appuyer sur [OK]. Un menu s'affiche pour le support sélectionné.




5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Épaisseur supp..

6 Appuyer sur [OK]. L'écran Épaisseur supp. affiche la liste des grammages pouvant être utilisé avec l'imprimante.

7 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le grammage souhaité.

8 Appuyer sur [OK]. Le grammage est défini et l'écran Config type supp s'affiche.

Utilisez la procédure suivante pour spécifier si l'impression Recto verso est autorisée avec le papier personnalisé.

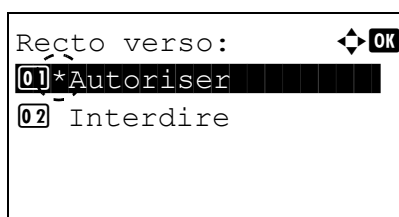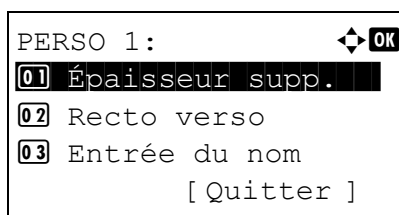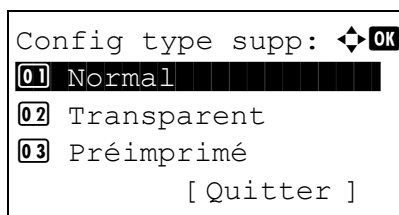

1 Dans le menu Param. papier, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Config type supp.

2 Appuyer sur [OK]. L'écran Config type supp. affiche la liste des types de support pouvant être utilisé avec l'imprimante.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le papier personnalisé (PERSON 1 à 8) pour lequel définir l'autorisation d'impression Recto verso.

4 Appuyer sur [OK]. Un menu s'affiche pour le support sélectionné.




5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Recto verso.

6 Appuyer sur [OK]. L'écran Recto verso affiche la liste des grammages pouvant être utilisé avec l'imprimante.

7 Appuyer sur Δ ou ∇ pour spécifier si l'impression Recto verso est autorisée.

- 8 Appuyer sur **[OK]**. L'autorisation d'impression Recto verso est définie et l'écran `Config type supp` s'affiche.


Utiliser la procédure ci-dessous pour enregistrer le nom à afficher pour le papier personnalisé.

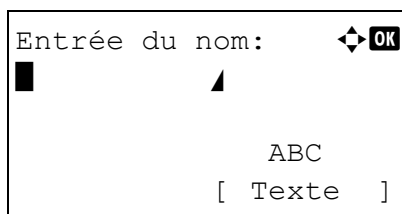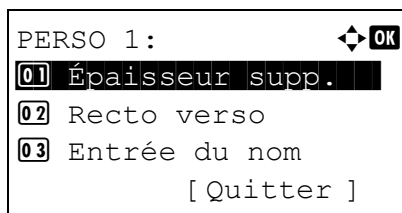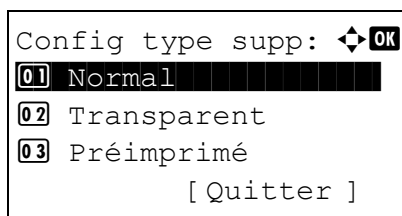

- 1 Dans le menu `Param. papier`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Config type supp`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Config type supp` affiche la liste des types de support pouvant être utilisé avec l'imprimante.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le papier personnalisé (PERSO 1 à 8) pour lequel enregistrer un nom à afficher.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Un menu s'affiche pour le support sélectionné.
- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Entrée du nom`.
- 6 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Entrée du nom` s'affiche.
- 7 Utiliser les touches numériques pour entrer le nom à afficher pour le papier personnalisé.
 **Remarque** Jusqu'à 16 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.
- 8 Appuyer sur **[OK]**. Enregistrer le nom à afficher et l'écran du papier personnalisé renommé s'affiche.

Réinit. rég. papier (Réinitialise les réglages personnalisés)

Réinitialise tous les réglages spécifiés à la section *Config type supp (définition du type de papier)* à la page 4-43.

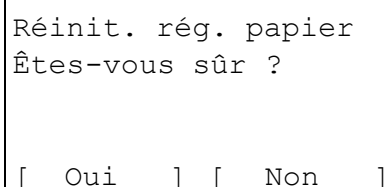

```
Réinit. rég. papier
Êtes-vous sûr ?

[  Oui   ] [  Non   ]
```

1 Dans le menu `Param. papier`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Réinit. rég. papier`.



2 Appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.

3 Appuyer sur `[Oui]` (**[Sélection de gauche]**). Le message `Terminé.` s'affiche et le menu `Param. papier` apparaît à nouveau.

L'appui sur `[Non]` (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu `Param. papier` sans réinitialiser les réglages personnalisés.

Mess.conf.papier (Vérifier le paramètre lors du chargement du papier)

Définir si afficher ou non l'écran de confirmation pour le paramètre du papier lorsqu'un nouveau papier est configuré pour chaque magasin.

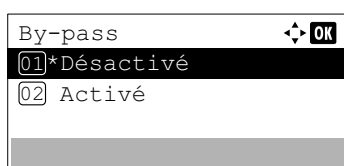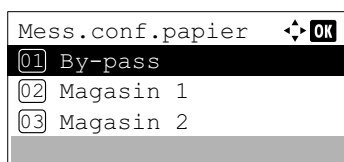

- 1** Dans le menu Param. papier, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Mess.conf.papier.
- 2** Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Mess.conf.papier s'affiche.
- 3** Dans le menu Mess.conf.papier, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le bac MF ou le bac à définir.
- 4** Appuyer sur [OK]. L'écran Bac MF ou l'écran Magasin # s'affiche.
- 5** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Activé ou Désactivé. Appuyer sur [OK]. Le paramètre Mess.conf.papier est réglé et le menu Mess.conf.papier s'affiche à nouveau.

Param. impr.


Ces réglages spécifient les paramètres d'impression suivants : source d'alimentation du papier, mode d'alimentation du papier, impression Recto verso, annulation A4/LTR, mode émulation, qualité d'impression et définition de la pagination.

Les options disponibles dans Param. impr. sont les suivantes :

- Source de papier (Sélection de la source d'alimentation du papier)...4-49
- Chang. bac auto (Paramètre de changement automatique de bac)...4-50
- Priorité bac MF (Paramètres pour la priorité d'alimentation à partir du bac MF)...4-51
- Mode alim papier (Sélection de la source d'alimentation du papier)...4-51
- Recto verso (Configuration de l'impression Recto verso)...4-52
- Sortie papier (Sélection de la pile de sortie)...4-53
- Ann. A4/Letter (Non prise en compte de la différence entre les formats A4 et Letter)...4-53
- Émulation (Définition de l'émulation)...4-54
- Police (Sélection de la police par défaut)...4-55
- Jeu caractères (définition du jeu de caractères)...4-59
- Qualité impr. (Définition de la qualité d'impression)...4-59
- Param. page (Définition de la pagination)...4-61
- Nom utilisateur (Paramètres d'affichage du nom d'utilisateur)...4-65
- Nom du travail (Paramètres d'affichage du nom du travail)...4-66
- Finisseur trav. (Paramètres du finisseur de travaux)...4-67

1 Appuyer sur **[Menu]**.


2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Param. impr.

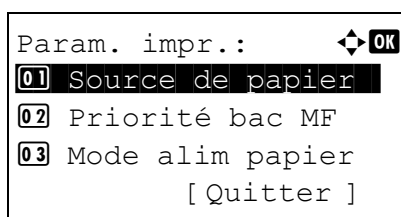

3 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Param. impr. affiche une liste des options disponibles.

Source de papier (Sélection de la source d'alimentation du papier)

Vous pouvez sélectionner la source par défaut d'alimentation du papier. Les éventuels chargeurs optionnels installés peuvent également être choisis en tant que source papier par défaut.

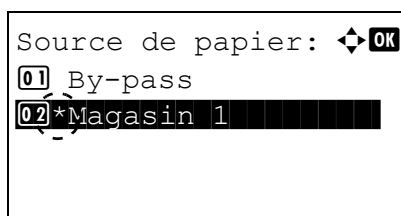

1 Dans le menu Param. impr., appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Source de papier.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Source de papier affiche une liste des sources de papier disponibles.

Les sources de papier disponibles sont les suivantes :

By-pass

Magasin 1 (bac à papier standard de l'imprimante)

Magasin 2 à 5 (chargeurs de papier en option (seuls les chargeurs de papier installés sont affichés))


3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner la source de papier souhaitée.

4 Appuyer sur **[OK]**. La source de papier est définie et le menu Param. impr. s'affiche à nouveau.

Chang. bac auto (Paramètre de changement automatique de bac)

Vous pouvez sélectionner les actions suivantes lorsque le papier se termine dans la source de papier durant l'impression.

Désactivé	L'imprimante affiche Remplir bac # (# est le numéro d'un bac) ou Remplir bac MF et cesse l'impression. Charger le papier en fonction de la source de papier affichée pour reprendre l'impression. Pour imprimer à partir d'un autre bac de papier, appuyer sur [Alt.] ([Sélection de gauche]). Appuyer sur △ ou ▽ pour sélectionner la source de papier désirée, puis appuyer sur [OK].
Activé	L'imprimant continue automatiquement l'impression lorsqu'un autre bac de papier contient le même papier que le bac de papier actuellement utilisé.

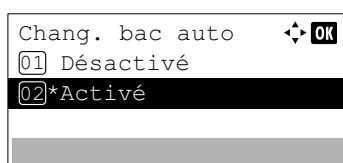

- 1 Dans le menu Param. impr., appuyer sur △ ou ▽ pour sélectionner Chang. bac auto.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Chang. bac auto s'affiche avec les paramètres de changement de bac automatique.


- 3 Appuyer sur △ ou ▽ pour sélectionner Désactivé ou Activé.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le changement de bac automatique est défini et le menu Param. impr. s'affiche à nouveau.



Remarque Il est aussi possible de configurer Chang. bac auto dans Command Center RX. Accéder à Command Center RX, puis aller dans la page **Paramètres de fonctions > Imprimante**. Pour plus d'informations sur l'accès à Command Center RX, se reporter au document Command Center RX User Guide.

Priorité bac MF (Paramètres pour la priorité d'alimentation à partir du bac MF)


Si le papier est défini dans le bac MF, il est possible de donner la priorité à l'alimentation à partir du bac MF.

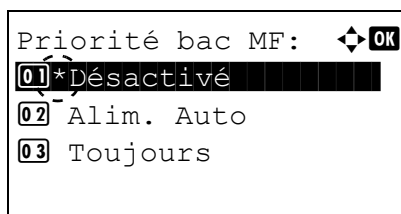

- 1 Dans le menu `Param. impr.`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Priorité bac MF`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Priorité bac MF` s'affiche et indique les options de mode de priorité bac MF disponibles.
 Désactivé (Les paramètres du pilote d'imprimante sont suivis).
 Alim. Auto (si Auto est sélectionné dans le pilote d'imprimante et qu'il y a du papier dans le bac MF, l'alimentation sera effectuée à partir du bac MF).
 Toujours (S'il y a du papier dans le bac MF, l'alimentation sera effectuée à partir du bac MF quel que soit le réglage du pilote d'imprimante).
- 3 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le mode de priorité bac MF souhaité.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le mode de priorité bac MF est défini et le menu `Param. impr.` s'affiche à nouveau.

Mode alim papier (Sélection de la source d'alimentation du papier)

Ce mode spécifie comment le papier est chargé une fois que la source d'alimentation du papier et le type de papier ont été choisis. Si `Auto` est sélectionné, l'imprimante recherche une source d'alimentation du papier qui correspond au format et au type de papier et le papier est ensuite fourni à partir de cette source. Si `Fixé` est sélectionné et s'il n'y a pas de source d'alimentation de papier correspondante, le traitement continue comme indiqué par `Erreur papier pour Gestion erreurs`. Pour plus d'informations sur l'alimentation du papier lorsque `Fixé` est sélectionné, reportez-vous à la section *Erreur papier (Paramètres de détection pour les erreurs de format et type de papier lorsque la source de papier est fixe)* à la page 4-116. Pour modifier les paramètres, suivez les étapes ci-après.

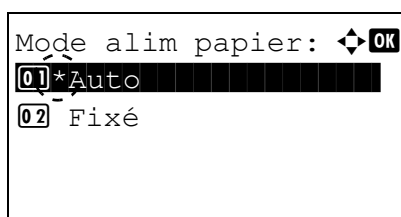

- 1 Dans le menu `Param. impr.`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Mode alim papier`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Mode alim papier` affiche la liste des options d'alimentation du papier disponibles.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le mode d'alimentation du papier souhaité.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le mode d'alimentation du papier est défini et le menu `Param. impr.` s'affiche à nouveau.

Recto verso (Configuration de l'impression Recto verso)

En utilisant l'unité Recto verso, vous pouvez imprimer automatiquement sur les deux faces du papier.

L'impression Recto verso est disponible pour les types de papier (support) suivants :

Normal

Pré-imprimé

Relié

Recyclé

Rugueux

En-tête

Couleur

Perforé

Haute qualité

Perso 1 à 8




Remarque L'impression Recto verso est également possible à partir du bac MF. Si le format et le type du papier alimenté depuis le bac MF ne correspondent pas à ceux du bac désigné comme source de papier, un bourrage risque de se produire.

Lorsque **Perso** est spécifié, l'impression recto verso peut être configurée. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Paramètres du papier personnalisé à la page 4-44*.

Modes de reliure


La reliure désigne la façon dont les pages imprimées sont réunies (par collage, agrafage, etc.) pour constituer un livre. Il existe deux types de reliure: par le bord long, où les pages sont reliées le long de leur bord long, et par le bord court, où elles sont reliées le long de leur bord court. Lors de la sélection du type de reliure, il est également nécessaire de prendre en compte l'orientation de la page imprimée. Vous pouvez utiliser ces deux types de reliure que vous travaillez en orientation paysage ou portrait.

En mode Recto verso, les types de reliure disponibles varient selon l'orientation de l'impression. Il existe quatre types de reliure : (1) portrait bord long (2) portrait bord court, (3) paysage bord long et (4) paysage bord court. L'illustration ci-dessous montre ces méthodes de reliure.

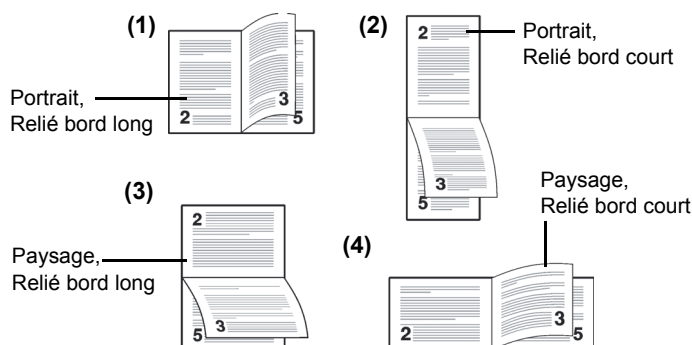

1 Dans le menu **Param. impr.**, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Recto verso**.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Recto verso** apparaît et affiche la liste des modes d'impression Recto verso disponibles.

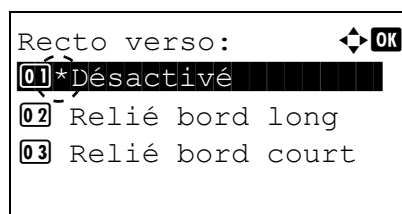

- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le mode d'impression Recto verso souhaité.

Les modes de reliure suivants défilent à l'écran :

Désactivé

Relié bord long

Relié bord court

La sélection de Désactivé désactive l'impression Recto verso.


- 4 Appuyer sur [OK]. Le mode d'impression Recto verso est défini et le menu Param. impr. s'affiche à nouveau.

Sortie papier (Sélection de la pile de sortie)

Le menu Sortie papier du panneau de commande vous permet de sélectionner le bac de réception des impressions : bac de sortie face dessous ou bac de sortie face dessus.




Remarque Ce menu peut être utilisé pour ECOSYS P3050dn, ECOSYS P3055dn et ECOSYS P3060dn.

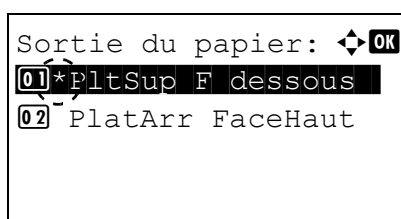

- 1 Dans le menu Param. impr., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Sortie du papier.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Sortie du papier s'affiche.
- 3 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le mode de réception - PltSup F dessous ou PltArr FaceHaut.
- 4 Appuyer sur [OK]. La pite de sortie est définie et le menu Param. impr. s'affiche à nouveau.

Ann. A4/Letter (Non prise en compte de la différence entre les formats A4 et Letter)

Lorsque la valeur Activé est attribuée à l'option Ann. A4/Letter depuis le panneau de commande, l'imprimante ignore la différence qui existe entre les formats A4 et Letter. L'impression se poursuit sans message d'erreur, et ce même si le format réel du papier contenu dans le bac diffère de celui utilisé pour la mise en page du travail.

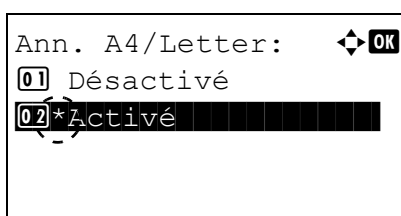



- 1 Dans le menu Param. impr., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Ann. A4/Letter.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Ann. A4/Letter s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Désactivé ou Activé.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le menu Param. impr. s'affiche à nouveau.

Émulation (Définition de l'émulation)

Vous pouvez modifier le mode d'émulation. Utilisez la procédure ci-dessous pour sélectionner le mode.

 **Remarque** Pour imprimer le fichier PDF en utilisant l'impression FTP, régler l'émulation sur KPDL.

- 1 Dans le menu Param. impr., appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Emulation.
- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Emulation s'affiche.

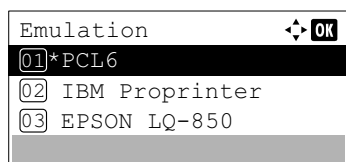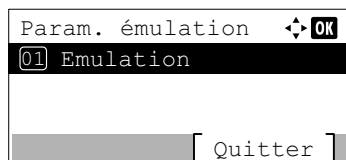

- 3 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Param. émulation.
- 4 Appuyer sur [OK]. L'écran Param. émulation affiche une liste des émulations disponibles. Les réglages par défaut dépendent de la destination de remise.

Les émulations disponibles sont les suivantes :

PCL6
IBM Proprinter
EPSON LQ-850
Line Printer
KPDL
KPDL (Auto)


- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner l'émulation souhaitée.
- 6 Appuyer sur [OK]. L'émulation est définie et le menu Émulation s'affiche à nouveau.

Rpt erreur KPDL (Impression d'erreurs KPDL)


L'imprimante peut imprimer des descriptions d'erreurs survenant lors d'une émulation KPDL.

IMPORTANT Ce réglage s'affiche uniquement lorsque KPDL ou KPDL (Auto) est sélectionné pour l'émulation.

- 1 Dans le menu Param. impr., appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Emulation.
- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Emulation s'affiche.

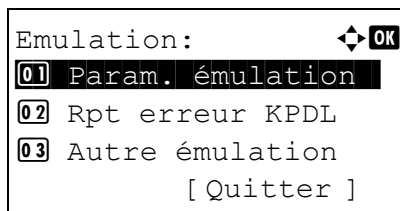

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Rpt erreur KPDL.

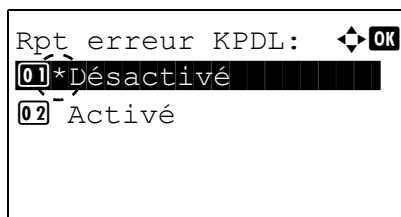

4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Rpt erreur KPDL` s'affiche.


5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si les rapports sont imprimés.

6 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de l'impression du rapport d'erreur est défini et le menu `Émulation` s'affiche à nouveau.

Autre émulation (Émulation alternative pour émulation KPDL)


L'émulation KPDL (AUTO) permet à l'imprimante de changer automatiquement de mode d'émulation en fonction des données reçues lors de l'impression.

IMPORTANT Ce réglage s'affiche uniquement lorsque `KPDL (Auto)` est sélectionné pour l'émulation.

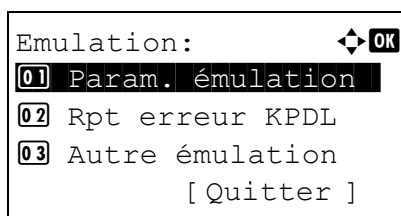

1 Dans le menu `Param. impr.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Emulation`.

2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Emulation` s'affiche.

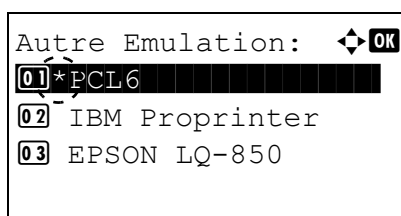

3 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Autre émulation`.

4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Autre émulation` affiche une liste des autres émulations disponibles.

Les autres émulations disponibles sont les suivantes :

PCL6

IBM Proprinter

EPSON LQ-850

Imprim. Ligne

5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner l'autre émulation souhaitée.

6 Appuyer sur **[OK]**. L'autre émulation est définie et le menu `Émulation` s'affiche à nouveau.

Police (Sélection de la police par défaut)


Il est possible de sélectionner la police par défaut. Il peut s'agir d'une des polices internes ou d'une police téléchargée dans la mémoire de l'imprimante ou encore d'une police stockée sur la carte SD/SDHC ou sur le SSD.

Dans ce menu, il est également possible de définir le type et le pas des polices Courier et Letter Gothic.


Les options disponibles dans le menu `Police` sont les suivantes :

- Sélection de la police Courier/Letter Gothic Normal ou Foncé...4-57
- Modification de la taille de police par défaut...4-57
- Espacement caractère...4-58

1 Dans le menu `Param. impr.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Police`.

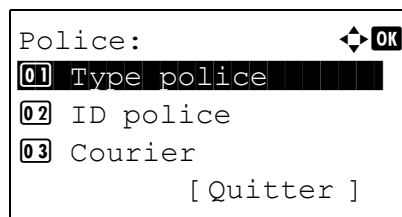


2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu *Police* s'affiche.

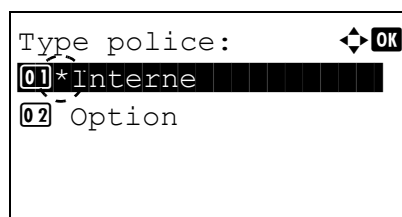


3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Type police*.

4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Type police* s'affiche.

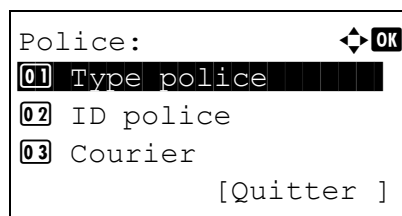

5 Pour sélectionner une police intégrée à l'imprimante, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Interne*.

6 Appuyer sur **[OK]**. Sélectionner le type de police. Le menu *Police* s'affiche à nouveau.

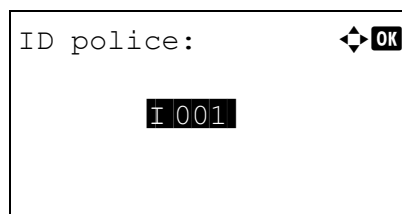

7 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *ID police*.

8 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie *ID police* s'affiche.

9 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le numéro de la police désirée.



Remarque Il est possible de consulter les numéros des polices intégrées en imprimant une liste des polices. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Liste polices (Impression d'une liste des polices de l'imprimante)* à la page 4-15.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

Pour sélectionner des polices en option différentes des polices intégrées, sélectionner *Option* à l'étape 5. Cette opération est possible uniquement si l'imprimante contient des polices optionnelles.

La lettre qui précède le numéro indique l'emplacement de la police.

I : Police interne

S : Police logicielle (téléchargée)


M : Polices situées sur la carte SD/SDHC optionnelle

H : Polices situées sur le disque RAM ou le SSD optionnel


- 10 Appuyer sur **[OK]**. La police par défaut est définie et le menu `Police` s'affiche à nouveau.

Sélection de la police Courier/Letter Gothic Normal ou Foncé

L'épaisseur de la police Courier ou Letter Gothic se définit grâce aux options `Normal` ou `Foncé`. Dans la procédure ci-après, la police `Courier` est sélectionnée. La procédure est la même pour la police `Letter Gothic`.

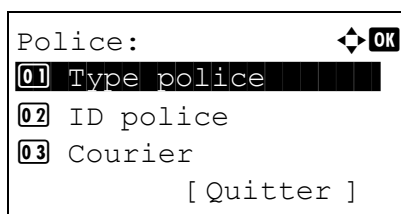

- 1 Dans le menu `Param. impr.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Police`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Police` s'affiche.

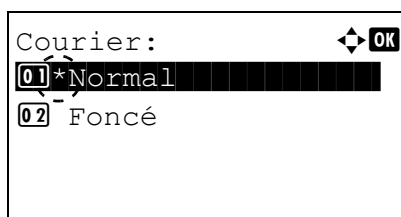


- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Courier`. Si vous souhaitez sélectionner l'épaisseur de la police `Letter Gothic`, choisissez `Letter Gothic` à la place de `Courier`.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Courier` s'affiche.

- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Normal` ou `Foncé`.
- 6 Appuyer sur **[OK]**. L'épaisseur de la police est définie et le menu `Police` s'affiche à nouveau.


Modification de la taille de police par défaut

Vous pouvez modifier la taille de la police par défaut. Si vous avez sélectionné une police proportionnelle, il est possible de modifier la taille des caractères.

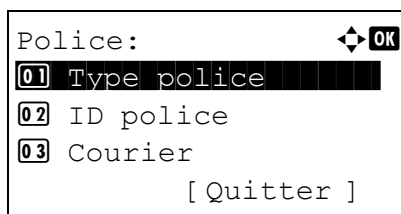

- 1 Dans le menu `Param. impr.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Police`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Police` s'affiche.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Taille`.

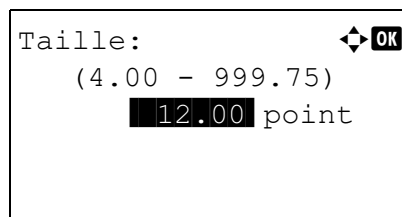

4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie *Taille* s'affiche.

5 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour entrer la taille de police.




Remarque La taille de police peut être comprise entre 4,00 et 999,75 points, par incréments de 0,25 point.

6 Appuyer sur **[OK]**. La taille de la police est définie et le menu *Police* s'affiche à nouveau.

Espacement caractère

Vous pouvez définir l'espacement de caractère pour les polices corrigées.

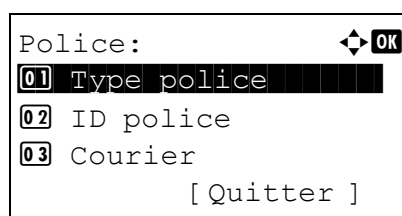


1 Dans le menu *Param. impr.*, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Police*.

2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu *Police* s'affiche.

3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Espacement*.

4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie *Espacement* s'affiche.

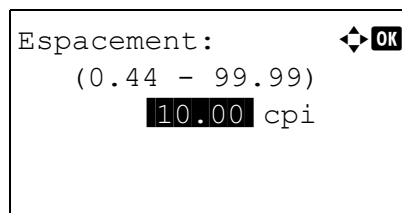

5 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour entrer l'espacement de caractère.




Remarque L'espacement des caractères peut être compris entre 0,44 et 99,99 cpi, par incréments de 0,01 caractère par pouce.

6 Appuyer sur **[OK]**. L'espacement de caractère est défini et le menu *Police* s'affiche à nouveau.

Jeu caractères (définition du jeu de caractères)

Vous pouvez modifier le jeu de codes de caractères. Les jeux de codes disponibles varient selon la police active.

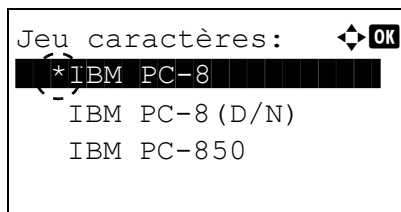


- 1 Dans le menu Param. impr., appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Jeu caractères.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Jeu caractères s'affiche et énumère les jeux de codes disponibles.
- 3 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner le jeu de codes souhaité.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le jeu de codes est défini et le menu Param. impr. s'affiche à nouveau.

Qualité impr. (Définition de la qualité d'impression)

Dans le menu Qualité d'impression, vous pouvez sélectionner le mode KIR, le mode EcoPrint et d'autres paramètres.

Les options disponibles dans Qualité impr. sont les suivantes :


- Mode KIR (Sélection du mode KIR)...4-59
- EcoPrint (Sélection du mode EcoPrint)...4-60
- Résolution impr. (Sélection de la résolution d'impression)...4-60
- Densité impr. (Sélection de la densité d'impression)...4-60

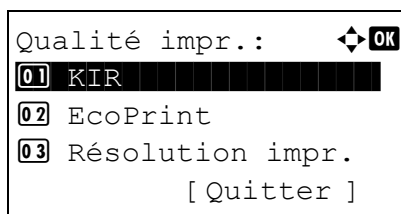

- 1 Dans le menu Param. impr., appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Qualité impr..
- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Qualité impr. s'affiche.

Mode KIR (Sélection du mode KIR)

Cette imprimante est dotée de la fonction de lissage KIR (Kyocera Image Refinement). KIR utilise le logiciel pour améliorer la résolution, et obtenir une impression de grande qualité avec une résolution de 600 dpi et 300 dpi. KIR n'a aucun effet sur la vitesse d'impression.

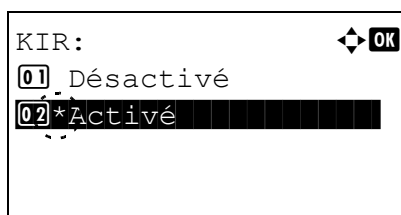


- 1 Dans le menu Qualité impr., appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner KIR.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran KIR s'affiche.
- 3 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner si le mode KIR est activé.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le mode KIR est défini et le menu Qualité impr. s'affiche à nouveau.

EcoPrint (Sélection du mode EcoPrint)

En activant le mode EcoPrint, vous pouvez réduire la quantité de toner utilisée durant l'impression. Il est conseillé d'utiliser le mode EcoPrint pour les impression d'essai ou dans d'autres situations qui ne nécessitent pas une impression de haute qualité, car les images imprimées dans ce mode peuvent être légèrement plus grossières qu'avec une impression en résolution standard. EcoPrint n'a aucun effet sur la vitesse d'impression.


Utilisez la procédure ci-dessous pour sélectionner le mode EcoPrint.

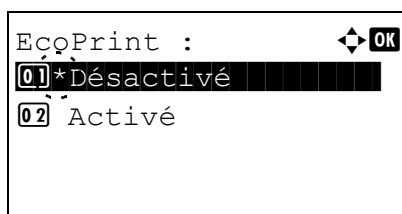

- 1 Dans le menu *Qualité impr.*, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *EcoPrint*.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *EcoPrint* s'affiche.
- 3 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner si le mode EcoPrint est activé.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le mode EcoPrint est défini et le menu *Qualité impr.* s'affiche à nouveau.

Résolution impr. (Sélection de la résolution d'impression)


Il est possible de définir la résolution d'impression par défaut de quatre manières : 300dpi, 600dpi, Fast1200 et Fine1200. Ces valeurs, prises dans cet ordre, permettent d'obtenir des caractères imprimés et des graphiques de plus en plus nets.

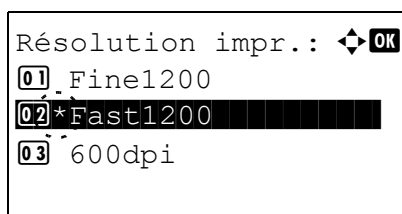

- 1 Dans le menu *Qualité impr.*, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Résolution impr.*
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Résolution impr.* s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner la résolution d'impression.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. La résolution d'impression est définie et le menu *Qualité impr.* s'affiche à nouveau.

Densité impr. (Sélection de la densité d'impression)

Il est possible de régler la densité d'impression en cinq étapes : de 1 + clair à 5 + foncé.

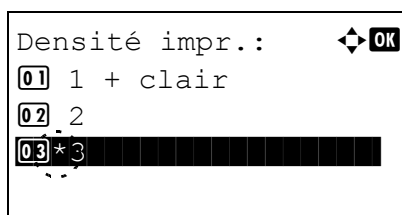


- 1 Dans le menu *Qualité impr.*, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Densité impr.*
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Densité impr.* s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner la densité d'impression sur cinq valeurs de 1 + clair à 5 + foncé
- 4 Appuyer sur **[OK]**. La densité d'impression est définie et le menu *Qualité impr.* s'affiche à nouveau.

Param. page (Définition de la pagination)

Dans le menu Param. page, vous pouvez définir le nombre de copies, l'orientation de la page ainsi que d'autres paramètres liés à la pagination.

Les options disponibles dans Param. page sont les suivantes :


- Copies (Nombre de copies)...4-61
- Impres. réduite (paramètre d'impression réduite)...4-61
- Orientation (Orientation de l'impression)...4-63
- Saut de ligne...4-63
- Retour chariot...4-64
- A4 étendu (Espace A4 étendu)...4-64
- XPS ajust.à page (Ajustement de la taille d'impression de fichier XPS)...4-64
- Format TIFF/JPEG (Ajustement de la taille d'impression de fichier TIFF/JPEG)...4-65

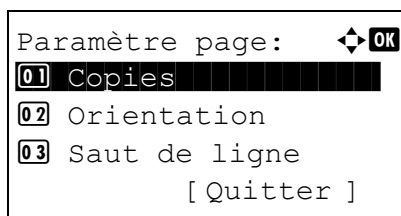

- 1 Dans le menu Param. impr., appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Param. page.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Param. page s'affiche.

Copies (Nombre de copies)

Il est possible de définir le nombre de copies à imprimer pour chaque page.

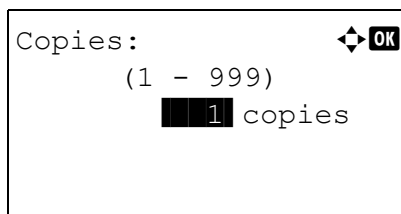

- 1 Dans le menu Param. page, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Copies.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Copies s'affiche.
- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour définir le nombre de copies.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le réglage est mémorisé et le menu Param. page s'affiche à nouveau.


Impres. réduite (paramètre d'impression réduite)

Cette option permet de sélectionner les paramètres pour la réduction de taille des données d'impression et de les imprimer (impression réduite). Définir le format du papier avant la réduction et définir le taux de réduction.



Remarque Avec Impres. réduite, les résultats peuvent différer des résultats avec l'impression à la même taille. La largeur de ligne de caractères peut ne pas être constante et des lignes peuvent apparaître au milieu des figures, images ou motifs. Il est aussi possible que les lignes fines ne soient pas imprimées. En outre, il peut être impossible de lire les codes à barres qui ont été imprimés avec Impres. réduite.

- 1 Dans le menu Param. page, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Impres. réduite.

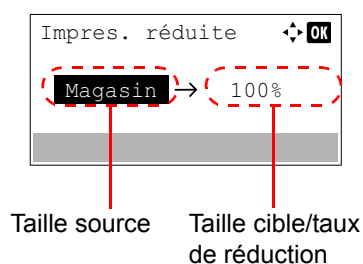

2 Appuyer sur [OK]. L'écran Impres. réduite s'affiche.

L'impression réduite est affichée comme suit.

Taille source : Il s'agit du format de papier avant la réduction. Il doit être identique au format de papier défini dans les données d'impression.


Taille cible/taux de réduction : Il s'agit du format de papier après réduction ou du taux de réduction. Il est affiché avec le format de papier ou le taux de réduction.

Consulter le tableau ci-dessous pour connaître les paramètres possibles pour la combinaison de taille source et taille cible/taux de réduction.

Taille source	Taille cible/taux de réduction
Magasin	100%
	98%
Legal	100%
	98%
Letter	100%
	A4
	98%
Oficio II	100%
Folio	100%
16K	100%
A5	100%
	98%
B5	100%
	A5
	98%
A4	100%
	Letter
	B5
	A5
	98%
B4	B5
	A4
A3	A4
SF	A4

3 Appuyer sur △ ou ▽ pour modifier la taille source requise.

4 Appuyer sur ▷ pour sélectionner Taille cible/taux de réduction et déplacer la position saisie.

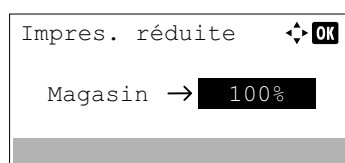


- 5 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour modifier la taille cible requise. Seul le paramètre Taille cible/taux de réduction change.
- 6 Appuyer sur [OK]. L'impression réduite est définie et le menu Param. page s'affiche à nouveau.



Orientation (Orientation de l'impression)

Vous pouvez choisir l'orientation portrait (vertical) ou paysage (horizontal).

Orientation Portrait

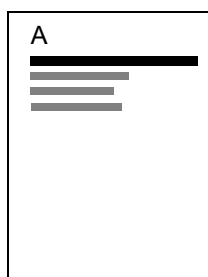

Orientation Paysage

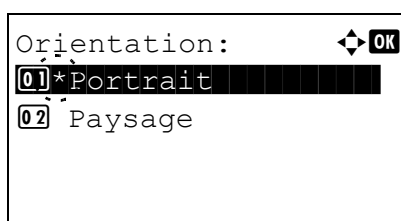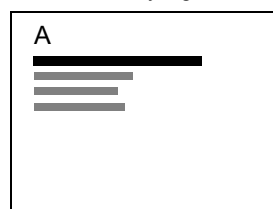


- 1 Dans le menu Param. page, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Orientation.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Orientation s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner l'orientation souhaitée.
- 4 Appuyer sur [OK]. L'orientation est définie et le menu Param. page s'affiche à nouveau.

Saut de ligne

La procédure ci-après indique à l'imprimante l'action à entreprendre en cas de réception d'un code de saut de ligne (0AH).

- Saut de ligne : effectue un saut de ligne.
- LF et CR : effectue un saut de ligne et un retour chariot.
- Ignorer LF / aucun saut de ligne n'est effectué.

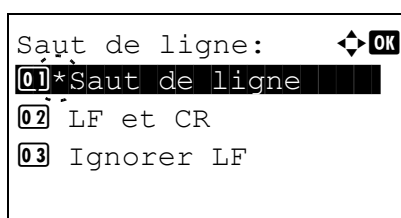


- 1 Dans le menu Param. page, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Saut de ligne.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Saut de ligne s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner l'action souhaitée.
- 4 Appuyer sur [OK]. L'action est définie et le menu Param. page s'affiche à nouveau.

Retour chariot

La procédure ci-après indique à l'imprimante l'action à entreprendre en cas de réception d'un code de retour chariot (0DH).


- Retour chariot : effectue un retour chariot.
- LF et CR : effectue un saut de ligne et un retour chariot.
- Ignorer CR : aucun retour chariot n'est effectué.

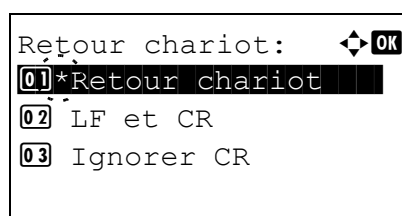

- 1 Dans le menu Param. page, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Retour chariot.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Retour chariot s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner l'action souhaitée.
- 4 Appuyer sur [OK]. L'action est définie et le menu Param. page s'affiche à nouveau.

A4 étendu (Espacement A4 étendu)


Lorsqu'il est défini sur Activé, ce mode permet d'augmenter le nombre maximal de caractères qu'il est possible d'imprimer sur une ligne de page A4 (78 caractères avec un espacement de 10 cpp) et Letter (80 caractères avec un espacement de 10 cpp). Ce paramètre s'applique uniquement en émulation PCL 6.

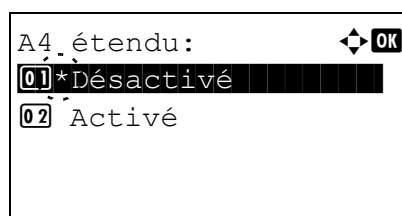

- 1 Dans le menu Param. page, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner A4 étendu.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran A4 étendu s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si le mode A4 étendu est activé.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le réglage du mode étendu est défini et le menu Param. page s'affiche à nouveau.

XPS ajust.à page (Ajustement de la taille d'impression de fichier XPS)

Sélectionner Activé pour ce réglage afin d'agrandir ou de réduire les fichiers XPS en fonction de la zone d'impression pendant l'impression.

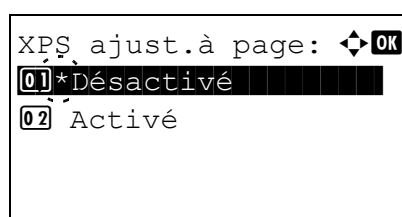


- 1 Dans le menu Param. page, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner XPS ajust.à page.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran XPS ajust.à page s'affiche.

- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le mode d'ajustement XPS à la page.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le réglage d'ajustement XPS à la page est défini et le menu Param. page s'affiche à nouveau.

Format TIFF/JPEG (Ajustement de la taille d'impression de fichier TIFF/JPEG)

Utiliser ce réglage pour sélectionner la méthode d'impression utilisée lorsque les fichiers TIFF ou JPEG sont imprimés directement.

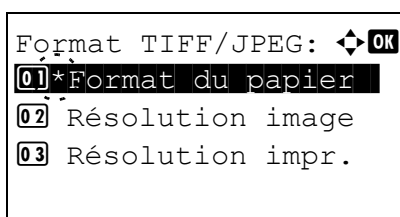


- 1 Dans le menu Param. page, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Format TIFF/JPEG.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Format TIFF/JPEG s'affiche.
Les options disponibles dans Format TIFF/JPEG sont les suivantes :
 - Format du papier
Les images sont redimensionnées afin de correspondre au format du papier lors de l'impression.
 - Résolution image
Les fichiers images sont imprimés à la résolution spécifiée dans les informations de résolution. Les images sans informations de résolution sont imprimées en utilisant le réglage Format du papier.
 - Résolution impr.
Les images sont imprimées en utilisant une correspondance de 1 à 1 entre les pixels du fichier image et les points imprimés. Par exemple, la taille d'impression d'un fichier image de 600 x 300 pixels est de 1 pouce x 1/2 pouce.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si le mode Format TIFF/JPEG est activé.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le réglage du Format TIFF/JPEG est défini et le menu Param. page s'affiche à nouveau.



Remarque Les images sont automatiquement pivotées pendant l'impression pour obtenir la meilleure correspondance entre l'aspect du fichier image et le papier utilisé pour l'impression.

Nom utilisateur (Paramètres d'affichage du nom d'utilisateur)


Définir si le nom d'utilisateur est affiché ou non dans le pilote d'imprimante.

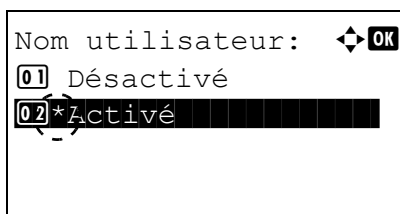

- 1 Dans le menu Param. impr., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Nom utilisateur.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Nom utilisateur s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Activé ou Désactivé.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le paramètre Nom utilisateur est défini et le menu Param. impr. s'affiche à nouveau.

Nom du travail (Paramètres d'affichage du nom du travail)


Définir si le nom de travail est affiché ou non dans le pilote d'imprimante.

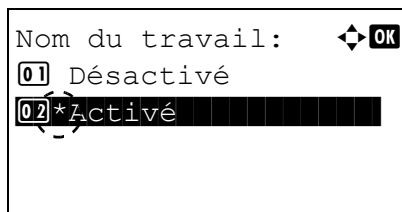

- 1** Dans le menu Param. impr., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Nom du travail.
- 2** Appuyer sur **[OK]**. L'écran Nom du travail s'affiche.
- 3** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Activé ou Désactivé.
- 4** Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre Nom du travail est défini et le menu Param. impr. s'affiche à nouveau.

Finisseur trav. (Paramètres du finisseur de travaux)

Il est possible de sélectionner la condition qui est considérée comme une fin de travail si le travail d'impression n'a pas pu être traité jusqu'au bout en raison de l'environnement ou pour une autre raison. Lorsque **EOJ** est sélectionné, la terminaison des données du travail (R RES;!! EXIT;) est considérée comme un travail jusqu'à sa détection. Lors de la sélection **Fin de session**, les données incluses dans une session réseau à la connexion au réseau sont considérées comme un travail. Lorsque **UEL** est sélectionné, l'UEL inclus dans la terminaison des données du travail est considéré comme un travail jusqu'à sa détection.

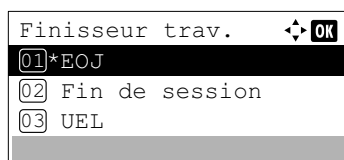

1 Dans le menu **Param. impr.**, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Finisseur trav..**

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Finisseur trav.** s'affiche.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **EOJ**, **Fin de session** ou **UEL**.

4 Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre **Finisseur trav.** est défini et l'écran du menu **Param. impr.** s'affiche à nouveau.

Réseau (Paramètres réseau)

Configurer les paramètres réseau.

Les options disponibles dans Paramètres réseau sont les suivantes :

- Nom d'hôte (vérifier le nom d'hôte de la machine)...4-68
- Cfg.Wi-Fi Direct (paramètres Wi-Fi Direct)...4-68
- Paramètres Wi-Fi (paramètres Wi-Fi)...4-70
- Par. rés.filaire (Paramètres du réseau filaire)...4-78
- Param. protocole (Paramètres détaillées pour le protocole réseau)...4-86
- Réseau principal (Sélection de l'interface réseau à utiliser)...4-88
- Ping (Vérification de la connexion d'un périphérique connecté)...4-89
- Redém. réseau. (Redémarrage du kit d'interface réseau en option)...4-78




Remarque Vérifier la sélection des paramètres du réseau avec votre administrateur réseau. Après avoir effectué tous les réglages pour le réseau, redémarrer le réseau. Se reporter à la section *Redém. réseau. (Redémarrage de la carte réseau)* à la page 4-89. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte !

Lorsque Command Center RX est utilisé, les paramètres du réseau et les paramètres de sécurité peuvent être aisément modifiés et vérifiés depuis l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir *Command Center RX User Guide*.

1 Appuyer sur **[Menu]**.

2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Réseau**.

3 Appuyer sur **[OK]**. Le menu **Réseau** s'affiche.

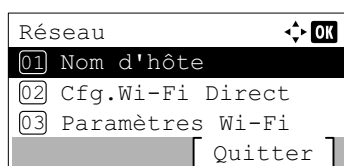

Nom d'hôte (vérifier le nom d'hôte de la machine)

Vérifier le nom d'hôte de la machine. Le nom d'hôte peut être modifié à partir de Command Center RX.

- 1 Dans le menu Réseau, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Nom d'hôte.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Nom d'hôte s'affiche.



Cfg.Wi-Fi Direct (paramètres Wi-Fi Direct)


Configurer Wi-Fi Direct.

 **Remarque** Cfg.Wi-Fi Direct ne s'affiche que lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36) est installé.

Les options disponibles dans les paramètres Wi-Fi Direct sont les suivantes :

- Wi-Fi Direct (activer/désactiver Wi-Fi Direct)...4-68
- Nom du périph. (spécifier le nom du périphérique)...4-69
- Adresse IP (vérifier l'adresse IP de la machine)...4-69
- Déconnexion auto (paramètres de déconnexion automatique)...4-69
- Tempor. déconn. (configuration du temps de déconnexion)...4-70


- 1 Dans le menu Réseau, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Cfg.Wi-Fi Direct.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Cfg.Wi-Fi Direct s'affiche.

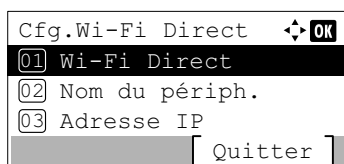

Wi-Fi Direct (activer/désactiver Wi-Fi Direct)

Spécifier si Wi-Fi Direct est utilisé.

- 1 Dans le menu Cfg.Wi-Fi Direct, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Wi-Fi Direct.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Wi-Fi Direct s'affiche.

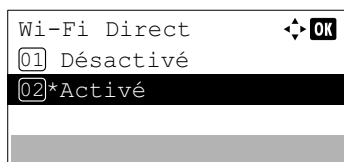


- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Activé ou Désactivé.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le paramètre Wi-Fi Direct est configuré et le menu Cfg.Wi-Fi Direct s'affiche à nouveau.

Nom du périph. (spécifier le nom du périphérique.)

Spécifier le nom du périphérique.

 **Remarque** Ce paramètre s'affiche lorsque le paramètre pour *Wi-Fi Direct* (activer/désactiver *Wi-Fi Direct*) à la page 4-68 est réglé sur *Activé*.

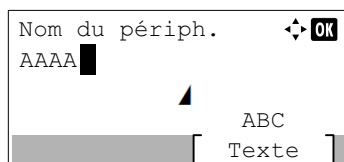

- 1 Dans le menu *Cfg.Wi-Fi Direct*, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Nom du périph..*
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Nom du périph.* s'affiche.

- 3 Saisir le nom du périphérique à l'aide des touches numériques.


 **Remarque** Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le nom du périphérique est enregistré et le menu *Cfg.Wi-Fi Direct* s'affiche à nouveau.

Adresse IP (vérifier l'adresse IP de la machine)

Vérifier l'adresse IP de la machine.

 **Remarque** Ce paramètre s'affiche lorsque le paramètre pour *Wi-Fi Direct* (activer/désactiver *Wi-Fi Direct*) à la page 4-68 est réglé sur *Activé*.

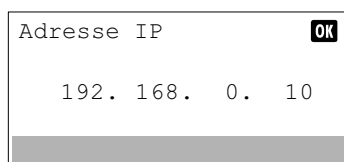


- 1 Dans le menu *Cfg.Wi-Fi Direct*, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Adresse IP*.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Adresse IP* s'affiche.

Déconnexion auto (paramètres de déconnexion automatique)

Déconnecter automatiquement les périphériques connectés par *Wi-Fi Direct*.

 **Remarque** Ce paramètre s'affiche lorsque le paramètre pour *Wi-Fi Direct* (activer/désactiver *Wi-Fi Direct*) à la page 4-68 est réglé sur *Activé*.

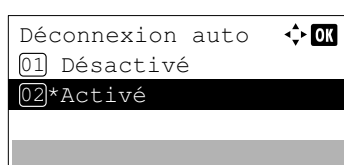


- 1 Dans le menu *Cfg.Wi-Fi Direct*, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Déconnexion auto*.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Déconnexion auto* s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Activé* ou *Désactivé*.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre *Déconnexion auto* est configuré et le menu *Cfg.Wi-Fi Direct* s'affiche à nouveau.

Tempor. déconn. (configuration du temps de déconnexion)

Il est possible de définir le temps au bout duquel les périphériques connectés par Wi-Fi Direct sont automatiquement déconnectés.

 **Remarque** Ce paramètre s'affiche lorsque le paramètre pour *Déconnexion auto (paramètres de déconnexion automatique)* à la page 4-69 est réglé sur *Activé*.

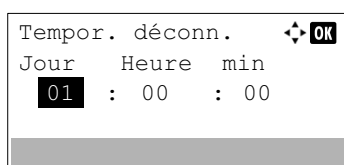

Tempor. déconn. 

Jour	Heure	min
01	00	00

- 1 Dans le menu Cfg.Wi-Fi Direct, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Tempor. déconn..
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Tempor. déconn. s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour régler le jour, les heures et les minutes. Utiliser les touches $\triangleleft$ et $\triangleright$ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le temps de déconnexion est réglé et le menu Cfg.Wi-Fi Direct s'affiche à nouveau.


Paramètres Wi-Fi (paramètres Wi-Fi)

Configurer Wi-Fi.

 **Remarque** Paramètres Wi-Fi ne s'affiche que lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36) est installé.

Les options disponibles dans les paramètres Wi-Fi sont les suivantes :

- Wi-Fi (activer/désactiver le Wi-Fi)...4-70
- Configuration (paramètres du réseau sans fil)...4-71
- Config. TCP/IP (paramètres TCP/IP pour la kit d'interface réseau en option)...4-99
- Redém. réseau. (Redémarrage du kit d'interface réseau en option)...4-78

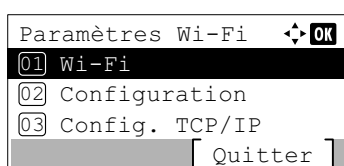

Paramètres Wi-Fi 


- 01 Wi-Fi
- 02 Configuration
- 03 Config. TCP/IP

[Quitter]

- 1 Dans le menu Réseau, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Paramètres Wi-Fi.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Paramètres Wi-Fi s'affiche.

Wi-Fi (activer/désactiver le Wi-Fi)

Spécifier si le Wi-Fi est utilisé.

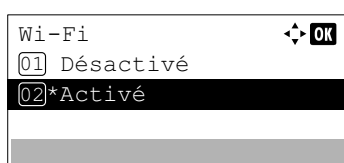

Wi-Fi 

- 01 Désactivé
- 02*Activé


- 1 Dans le menu Paramètres Wi-Fi, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Wi-Fi.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Wi-Fi s'affiche.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre **Wi-Fi** est configuré et le menu **Paramètres Wi-Fi** s'affiche à nouveau.

Configuration (paramètres du réseau sans fil)

Cette fonction sélectionne les paramètres pour le réseau sans fil.




 **Remarque** Ce paramètre s'affiche lorsque le paramètre pour *Wi-Fi (activer/désactiver le Wi-Fi)* à la page 4-70 est réglé sur **Activé**.

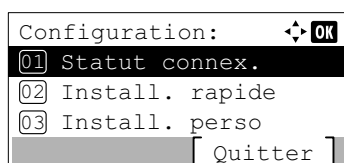

- 1 Dans le menu **Paramètres Wi-Fi**, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Configuration**.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu **Configuration** s'affiche.
Les options disponibles dans la **Configuration** sont les suivantes :
 - **Statut connexion**. (Vérifier le statut de connexion du réseau sans fil)...4-71
 - **Install. rapide** (installation rapide pour le réseau sans fil)...4-72
 - **Install. perso** (Paramètres détaillés pour le réseau sans fil)...4-73

Statut connexion. (Vérifier le statut de connexion du réseau sans fil)

Lorsque le Kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36) est installé, il est possible de vérifier l'état du réseau sans fil.

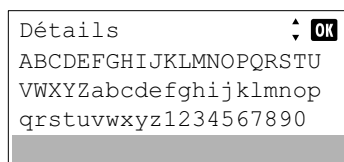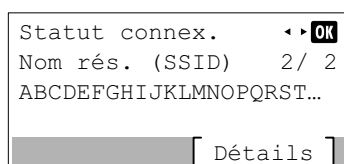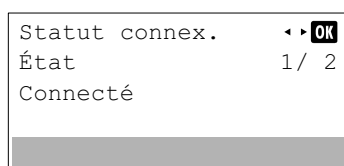


- 1 Dans le menu **Configuration**, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Statut connexion**.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Statut connexion** s'affiche.
- 3 Appuyer sur la touche $\triangleleft$ ou $\triangleright$. Le **Nom rés. (SSID)** est affiché.

Si le nom complet pour le **Nom rés. (SSID)** ne rentre pas sur une ligne, appuyer sur **[Détails]** (**[Sélection de droite]**) pour passer à l'affichage du nom sur 3 lignes.

Install. rapide (installation rapide pour le réseau sans fil)

Lors de la connexion à un point d'accès compatible avec l'installation automatique du réseau sans fil, il est possible de sélectionner les paramètres de connexion en utilisant Install. rapide.

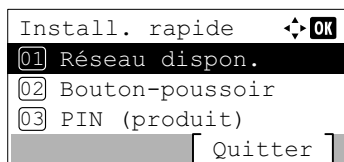

1 Dans le menu Configuration, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Install. rapide.


2 Appuyer sur [OK]. Le menu Install. rapide s'affiche.

Les opérations suivantes sont possibles :

- Réseau dispon. (Afficher les points d'accès)...4-72
- Bouton-poussoir (Connexion à l'aide du bouton-poussoir)...4-73
- PIN (terminal) (Connexion à l'aide d'un code PIN (pour le Kit d'interface réseau sans fil))...4-73

Réseau dispon. (Afficher les points d'accès)

Affiche les points d'accès auxquels il est possible de se connecter.

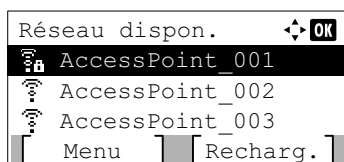

1 Dans le menu Install. rapide, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Réseau dispon..

2 Appuyer sur [OK]. L'écran Réseau dispon. s'affiche.

 **Remarque** S'il est impossible de trouver le point d'accès désiré, appuyer sur [Recharg.] ([Sélection de droite]) pour mettre à jour les informations.

Appuyer sur [Menu] ([Sélection de gauche]) pour afficher l'élément suivant.

- Détails (les informations détaillées du point d'accès sélectionné s'affichent.)
- WEP Key Index (configurer l'index de clé WEP.)

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le point d'accès auquel se connecter.

4 Appuyer sur [OK]. La connexion avec le point d'accès est démarrée.

Lorsqu'il est nécessaire d'entrer une clé de cryptage, l'écran de saisie de clé WEP ou l'écran de saisir de clé prépartagée s'affiche.

Lorsqu'une clé WEP doit être saisie :


Entrer la clé WEP à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur [OK].

 Jusqu'à 26 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

Lorsqu'une clé prépartagée doit être saisie :


Entrer la clé prépartagée à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur [OK].

 **Remarque** Le nombre de caractères est compris entre 8 et 64. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

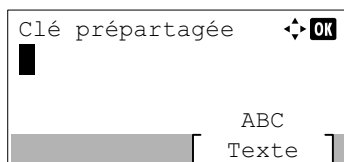

Bouton-poussoir (Connexion à l'aide du bouton-poussoir)

Lorsque le point d'accès est compatible avec le bouton d'installation automatique du réseau sans fil, il est possible de configurer automatiquement les paramètres sans fil à l'aide du bouton et du panneau de commande de l'imprimante.

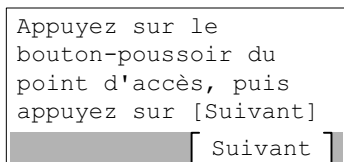


Appuyez sur le bouton-poussoir du point d'accès, puis appuyez sur [Suivant]


- 1 Dans le menu `Install. rapide`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Bouton-poussoir`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.
- 3 Appuyer sur le bouton d'installation automatique du réseau sans fil sur le point d'accès.
- 4 Appuyer sur [Suivant] (**[Sélection de droite]**). Le message `Connexion...` s'affiche et la connexion au point d'accès démarre.

PIN (terminal) (Connexion à l'aide d'un code PIN (pour le Kit d'interface réseau sans fil))

La connexion est démarrée en utilisant le code PIN pour la machine. Le code PIN affiché doit être saisi sur le point d'accès. Le code PIN pour la machine est généré automatiquement.

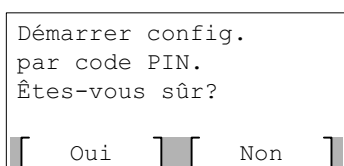

Démarrer config. par code PIN.
Êtes-vous sûr?

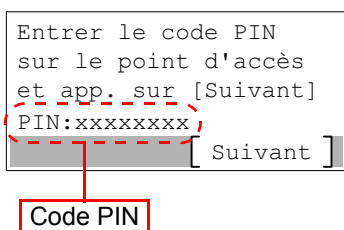


Entrer le code PIN sur le point d'accès et app. sur [Suivant]
PIN:xxxxxxx [Suivant]

Code PIN

- 1 Dans le menu `Install. rapide`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `PIN (produit)`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Le message `Démarrer config. par code PIN. Êtes-vous sûr?` s'affiche.
- 3 Appuyer sur [Oui] (**[Sélection de gauche]**). Un code PIN est affiché sur à l'écran.
- 4 Noter le code PIN affiché sur l'écran.
- 5 Appuyez sur [Suivant] (**[Sélection de droite]**). Le message `Connexion...` s'affiche.
- 6 Sur le point d'accès, saisir immédiatement le code PIN noté à l'étape 4. La connexion avec le point d'accès démarre.

Install. perso (Paramètres détaillés pour le réseau sans fil)

Il est possible de modifier les paramètres détaillées du réseau sans fil.

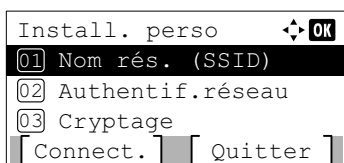


Install. perso **[OK]**
[01] Nom rés. (SSID)
[02] Authentif. réseau
[03] Cryptage
[Connect.] [Quitter]

- 1 Dans le menu `Réseau sans fil`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Install. perso`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Install. perso` s'affiche.
Les opérations suivantes sont possibles :
 - Nom rés. (SSID) (enregistrement du SSID du point d'accès)...4-74
 - Authentif. réseau (Paramètre d'authentification réseau)...4-74
 - Cryptage (Paramètres de cryptage)...4-74

Nom rés. (SSID) (enregistrement du SSID du point d'accès)

Cette fonction définit le SSID (Service Set Identifier) pour le point d'accès au réseau sans fil auquel la machine sera connectée.

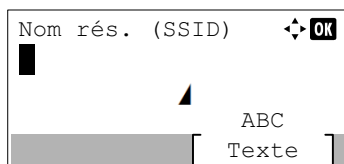

- 1 Dans le menu `Install. perso`, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Nom rés. (SSID)`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie `Nom rés. (SSID)` s'affiche.

- 3 Entrer le nouvel SSID du point d'accès à l'aide des touches numériques.



Remarque Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.


- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Install. perso` s'affiche à nouveau.

Authentif.réseau (Paramètre d'authentification réseau)

Cette fonction définit la méthode d'authentification à utiliser pour la connexion à un point d'accès.



Remarque Il est aussi possible de configurer le paramètre d'authentification réseau pour WPA-Enterprise et WPA2-Enterprise à l'aide de la page web du Kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36). Pour plus d'informations, se reporter au *Command Center RX User Guide*.

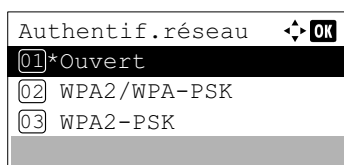

- 1 Dans le menu `Install. perso`, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Authentif.réseau`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Authentif.réseau` s'affiche.


Les méthodes d'authentification disponibles sont les suivantes :

Ouvert
WPA2/WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA2/WPA-EAP
WPA2-EAP

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner la méthode d'authentification souhaitée.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Install. perso` s'affiche à nouveau.

Cryptage (Paramètres de cryptage)

Cette fonction sélectionne les paramètres de cryptage.

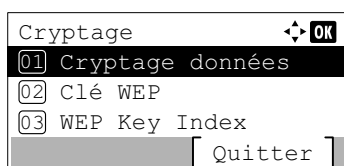

- 1 Dans le menu `Install. perso`, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Cryptage`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Cryptage` s'affiche.

Les opérations suivantes sont possibles :

- Cryptage données (Paramètre de cryptage des données)...4-75
- Clé WEP (Paramètres de clé WEP)...4-75
- Wep Key Index (Paramètres de l'index de clé WEP)...4-76

- Clé prépartagée (Paramètres de clé prépartagée)...4-76



Remarque Clé WEP et WEP Key Index s'affichent lorsque *Authentif.réseau (Paramètre d'authentification réseau)* à la page 4-74 est réglé sur Ouvert.

Clé prépartagée s'affiche lorsque *Authentif.réseau (Paramètre d'authentification réseau)* à la page 4-74 est réglé sur WPA2/WPA-PSK ou WPA2-PSK.

Cryptage données (Paramètre de cryptage des données)

Cette fonction définit la méthode de cryptage.



- 1 Dans le menu *Cryptage*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Cryptage données*.

- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran *Cryptage données* s'affiche.



Remarque Les méthodes de cryptage qui peuvent être sélectionnées varient selon la méthode d'authentification définie dans *Authentif.réseau (Paramètre d'authentification réseau)* à la page 4-74.

Désactiver ou WEP peuvent être sélectionnés lorsque Ouvert est défini.

AES ou Auto peuvent être sélectionnés lorsque WPA2/WPA-PSK ou WPA2-PSK sont définis.


AES peut être sélectionné lorsque WPA2-PSK ou WPA2-EAP sont définis.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner la méthode de cryptage souhaitée.

- 4 Appuyer sur [OK]. Le menu *Cryptage* s'affiche à nouveau.

Clé WEP (Paramètres de clé WEP)

Cette fonction enregistre la clé WEP.

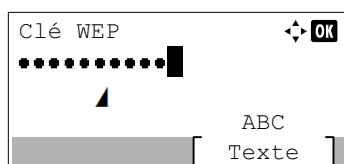

- 1 Dans le menu *Cryptage*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Clé WEP*.

- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran *Clé WEP* s'affiche.

- 3 Appuyer sur [Modifier] ([Sélection de droite]). L'écran de saisie *Clé WEP* s'affiche.

- 4 Entrer la clé WEP à l'aide des touches numériques.



Remarque Jusqu'à 26 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

- 5 Appuyer sur [OK]. Le menu *Cryptage* s'affiche à nouveau.

Wep Key Index (Paramètres de l'index de clé WEP)

Sélectionner l'index clé du point d'accès.



1 Dans le menu *Cryptage*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner WEP Key Index.



2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie WEP Key Index s'affiche.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner l'index de clé WEP souhaité.

4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu *Cryptage* s'affiche à nouveau.

Clé prépartagée (Paramètres de clé prépartagée)

Cette fonction enregistre la clé prépartagée.

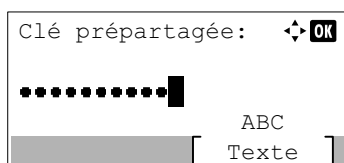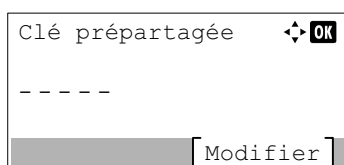

1 Dans le menu *Cryptage*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Clé prépartagée.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Clé prépartagée s'affiche.

3 Appuyer sur [Modifier] (**[Sélection de droite]**). L'écran de saisie Clé prépartagée s'affiche.

4 Entrer la clé prépartagée à l'aide des touches numériques.



Remarque Le nombre de caractères est compris entre 8 et 64. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

5 Appuyez deux fois sur **[OK]**. Le menu *Cryptage* s'affiche à nouveau.


Config. TCP/IP (paramètres TCP/IP pour le Kit d'interface réseau en option)

Cette fonction sélectionne les paramètres TCP/IP.

Les options disponibles dans les paramètres TCP/IP sont les suivantes :

- TCP/IP (Activer/désactiver TCP/IP)...4-99
- Param. IPv4 (paramètres TCP/IP IPv4)...4-99
- Param. IPv6 (paramètres TCP/IP IPv6)...4-99

1 Dans le menu *Paramètres Wi-Fi*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Config. TCP/IP.

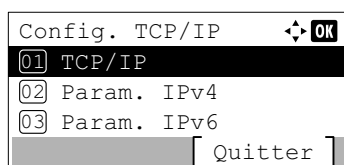

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu *Config. TCP/IP* s'affiche.

TCP/IP (Activer/désactiver TCP/IP)

Spécifie si TCP/IP est utilisé.

La méthode de réglage est identique à celle des paramètres du réseau standard. Pour plus d'informations, se reporter à la section *TCP/IP (Activer/désactiver TCP/IP)* à la page 4-79.

Param. IPv4 (paramètres TCP/IP IPv4)


Sélectionne les paramètres pour TCP/IP (IPv4). La méthode de réglage est identique à celle des paramètres du réseau standard. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Param. IPv4 (paramètres TCP/IP IPv4)* à la page 4-79.

Param. IPv6 (paramètres TCP/IP IPv6)

Sélectionne les paramètres pour TCP/IP (IPv6). La méthode de réglage est identique à celle des paramètres du réseau standard. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Param. IPv6 (paramètres TCP/IP IPv6)* à la page 4-82.


Redém. réseau. (Redémarrage du kit d'interface réseau en option)

Après avoir réglé tous les paramètres réseau, redémarrer la carte réseau de la machine. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte.

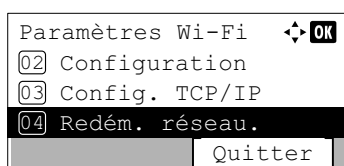

- 1 Dans le menu Paramètres Wi-Fi, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Redém. réseau.

- 2 Appuyer sur [OK]. Un écran de confirmation s'affiche.

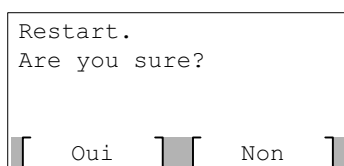

- 3 Appuyer sur [Oui] ([Sélection de gauche]). Le message Redémarrage... Veuillez patienter. s'affiche et le réseau est redémarré.


L'appui sur [Non] ([Sélection de droite]) renvoie au menu Général sans redémarrer le réseau.

Par. rés.filaire (Paramètres du réseau filaire)

Configurer les paramètres du réseau filaire.

Les options disponibles dans le réseau filaire sont les suivantes :

- Config. TCP/IP (Paramètres TCP/IP)...4-78
- Interface LAN (Paramètre d'interface réseau local)...4-85

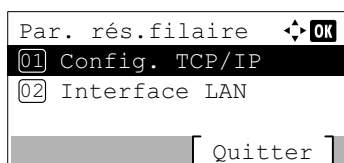

- 1 Dans le menu Réseau, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Par. rés. filaire.


- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Par. rés.filaire s'affiche.

Config. TCP/IP (Paramètres TCP/IP)

Cette fonction sélectionne les paramètres TCP/IP.

Les options disponibles dans les paramètres TCP/IP sont les suivantes :

- TCP/IP (Activer/désactiver TCP/IP)...4-79
- Param. IPv4 (paramètres TCP/IP IPv4)...4-79
- Param. IPv6 (paramètres TCP/IP IPv6)...4-82

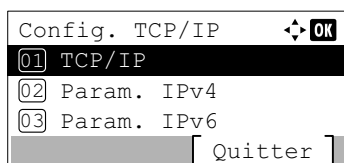


- 1 Dans le menu Par. rés. filaire, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Config. TCP/IP.

- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Config. TCP/IP s'affiche.

TCP/IP (Activer/désactiver TCP/IP)

Le système TCP/IP se réfère au système Internet qui possède une structure à 5 couches composée de la couche d'interface, de la couche de liaison, de la couche réseau (IP), de la couche de transport (TCP/UDP) et de la couche d'application.

La couche d'interface est une couche clé dans le système TCP/IP qui fournit une interface abstraite indépendante de la liaison (ligne de communication : relais de trames, Ethernet, etc.) au module IP (couche IP). Cela signifie que le module IP peut utiliser cette interface abstraite (indépendante du type de liaison) pour échanger les paquets IP dans les deux sens avec la couche de liaison.

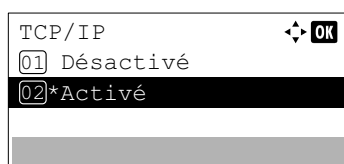

1 Dans le menu `Config. TCP/IP`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner TCP/IP.


2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran TCP/IP s'affiche.

3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si TCP/IP est activ  .

4 Appuyer sur **[OK]**. Le r  glage TCP/IP est d  fini et le menu `Config. TCP/IP` s'affiche    nouveau.

Param. IPv4 (param  tres TCP/IP IPv4)

S  lectionne les param  tres pour TCP/IP (IPv4).

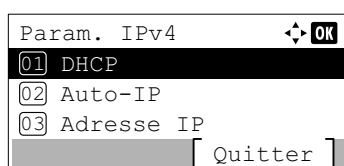

1 Dans le menu `Config. TCP/IP`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Param. IPv4.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'  cran du menu Param. IPv4 s'affiche.


Les options disponibles dans les param  tres TCP/IP (IPv4) sont les suivantes :

- DHCP (Param  tres DHCP)...4-79
- Auto-IP (Param  tres Auto-IP)...4-80
- Adresse IP (Param  tres adresse IP)...4-80
- Masque sous r  s. (Param  tres du masque de sous-r  seau)...4-81
- Passerelle d  f. (Param  tres de la passerelle)...4-81

IMPORTANT Les options de menu DHCP, Auto-IP, Adresse IP, Masque de sous-r  seau, Passerelle par d  faut et Bonjour pour les param  tres IPv4 sont affich  es lorsque TCP/IP est activ  .

DHCP (Param  tres DHCP)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est le protocole qui attribue les informations n  cessaire pour   tablir une connexion r  seau lorsqu'un h  te tente de se connecter au r  seau (Internet). Ces informations comprennent l'adresse IP du n  ud local et le routeur par d  faut (le routeur dans le propre syst  me de r  seau de l'h  te) et le serveur DNS (Domain Name System). DHCP est une extension du protocole de d  marrage BOOTP (Bootstrap).

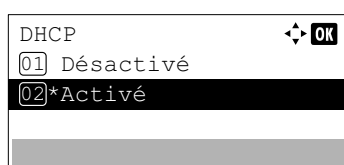

1 Dans le menu `Param. IPv4`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner DHCP.


2 Appuyer sur **[OK]**. L'  cran DHCP s'affiche.

3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si DHCP est activ  .

- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage DHCP est défini et le menu Param. IPv4 s'affiche à nouveau.

Auto-IP (Paramètres Auto-IP)

Ce protocole est utilisé pour l'assignation automatique d'une adresse IP lors de la connexion à un petit réseau qui ne dispose pas de serveur DHCP. Sélectionner une adresse dans la plage de 169.254.0.1 à 169.254.255.254 et si aucun autre périphérique du réseau utilise cette adresse, elle est utilisée comme adresse de la machine.

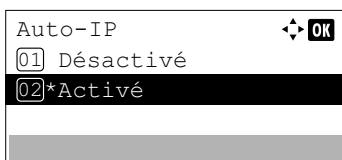

- 1 Dans le menu Param. IPv4, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Auto-IP.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Auto-IP s'affiche.

- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si Auto-IP est activé.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre Auto-IP est défini et le menu Param. IPv4 s'affiche à nouveau.

Adresse IP (Paramètres adresse IP)


Une adresse IP est l'adresse du périphérique réseau (comme un ordinateur) et elle est incluse dans les paquets IP selon les besoins pour l'envoi et la réception des données Internet (paquets IP). Les adresses IP peuvent être des adresses de destination ou des adresses sources.

Plus particulièrement, une adresse IP est une chaîne de bits composée d'une adresse d'hôte (ou section d'hôte) qui identifie un ordinateur (hôte) connecté à Internet et une adresse réseau (ou section réseau) qui identifie le réseau auquel appartient l'ordinateur (ou plus spécifiquement, l'interface réseau de l'ordinateur). Des chaînes de bits (adresses IP) qui sont uniques sur tout Internet sont attribuées à chaque ordinateur ou interface.

Les adresses IP actuellement utilisées sur Internet (IPv4) possèdent une longueur fixe de 32 bits.



Remarque Lors de la saisie de l'adresse IP, s'assurer que l'option DHCP est réglée sur Désactivé.

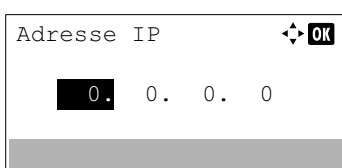

- 1 Dans le menu Param. IPv4, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Adresse IP.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Adresse IP s'affiche.

- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour définir l'adresse IP.
Il est possible de choisir n'importe quelle valeur entre 000 et 255.
Augmenter ou diminuer les chiffres en appuyant sur $\triangle$ ou ∇ .
Utiliser $\triangleleft$ et $\triangleright$ pour changer de position de saisie, indiquée en surbrillance.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'adresse IP est mémorisée et le menu Param. IPv4 s'affiche à nouveau.

Masque sous rés. (Paramètres du masque de sous-réseau)

Le masque de sous-réseau est une manière d'augmenter la section adresse réseau d'une adresse IP.

Un masque de sous-réseau représente toutes les sections d'adresse réseau par un 1 et toutes les section d'adresse d'hôte par un 0. Le nombre de bits dans le préfixe indique la longueur de l'adresse réseau. Le terme préfixe se réfère à quelque chose qui est ajouté au début et, dans ce contexte, il indique la première section de l'adresse IP.

Lorsqu'une adresse IP est écrite, la longueur de l'adresse réseau peut être indiquée par la longueur du préfixe après une barre oblique vers l'avant (/). Par exemple, "24" dans l'adresse "133.210.2.0/24". De cette manière, "133.210.2.0/24" indique l'adresse IP "133.210.2.0" avec un préfixe de 24 bits (section réseau).

Cette nouvelle section adresse réseau (faisant partie à l'origine de l'adresse hôte), rendue possible par le masque de sous-réseau, est appelée adresse de sous-réseau.



Remarque Lors de la saisie du masque de sous-réseau, s'assurer que l'option DHCP est réglée sur Désactivé.

- 1 Dans le menu Param. IPv4, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Masque sous rés..
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Masque sous rés. s'affiche.
- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour définir le masque de sous-réseau.
Il est possible de choisir n'importe quelle valeur entre 000 et 255.
Augmenter ou diminuer les chiffres en appuyant sur $\triangle$ ou ∇ .
Utiliser $\triangleleft$ et $\triangleright$ pour changer de position de saisie, indiquée en surbrillance.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le masque de sous-réseau est mémorisé et le menu Param. IPv4 s'affiche à nouveau.

Passerelle déf. (Paramètres de la passerelle)

La passerelle se réfère en général à un dispositif de conversion de protocole utilisé pour permettre l'interconnexion des réseaux ayant des protocoles différents.

Par exemple, un dispositif de passerelle est nécessaire pour connecter un réseau fermé différent (utilisant son propre protocole) au réseau ouvert Internet (utilisant TCP/IP).

En installant une passerelle, les protocoles de communication et les modes d'affichage des données sur les différents réseau sont rendus compatibles.

Sur les réseaux TCP/IP, le terme passerelle est utilisé pour désigner les routeurs.



Remarque Avant de saisir la passerelle, s'assurer que l'option DHCP est réglée sur Désactivé.

- 1 Dans le menu Param. IPv4, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Passerelle déf..
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Passerelle déf. s'affiche.

- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour définir la passerelle par défaut.

Il est possible de choisir n'importe quelle valeur entre 000 et 255.

Augmenter ou diminuer les chiffres en appuyant sur $\triangle$ ou ∇ .


Utiliser $\triangleleft$ et $\triangleright$ pour changer de position de saisie, indiquée en surbrillance.

- 4 Appuyer sur [OK]. La passerelle par défaut est mémorisée et le menu Param. IPv4 s'affiche à nouveau.

Param. IPv6 (paramètres TCP/IP IPv6)

Sélectionne les paramètres pour TCP/IP (IPv6).

TCP/IP (IPv6) se base sur le protocole Internet actuel, TCP/IP (IPv4). L'IPv6 est la future génération du protocole Internet et il étend l'espace d'adresse disponible pour résoudre le problème du manque d'adresses lié à l'IPv4. Ce nouveau protocole permet également d'introduire d'autres améliorations comme une fonctionnalité de sécurité supplémentaire et la capacité de hiérarchiser la transmission de données.

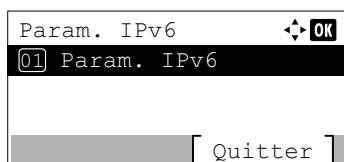

- 1 Dans le menu Config. TCP/IP, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Param. IPv6.

- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Param. IPv6 s'affiche.


Les options disponibles dans les paramètres TCP/IP (IPv6) sont les suivantes :

- TCP/IP(IPv6) (Activer/désactiver TCP/IP (IPv6))...4-82
- Liaison locale (vérifier l'adresse IP de la machine.)...4-83
- Réglages manuels (réglages manuels de TCP/IP (IPv6))...4-83
- RA(Stateless) (Paramètres RA (Stateless))...4-84
- DHCPv6 (Paramètres DHCPv6)...4-85

IMPORTANT Les options de menu Liaison locale, Réglages manuels, RA (Stateless) et DHCPv6 pour TCP/IP (IPv6) sont affichées lorsque TCP/IP (IPv6) est activé.

TCP/IP(IPv6) (Activer/désactiver TCP/IP (IPv6))

Spécifie si TCP/IP (IPv6) est utilisé.

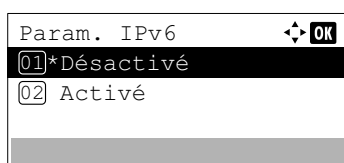

- 1 Dans le menu Param. IPv6, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner TCP/IP (IPv6) .


- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran TCP/IP (IPv6) s'affiche.

- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si TCP/IP (IPv6) est activé.

- 4 Appuyer sur [OK]. Le réglage TCP/IP (IPv6) est défini et le menu Param. IPv6 s'affiche à nouveau.

Liaison locale (vérifier l'adresse IP de la machine.)


Vérifier l'adresse IP de la machine.

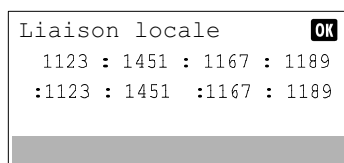

- 1 Dans le menu Param. IPv6, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Liaison locale.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Liaison locale s'affiche.

Réglages manuels (réglages manuels de TCP/IP (IPv6))

Spécifier manuellement l'adresse IP, la longueur du préfixe et l'adresse de passerelle pour TCP/IP (IPv6).

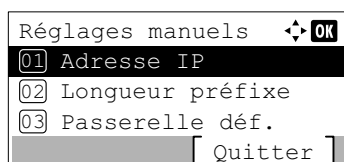


- 1 Dans le menu Param. IPv6, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Réglages manuels.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Réglages manuels s'affiche.

Les options disponibles dans Réglages manuels sont les suivantes :

- Adresse IP (Configuration de l'adresse IP)...4-83
- Longueur préfixe (Spécifier la longueur de préfixe)...4-83
- Passerelle déf. (Paramètres de la passerelle)...4-84

Adresse IP (Configuration de l'adresse IP)


Définir l'adresse ID de TCP/IP (IPv6).

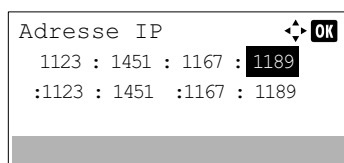

- 1 Dans le menu Réglages manuels, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Adresse IP.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Adresse IP s'affiche.
- 3 Utiliser les touches numériques pour définir l'adresse IP.
Il est possible de choisir n'importe quelle valeur entre 0000 et FFFF. Utiliser $\triangleleft$ et $\triangleright$ pour changer de position de saisie, indiquée en surbrillance.
- 4 Appuyer sur [OK]. L'adresse IP est mémorisée et le menu Réglages manuels s'affiche à nouveau.

Longueur préfixe (Spécifier la longueur de préfixe)

Spécifier la longueur de préfixe de TCP/IP (IPv6).

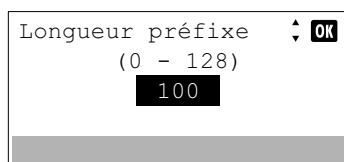

- 1 Dans le menu Réglages manuels, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Longueur préfixe.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Longueur préfixe s'affiche.
- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour définir la longueur de préfixe.




Remarque Il est possible de définir une valeur comprise entre 0 et 128.

- 4 Appuyer sur [OK]. La longueur de préfixe est mémorisée et le menu Réglages manuels s'affiche à nouveau.

Passerelle déf. (Paramètres de la passerelle)

Spécifier la passerelle par défaut de TCP/IP (IPv6).

 **Remarque** Avant de saisir la passerelle, s'assurer que l'option RA (Stateless) est réglée sur Désactivé.

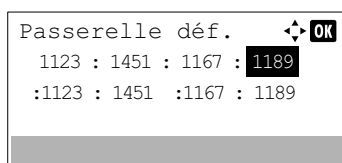


- 1 Dans le menu Réglages manuels, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Passerelle déf..
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Passerelle déf. s'affiche.
- 3 Utiliser les touches numériques pour définir la passerelle par défaut. Il est possible de choisir n'importe quelle valeur entre 0000 et FFFF. Utiliser $\triangleleft$ et $\triangleright$ pour changer de position de saisie, indiquée en surbrillance.
- 4 Appuyer sur [OK]. La passerelle par défaut est mémorisée et le menu Réglages manuels s'affiche à nouveau.

RA(Stateless) (Paramètres RA (Stateless))

Le routeur IPv6 communique (transmet) les informations comme le préfixe d'adresse global en utilisant l'ICMPv6. Cette information est le Router Advertisement (RA).

ICMPv6 signifie Internet Control Message Protocol (protocole de message de contrôle sur Internet) et il s'agit d'une norme IPv6 définie dans la RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification".


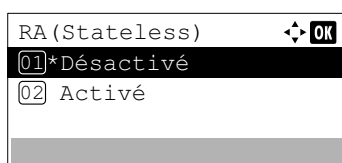
- 1 Dans le menu Param. IPv6, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner RA (Stateless).
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu RA (Stateless) s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner RA (Stateless).
- 4 Appuyer sur [OK]. L'écran RA (Stateless) s'affiche.
- 5 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si RA (Stateless) est activé.
- 6 Appuyer sur [OK]. Le réglage RA (Stateless) est défini et le menu Param. IPv6 s'affiche à nouveau.

 **Remarque** Lorsque Activé est défini, les adresses IP sont affichées dans "Adresse IP 1 (à 5)" après le redémarrage du réseau.

DHCPv6 (Paramètres DHCPv6)

Le DHCPv6 est la future génération du protocole de configuration d'hôte dynamique pour Internet et il prend en charge l'IPv6. Il étend le protocole de démarrage BOOTP qui définit les protocoles utilisés pour le transfert des informations de configuration aux hôtes du réseau.

Le DHCPv6 permet au serveur DHCP d'utiliser ses fonctionnalités étendues pour envoyer des paramètres de configuration à un nœud IPv6. Puisque les adresses réseau qui peuvent être utilisées sont attribuées automatiquement, la charge de gestion du nœud IPv6 est réduite dans les systèmes où l'administrateur doit exercer un contrôle étroit sur l'attribution d'adresse IP.

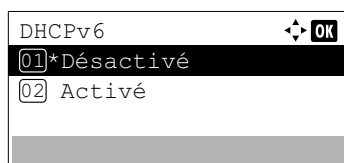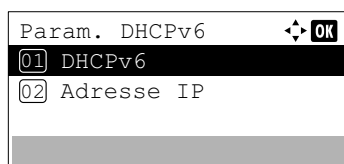

1 Dans le menu `Param. IPv6`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner DHCPv6.

2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu DHCPv6 s'affiche.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner DHCPv6.

4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran DHCPv6 s'affiche.

5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si DHCPv6 est activé.


6 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage DHCPv6 est défini et le menu `Param. IPv6` s'affiche à nouveau.



Remarque Lorsque `Activé` est défini, les adresses IP sont affichées dans "Adresse IP" après le redémarrage du réseau.

Interface LAN (Paramètre d'interface réseau local)

Spécifier les paramètres de l'interface LAN à utiliser.

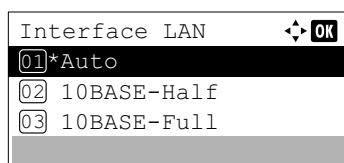

1 Dans le menu `Par. rés. filaire`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Interface LAN.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Interface LAN s'affiche.

Les interface LAN disponibles sont les suivantes :

Auto

10BASE-Half

10BASE-Full

100BASE-Half

100BASE-Full

1000BASE-T

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner l'interface LAN souhaitée.

4 Appuyer sur **[OK]**. L'interface LAN est définie et le menu `Par. rés. filaire` s'affiche à nouveau.

Param. protocole (Paramètres détaillés pour le protocole réseau)

Sélectionne les paramètres pour Détails protocole.




Élément	Description	Redémarrage du système [†]
Bonjour ^{††}	Sélectionner l'utilisation ou non de Bonjour.	×
IPSec	Effectuer ce réglage en cas d'utilisation d'IPSec.	×
NetBEUI ^{††}	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant NetBEUI.	×
SNMPv3 ^{††}	Définir SNMPv3.	●
FTP (Serveur) ^{††}	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant FTP.	●
SNMP ^{††}	Sélectionner la communication ou non avec SNMP.	●
SMTP	Sélectionner l'envoi d'e-mail ou non avec SMTP.	×
POP3	Sélectionner la réception d'e-mail ou non avec POP3.	×
Port RAW ^{††}	Sélectionner la communication ou non avec le port RAW.	●
LPD ^{††}	Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant le protocole réseau LDP.	●
IPP ^{††}	Sélectionne la réception ou non des documents en utilisant IPP. Pour utiliser le protocole IPP, sélectionner <i>Non sécurisé (IPP&IPPS)</i> pour Sécurité IPP dans les Paramètres de sécurité de Command Center RX. Le numéro de port par défaut est 631.	●
IPP Over SSL ^{††}	Sélectionner l'utilisation ou non de IPP sur SSL.	●
HTTP ^{††}	Sélectionner la communication ou non avec HTTP.	●
HTTPS ^{††}	Sélectionner si la communication doit utiliser ou non HTTPS.	●
LDAP	Sélectionner l'utilisation ou non de LDAP.	×
ThinPrint ^{††}	Sélectionner si utiliser ou non ThinPrint. Pour utiliser le protocole Thin Print, régler le protocole sur <i>Activé</i> . Le numéro de port par défaut est 4000. Pour utiliser le protocole Thin Print over SSL, régler également <i>Thin Print Over SSL</i> sur <i>Activé</i> . Remarque Cette fonction est affichée uniquement lorsque l'option ThinPrint (UG-33) est activée.	●
Impression WSD ^{††}	Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires.	●
EnhancedWSD ^{††}	Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires.	●
Enhanced WSD(SSL) ^{††}	Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires sur SSL.	●

[†] ● : La machine doit être redémarrée lorsque le paramètre est modifié.

× : La machine n'a pas besoin d'être redémarrée lorsque le paramètre est modifié.

^{††} Définir si le paramètre est activé sur chaque réseau lorsque le kit d'interface réseau en option est installé.

Procéder comme suit.

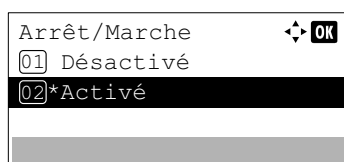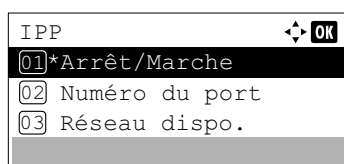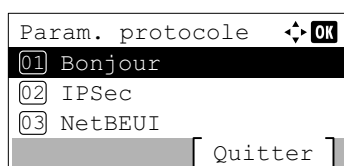


- 1 Dans le menu Réseau, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Param. protocole.
- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Param. protocole s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner l'élément à paramétrer.
- 4 Appuyer sur [OK]. L'écran de réglage pour les éléments sélectionnés à l'étape 3 s'affiche.
L'écran illustré est celui qui s'affiche lorsque IPP est sélectionné.
- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Arrêt/Marche.
- 6 Appuyer sur [OK]. L'écran Arrêt/Marche s'affiche.
- 7 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Activé ou Désactivé.
- 8 Appuyer sur [OK]. Le menu IPP s'affiche.

Numéro de port (Paramètre du numéro de port)

Spécifier le numéro de port.



Remarque Cette fonction s'affiche lorsque "IPP" ou "ThinPrint" est sélectionné dans Param. protocole (Paramètres détaillés pour le protocole réseau) page 4-25.


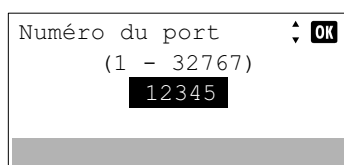


- 1 Appuyer sur la touche Δ ou ∇ dans l'écran du menu de l'élément sélectionné, puis sélectionner le Numéro de port.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Numéro de port s'affiche.
- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour définir le numéro de port.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le numéro de port est défini et l'écran du menu de l'élément sélectionné s'affiche à nouveau.

Réseau dispo. (Paramètres du protocole de chaque réseau)

Définir si activer ou non cette fonction pour chaque réseau.

 **Remarque** Ce paramètre est affiché uniquement lorsque le Kit d'interface réseau sans fil en option est installé.

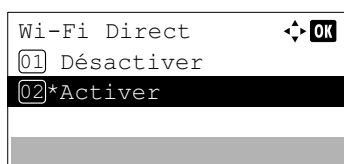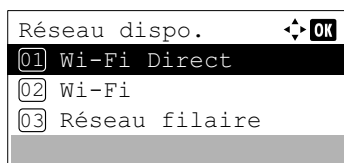


- 1 Appuyer sur la touche $\triangle$ ou ∇ dans l'écran du menu de l'élément sélectionné, puis sélectionner le Réseau dispo..
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Réseau dispo. s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner l'élément à paramétrer.
- 4 Appuyer sur [OK]. L'écran de réglage pour les éléments sélectionnés à l'étape 3 s'affiche.
L'écran illustré est celui qui s'affiche lorsque Wi-Fi Direct est sélectionné.
- 5 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Désactivé ou Activé.
- 6 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Réseau dispo. s'affiche à nouveau.

Réseau principal (Sélection de l'interface réseau à utiliser)

Spécifier le réseau à utiliser pour la fonction d'envoi et l'authentification réseau.

 **Remarque** Ce paramètre est affiché uniquement lorsque le Kit d'interface réseau (IB-50) ou le Kit d'interface réseau sans fil (IB-51 ou IB-36) en option est installé.

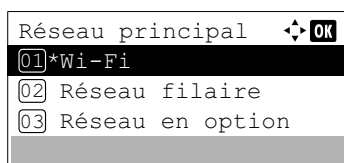


- 1 Dans le menu Réseau, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Réseau principal.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Réseau principal s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Wi-Fi, Réseau filaire ou Réseau en option.
 **Remarque** Wi-Fi est affiché uniquement lorsque le Kit d'interface réseau sans fil (IB-36) en option est installé.
Réseau en option ne s'affiche que lorsque le Kit d'interface réseau (IB-50) ou kit d'interface réseau sans fil en option (IB-51) est installé.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le réseau principal est défini et le menu Réseau s'affiche à nouveau.

Ping (Vérification de la connexion d'un périphérique connecté)

Vérifie si la communication est possible avec le destinataire en saisissant le nom d'hôte ou l'adresse IP de la destination.



Remarque Ce paramètre s'affiche lorsque le paramètre pour *Réseau principal* (*Sélection de l'interface réseau à utiliser*) à la page 4-88 est réglé sur une option différente de *Réseau en option*.

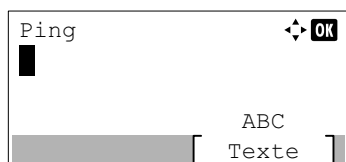


- 1 Dans le menu *Réseau*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Ping*.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Ping* s'affiche.

- 3 Utiliser les touches numériques pour saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP.




Remarque Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

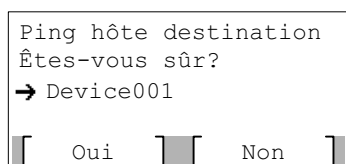


- 4 Appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.
- 5 Appuyer sur [Oui] (**[Sélection de gauche]**). Le message *Ping hôte destination en cours...* s'affiche.
Appuyer sur [Non] (**[Sélection de droite]**) pour revenir à l'écran de l'étape 3.
- 6 Appuyer sur **[OK]**. Le menu *Réseau* s'affiche à nouveau.

Redém. réseau. (Redémarrage de la carte réseau)

Après avoir réglé tous les paramètres réseau, redémarrer la carte réseau de la machine. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte.

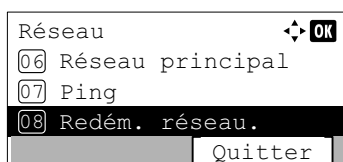

- 1 Dans le menu *Réseau*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Redém. réseau.*

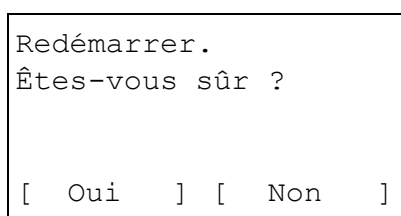

- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.
- 3 Appuyer sur [Oui] (**[Sélection de gauche]**). Le message *Redémarrage...* s'affiche et le réseau est redémarré.
L'appui sur [Non] (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu *Réseau* sans redémarrer le réseau.

Réseau en option (Paramètres du réseau en option)

Cette fonction sélectionne les paramètres pour le kit d'interface réseau en option (IB-50) ou le kit d'interface réseau sans fil (IB-51).



 **Remarque** Cette fonction s'affiche uniquement lorsqu'un kit d'interface réseau (IB-50) ou un kit d'interface réseau sans fil (IB-51) est installé en option.

Les options disponibles dans les paramètres Réseau en option sont les suivantes :

- Réseau sans fil (Paramètres du réseau sans fil)...4-91
- Général (Paramètres généraux pour le kit d'interface réseau en option)...4-99

 **Remarque** Vérifier la sélection des paramètres du réseau avec votre administrateur réseau. Après avoir effectué tous les réglages pour le réseau, redémarrer le réseau. Se reporter à la section *Redém. réseau. (Redémarrage du kit d'interface réseau en option)* à la page 4-102. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte !

Lorsque la page web de l'IB-50 ou de l'IB-51 est utilisée, les paramètres du réseau et les paramètres de sécurité peuvent être aisément modifiés et vérifiés depuis l'ordinateur. Pour plus d'informations, voir *IB-50/IB-51 User Manual*.

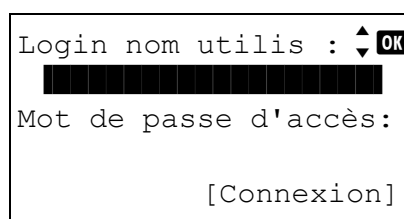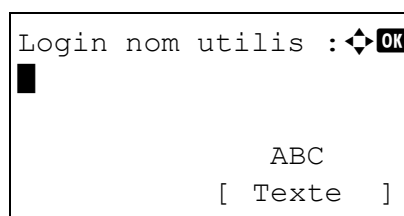- 1 Appuyez sur **[Menu]**.
- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Réseau en option**.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche.

 **Remarque** Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est définie :

- Lors de la connexion en tant qu'administrateur, l'écran de connexion ne s'affiche pas et l'écran du menu Réseau en option s'affiche.
- Le réglage n'est pas possible lors de la connexion sans le statut d'administrateur. Se reconnecter en tant qu'administrateur.

- 4 Avec le champ de saisie **Login nom utilis** sélectionné, appuyer sur **[OK]**. L'écran **Login nom utilis** s'affiche.

- 5 Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.

 **Remarque** Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.


ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

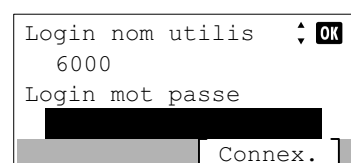

- 6 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le champ de saisie **Login mot passe**.


```

Login mot passe:  [OK]
[
  ABC
  [ Texte ]
]

```

7 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie Login mot passe s'affiche.

```

Login nom utilis  [OK]
6000
Login mot passe
[ Connex. ]

```

8 Entrer le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

```

Réseau en option: [OK]
[01] Réseau sans fil
[02] Général
[03] Communication
[ Quitter ]

```

9 Appuyer sur **[Connex.]** (**[Sélection de droite]**). Si le nom de connexion utilisateur et le mot de passe de connexion sont corrects, le menu Réseau en option affiche une liste des options disponibles.

Réseau sans fil (Paramètres du réseau sans fil)

Cette fonction sélectionne les paramètres pour le Réseau sans fil.



Remarque Réseau sans fil ne s'affiche que lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-51) est installé.

```

Réseau sans fil: [OK]
[01] Statut connex.
[02] Install. rapide
[03] Install. perso
[ Quitter ]

```

1 Dans le menu Réseau en option, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Réseau sans fil.

2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Réseau sans fil s'affiche.

Les opérations suivantes sont possibles :

- Statut connex. (Vérifier le statut de connexion du réseau sans fil)...4-92
- Install. rapide (installation rapide pour le réseau sans fil)...4-92
- Install. perso (Paramètres détaillés pour le réseau sans fil)...4-94

Statut connex. (Vérifier le statut de connexion du réseau sans fil)

Lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-51) est installé, il est possible de vérifier l'état du réseau sans fil.

- 1 Dans le menu Réseau sans fil, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Statut connex..

```
Statut connex.:  ◀▶OK
État:           1/ 2
Branchement
```

- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Statut connex. s'affiche.

```
Statut connex.:  ◀▶OK
Nom rés. (SSID): 2/2
AAAA
[ Détails ]
```

- 3 Appuyer sur $\triangleleft$ ou $\triangleright$. Le Nom rés. (SSID) est affiché.

```
Détails:          ▶◀OK
ABCDEFGHIJKLMN
PQRSTUVWXYZa
bcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890
```

Si le nom complet pour le Nom rés. (SSID) ne rentre pas sur une ligne, appuyer sur [Détails] ([Sélection de droite]) pour passer à l'affichage du nom sur 3 lignes.

Install. rapide (installation rapide pour le réseau sans fil)

Lors de la connexion à un point d'accès compatible avec l'installation automatique du réseau sans fil, il est possible de sélectionner les paramètres de connexion en utilisant Install. rapide.

- 1 Dans le menu Réseau sans fil, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Install. rapide.

```
Install. rapide:  ◀▶OK
01 Réseau dispon.
02 Bouton-poussoir
03 PIN (produit)
[ Quitter ]
```


- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Install. rapide s'affiche.

Les opérations suivantes sont possibles :

- Réseau dispon. (Afficher les points d'accès)
- Bouton-poussoir (Connexion à l'aide du bouton-poussoir)
- PIN (produit) (Connexion à l'aide d'un code PIN (pour le kit d'interface réseau sans fil))
- PIN (terminal) (Connexion à l'aide d'un code PIN (pour le point d'accès))

Réseau dispon. (Afficher les points d'accès)

Affiche les points d'accès auxquels il est possible de se connecter.

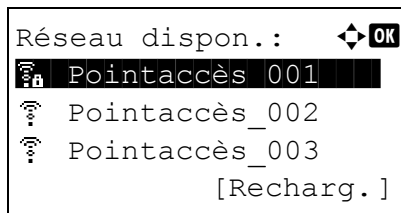

1 Dans le menu *Install. rapide*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Réseau dispon.*

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Réseau dispon.* s'affiche.



Remarque S'il est impossible de trouver le point d'accès désiré, appuyer sur *[Recharg.]* (**[Sélection de droite]**) pour mettre à jour les informations.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le point d'accès auquel se connecter.

4 Appuyer sur **[OK]**. La connexion avec le point d'accès est démarrée. Lorsqu'il est nécessaire d'entrer une clé de cryptage, l'écran de saisie de clé WEP ou l'écran de saisir de clé prépartagée s'affiche.

Lorsqu'une clé WEP doit être saisie :

Entrer la clé WEP à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**.



Jusqu'à 26 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.




Lorsqu'une clé prépartagée doit être saisie :

Entrer la clé prépartagée à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**.



Remarque Le nombre de caractères est compris entre 8 et 64. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

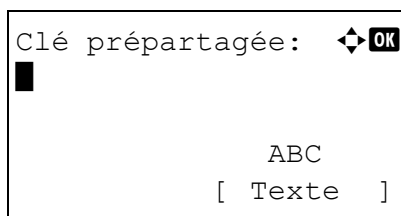


Bouton-poussoir (Connexion à l'aide du bouton-poussoir)

Lorsque le point d'accès est compatible avec le bouton d'installation automatique du réseau sans fil, il est possible de configurer automatiquement les paramètres sans fil à l'aide du bouton et du panneau de commande de l'imprimante.

1 Dans le menu *Install. rapide*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Bouton-poussoir*.

2 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.

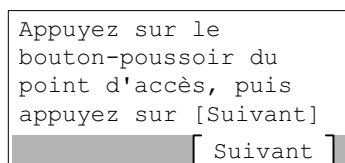


3 Appuyer sur le bouton d'installation automatique du réseau sans fil sur le point d'accès.

- 4 Appuyer sur [Suivant] ([Sélection de droite]). Le message Connexion... s'affiche et la connexion au point d'accès démarre.

PIN (produit) (Connexion à l'aide d'un code PIN (pour le kit d'interface réseau sans fil))

La connexion est démarrée en utilisant le code PIN pour la machine. Le code PIN affiché doit être saisi sur le point d'accès. Le code PIN pour la machine est généré automatiquement.

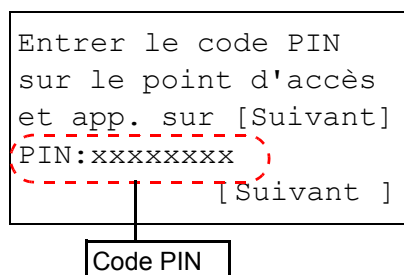


- 1 Dans le menu Install. rapide, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner PIN(produit).
- 2 Appuyer sur [OK]. Un code PIN est affiché sur à l'écran.

- 3 Noter le code PIN affiché sur l'écran.
- 4 Appuyez sur [Suivant] ([Sélection de droite]). Le message Connexion... s'affiche.
- 5 Sur le point d'accès, saisir immédiatement le code PIN noté à l'étape 3. La connexion avec le point d'accès démarre.

PIN (terminal) (Connexion à l'aide d'un code PIN (pour le point d'accès))

La connexion est démarrée en utilisant le code PIN pour le point d'accès. Entrer le code PIN pour le point d'accès. Pour les détails du code PIN pour le point d'accès, se reporter au manuel d'utilisation du point d'accès.

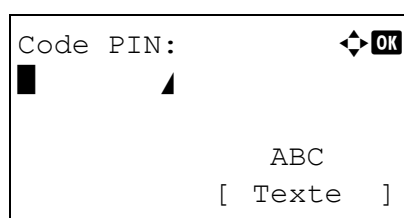

- 1 Dans le menu Install. rapide, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner PIN(terminal).
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran de saisie Code PIN s'affiche.
- 3 Entrer le code PIN à l'aide des touches numériques.




Remarque Jusqu'à 8 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

- 4 Appuyer sur [OK]. Le message Connexion... s'affiche et la connexion au point d'accès démarre.

Install. perso (Paramètres détaillés pour le réseau sans fil)

Il est possible de modifier les paramètres détaillées du réseau sans fil.

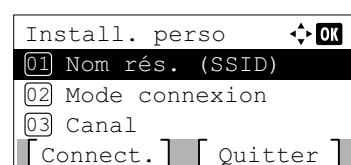


- 1 Dans le menu Réseau sans fil, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Install. perso.
- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Install. perso s'affiche.

Les opérations suivantes sont possibles :

- Nom rés. (SSID) (enregistrement du SSID du point d'accès)
- Mode connexion (Bascule entre les modes de connexion)
- Canal (Paramètres du canal)
- Authentif.réseau (Paramètre d'authentification réseau)
- Cryptage (Paramètres de cryptage)

Nom rés. (SSID) (enregistrement du SSID du point d'accès)

Cette fonction définit le SSID (Service Set Identifier) pour le point d'accès au réseau sans fil auquel la machine sera connectée.

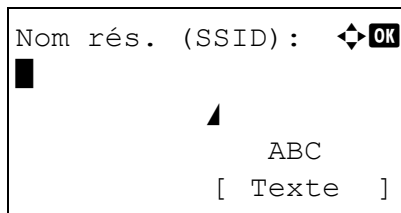

- 1 Dans le menu `Install. perso`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Nom rés. (SSID)`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie `Nom rés. (SSID)` s'affiche.

- 3 Entrer le nouvel SSID du point d'accès à l'aide des touches numériques.




Remarque Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Install. perso` s'affiche à nouveau.

Mode connexion (Bascule entre les modes de connexion)

Cette fonction sélectionne la méthode de connexion au réseau sans fil. Définir `Ad Hoc` lorsque les machines sont connectées directement les unes aux autres, sans passer par un point d'accès

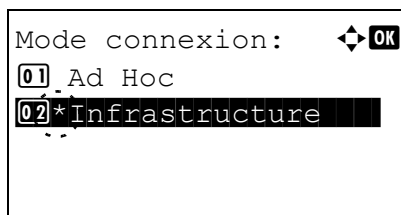


- 1 Dans le menu `Install. perso`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Mode connexion`.

- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Mode connexion` s'affiche.
Les modes de connexion disponibles sont les suivants :
`Ad Hoc` (Connexion sans passer par un point d'accès)
`Infrastructure` (Connexion via un point d'accès)

- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le mode de connexion.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Install. perso` s'affiche à nouveau.

Canal (Paramètres du canal)

Cette fonction définit le canal à utiliser pour le réseau sans fil.

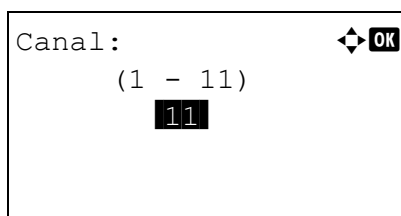

- 1 Dans le menu `Install. perso`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Canal`.

- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Canal` s'affiche.

- 3 Entrer le numéro du canal à l'aide des touches numériques, $\triangle$ ou ∇ .




Remarque Le canal peut être compris entre 1 et 11.

- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Install. perso` s'affiche à nouveau.

Authentif.réseau (Paramètre d'authentification réseau)

Cette fonction définit la méthode d'authentification à utiliser pour la connexion à un point d'accès.

 **Remarque** Il est aussi possible de configurer le paramètre d'authentification réseau pour WPA-Enterprise et WPA2-Enterprise à l'aide de la page web du kit d'interface réseau sans fil en option (IB-51). Pour plus d'informations, consulter le *IB-51 Manuel d'utilisation*.

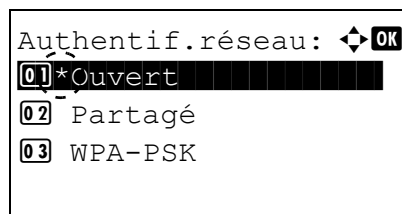

- 1 Dans le menu `Install. perso`, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Authentif.réseau`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Authentif.réseau` s'affiche.
Les méthodes d'authentification disponibles sont les suivantes :
Ouvert
Partagé
WPA-PSK
WPA2-PSK


 **Remarque** WPA-PSK et WPA2-PSK ne s'affichent que lorsque `Infrastructure` a été défini comme *Mode connexion (Bascule entre les modes de connexion)* à la page 4-95.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner la méthode d'authentification souhaitée.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Install. perso` s'affiche à nouveau.

Cryptage (Paramètres de cryptage)

Cette fonction sélectionne les paramètres de cryptage.

 **Remarque** Ce paramètre ne s'affiche pas lorsque le paramètre pour *Authentif.réseau (Paramètre d'authentification réseau)* à la page 4-96 est réglé sur l'utilisation d'une méthode d'authentification différente de Ouvert, Partagé, WPA-PSK et WPA2-PSK à l'aide de l'utilitaire.

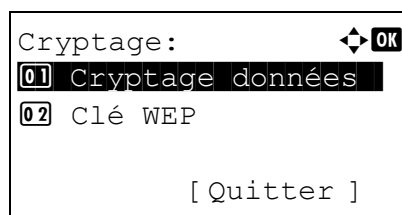


- 1 Dans le menu `Install. perso`, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Cryptage`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Cryptage` s'affiche.
Les opérations suivantes sont possibles :
 - Cryptage données (Paramètre de cryptage des données)...4-97
 - Clé WEP (Paramètres de clé WEP)...4-97
 - Clé prépartagée (Paramètres de clé prépartagée)...4-98

 **Remarque** Clé WEP s'affiche lorsque *Authentif.réseau (Paramètre d'authentification réseau)* à la page 4-96 est réglé sur Ouvert ou Partagé.

Clé prépartagée s'affiche lorsque *Authentif.réseau (Paramètre d'authentification réseau)* à la page 4-96 est réglé sur WPA-PSK ou WPA2-PSK.

Cryptage données (Paramètre de cryptage des données)

Cette fonction définit la méthode de cryptage.

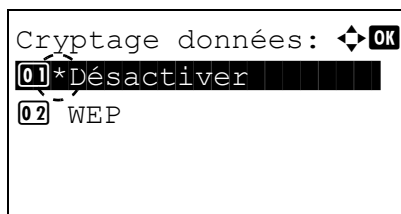

1 Dans le menu *Cryptage*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Cryptage données*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Cryptage données* s'affiche.



Remarque Les méthodes de cryptage qui peuvent être sélectionnées varient selon la méthode d'authentification définie dans *Authentif. réseau (Paramètre d'authentification réseau)* à la page 4-96.

Désactiver ou WEP peuvent être sélectionnés lorsque Ouvert ou Partagé sont définis.

TKIP, AES ou Auto peuvent être sélectionnés lorsque WPA-PSK est défini.



AES peut être sélectionné lorsque WPA2-PSK est défini.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner la méthode de cryptage souhaitée.

4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu *Cryptage* s'affiche à nouveau.

Clé WEP (Paramètres de clé WEP)

Cette fonction enregistre la clé WEP.

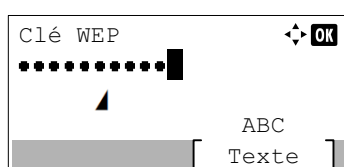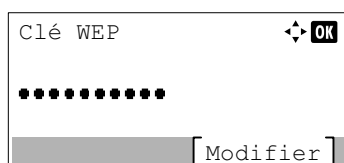

1 Dans le menu *Cryptage*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Clé WEP*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Clé WEP* s'affiche.

3 Appuyer sur **[Modifier]** (**[Sélection de droite]**). L'écran de saisie *Clé WEP* s'affiche.

4 Entrer la clé WEP à l'aide des touches numériques.





Remarque Jusqu'à 26 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

5 Appuyer sur **[OK]**. Le menu *Cryptage* s'affiche à nouveau.

Clé prépartagée (Paramètres de clé prépartagée)

Cette fonction enregistre la clé prépartagée.

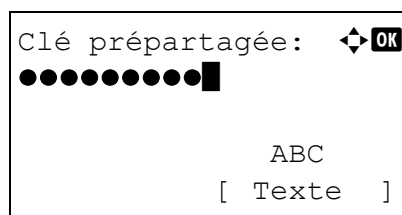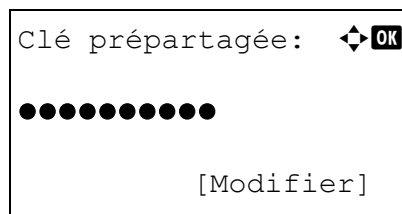

1 Dans le menu *Cryptage*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Clé prépartagée*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Clé prépartagée* s'affiche.

3 Appuyer sur **[Modifier]** (**[Sélection de droite]**). L'écran de saisie *Clé prépartagée* s'affiche.

4 Entrer la clé prépartagée à l'aide des touches numériques.




Remarque Le nombre de caractères est compris entre 8 et 64. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

5 Appuyer sur **[OK]**. Le menu *Cryptage* s'affiche à nouveau.

Général (Paramètres généraux pour le kit d'interface réseau en option)

Cette fonction sélectionne les paramètres généraux pour le kit d'interface réseau en option (IB-50) ou le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-51).

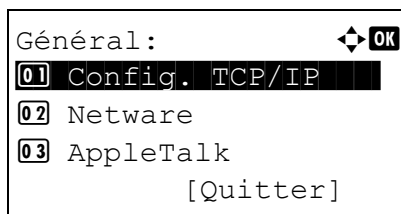

1 Dans le menu Réseau en option, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Général.

2 Appuyer sur [OK]. Le menu Général s'affiche.

Les opérations suivantes sont possibles :


- Config. TCP/IP (paramètres TCP/IP pour la kit d'interface réseau en option)...4-99
- Netware (Paramètres NetWare)...4-100
- AppleTalk (Paramètres AppleTalk)...4-100
- IPSec (Paramètres IPSec)...4-101
- Interface LAN (Paramètre d'interface réseau local)...4-101
- Filtre adr. MAC (Paramètre de filtrage d'adresse MAC)...4-102
- Redém. réseau. (Redémarrage du kit d'interface réseau en option)...4-102

Config. TCP/IP (paramètres TCP/IP pour la kit d'interface réseau en option)

Cette fonction sélectionne les paramètres TCP/IP.

Les options disponibles dans les paramètres TCP/IP sont les suivantes :

- TCP/IP (Activer/désactiver TCP/IP)
- Param. IPv4 (paramètres TCP/IP IPv4)
- Param. IPv6 (paramètres TCP/IP IPv6)

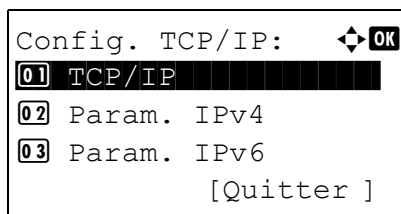

1 Dans le menu Général, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Config. TCP/IP.

2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Config. TCP/IP s'affiche.

TCP/IP (Activer/désactiver TCP/IP)

Spécifie si TCP/IP est utilisé.

La méthode de réglage est identique à celle des paramètres du réseau standard. Pour plus d'informations, se reporter à la section *TCP/IP (Activer/désactiver TCP/IP)* à la page 4-77.

Param. IPv4 (paramètres TCP/IP IPv4)

Sélectionne les paramètres pour TCP/IP (IPv4). La méthode de réglage est identique à celle des paramètres du réseau standard. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Param. IPv4 (paramètres TCP/IP IPv4)* à la page 4-77.


Param. IPv6 (paramètres TCP/IP IPv6)

Sélectionne les paramètres pour TCP/IP (IPv6). La méthode de réglage est identique à celle des paramètres du réseau standard. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Param. IPv6 (paramètres TCP/IP IPv6)* à la page 4-77.

Netware (Paramètres NetWare)

NetWare est un système d'exploitation réseau basé sur PC spécifique aux serveurs. NetWare est un système client-serveur qui fonctionne en installant le système d'exploitation NetWare sur le serveur et des modules clients dédiés (clients NetWare) sur les machines clientes (fonctionnant avec MS-DOS, OS/2, Windows, etc.). Le protocole de la couche réseau de base utilisé est le propre IPX (Internetwork Packet eXchange)/SPX (Sequenced Packet eXchange) de NetWare, mais le système prend également en charge le TCP/IP.

La caractéristique du système d'exploitation NetWare est qu'il est spécifique aux serveurs, à la différence des systèmes d'exploitation à vocation généraliste comme Windows NT et UNIX. Seul le minimum requis pour le fonctionnement du serveur peut être exécuté à partir de la console NetWare sur le serveur. La gestion du serveur et des fichiers est fondamentalement réalisée à l'aide d'outils de gestion à partir des clients. Aussi, tous les pilotes et toutes les piles de protocoles existent sous forme de modules appelés NetWare Loadable Modules (NLM) et la capacité des NLM à charger et décharger de manière flexible et dynamique est l'un des principaux avantages de ce système.

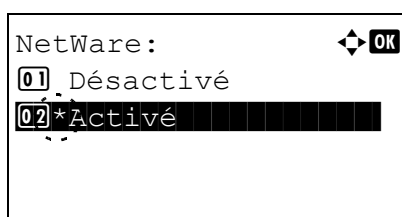

1 Dans le menu *Général*, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Netware*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Netware* s'affiche.

3 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si NetWare est activé.


4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de Netware est défini et le menu *Général* s'affiche à nouveau.

AppleTalk (Paramètres AppleTalk)

AppleTalk est un protocole de communications utilisé principalement sur les ordinateurs Macintosh et il se réfère également aux fonctions du réseau Mac OS.

AppleTalk attribue des adresses réseau de 24 bits (une section réseau de 16 bits et une adresse de nœud de 8 bits) qui sont utilisées pour identifier les périphériques (ordinateurs, imprimantes, etc.) sur le réseau.

Lors de la mise sous tension, un signal est diffusé sur le réseau et les adresses et les noms des machines sont attribués automatiquement.

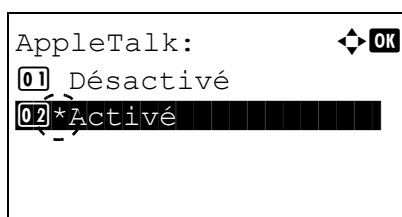

1 Dans le menu *Général*, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *AppleTalk*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *AppleTalk* s'affiche.

3 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si AppleTalk est activé.


4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage d'AppleTalk est défini et le menu *Général* s'affiche à nouveau.

IPSec (Paramètres IPSec)

IPSec (IP Security Protocol) est un protocole de sécurité adopté comme standard par l'IETF pour l'authentification et le chiffrement dans la troisième couche réseau (couche IP).

Il peut être utilisé avec l'IPv4 et avec l'IPv6.

 **Remarque** L'IPv4 utilise des adresses de 32 bits et l'IPv6 utilise des adresses de 128 bits.

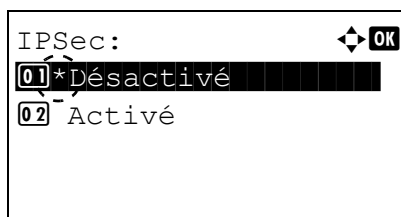


- 1 Dans le menu `Général`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner IPSec.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran IPSec s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si IPSec est activé.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage d'IPSec est défini et le menu `Général` s'affiche à nouveau.

Interface LAN (Paramètre d'interface réseau local)

Spécifier les paramètres de l'interface LAN à utiliser. Le réglage par défaut est `Auto`.

 **Remarque** Interface LAN ne s'affiche que lorsque le kit d'interface réseau en option (IB-50) est installé.

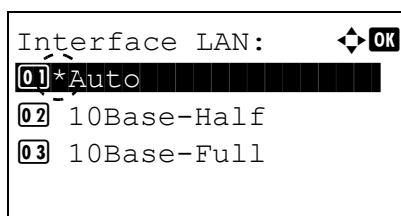

- 1 Dans le menu `Général`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Interface LAN.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Interface LAN s'affiche.
Les interface LAN disponibles sont les suivantes :
`Auto`
`10Base-Half`
`10Base-Full`
`100Base-Half`
`100Base-Full`
`1000Base-T`
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner l'interface LAN souhaitée.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'interface LAN est définie et le menu `Général` s'affiche à nouveau.

Filtre adr. MAC (Paramètre de filtrage d'adresse MAC)

Cette fonction définit s'il faut activer ou non le filtrage d'adresse MAC.



Remarque Les paramètres détaillés du filtrage d'adresse MAC sont sélectionnés à l'aide du logiciel utilitaire du kit d'interface réseau en option.

1 Dans le menu *Général*, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Filtre adr. MAC*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Filtre adr. MAC* s'affiche.

3 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si le filtrage d'adresse MAC est activé.

4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage du filtrage d'adresse MAC est défini et le menu *Général* s'affiche à nouveau.

Redém. réseau. (Redémarrage du kit d'interface réseau en option)

Après avoir réglé tous les paramètres réseau, redémarrer la carte réseau de la machine. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte.

1 Dans le menu *Général*, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Redém. réseau*.

2 Appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.

3 Appuyer sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**). Le message *Redémarrage...* s'affiche et le réseau est redémarré. L'appui sur **[Non]** (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu *Général* sans redémarrer le réseau.

Périph. commun (Sélection/Réglage des périphériques communs)


Sélectionne/règle toutes les fonctions de cette imprimante.

Les options disponibles Périphériques communs sont les suivantes :

- Langue (Sélection de la langue des messages)...4-103
- Déf. écran(bte) (Paramètres de l'écran par défaut de la boîte de document)...4-104
- Définition date (Paramètres de date et heure)...4-105
- Alarme (Paramètres alarme (sonnerie))...4-109
- Param disque RAM (Utilisation du disque RAM)...4-111
- Formater SSD (formatage du SSD)...4-112
- Formater carteSD (Formatage de la carte mémoire SD)...4-113
- Lumin. affich. (paramètre de luminosité de l'écran)...4-114
- Rétroécl. Écran (Paramètre de rétroéclairage de l'écran)...4-114
- Gestion erreurs (Paramètres de détection d'erreur)...4-114
- Param. tempor. (Paramètres du temporisateur)...4-117
- Aff. état/journ. (paramètre afficher état/journal)...4-130
- Type clavier USB (Sélection du type de clavier USB)...4-131
- Alerte toner bas (Paramètre du niveau d'alerte pour l'ajout de toner)...4-132
- Impr.msgBannière (Vérification du paramètre avant l'impression de bannière)...4-134

IMPORTANT Déf. écran(bte), Formater SSD et Formater carteSD ne s'affichent que si l'option correspondante est installée.

- 1** Appuyer sur **[Menu]**.
- 2** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Périph. commun.
- 3** Appuyer sur **[OK]**. Le menu Périph. commun affiche une liste des options disponibles.

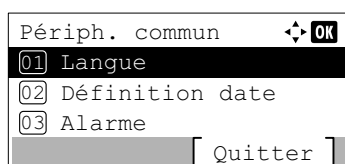


Langue (Sélection de la langue des messages)

La procédure ci-après vous permet de sélectionner la langue d'affichage des messages à l'écran. En option, il est également possible d'installer d'autres langues. Adressez-vous à votre technicien de maintenance pour plus d'informations à ce sujet.

- 1** Dans le menu Périph. commun, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Langue.
- 2** Appuyer sur **[OK]**. L'écran Langue apparaît et affiche la liste des langues.

Les langues disponibles sont les suivantes :

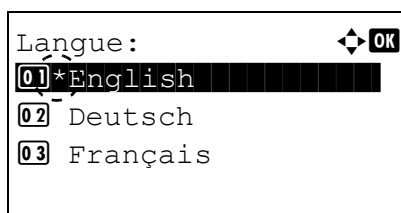

English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
Русский
Português

Les langues en option sont les suivantes :

Langue en option	Écran
Turc	Türkçe
Grec	Ελληνικά
Polonais	Polski
Tchèque	Česky
Hongrois	Magyar
Finnois	Suomi
Hébreu	עברית
Arabe	عربي
Suédois	Svenska
Danois	Dansk
Norvégien	Norsk
Roumain	Română
Catalan	Català

En cas d'utilisation de l'une des langues en option, elle s'affiche à la place de `Português`.




Remarque Pour ajouter une langue en option, contacter le technicien de maintenance ou un centre d'entretien agréé.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner la langue souhaitée.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. La langue est définie et le menu `Périph. commun` s'affiche à nouveau.

Déf. écran(bte) (Paramètres de l'écran par défaut de la boîte de document)

Sélectionner l'écran à afficher lors de l'appui sur **[Boîte de document]**.

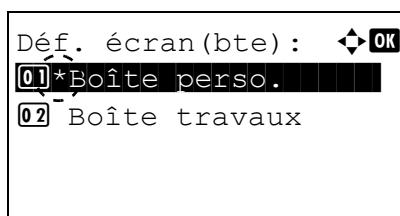

- 1 Dans l'écran de menu `Périph. commun`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Déf. écran(bte)`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Déf. écran(bte)` s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Boîte perso.` ou `Boîte travaux` comme écran par défaut.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran par défaut est défini et le menu `Périph. commun` s'affiche à nouveau.

Définition date (Paramètres de date et heure)



Entrer la date et l'heure.

IMPORTANT Pour modifier la définition de la date, il faut saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de l'administrateur. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'administrateur, se reporter à la section *Administrateur à la page 4-153*.

Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.

Les paramètres de date et heure comprennent les éléments suivants :

- Date (Paramètre de date)...4-106
- Heure (Paramètre de l'heure)...4-107
- Format de date (Sélection du format de date)...4-107
- Déf. fuseau hor. (Paramètre du fuseau horaire)...4-108
- Heure d'été (Paramètre de l'heure d'été)...4-108

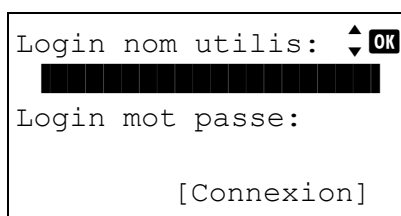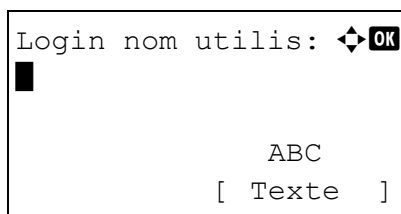1 Dans le menu *Péroph. commun*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Définition date*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche.



Remarque Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est définie :

- Lors de la connexion en tant qu'administrateur, l'écran de connexion ne s'affiche pas et l'écran du menu *Définition date* s'affiche.
- Le réglage n'est pas possible lors de la connexion sans le statut d'administrateur. Se reconnecter en tant qu'administrateur.

3 Avec le champ de saisie *Login nom utilis* sélectionné, appuyer sur **[OK]**. L'écran *Login nom utilis* s'affiche.

4 Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

- 5** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le champ de saisie Login mot passe.

- 6** Appuyer sur [OK]. L'écran de saisie Login mot passe s'affiche.

- 7** Entrer le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur [OK]. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

- 8** Appuyer sur [Connex.] ([Sélection de droite]). Si le nom de connexion utilisateur et le mot de passe de connexion sont corrects, le menu Définition date affiche une liste des options disponibles.

Date (Paramètre de date)

- 1** Dans le menu Définition date, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Date.


- 2** Appuyer sur [OK]. L'écran Date s'affiche.

- 3** Utiliser les touches numériques ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour définir l'année, le mois et le jour.

Utiliser les touches ◀ et ▶ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.

- 4 Appuyer sur **[OK]**. La date est définie et le menu `Définition date` s'affiche à nouveau.

Heure (Paramètre de l'heure)

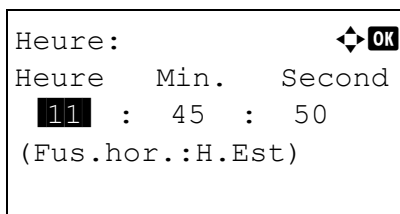

Heure: ◀ OK


Heure	Min.	Second
11	: 45	: 50

(Fus.hor.:H.Est)

- 1 Dans le menu `Définition date`, appuyer sur △ ou ▽ pour sélectionner `Heure`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Heure` s'affiche.
- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur △ ou ▽ pour définir les heures, les minutes et les secondes.
Utiliser les touches ◀ et ▶ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'heure est définie et le menu `Définition date` s'affiche à nouveau.

Format de date (Sélection du format de date)

Il est possible de choisir parmi trois formats de date.

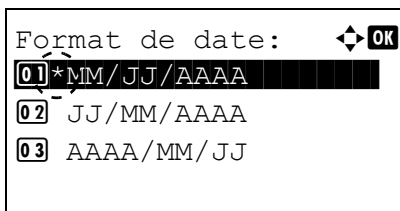


Format de date: ◀ OK

01	MM/JJ/AAAA
02	JJ/MM/AAAA
03	AAAA/MM/JJ

- 1 Dans le menu `Définition date`, appuyer sur △ ou ▽ pour sélectionner `Format de date`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Format de date` s'affiche.
- 3 Appuyer sur △ ou ▽ pour sélectionner le format de date souhaité.
Les formats de date suivants sont disponibles :
MM/JJ/AAAA
JJ/MM/AAAA
AAAA/MM/JJ
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le format de date est défini et le menu `Définition date` s'affiche à nouveau.

Déf. fuseau hor. (Paramètre du fuseau horaire)

Définir la fuseau horaire par rapport à GMT.

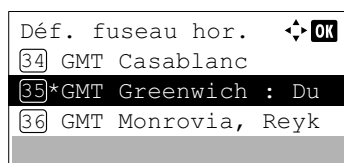

1 Dans le menu `Définition date`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Déf. fuseau hor.`.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Déf. fuseau hor.` s'affiche.

3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le lieu.


4 Appuyer sur **[OK]**. Le fuseau horaire est défini et le menu `Définition date` s'affiche à nouveau.



Remarque Si vous sélectionnez une région qui n'applique pas l'heure d'été, le réglage de l'heure d'été ne s'affiche pas.

Heure d'été (Paramètre de l'heure d'été)

Définir l'heure d'été.

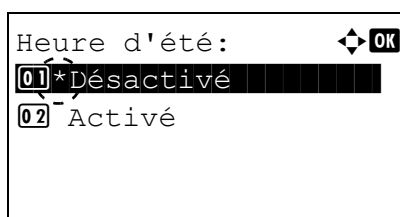

1 Dans le menu `Définition date`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Heure d'été`.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Heure d'été` s'affiche.

3 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si l'heure d'été est activée.

4 Appuyer sur **[OK]**. L'heure d'été est définie et le menu `Définition date` s'affiche à nouveau.


Alarme (Paramètres alarme (sonnerie))

Cette fonction utilise des tonalités pour avertir l'utilisateur des opérations et de l'état de l'imprimante. Ce réglage est utile, par exemple, lorsque l'imprimante ne se trouve pas à proximité de l'utilisateur.

Les options disponibles dans Sonnerie sont les suivantes :

- Confirmation clé (Paramètres de tonalité de confirmation de touche)...4-109
- Avis de fin trav (Paramètres de tonalité de fin de travail)...4-109
- Prêt (Paramètres de tonalité de fin de préparation)...4-110
- Erreur (Paramètres de tonalité d'erreur)...4-110
- Confirm. clavier (Paramètre de tonalité de confirmation de clavier)...4-110


- 1 Dans le menu *Périph. commun*, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Alarme*.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Alarme* s'affiche.

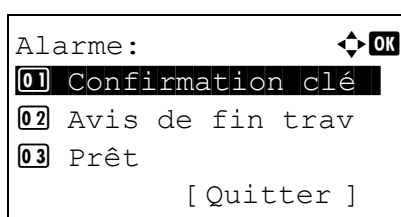

Confirmation clé (Paramètres de tonalité de confirmation de touche)

Lorsque *Activé* est sélectionné pour cette option, une tonalité retentit à chaque appui sur une touche.

- 1 Dans l'écran du menu *Alarme*, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Confirmation clé*.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Confirmation clé* s'affiche.

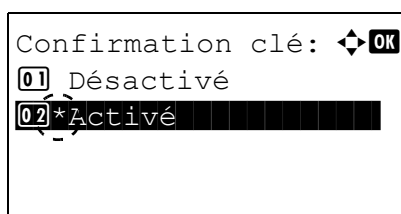


- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si la tonalité de confirmation de touche est activée.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de tonalité de confirmation de touche est défini et le menu *Alarme* s'affiche à nouveau.

Avis de fin trav (Paramètres de tonalité de fin de travail)

Lorsque *Activé* est sélectionné pour cette option, une tonalité retentit à la fin de l'impression.

- 1 Dans l'écran du menu *Alarme*, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Avis de fin trav*.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Avis de fin trav* s'affiche.

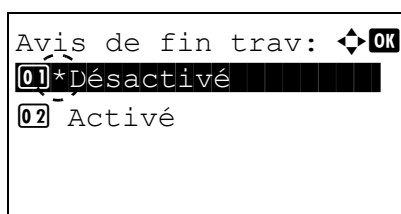


- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si la tonalité de fin de travail est activée.

- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de tonalité de fin de travail est défini et le menu **Alarme** s'affiche à nouveau.

Prêt (Paramètres de tonalité de fin de préparation)

Lorsque **Activé** est sélectionné pour cette option, une tonalité retentit lorsque la préparation de l'impression est terminée.

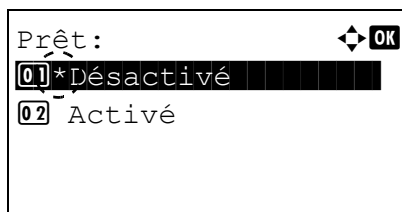


- 1 Dans l'écran du menu **Alarme**, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Prêt**.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Prêt** s'affiche.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si la tonalité de fin de préparation est activée.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de tonalité de fin de préparation est défini et le menu **Alarme** s'affiche à nouveau.

Erreur (Paramètres de tonalité d'erreur)

Lorsque **Activé** est sélectionné pour cette option, une tonalité retentit lorsqu'un problème (comme le manque de papier ou un bourrage papier) se produit pendant l'impression.

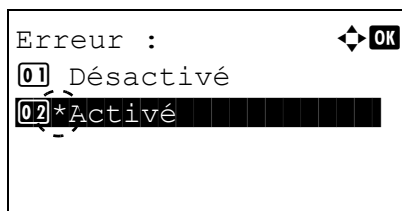


- 1 Dans l'écran du menu **Alarme**, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Erreur**.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Erreur** s'affiche.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si la tonalité d'avertissement est activée.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de tonalité d'avertissement est défini et le menu **Alarme** s'affiche à nouveau.

Confirm. clavier (Paramètre de tonalité de confirmation de clavier)

Lorsque **Activé** est sélectionné pour cette option, une tonalité retentit à chaque fois qu'un clavier USB est utilisé. Le réglage par défaut est **Désactivé**.

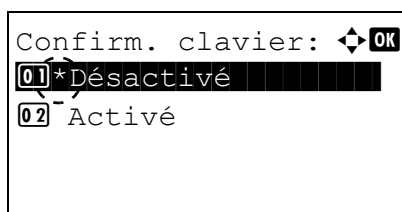

- 1 Dans l'écran du menu **Alarme**, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Confirm. clavier**.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Confirm. clavier** s'affiche.

- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si la tonalité de confirmation de clavier est activée.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de tonalité de confirmation de clavier est défini et le menu *Alarme* s'affiche à nouveau.

Param disque RAM (Utilisation du disque RAM)

Le disque RAM (ou disque virtuel) désigne un espace mémoire partagé au sein de la mémoire de l'imprimante qui permet de stocker des travaux d'impression de façon temporaire. Il est ensuite possible d'imprimer plusieurs copies d'un travail stocké, réduisant ainsi le temps nécessaire à l'impression de l'intégralité du travail. Le fonctionnement du disque RAM s'apparente à celui du SSD à l'exception du fait que les données sont uniquement prises en compte lorsque l'imprimante est sous tension.

Pour utiliser un disque RAM, activez ce dernier et entrez la taille que vous souhaitez lui allouer en suivant la procédure ci-après. La taille maximale du disque RAM se calcule comme suit :

Lorsque le disque RAM est activé = la taille maximum du disque RAM est de 16 MB (sans option).

Lorsque la mémoire en option est installée = la taille maximum du disque RAM est de la moitié de la mémoire totale en option installée

Pour activer le disque RAM dans la mémoire de l'imprimante, il est nécessaire, dans un premier temps, de rendre le mode Disque RAM *activé*, puis, dans un second temps, de définir la taille de ce disque (reportez-vous à la section suivante). La présence d'un disque RAM dans l'imprimante permet d'effectuer les opérations suivantes.



Remarque Le disque RAM est une partie de la mémoire de l'imprimante spécialement réservée à cet effet.

IMPORTANT Le disque RAM ne peut pas être utilisé lorsqu'un SSD en option (HD-6) est installé.

Un disque RAM stocke uniquement les données de façon temporaire. En effet, ces dernières sont effacées dès lors que l'imprimante est réinitialisée ou mise hors tension.


Le disque RAM permet d'utiliser certaines fonctions de la boîte de travail.

L'espace alloué au disque RAM est pris sur la mémoire de l'imprimante mise à la disposition des utilisateurs. Lorsque la taille du disque RAM est trop importante, cela peut entraîner une diminution de la vitesse d'impression ou des problèmes de manque de mémoire.

Les options disponibles dans Param disque RAM sont les suivantes :


- Mode RAM Disk (Paramètres du disque RAM)...4-112
- Dim RAM Disk (Définition de la taille du disque RAM)...4-112

- 1 Dans le menu *Périph. commun*, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Param disque RAM*.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu *Param disque RAM* s'affiche.

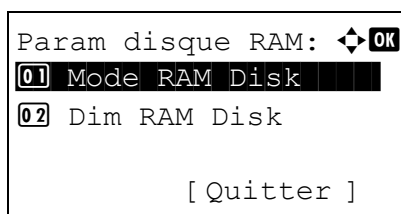

Mode RAM Disk (Paramètres du disque RAM)

Réglez ce paramètre sur *Activé* pour activer le disque RAM.

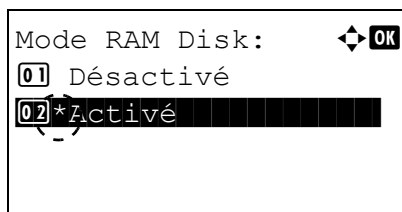

1 Dans le menu *Param disque RAM*, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Mode RAM Disk*.


2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Mode RAM Disk* s'affiche.

3 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si le disque RAM est activé.

4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage du disque RAM est défini et le menu *Param disque RAM* s'affiche à nouveau.

Dim RAM Disk (Définition de la taille du disque RAM)

Utilisez cette procédure pour régler la quantité de mémoire utilisée par le disque RAM.

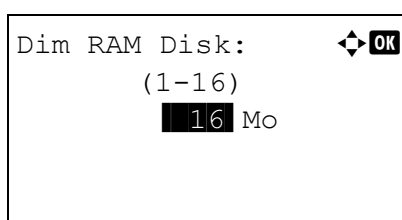

1 Dans le menu *Param disque RAM*, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Dim RAM Disk*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Dim RAM Disk* s'affiche.

3 Utiliser les touches numérique ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour régler la quantité de mémoire à utiliser pour le disque RAM.

La quantité maximum de mémoire pouvant être définie varie en fonction de la quantité totale de mémoire de l'imprimante.

4 Appuyer sur **[OK]**. La quantité de mémoire utilisée comme disque RAM est mémorisée et le menu *Param disque RAM* s'affiche à nouveau.

Lorsque vous avez terminé le réglage, quittez le menu et redémarrez l'imprimante. Les paramètres sélectionnés sont valides lorsque l'imprimante redémarre.

Formater SSD (formatage du SSD)

Lorsqu'un SSD en option est introduit dans l'imprimante pour la première fois, il doit être formaté avant l'utilisation.

Ce menu s'affiche uniquement lorsque le SSD est installé sur l'imprimante.



Remarque Si le SSD est installé dans l'imprimante, la boîte de document est disponible. Le formatage supprime toutes les données existantes sur un dispositif de stockage, y compris sur un SSD déjà utilisé. Le formatage du SSD s'opère à partir de l'imprimante. Si le SSD n'a pas encore été formaté, le voyant *Attention* clignote et *Formater SSD* s'affiche.

Utiliser la procédure ci-dessous pour formater le SSD.

Lorsqu'un nouveau SSD est inséré dans l'emplacement de l'imprimante, *Formater SSD* dur s'affiche à l'écran.

```

Formatage.
Êtes-vous sûr ?
→ SSD

[  Oui   ] [  Non   ]

```

- 1 Dans le menu `Périph. commun`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Formater SSD`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.

- 3 Appuyer sur `[Oui]` (**[Sélection de gauche]**). L'écran `Formatage...` s'affiche et le formatage du SSD commence. Lorsque le formatage est terminé, l'écran de veille s'affiche à nouveau.

L'appui sur `[Non]` (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu `Périph. commun` sans formater le SSD.

Formater carteSD (Formatage de la carte mémoire SD)

L'imprimante est équipée d'un emplacement destiné à recevoir une carte mémoire SD.

Pour être utilisée par l'imprimante, une nouvelle carte mémoire SD doit absolument être formatée. Le formatage permet l'écriture de données sur la carte mémoire SD.



Remarque Le formatage supprime toutes les données existantes sur un dispositif de stockage, y compris sur une carte mémoire SD déjà utilisée.

Le formatage de la carte mémoire SD s'opère à partir de l'imprimante.

Lorsqu'une nouvelle carte mémoire SD est insérée dans l'emplacement de l'imprimante, le message `Formater carteSD` s'affiche sur l'écran.

```

Formatage.
Êtes-vous sûr ?
→ Carte SD

[  Oui   ] [  Non   ]

```


- 1 Dans le menu `Périph. commun`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Formater carteSD`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.

- 3 Appuyer sur `[Oui]` (**[Sélection de gauche]**). L'écran `Formatage carte SD...` s'affiche et le formatage de la carte SD/SDHC mémoire commence. Lorsque le formatage est terminé, l'écran de veille s'affiche à nouveau.

L'appui sur `[Non]` (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu `Périph. commun` sans formater la carte SD/SDHC.

Lumin. affich. (paramètre de luminosité de l'écran)


Définit la luminosité de l'écran.

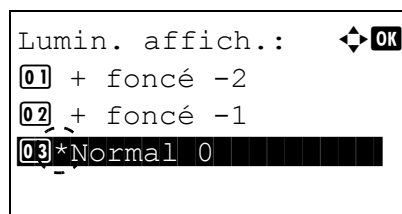

- 1 Dans le menu `Périph. commun`, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Lumin. affich.`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Lumin. affich.` apparaît et affiche les réglages de luminosité disponibles.
La liste affiche les réglages de luminosité suivants :
+ foncé -2
+ foncé -1
Normal 0
+ clair +1
+ clair +2
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner la luminosité souhaitée.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. La luminosité est définie et le menu `Périph. commun` s'affiche à nouveau.

Rétroécl. Écran (Paramètre de rétroéclairage de l'écran)

Définir le rétroéclairage de l'écran.

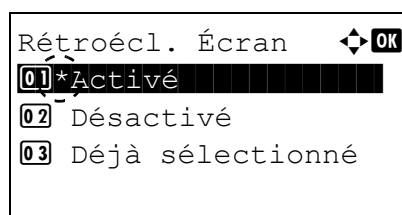


- 1 Dans le menu `Périph. commun`, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Rétroécl. Écran`.
 - 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Rétroécl. Écran` s'affiche.
La liste affiche les réglages de rétroéclairage suivants :
Activé (standard)
Désactivé (aucun rétroéclairage)
Déjà sélectionné (le rétroéclairage s'allume lorsque la touche est enfoncée sur le panneau de commande)
-  **Remarque** Si `Déjà sélectionné` est sélectionné, le rétroéclairage s'éteint à nouveau lorsque le panneau est réinitialisé une fois écoulé le délai défini pour `Réinit.AutoPann.` ou lorsque **[Logout]** est enfoncé.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le paramètre de rétroéclairage souhaité.
 - 4 Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre du rétroéclairage est défini et le menu `Périph. commun` s'affiche à nouveau.

Gestion erreurs (Paramètres de détection d'erreur)

La procédure ci-après spécifie les paramètres pour les méthodes de détection utilisées pour les erreurs d'impression Recto verso et pour les erreurs de format de papier et de type de papier lorsque la source de papier est fixe.

Les options disponibles dans Gestion erreurs sont les suivantes :

- ErreurPapRecVers (Détection d'erreur de l'impression Recto verso)...4-115
- Erreur papier (Paramètres de détection pour les erreurs de format et type de papier lorsque la source de papier est fixe)...4-116
- Bac MF vide (Avertissement lorsque le bac MF est vide)...4-116
- Erreur insert. (Action lorsqu'une erreur de format se produit durant le chargement du papier)...4-116

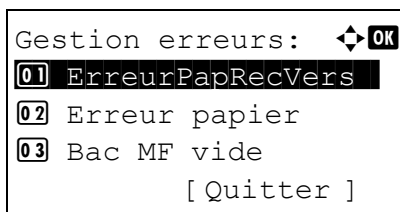


- 1 Dans le menu Périph. commun, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Gestion erreurs.
- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Gestion erreurs s'affiche.

ErreurPapRecVers (Détection d'erreur de l'impression Recto verso)

Si la fonction de détection d'erreur pour l'impression Recto verso a été réglée sur Afficher erreur et que l'on tente d'imprimer sur un format et un type de papier non disponible pour ce type d'impression, le message d'erreur Recto verso désactivé s'affiche et l'impression est interrompue.

Afficher erreur	- Pour imprimer sur une seule face du papier lorsque ce message est affiché, appuyer sur [OK]. - Appuyer sur [Annuler] pour annuler l'impression.
Recto	Pour imprimer sur une face du papier.

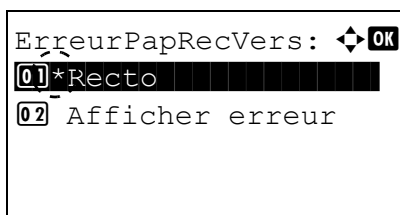


- 1 Dans le menu Gestion erreurs, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner ErreurPapRecVers.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran ErreurPapRecVers s'affiche.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le réglage de gestion des erreurs de papier Recto verso.
- 4 Appuyer sur [OK]. La gestion des erreurs de papier Recto verso est définie et le menu Gestion erreurs s'affiche à nouveau.

Erreur papier (Paramètres de détection pour les erreurs de format et type de papier lorsque la source de papier est fixe)

Régler cette option sur `Continuer` pour continuer l'impression même si le format ou le type de papier spécifié sont différents de la source de papier fixe, ou bien régler cette option sur `Afficher erreur` pour afficher l'erreur d'alimentation en papier.

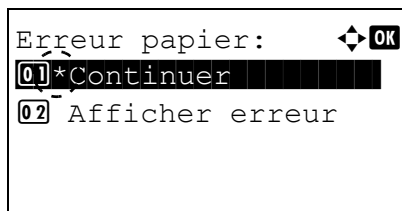


- 1 Dans le menu `Gestion erreurs`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Erreur papier`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Erreur papier` s'affiche.

- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le réglage de gestion des erreurs de papier.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. La gestion des erreurs de papier est définie et le menu `Gestion erreurs` s'affiche à nouveau.

Erreur insert. (Action lorsqu'une erreur de format se produit durant le chargement du papier)

Si le format de papier spécifié est différent du format de papier qui est chargé lors de l'impression en utilisant une source de papier fixe, il est possible de sélectionner `Continuer` pour continuer l'impression ou `Afficher erreur` pour que l'erreur de chargement de papier s'affiche.

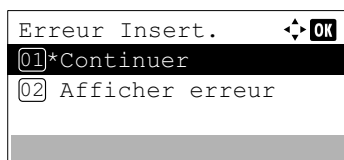

- 1 Dans le menu `Gestion erreurs`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Erreur insert..`
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Erreur insert.` s'affiche.


- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le réglage de gestion des erreurs d'insertion.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. La gestion des erreurs d'insertion est définie et le menu `Gestion erreurs` s'affiche à nouveau.

Bac MF vide (Avertissement lorsque le bac MF est vide)

Régler ce paramètre sur `Activé` pour afficher une erreur lorsque le bac MF est configuré comme source de papier par défaut et qu'il n'y a plus de papier dans le bac MF ou le régler sur `Désactivé` pour ne pas afficher d'erreur.

Le réglage `Activé` permet l'affichage du message de papier vide lorsque le bac MF est vide.

- 1 Dans le menu `Gestion Erreurs`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Bac MF vide`.

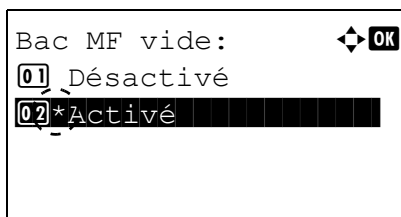

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Bac MF vide` s'affiche.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le réglage pour l'affichage du message de papier vide.

4 Appuyer sur **[OK]**. L'affichage de `Bac MF vide` est défini et le menu `Gestion erreurs` s'affiche à nouveau.

Param. tempor. (Paramètres du temporisateur)

La procédure ci-après spécifie les paramètres liés au temporisateur comme le délai de temporisation de l'alimentation papier automatique et les paramètres de délai de temporisation de la mise en veille automatique.

IMPORTANT Pour modifier la définition de la temporisation, il faut saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de l'administrateur. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'administrateur, se reporter à la section *Administrateur à la page 4-153*.

Les options disponibles dans `Param. tempor.` sont les suivantes :

- Réinit.AutoPann. (Paramètres de rétablissement automatique du panneau)...4-119
- Tempo. réinit. (Définition du temporisateur de rétablissement du panneau)...4-119
- *Param niv veille (délai de temporisation de la mise en veille) à la page 4-120*
- Tempor. veille (Délai de temporisation de la mise en veille)...4-122
- Règle d'arrêt (paramètre de règle d'arrêt) (pour l'Europe)...4-123
- Tempo. arrêt (paramètres du temporisateur d'arrêt) (pour l'Europe)...4-124
- Par.tempor.hebdo (Paramètres de temporisation hebdomadaire)...4-125
- Corr.Erreur auto (Correction automatique des erreurs)...4-128
- Temp.Corr.Erreur (Définition du délai de reprise après correction d'une erreur)...4-129
- Délai saut page (Délai de temporisation de l'alimentation papier automatique)...4-129
- Dépas.délai ping (Paramètre du temps de dépassement de délai pour le ping)...4-129



1 Dans le menu `Périph. commun`, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Param. tempor..`

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche.



Remarque Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est définie :

- Lors de la connexion en tant qu'administrateur, l'écran de connexion ne s'affiche pas et l'écran du menu `Param. tempor.` s'affiche.
- Le réglage n'est pas possible lors de la connexion sans le statut d'administrateur. Se reconnecter en tant qu'administrateur.

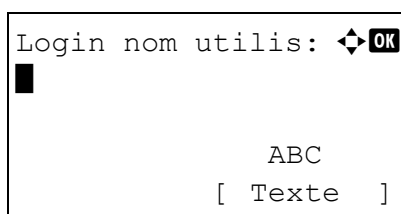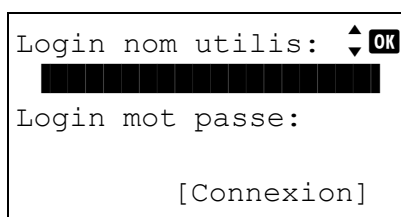

3 Avec le champ de saisie `Login nom utilis` sélectionné, appuyer sur **[OK]**. L'écran `Login nom utilis` s'affiche.

- 4** Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

- 5** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le champ de saisie Login mot passe.

- 6** Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie Login mot passe s'affiche.

- 7** Entrer le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000


Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

- 8** Appuyer sur **[Connex.]** (**[Sélection de droite]**). Si le nom de connexion utilisateur et le mot de passe de connexion sont corrects, le menu Param. tempor. affiche une liste des options disponibles.

Réinit.AutoPann. (Paramètres de rétablissement automatique du panneau)

La fonction de rétablissement automatique du panneau rétablit automatiquement les paramètres par défaut si le panneau n'est pas utilisé pendant un temps défini.


Pour définir le délai de réinitialisation automatique du panneau, reportez-vous à la section *Tempo. réinit. (Définition du temporisateur de rétablissement du panneau)* à la page 4-119.

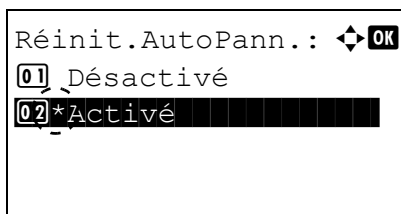

- 1 Dans le menu Param. tempor., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Réinit.AutoPann..
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Réinit.AutoPann. s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si la réinitialisation automatique du panneau est activée.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le réglage de réinitialisation automatique du panneau est défini et le menu Param. tempor. s'affiche à nouveau.

Tempo. réinit. (Définition du temporisateur de rétablissement du panneau)

Lorsque Réinit.AutoPann. est réglé sur Activé, cette option définit le délai de rétablissement automatique du panneau après la dernière action de la part de l'utilisateur.

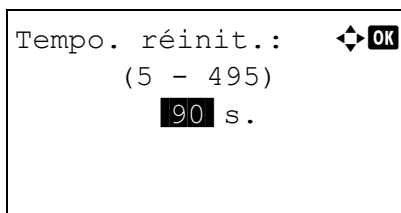

- 1 Dans le menu Param. tempor., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Tempo. réinit..
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Tempo. réinit. s'affiche.
- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour définir le temporisateur de rétablissement du panneau.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le réglage du délai de réinitialisation du panneau est mémorisé et le menu Param. tempor. s'affiche à nouveau.


Param niv veille (délai de temporisation de la mise en veille)

Pour l'Europe

Cette option permet de définir si la machine passe ou non en mode veille pour chaque fonction.

 **Remarque** Le menu `Param niv veille` ne s'affiche pas lorsque le Kit d'interface réseau en option (IB-50), le Kit d'interface réseau sans fil (IB-51) ou le Kit d'interface parallèle en option (IB-32B) ont été installés.


- 1 Dans le menu `Param. tempor.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Param niv veille`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu `Param niv veille` s'affiche.

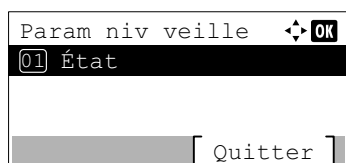

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `État`.

- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu `État` s'affiche.

Définir ensuite si utiliser ou non le mode Économie d'énergie pour chaque fonction.

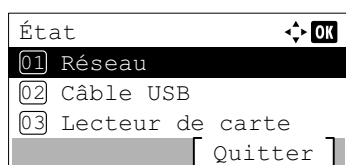


Élément	Valeur par défaut
Réseau (paramètres de l'interface réseau)	Activé
Câble USB (paramètres de l'interface USB)	Activé
Lecteur de carte (paramètres du lecteur de carte ID)	Désactivé
Réseau (paramètre du kit d'interface réseau en option (NIC))	Désactivé
Câble parallèle (paramètres de l'interface parallèle)	Désactivé

 **Remarque** `Lecteur de carte` s'affiche uniquement lorsque la fonction du lecteur de carte a été activée.

`Câble parallèle` s'affiche uniquement lorsque le Kit d'interface parallèle en option (IB-32B) est installé.

- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner la fonction à configurer.
- 6 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de la fonction sélectionnée s'affiche.

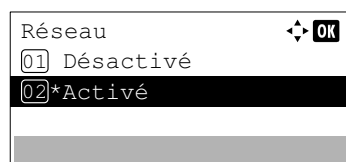

- 7 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner d'utiliser ou non le mode veille. Sélectionner `Activé` pour définir le mode veille.

- 8 Appuyer sur **[OK]**. Régler le mode veille pour chaque fonction. Le menu `État` s'affiche à nouveau.

 **Remarque** Répéter les étapes 5 à 8 pour définir le mode veille pour une autre fonction.

Sauf pour l'Europe

Il existe deux modes de veille avec différents niveaux de veille : Reprise rapide et Économie d'énergie.

Mode Reprise rapide : La reprise à partir du mode veille est plus rapide que lors de l'utilisation du mode Économie d'énergie.


Mode Économie d'énergie : Il permet de réduire davantage la consommation d'énergie qu'en mode Reprise rapide. Avec le mode Économie d'énergie, il est possible de choisir si activer le mode Économie d'énergie individuellement pour chaque fonction.




Remarque Pour plus d'informations sur le mode Reprise rapide et le mode Économie d'énergie, se reporter à la section *Fonction d'économie d'énergie* à la page 2-38.

Lorsque le Kit d'interface réseau (IB-50), le Kit d'interface réseau sans fil (IB-51) ou le Kit d'interface parallèle en option (IB-32B) en option ont été installés, le menu `Param niv veille` ne s'affiche pas et la machine passe en mode Reprise rapide.


- 1 Dans le menu `Param. tempor.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Param niv veille`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu `Param niv veille` s'affiche.

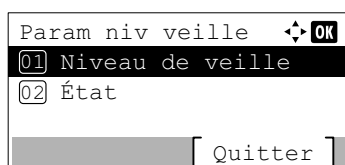

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Niveau de veille`.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Niveau de veille` s'affiche.

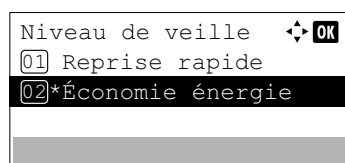

- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Reprise rapide` ou `Économie d'énergie`.
 - 6 Appuyer sur **[OK]**. Le niveau de veille est défini et le menu `Param niv veille` s'affiche à nouveau.
- Lorsque `Économie d'énergie` est défini, passer ensuite à la sélection d'utiliser ou non le mode `Économie d'énergie` pour chaque fonction.

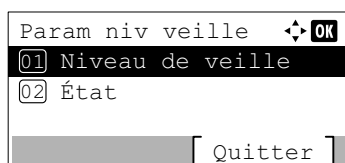


- 7 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `État`.



Remarque `État` s'affiche uniquement lorsque `Économie d'énergie` est défini.

- 8 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu `État` s'affiche.

Définir ensuite si utiliser ou non le mode `Économie d'énergie` pour chaque fonction.

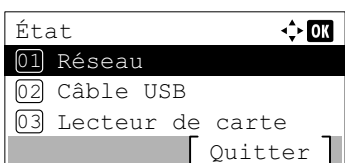

Élément	Valeur par défaut
Réseau (paramètres de l'interface réseau)	Activé
Câble USB (paramètres de l'interface USB)	Activé

Élément	Valeur par défaut
Lecteur de carte (paramètres du lecteur de carte ID)	Désactivé
Réseau (paramètre du kit d'interface réseau en option (NIC))	Désactivé
Câble parallèle (paramètres de l'interface parallèle)	Désactivé




Remarque Lecteur de carte s'affiche uniquement lorsque la fonction du lecteur de carte a été activée.

Câble parallèle s'affiche uniquement lorsque le Kit d'interface parallèle en option (IB-32B) est installé.

9 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner la fonction à configurer.

10 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de la fonction sélectionnée s'affiche.

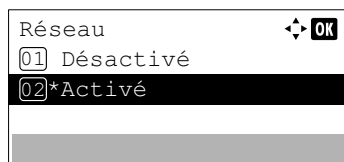

11 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner d'utiliser ou non le mode Économie d'énergie. Sélectionner *Activé* pour définir le mode Économie d'énergie.

12 Appuyer sur **[OK]**. Régler le mode Économie d'énergie pour chaque fonction. Le menu *État* s'affiche à nouveau.




Remarque Répéter les étapes 9 à 12 pour définir le mode Économie d'énergie pour une autre fonction.

Tempor. veille (Délai de temporisation de la mise en veille)

Définir le délai avant le passage en veille. L'imprimante reprend son mode de fonctionnement normal dans les cas suivants : elle reçoit un travail d'impression, la touche **[OK]** est enfoncée ou l'un des capots externes est ouvert.

1 Dans le menu *Param. tempor.*, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Tempor. veille*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Tempor. veille* s'affiche.

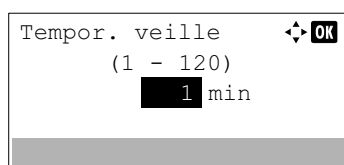

3 Utiliser les touches numériques ou Δ ou ∇ pour définir le temporisateur de veille.

4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de la temporisation de veille est mémorisé et le menu *Param. tempor.* s'affiche à nouveau.

Règle d'arrêt (paramètre de règle d'arrêt) (pour l'Europe)

La règle d'arrêt est utilisée pour empêcher la machine de se mettre automatiquement hors tension lorsqu'elle est dans certains états ou lorsque certains paramètres sont activés. Les règles qui peuvent être configurées et leurs paramètres par défaut sont les suivants :

Élément	Valeur par défaut
Réseau (paramètres de l'interface réseau)	Désactivé
Câble USB (paramètres de l'interface USB)	Désactivé
Hôte USB (Paramètres de l'emplacement de mémoire USB)	Activé
Disque RAM (paramètres du mode du disque RAM) [†]	Activé
Réseau (paramètre du kit d'interface réseau en option (NIC))	Désactivé
I/F parallèle (paramètre de l'interface parallèle)	Désactivé

[†] Si la règle d'arrêt est déjà réglée sur **Activé**, la machine se met hors tension et toutes les données stockées sur le disque RAM sont supprimées.





Remarque Lorsque **Activé** est réglé, la machine se met automatiquement hors tension.

Réseau s'affiche uniquement sur les modèles compatibles réseau.

NIC s'affiche uniquement lorsque le kit d'interface réseau en option (IB-50), le kit d'interface réseau sans fil (IB-51) ou le kit d'interface réseau en option (IB-36) ont été installés.

I/F parallèle s'affiche uniquement lorsque le kit d'interface parallèle en option (IB-32B) est installé.

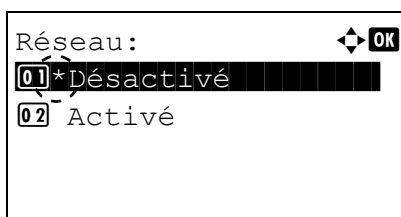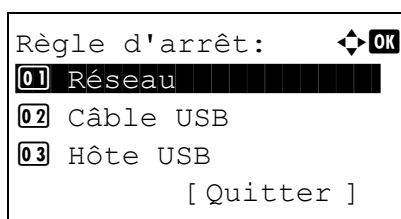

1 Dans le menu Param. tempor., appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Règle d'arrêt.

2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Règle d'arrêt s'affiche.

3 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner la condition à configurer.

4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de la condition sélectionnée s'affiche.

5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si la machine doit ou non se mettre hors tension.


6 Appuyer sur **[OK]**. Configurer la mise hors tension. Le menu Règle d'arrêt s'affiche à nouveau.



Remarque Répéter les étapes 3 à 6 pour configurer une autre condition.

Tempo. arrêt (paramètres du temporisateur d'arrêt) (pour l'Europe)

Le délai avant la mise hors tension peut être configuré. Le paramètre par défaut est de 3 jours

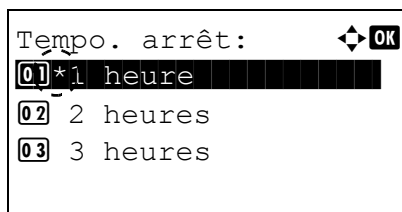

- 1** Dans le menu Param. tempor., appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Tempo. arrêt.
- 2** Appuyer sur [OK]. Le menu Tempo. arrêt s'affiche.
- 3** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le délai avant la mise hors tension automatique. Les délais pouvant être réglés sont 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours et 1 semaine.
- 4** Appuyer sur [OK]. Régler le délai avant la mise hors tension. Le menu Tempo. arrêt s'affiche à nouveau.


Par.tempor.hebdo (Paramètres de temporisation hebdomadaire)

Configurer les paramètres pour la mise hors tension de la machine et sa réactivation automatique à une heure spécifiée pour chaque jour de la semaine.

Les options disponibles dans Par.tempor.hebdo sont les suivantes :

- Tempor. hebdo (Paramètres de temporisation hebdomadaire)...4-125
- Planification (Paramètres de planification)...4-125
- Param.tentatives (Paramètres des tentatives)...4-127


- 1 Dans le menu Param. tempor., appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Par.tempor.hebdo.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Par.tempor.hebdo s'affiche.

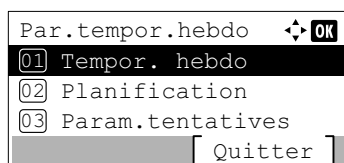

Tempor. hebdo (Paramètres de temporisation hebdomadaire)

Sélectionner l'utilisation ou non de Tempor. hebdo.

- 1 Dans le menu Par.tempor.hebdo, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Tempor. hebdo.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Tempor. hebdo s'affiche.

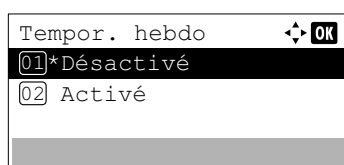

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Activé ou Désactivé.
- 4 Appuyer sur [OK]. La temporisation hebdomadaire est définie et le menu Par.tempor.hebdo s'affiche à nouveau.

Planification (Paramètres de planification)

Définir la planification pour la mise hors tension et sous tension de la machine.


Les options disponibles dans Par.tempor.hebdo sont les suivantes :

- Planification (Paramètres de planification)...4-125
- Sous tension (Paramètres de mise sous tension)...4-126
- Hors tension (Paramètres de mise hors tension)...4-126


Planification (Paramètres de planification)

Spécifier l'heure de chaque jour de la semaine à laquelle la machine se met hors tension.

- 1 Dans le menu Par.tempor.hebdo, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Planification.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Planification s'affiche.

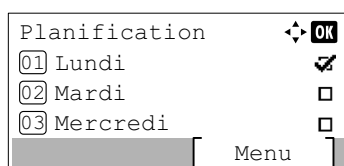


- 3 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner le jour de la semaine à régler.

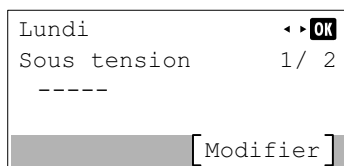


- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de paramètre pour le jour de la semaine sélectionné s'affiche.

Sous tension (Paramètres de mise sous tension)

Régler l'heure à laquelle machine se met sous tension.

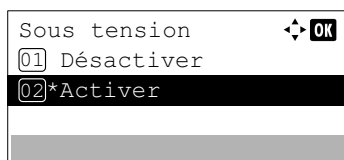

- 1 Appuyer sur **[Modifier]** (**[Sélection de droite]**). L'écran Sous tension s'affiche.

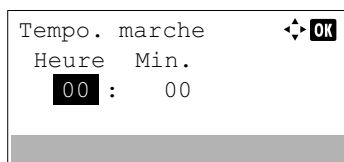


- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Activer.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Tempo. marche s'affiche.


- 4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour régler l'heure de mise sous tension.
- 5 Appuyer sur **[OK]**. L'heure de mise sous tension définie est enregistrée et l'écran de paramètre du jour sélectionné s'affiche à nouveau.

Hors tension (Paramètres de mise hors tension)


Régler l'heure à laquelle machine se met hors tension.

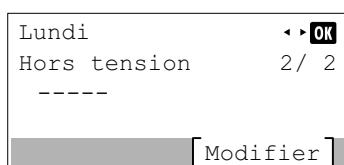

- 1 Appuyer sur la touche $\triangleleft$ ou $\triangleright$. Le menu Hors tension s'affiche.

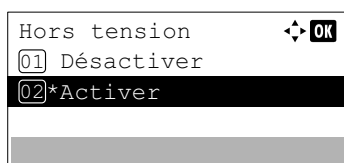

- 2 Appuyer sur **[Modifier]** (**[Sélection de droite]**). Le menu Hors tension s'affiche.

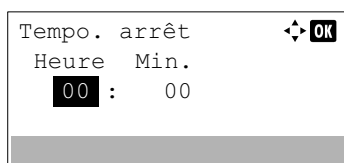

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Activer.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Tempo. arrêt s'affiche.


- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour régler l'heure de mise hors tension.
- 6 Appuyer sur **[OK]**. L'heure de mise hors tension définie est enregistrée et l'écran de paramètre du jour sélectionné s'affiche à nouveau.

Param.tentatives (Paramètres des tentatives)

Sélectionner les paramètres de tentatives pour la mise hors tension de la machine.

Les options disponibles dans Par.tempor.hebdo sont les suivantes :


- Tentatives (Paramètres des tentatives)...4-127
- Nbre tentatives (Paramètres du nombre de tentatives)...4-127
- Interv. d'essai (Paramètres de l'intervalle des tentatives)...4-127

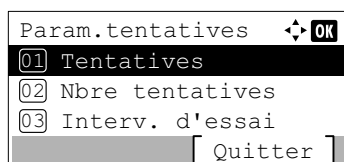

- 1 Dans le menu Par.tempor.hebdo, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Param.tentatives.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Param.tentatives s'affiche.

Tentatives (Paramètres des tentatives)


Définir si d'autres tentatives sont effectuées.

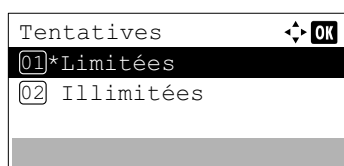

- 1 Dans le menu Param.tentatives, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Tentatives.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Tentatives s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Limitées ou Illimitées.
- 4 Appuyer sur [OK]. Les tentatives sont définies et le menu Param.tentatives s'affiche à nouveau.

Nbre tentatives (Paramètres du nombre de tentatives)

Définir le nombre de tentatives.

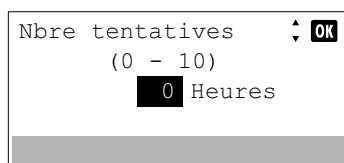


- 1 Dans le menu Param.tentatives, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Nbre tentatives.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Nbre tentatives s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour régler le nombre de tentatives.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le réglage du nombre de tentatives est mémorisé et le menu Param.tentatives s'affiche à nouveau.

Interv. d'essai (Paramètres de l'intervalle des tentatives)

Définir l'intervalle d'essai.

- 1 Dans le menu Param.tentatives, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Interv. d'essai.

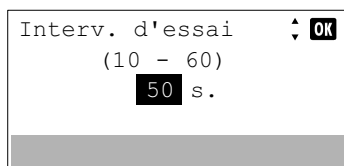

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Interv. d'essai s'affiche.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour régler l'intervalle d'essai.

4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de l'intervalle d'essai est mémorisé et le menu Param.tentatives s'affiche à nouveau.

Corr.Erreur auto (Correction automatique des erreurs)

Lorsqu'une erreur qui n'empêche pas la poursuite de l'impression se produit, les données reçues ultérieurement sont automatiquement imprimées au terme d'un certain délai.

Exemple : si une imprimante est utilisée en tant qu'imprimante réseau et qu'un utilisateur est à l'origine des erreurs ci-dessous, les données envoyées par l'utilisateur suivant seront néanmoins imprimées au terme d'un délai prédéfini.

Les erreurs susceptibles d'être corrigées automatiquement sont les suivantes :

Erreur KPDL.

Erreur SSD.

Erreur disque RAM.

Erreur carte SD.

ID compte incorrect.

Erreur de compte.

Impr. rect. vers. imposs. sur ce papier

Dépassement de restr. computa. travaux.

Pas de copies multi.

Erreur mémoire USB.


Limitée par la comptabilité des travaux.

Travail non stocké.

Pour la procédure de réglage du délai de reprise après la correction automatique d'une erreur, reportez-vous à la section *Temp.Corr.Erreur (Définition du délai de reprise après correction d'une erreur)* à la page 4-129.

1 Dans le menu Param. tempor., appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Corr.Erreur auto.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Corr.Erreur auto s'affiche.

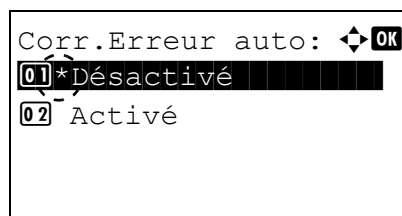


3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si la correction automatique des erreurs est activée.

4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de correction automatique des erreurs est défini et le menu Param. tempor. s'affiche à nouveau.

Temp.Corr.Erreur (Définition du délai de reprise après correction d'une erreur)


Si `Corr.Erreur auto` est réglé sur `Activé` et qu'une erreur non fatale (une erreur qui permet de poursuivre l'impression) se produit, ce paramètre spécifie le délai de rétablissement de l'erreur et de reprise de l'impression.

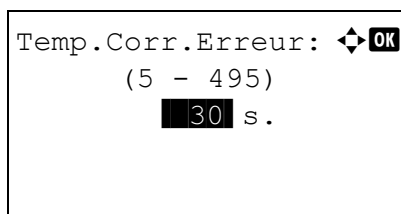

- 1 Dans le menu `Param. tempor.`, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Temp.Corr.Erreur`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Temp.Corr.Erreur` s'affiche.
- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour définir le délai de rétablissement.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage du délai de rétablissement est mémorisé et le menu `Param. tempor.` s'affiche à nouveau.

Délai saut page (Délai de temporisation de l'alimentation papier automatique)


En recevant les données d'impression de l'ordinateur, la machine peut parfois attendre s'il n'y a aucune information signalant que la dernière page n'a plus de données à imprimer. Une fois le délai prédéfini écoulé, la machine imprime automatiquement le papier.

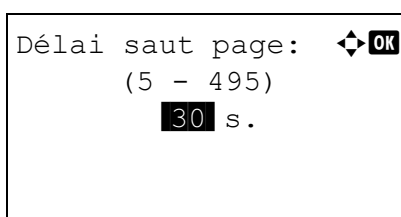

- 1 Dans le menu `Param. tempor.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Délai saut page`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Délai saut page` s'affiche.
- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour définir le délai de saut de page.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage du délai de temporisation de l'alimentation papier automatique est mémorisé et le menu `Param. tempor.` s'affiche à nouveau.

Dépas.délai ping (Paramètre du temps de dépassement de délai pour le ping)

Régler le temps avant qu'un dépassement de délai ne se produise lorsque `Ping` est exécuté dans `Réseau`.

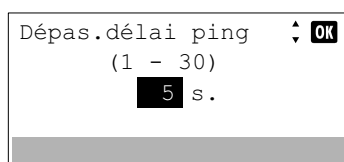

- 1 Dans le menu `Param. tempor.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Dépas.délai ping`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Dépas.délai ping` s'affiche.
- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour définir le temps de dépassement de délai pour le ping.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage du temps de dépassement de délai pour le ping est mémorisé et le menu `Param. tempor.` s'affiche à nouveau.

Aff. état/journ. (paramètre afficher état/journal)

Définir la méthode d'affichage de l'état/journal.

1 Dans le menu *Périph. commun*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Aff. état/journ.*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche.



Remarque Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est définie :

- Lors de la connexion en tant qu'administrateur, l'écran de connexion ne s'affiche pas et l'écran du menu *Aff. état/journ.* s'affiche.
- Le réglage n'est pas possible lors de la connexion sans le statut d'administrateur. Se reconnecter en tant qu'administrateur.

3 Avec le champ de saisie *Login nom utilis* sélectionné, appuyer sur **[OK]**. L'écran *Login nom utilis* s'affiche.

4 Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le champ de saisie *Login mot passe*.

6 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie *Login mot passe* s'affiche.

- 7** Entrer le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

- 8** Appuyer sur **[Connex.]** (**[Sélection de droite]**). Si le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion saisis sont corrects, l'écran du menu *Aff. état/journ.* s'affiche.

- 9** Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Détails travaux* ou *Journal travaux*.

- 10** Appuyer sur **[OK]**. L'écran pour définir l'affichage des travaux s'affiche.

Le réglage de l'affichage est le suivant :

*Afficher tout*All (tous les utilisateurs peuvent voir les travaux)

Mes trav. uniq. (seuls les travaux de l'utilisateur sont affichés)

Masquer tout (seuls les utilisateurs ayant des privilèges d'administrateur peuvent voir les travaux)

- 11** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le paramètre d'affichage.

- 12** Appuyer sur **[OK]**. La méthode d'affichage est définie et le menu *Aff. état/journ.* s'affiche à nouveau.

Type clavier USB (Sélection du type de clavier USB)

Sélectionner le type de clavier USB à utiliser.

- 1** Dans le menu *Périph. commun*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Type clavier USB*.

- 2** Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Type clavier USB* s'affiche.

Les types de clavier USB disponibles sont les suivants :

US

Europe US

France


Allemagne

- 3** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le type de clavier USB souhaité.

- 4** Appuyer sur **[OK]**. Le type de clavier USB est défini et le menu *Périph. commun* s'affiche à nouveau.

Alerte toner bas (Paramètre du niveau d'alerte pour l'ajout de toner)


Cette fonction définit le niveau d'alerte affiché pour l'ajout de toner sur le moniteur d'état.

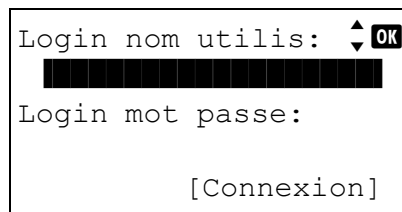

Login nom utilis: OK

Login mot passe:

[Connexion]

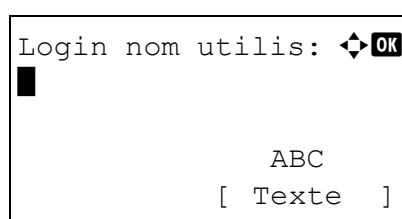

Login nom utilis: OK

ABC

[Texte]

1 Dans le menu *Périph. commun*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Alerte toner bas*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche.



Remarque Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est définie :

- Lors de la connexion en tant qu'administrateur, l'écran de connexion ne s'affiche pas et l'écran du menu *Alerte toner bas* s'affiche.
- Le réglage n'est pas possible lors de la connexion sans le statut d'administrateur. Se reconnecter en tant qu'administrateur.

3 Avec le champ de saisie *Login nom utilis* sélectionné, appuyer sur **[OK]**. L'écran *Login nom utilis* s'affiche.

4 Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500


ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le champ de saisie *Login mot passe*.

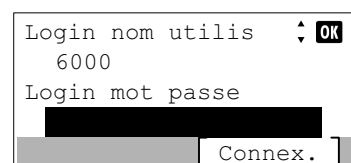


Login nom utilis OK

6000

Login mot passe

Connex.]

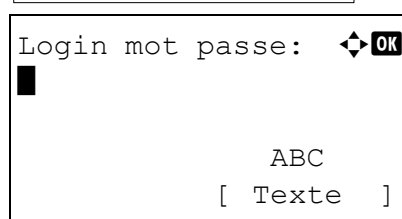


Login mot passe: OK

ABC

[Texte]

6 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie *Login mot passe* s'affiche.

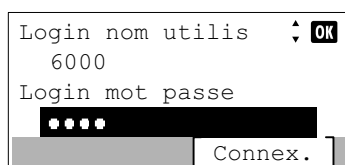

- 7** Entrer le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.


ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000


Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

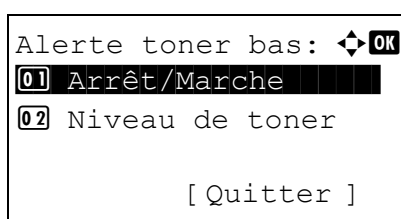

- 8** Appuyer sur **[Connex.]** (**[Sélection de droite]**). Si le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion saisis sont corrects, l'écran du menu *Alerte toner bas* s'affiche.


- 9** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Arrêt/Marche*.

- 10** Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Arrêt/Marche* s'affiche.

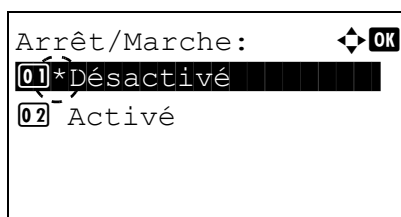


- 11** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si *Alerte toner bas* est activé.

- 12** Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Alerte toner bas* s'affiche.

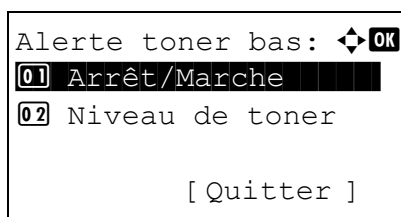

- 13** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Niveau de toner*.

- 14** Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Niveau de toner* s'affiche.

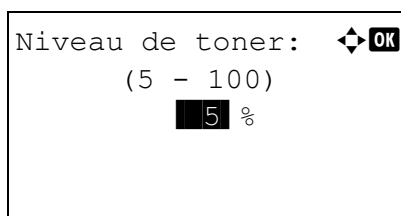


- 15** Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour définir le niveau auquel une alerte s'affiche. Le réglage est possible entre 5 et 100%.

- 16** Appuyer sur **[OK]**. Le niveau de toner est défini et le menu *Alerte toner bas* s'affiche à nouveau.

Impr.msgBannière (Vérification du paramètre avant l'impression de bannière)

Permet de définir si l'écran de confirmation s'affiche ou non avant l'impression de chaque feuille lors de l'impression de plusieurs feuilles de bannière.

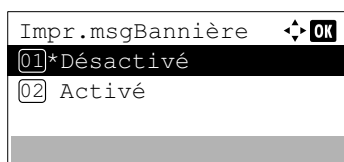

- 1** Dans le menu `Périph. commun`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Impr.msgBannière`.
- 2** Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Impr.msgBannière` s'affiche.
- 3** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner si le message d'impression de bannière est activé.
- 4** Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre du message d'impression de bannière est défini et le menu `Périph. commun` s'affiche à nouveau.

Sécurité (Paramètres de la fonction de sécurité)



Les fonctions de sécurité peuvent être définies pour protéger le fonctionnement de l'imprimante et les données d'impression.

IMPORTANT Pour modifier les paramètres de fonction de sécurité, il faut saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de l'administrateur. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'administrateur, se reporter à la section *Administrateur à la page 4-153*.

Les options disponibles dans Sécurité sont les suivantes :

- Sécurité réseau (Paramètres de sécurité du réseau)...4-137
- Conf bloc interf (Paramètre de blocage de l'interface externe)...4-138
- Niveau sécurité...4-141
- Sécu. données (Paramètre de sécurité des données)...4-141

 **Remarque** Le menu *Sécu. données* est utilisé avec le Data Security Kit (E) en option. Pour plus de détails, se reporter au *Data Security Kit (E) Operation Guide*.

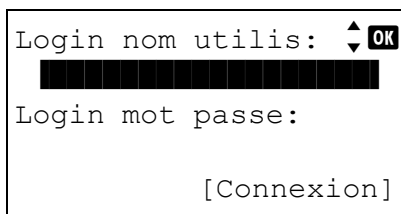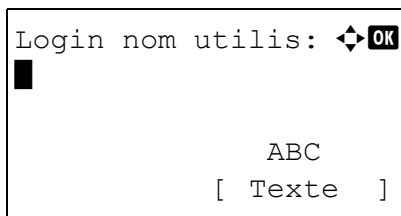- 1 Appuyer sur **[Menu]**.
- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Sécurité*.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche.

 **Remarque** Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est définie :

- Lors de la connexion en tant qu'administrateur, l'écran de connexion ne s'affiche pas et l'écran du menu *Sécurité* s'affiche.
- Le réglage n'est pas possible lors de la connexion sans le statut d'administrateur. Se reconnecter en tant qu'administrateur.

- 4 Avec le champ de saisie *Login nom utilis* sélectionné, appuyer sur **[OK]**. L'écran *Login nom utilis* s'affiche.

- 5 Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.

 **Remarque** Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

Login nom utilis 6000
Login mot passe
[Connex.]

- 6** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le champ de saisie Login mot passe.

Login mot passe:
ABC
[Texte]

- 7** Appuyer sur [OK]. L'écran de saisie Login mot passe s'affiche.

Login nom utilis 6000
Login mot passe
[Connex.]

- 8** Entrer le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur [OK]. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

Sécurité:
01 Sécurité réseau
02 Conf bloc interf
03 Niveau sécurité
[Quitter]

- 9** Appuyer sur [Connex.] ([Sélection de droite]). Si le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion saisis sont corrects, l'écran du menu Sécurité s'affiche.

Sécurité réseau (Paramètres de sécurité du réseau)

Utilisez cette procédure pour spécifier les paramètres de sécurité pour chacun des protocoles réseau utilisés.


IMPORTANT Vérifiez la sélection des paramètres du réseau avec votre administrateur réseau.

Les options disponibles dans Sécurité réseau sont les suivantes :

- Config. SSL (Paramètres Serveur SSL)...4-138

1 Dans le menu `Sécurité`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Sécurité réseau`.

2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Sécurité réseau` s'affiche.

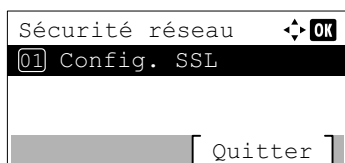

Config. SSL (Paramètres Serveur SSL)

SSL (Secure Sockets Layer) se réfère à un protocole utilisé pour chiffrer les informations envoyées et reçues sur un réseau. SSL peut être actuellement utilisé pour chiffrer les données comme les fichiers WWW ou FTP largement utilisé sur Internet afin que les informations liées à la confidentialité, les numéros de carte de crédit, les secrets d'entreprise et les autres informations confidentielles puissent être envoyés et reçus en toute sécurité.


Les serveurs SSL utilisent ce protocole pour authentifier les serveurs et les clients.

Les options disponibles dans Config. SSL sont les suivantes :

- SSL (Paramètres Serveur SSL)...4-138

1 Dans le menu *Sécurité réseau*, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Config. SSL*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu *Config. SSL* s'affiche.

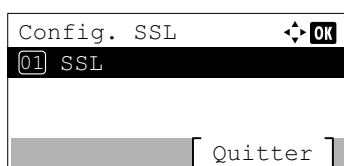


SSL (Paramètres Serveur SSL)

Sélectionner si vous voulez utiliser ou non le serveur SSL.


1 Dans le menu *Config. SSL*, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *SSL*.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu *SSL* s'affiche.

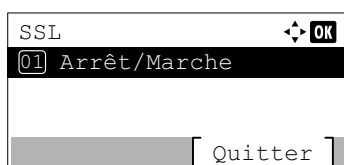

3 Dans le menu *SSL*, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Arrêt/Marche*.

4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Arrêt/Marche* s'affiche.

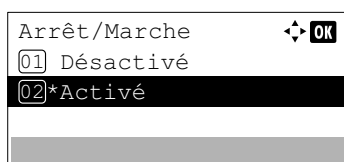

5 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner d'utiliser ou non le serveur SSL.


6 Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre du serveur SSL est défini et le menu *SSL* s'affiche à nouveau.

Conf bloc interf (Paramètre de blocage de l'interface externe)

Il est possible d'utiliser cette option pour bloquer et donc protéger l'interface.

Les options disponibles dans Conf bloc interf sont les suivantes :


- Hôte USB (Paramètre du port USB)...4-139
- Périph USB (Paramètres de l'interface USB)...4-139
- Option I/F (paramètres de l'interface réseau en option)...4-140
- I/F parallèle (paramètre de l'interface parallèle)...4-140
- Stockage USB (Paramètres de la mémoire USB)...4-140

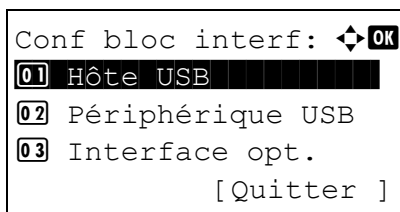

- 1 Dans le menu Sécurité, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Conf bloc interf.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Conf bloc interf s'affiche.

Hôte USB (Paramètre du port USB)


Cette procédure bloque et protège le port USB (hôte USB).

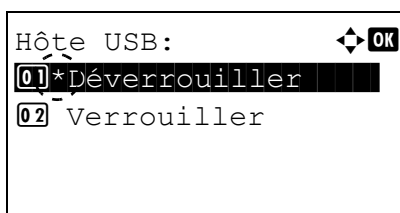

- 1 Dans le menu Conf bloc interf, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Hôte USB.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Hôte USB apparaît.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si bloquer et protéger ou non l'hôte USB.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le réglage de l'hôte USB est défini et le menu Conf bloc interf s'affiche à nouveau.

Périph USB (Paramètres de l'interface USB)


Cette procédure bloque et protège l'interface USB.

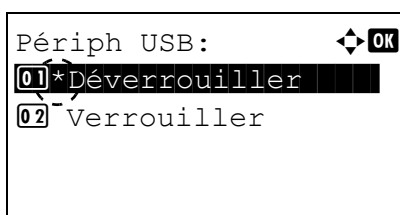

- 1 Dans le menu Conf bloc interf, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Périphérique USB.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Périphérique USB apparaît.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si bloquer et protéger ou non le périphérique USB.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le réglage du périphérique USB est défini et le menu Conf bloc interf s'affiche à nouveau.

Option I/F (paramètres de l'interface réseau en option)


Cette procédure bloque et protège l'interface réseau en option.

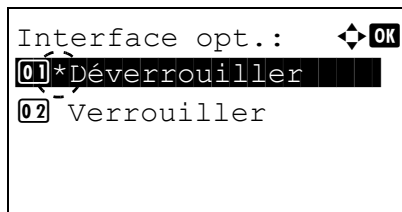

- 1 Dans le menu `Conf bloc interf`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Interface opt..`
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Interface opt.` apparaît.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si bloquer et protéger ou non l'interface réseau en option.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de l'interface en option est défini est le menu `Conf bloc interf` s'affiche à nouveau.

I/F parallèle (paramètre de l'interface parallèle)


Cette procédure bloque et protège l'interface parallèle.

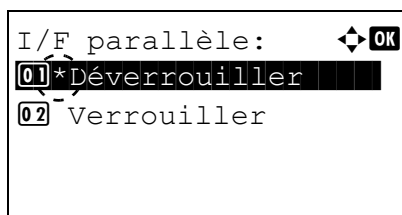

- 1 Dans le menu `Conf bloc interf`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `I/F parallèle`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `I/F parallèle` apparaît.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si bloquer et protéger ou non l'interface parallèle en option.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de l'interface parallèle est défini est le menu `Conf bloc interf` s'affiche à nouveau.

Stockage USB (Paramètres de la mémoire USB)

Cette procédure bloque et protège le stockage USB (mémoire USB).

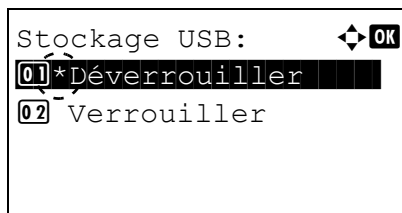

- 1 Dans le menu `Conf bloc interf`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Stockage USB`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Stockage USB` s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner si bloquer et protéger ou non la mémoire USB.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage de la mémoire USB est défini est le menu `Conf bloc interf` s'affiche à nouveau.

Niveau sécurité


Le paramètre de niveau de sécurité est une option de menu principalement utilisée par le personnel de service pour le travail de maintenance. Les clients n'ont pas besoin d'utiliser ce menu.

Sécu. données (Paramètre de sécurité des données)

Cette fonction permet de modifier le mot de passe de sécurité, d'initialiser le SSD en option (HD-6) et de nettoyer les données stockées.

- Initialis. SSD (paramètre d'initialisation du SSD)...4-141
- Nettoy. données (Nettoyage des données stockées)...4-143

 **Remarque** Initialis. SSD s'affiche uniquement lorsque le Data Security Kit des données en option est installé sur l'imprimante.

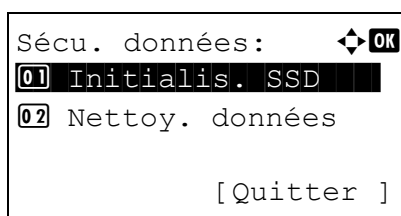


1 Dans le menu Sécurité, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Sécu. données.

2 Appuyer sur [OK]. Le menu Sécu. données s'affiche.

Initialis. SSD (paramètre d'initialisation du SSD)

Cette fonction permet de modifier le mot de passe de sécurité et d'initialiser le SSD en option (HD-6).

- Mt passe sécur. (Modifier le mot de passe de sécurité)...4-142
- Initialisation (initialisation sur SSD en option)...4-142

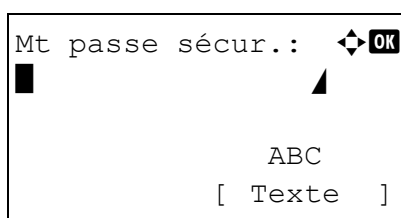


1 Dans le menu Sécu. données, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Initialis. SSD.

2 Appuyer sur [OK]. L'écran de saisie Mt passe sécur. s'affiche.

3 Entrer le mot de passe de sécurité à l'aide des touches numériques.




Remarque Le réglage initial pour le mot de passe de sécurité est « 000000 ». Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

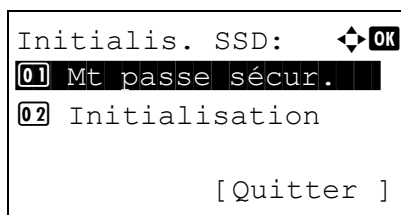

4 Appuyer sur [OK]. Si le mot de passe de sécurité saisi est correct, l'écran du menu Initialis. SSD s'affiche. Si le mot de passe de sécurité saisi est incorrect, Mot de passe incorr. s'affiche et l'écran Mt passe sécur. s'affiche à nouveau. Entrer le mot de passe de sécurité correct.

Mt passe sécur. (Modifier le mot de passe de sécurité)

Modifier le mot de passe de sécurité.

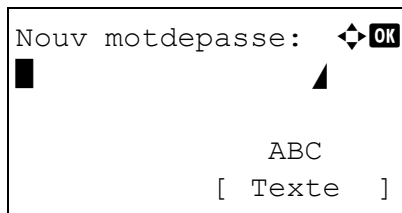


- 1 Dans le menu Initialis. SSD, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Mt passe sécur..
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran de saisie Nouv motdepasse s'affiche.

- 3 Entrer le nouveau mot de passe de sécurité à l'aide des touches numériques.



Remarque Le mot de passe de sécurité doit comprendre de 6 à 16 caractères. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

- 4 Appuyer sur [OK]. L'écran de saisie Conf. motdepasse s'affiche.

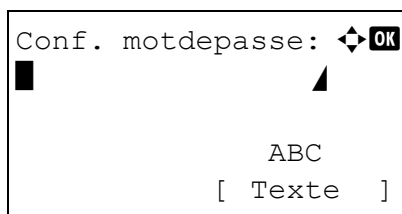

- 5 Pour confirmer, saisissez à nouveau le mot de passe de sécurité à enregistrer. Entrer le nouveau mot de passe de sécurité à l'aide des touches numériques.
- 6 Appuyer sur [OK]. Si le mot de passe de sécurité correspond, le mot de passe est modifié avec le nouveau mot de passe et le menu Initialis. SSD s'affiche à nouveau.

Si le mot de passe ne correspond pas, Mot de passe incorr. s'affiche et l'écran de saisie Nouv motdepasse s'affiche à nouveau. Recommencer la saisie du nouveau mot de passe de sécurité.

Initialisation (initialisation sur SSD en option)


Écraser toutes les données stockées sur le SSD en option (HD-6) lors de la mise au rebut de l'imprimante.

IMPORTANT Cette opération dure environ quelques minutes lorsqu'aucun SSD n'est installé, 30 minutes lorsqu'un SSD en option (HD-6) est installé et 2 heures lorsqu'un SSD en option (HD-7) est installé.

- 1 Dans le menu Initialis. SSD, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Initialisation.
- 2 Appuyer sur [OK]. Un message de confirmation s'affiche.

- 3 Appuyer sur [Oui] ([Sélection de gauche]). L'imprimante redémarre automatiquement, puis l'initialisation démarre.

Si l'initialisation n'est pas requise, appuyer sur [Non] ([Sélection de droite]). Le menu Initialis. SSD s'affiche à nouveau.

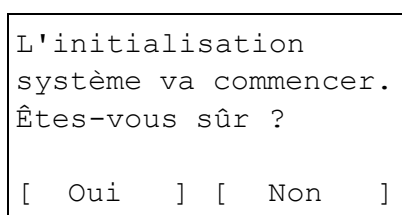

```
Tâche terminée.
Mettez app hors tens.
puis sous tension.
```

- 4 Lorsque l'initialisation est terminée `Tâche terminée.` s'affiche. Mettez l'appareil hors tension puis à nouveau sous tension.

Nettoy. données (Nettoyage des données stockées)

Cette fonction permet de supprimer complètement les informations d'adresse enregistrées sur la machine et les données d'image stockées.

IMPORTANT Cette opération dure environ quelques minutes lorsqu'aucun SSD n'est installé, 30 minutes lorsqu'un SSD en option (HD-6) est installé et 2 heures lorsqu'un SSD en option (HD-7) est installé.

L'opération peut être effectuée uniquement en se connectant avec des droits d'administrateur de la machine.

Il est impossible d'annuler l'opération une fois commencée.

Retirer le câble USB et le câble réseau, etc. avant d'effectuer cette opération.

Ne pas mettre la machine hors tension lorsque la suppression est en cours. Si la machine est mise hors tension durant la suppression, la suppression sera effectuée automatiquement lorsque la machine sera remise sous tension, mais une opération complète ne peut pas être garantie.

Les données supprimées sont les suivantes.

- Paramètres de travail
- Paramètres de la machine (paramètres réseau)
- Certificats
- Paramètres utilisateur (liste d'utilisateurs, boîtes de document)
- Administration de la machine (journaux des travaux, comptabilité des travaux)



Remarque Il est possible de vérifier l'état de l'implémentation du nettoyage des données sur la page d'état. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Page d'état (Impression d'une page d'état de l'imprimante)* à la page 4-13.

```
Nettoyer les données.
Êtes-vous sûr ?
* Cette opération
durera un moment.
[ Oui ] [ Non ]
```

- 1 Dans le menu `Sécu. données`, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Nettoy. données`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.
- 3 Appuyer sur **[Oui] ([Sélection de gauche])**. Le message `Nettoy. des données.` s'affiche et le nettoyage des données commence.



Remarque Lorsqu'un SSD en option (HD-6) est installé, l'imprimante redémarre automatiquement avant le nettoyage des données.

L'appui sur **[Non] ([Sélection de droite])** renvoie au menu `Sécu. données` sans nettoyer les données.

```
Nettoy. des données.
Mém. princ. :Terminé
SSD :Terminé
[ OK ]
```

- 4 Lorsque le nettoyage des données est terminée `Terminé.` s'affiche. Appuyer sur **[OK] ([Sélection de droite])** et mettre la machine hors tension.



Remarque Il est possible de vérifier le résultat du nettoyage des données sur la page d'état. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Page d'état (Impression d'une page d'état de l'imprimante)* à la page 4-13.

NomUtil/CptaTrav (Paramètre de connexion utilisateur/paramètre de comptabilité des travaux)

Il est possible de définir l'administration des connexions d'utilisateur et la comptabilité des travaux sur cette machine.

NomUtil/CptaTrav comprend les éléments suivants.

- ParamLogin util (Paramètre de connexion utilisateur)...4-144
- Param.compt.trav (Paramètres de la comptabilité des travaux)...4-158
- ID trav. inconnu (Paramètres de fonctionnement pour les ID de compte inconnus)...4-166

ParamLogin util (Paramètre de connexion utilisateur)

L'administration des connexions d'utilisateurs est une fonction qui permet de spécifier les utilisateurs pouvant utiliser la machine et de gérer les utilisateurs. Si le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion correspondent à ceux qui ont été enregistrés, l'utilisateur est authentifié et peut se connecter à la machine.

Les utilisateurs sont classés en « Utilisateur », « Administrateur » ou « Administrateur de l'appareil » selon leurs droits. Le réglage des niveaux de sécurité ne peut être effectué que par un administrateur de l'appareil.

L'authentification pour cette machine utilise un serveur d'authentification réseau. L'enregistrement des utilisateurs est effectué sur le serveur.

Dans la liste des utilisateurs locaux pour la machine, 1 utilisateur avec des droits d'administrateur et 1 utilisateur avec des droits d'administrateur de l'appareil sont enregistrés. Pour modifier les informations de l'administrateur, se reporter à la section *Administrateur à la page 4-153*.

Lorsque le kit d'authentification par carte est activé, il est possible de se connecter à l'aide d'une carte ID.

Première administration des connexions d'utilisateurs

Procéder comme suit lors de la première administration des connexions d'utilisateurs.

Activer l'administration des connexions d'utilisateurs. (page 4-147)



Ajouter un utilisateur sur le serveur réseau.



Appuyer sur Logout. (page 4-151)




L'utilisateur enregistré se connecte pour effectuer les opérations. (page 4-151)

- 1 Appuyez sur **[Menu]**.
- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner NomUtil/CptaTrav.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche.



Remarque Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est définie :

- Lors de la connexion en tant qu'administrateur, l'écran de connexion ne s'affiche pas et l'écran du menu NomUtil/CptaTrav s'affiche.
- Le réglage n'est pas possible lors de la connexion sans le statut d'administrateur. Se reconnecter en tant qu'administrateur.

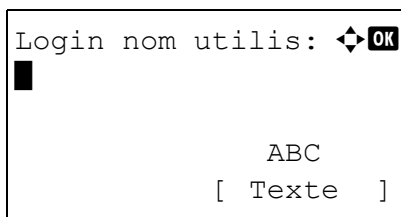

- 4 Avec le champ de saisie `Login nom utilis` sélectionné, appuyer sur **[OK]**. L'écran `Login nom utilis` s'affiche.

- 5 Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500



ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500


ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

- 6 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le champ de saisie `Login mot passe`.

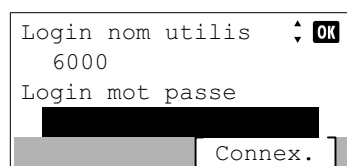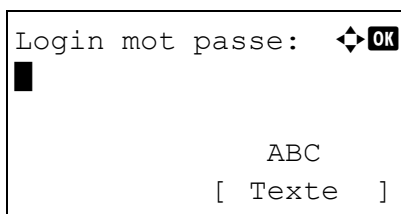- 7 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie `Login mot passe` s'affiche.

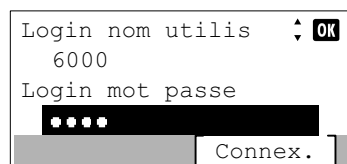

- 8 Entrer le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.


ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000


ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

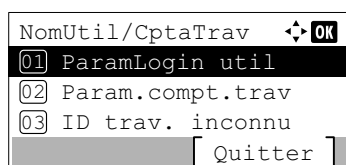

- 9** Appuyer sur [Connex.] (**[Sélection de droite]**). Si le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion saisis sont corrects, l'écran du menu NomUtil/CptaTrav s'affiche.

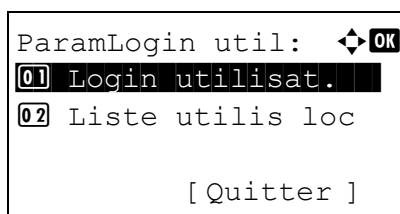

- 10** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner ParamLogin util.

- 11** Appuyer sur [OK]. Le menu ParamLogin util s'affiche.

Login utilisat.

Cette fonction active l'administration des connexions d'utilisateurs. Cette fonction permet d'activer/désactiver l'administration des connexions d'utilisateurs et définit le serveur réseau d'authentification.

- 1 Dans le menu ParamLogin Util., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Login utilisat..
- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Login utilisat. s'affiche.

```

Login utilisat.: [OK]
01 Type login
[ Quitter ]
  
```

Type login (Activation de l'administration des connexions d'utilisateurs)

Sélectionner Authentif.réseau pour activer l'administration des connexions d'utilisateurs.

- 1 Dans le menu Login utilisat., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Type login.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Type login s'affiche.

```

Login utilisat.: [OK]
01 Type login
[ Quitter ]
  
```

```

Type login: [OK]
01 *Désactivé
02 Authentif.réseau
  
```

- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Authentif.réseau ou Désactivé.

- 4 Appuyer sur [OK]. Le menu Login utilisat. s'affiche à nouveau.



Remarque Lorsque Authentif.réseau est sélectionné, définir le serveur d'authentification réseau.

Par. auth. rés. (Paramètre d'authentification réseau)

Définir le serveur d'authentification réseau.



Remarque Ces paramètres ne s'affichent que lorsque Authentif.réseau a été défini comme Type login (Activation de l'administration des connexions d'utilisateurs) à la page 4-147.

- 1 Dans le menu Login utilisat., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Par. auth. rés.

- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Par. auth. rés. s'affiche.

Les options disponibles dans Par. auth. rés. sont les suivantes :

- Type de serveur (Sélection du type de serveur)...4-148
- Nom d'hôte (Saisie du nom d'hôte)...4-148
- Port (Paramètre du numéro de port)...4-149
- Nom de domaine (Saisie du nom de domaine)...4-149

Type de serveur (Sélection du type de serveur)

Sélectionner le type de serveur pour le serveur d'authentification.

- 1 Dans le menu Par. auth. rés., appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Type de serveur.

- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Type de serveur s'affiche.

Les types de serveur disponibles sont les suivants :

NTLM

Kerberos

Ext.

 **Remarque** Sélectionner Ext. pour effectuer l'authentification de carte ID.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le type de serveur souhaité.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le type de serveur est défini et le menu Par. auth. rés. s'affiche à nouveau.

Nom d'hôte (Saisie du nom d'hôte)

Saisir le nom d'hôte pour le serveur d'authentification.

- 1 Dans le menu Par. auth. rés., appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Nom d'hôte.

- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Nom d'hôte s'affiche.

- 3 Entrer le nom d'hôte à l'aide des touches numériques.

 **Remarque** Jusqu'à 64 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

Pour saisir l'adresse IPv6, insérer l'adresse entre crochets [] (par ex. [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140).


- 4 Appuyer sur [OK]. L'écran Domaine s'affiche.

- 5 Comme indiqué à la section *Nom de domaine (Saisie du nom de domaine)* à la page 4-149, sélectionner le nom de domaine pour le serveur d'authentification.
- 6 Appuyer sur [OK]. Le nom d'hôte est enregistré et le menu *Par. auth. rés.* s'affiche à nouveau.

Port (Paramètre du numéro de port)

Saisir le numéro de port pour le serveur d'authentification.

 **Remarque** Ce paramètre ne s'affiche que lorsque *Ext.* a été défini comme *Type de serveur (Sélection du type de serveur)* à la page 4-148.

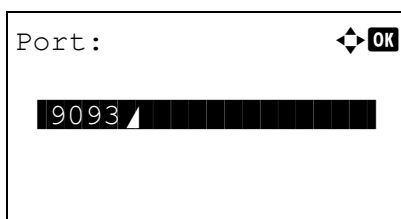

- 1 Dans le menu *Par. auth. rés.*, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Port*.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran *Port* s'affiche.

- 3 Entrer le numéro du port à l'aide des touches numériques.


 **Remarque** Si le numéro du port est laissé vide, le numéro de port par défaut sera activé.

- 4 Appuyer sur [OK]. Le numéro de port est enregistré et le menu *Par. auth. rés.* s'affiche à nouveau.

Nom de domaine (Saisie du nom de domaine)

Saisir le nom de domaine pour le serveur d'authentification.

 **Remarque** Ce paramètre ne s'affiche que lorsque *NTLM* ou *Kerberos* a été défini comme *Type de serveur (Sélection du type de serveur)* à la page 4-148.

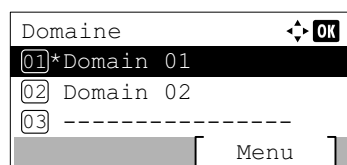


- 1 Dans le menu *Param. impr.*, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Nom de domaine*.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran *Nom de domaine* s'affiche.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le nom de domaine pour le serveur d'authentification, puis appuyer sur [OK]. Le nom de domaine est enregistré et le menu *Par. auth. rés.* s'affiche à nouveau.

Si le domaine n'a pas été défini, sélectionner le numéro où ----- est affiché et appuyer sur [Menu] ([Sélection de droite]).

- 4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Modifier*.

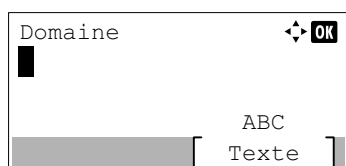

5 Appuyer sur [OK]. L'écran `Domaine` s'affiche.

6 Entrer le nom de domaine à l'aide des touches numériques.



Remarque Jusqu'à 256 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

7 Appuyer sur [OK]. Le menu `Domaine` s'affiche à nouveau.


8 Vérifier si le nom de domaine saisi est sélectionné et appuyer sur [OK]. Le nom de domaine est enregistré et le menu `Par. auth. rés.` s'affiche à nouveau.

Propr. nv util. (Obtenir les propriétés de l'utilisateur réseau)

Ce paramètre sert à obtenir les informations de l'utilisateur à partir du serveur LDAP.



Remarque Ce paramètre ne s'affiche que lorsque `Authentif. réseau` a été défini comme *Type login (Activation de l'administration des connexions d'utilisateurs)* à la page 4-147 et que `NTLM` ou `Kerberos` a été défini comme *Type de serveur (Sélection du type de serveur)* à la page 4-148.

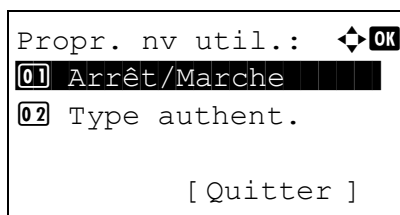

1 Dans le menu `ParamLogin Util.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Propr. nv util.`

2 Appuyer sur [OK]. Le menu `Propr. nv util.` s'affiche.

Les options disponibles dans `Propr. nv util.` sont les suivantes :


- Arrêt/Marche (Marche/arrêt de l'acquisition des propriétés utilisateur réseau)...4-150
- Type authent. (Paramètre du type d'authentification)...4-151



Remarque `Type authent.` ne s'affiche que lorsque `Kerberos` a été défini comme *Type de serveur (Sélection du type de serveur)* à la page 4-148.

Arrêt/Marche (Marche/arrêt de l'acquisition des propriétés utilisateur réseau)

Régler `Propr. nv util.` sur Arrêt/marche.

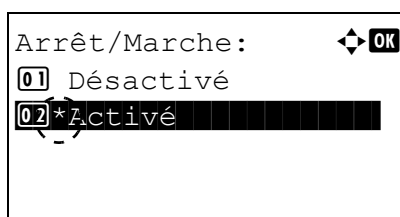

1 Dans le menu `Propr. nv util.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Arrêt/Marche`.


2 Appuyer sur [OK]. L'écran `Arrêt/Marche` s'affiche.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Activé` ou `Désactivé`.

4 Appuyer sur [OK]. Le menu `Propr. nv util.` s'affiche.

Type authent. (Paramètre du type d'authentification)

Définir la méthode d'authentification.

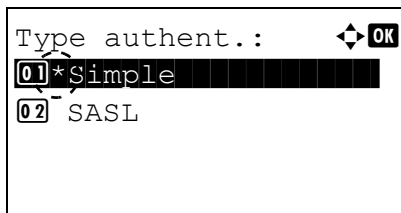


- 1 Dans le menu `Propri. nv util.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Type authent.`
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Type authent.` s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Simple` ou `SASL`.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Propri. nv util.` s'affiche.

Connexion PIN

Cette option permet de définir si la connexion utilise un code PIN. Lorsqu'elle est réglée sur `Activé`, il est possible de se connecter en saisissant un code PIN sur l'écran de connexion.



Remarque Ce paramètre ne s'affiche que lorsque `Authentif. réseau` a été défini comme `Type login` (Activation de l'administration des connexions d'utilisateurs) à la page 4-147 et que `Ext.` a été défini comme `Type de serveur` (Sélection du type de serveur) à la page 4-148.

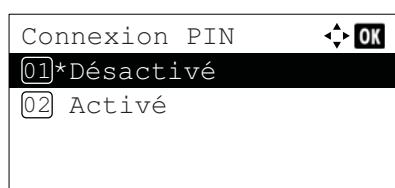

- 1 Dans le menu `ParamLogin Util.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Connexion PIN`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Connexion PIN` s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Activé` ou `Désactivé`.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `ParamLogin util` s'affiche à nouveau.

Connexion/déconnexion

Si l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, un écran de saisie de l'ID utilisateur et du mot de passe s'affiche lors de chaque utilisation de la machine. Entrer les informations utilisateur enregistrées sur le serveur d'authentification réseau comme nom d'utilisateur et mot de passe de connexion.

Enregistrer les nouveaux utilisateurs à partir de KYOCERA Net Manager. Pour plus d'informations, se reporter à la section *KYOCERA Net Manager User Guide*.



Remarque Pour effectuer les opérations limitées dans le menu de sélection de mode et les paramètres de verrouillage du panneau de commande, il est nécessaire de se connecter avec des droits d'administrateur.

Pour les paramètres administrateur, se reporter à la section *Administrateur* à la page 4-153.

Pour le verrouillage du panneau de commande, se reporter au *Command Center RX User Guide*.

Connexion

Pour la connexion, procéder comme suit.

- 1 Avec le champ de saisie `Login nom utilis` sélectionné, appuyer sur **[OK]**. L'écran `Login nom utilis` s'affiche.

- 2 Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le champ de saisie `Login mot passe`.

- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie `Login mot passe` s'affiche.

- 5 Entrer le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.




Remarque Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

- 6 Vérifier que le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion corrects ont été saisis, puis appuyer sur **[Connexion]** (**[Sélection de droite]**).



Remarque Lorsque la comptabilité des travaux est définie, il est possible d'appuyer sur **[Menu]** (**[Sélection de gauche]**), puis de sélectionner `Compteur` sur le menu qui s'affiche et d'appuyer sur **[OK]** pour voir le nombre de pages imprimées.

Déconnexion

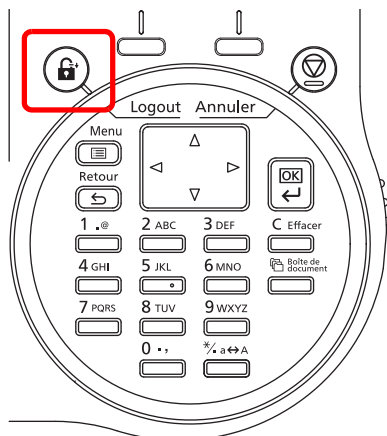

Lorsque les opérations sont terminées, appuyer sur **[Logout]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.

Déconnexion automatique

Une déconnexion automatique se produit dans les cas suivants :

- Lorsque la machine est mise hors tension.
- Lorsque la machine passe en mode veille après l'écoulement du délai de veille automatique.
- Lorsque la machine est mise hors tension après l'écoulement du délai d'arrêt automatique.
- Lorsque les paramètres sont rétablis aux valeurs par défaut après l'écoulement du délai de rétablissement automatique du panneau.

Administrateur

Dans la liste des utilisateurs locaux pour la machine, 1 utilisateur avec des droits d'administrateur et 1 utilisateur avec des droits d'administrateur de l'appareil sont enregistrés.

Les propriétés de chaque utilisateur sont les suivantes :


Administrateur de la machine		Administrateur	
Nom utilisateur :	DeviceAdmin	Nom utilisateur :	Admin
Login nom utilis :	ECOSYS P3045dn: 4500 ECOSYS P3050dn: 5000 ECOSYS P3055dn: 5500 ECOSYS P3060dn: 6000	Login nom utilis:	Admin
Login mot passe:	ECOSYS P3045dn: 4500 ECOSYS P3050dn: 5000 ECOSYS P3055dn: 5500 ECOSYS P3060dn: 6000	Login mot passe:	Admin
Niveau d'accès :	Administrateur de la machine	Niveau d'accès :	Administrateur

Modification des informations de l'administrateur

Il est possible de modifier les informations de l'administrateur. Pour modifier les détails enregistrés, procéder comme suit.



Remarque Se connecter comme administrateur de l'appareil pour modifier les informations de l'administrateur. Lors de la connexion en tant qu'administrateur, il est uniquement possible de consulter les informations de l'administrateur.

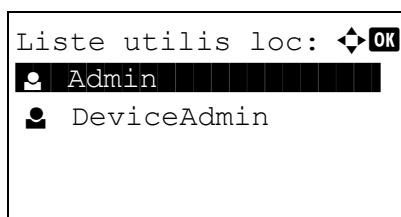

1 Dans le menu ParamLogin Util., appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Liste utilis loc.

2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Liste utilis loc s'affiche.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner l'administrateur à modifier.

```

Détails:
Nom utilisateur: 1/ 5
Admin
  
```

- 4** Appuyer sur **[OK]**. Les informations détaillées de l'utilisateur sont affichées.

Pour modifier le nom utilisateur de connexion

```

Détails:
Login nom utilis:2/ 5
Admin

[Modifier]
  
```

- 5** Appuyer sur **<** ou **>** pour sélectionner Login nom utilis.

```

Login nom utilis:
Admin
ABC
[ Texte ]
  
```

- 6** Appuyer sur **[Modifier]** (**[Sélection de droite]**). L'écran de modification du nom utilisateur de connexion s'affiche.

- 7** Modifier le nom utilisateur de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran ogin nom util. s'affiche à nouveau.



Remarque Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

Pour modifier le mot de passe de connexion

```

Détails:
Login mot passe: 3/ 5
●●●●●●●●●●

[Modifier]
  
```

- 8** Appuyer sur **<** ou **>** pour sélectionner Login mot passe.

```

Nouv motdepasse:
[
ABC
[ Texte ]
  
```

- 9** Appuyer sur **[Modifier]** (**[Sélection de droite]**). L'écran Nouv motdepasse s'affiche.

```

Conf. motdepasse:
[
ABC
[ Texte ]
  
```

- 10** Entrer le nouveau mot de passe à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran Conf. motdepasse s'affiche à nouveau.




Remarque Jusqu'à 64 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

11 Pour confirmer, saisissez à nouveau le mot de passe à enregistrer. Entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.

12 Appuyer sur **[OK]**. Si le mot de passe correspond, le mot de passe est modifié avec le nouveau mot de passe et le menu **Login mot passe** s'affiche à nouveau.


Si le mot de passe ne correspond pas, **Mot de passe incorr.** s'affiche et l'écran **Nouv motdepasse** s'affiche à nouveau. Recommencer la saisie du nouveau mot de passe.

Pour modifier l'adresse e-mail

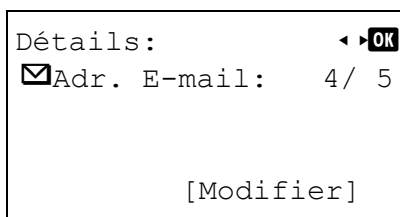

Détails: ◀ ▶ OK
☒ Adr. E-mail: 4/ 5
 [Modifier]

13 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Adr. E-mail**.

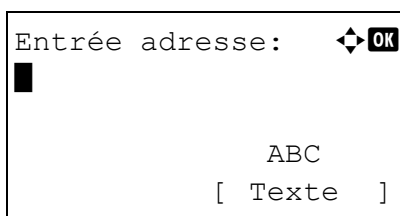

Entrée adresse: ◀ ▶ OK
 []
 ABC
 [Texte]

14 Appuyer sur **[Modifier]** (**[Sélection de droite]**). L'écran **Entrée adresse** s'affiche.

15 Modifier l'adresse à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran **Adr. E-mail** s'affiche à nouveau.




Remarque Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

Pour modifier l'ID de compte




Remarque Cet élément ne s'affiche que lorsque la comptabilité des travaux est définie.

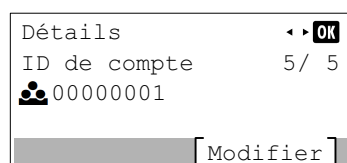

Détails ◀ ▶ OK
 ID de compte 5/ 5
 00000001
 [Modifier]

16 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **ID de compte**.

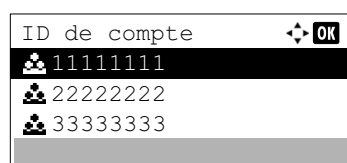

ID de compte ◀ ▶ OK
 11111111
 22222222
 33333333

17 Appuyer sur **[Modifier]** (**[Sélection de droite]**). L'écran **ID de compte** s'affiche.

- 18 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner l'ID de compte, puis appuyez sur [OK]. L'écran ID de compte s'affiche à nouveau.



Remarque Pour les autres comptes, sélectionner AUTRE.

Param. carte ID

Cette fonction définit la méthode de connexion lorsque le Card Authentication Kit en option est utilisé et que les utilisateurs sont gérés à l'aide de cartes ID.

Remarque Cet élément ne s'affiche que lorsque le Card Authentication Kit en option est activé. Pour plus de détails sur le Card Authentication Kit, se reporter à *Card Authentication Kit (B) Operation Guide for Printer*.

```

Param. carte ID: [OK]
01 Login clavier
02 Login mot passe

[ Quitter ]
  
```

- 1 Dans le menu ParamLogin Util., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Param. carte ID.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran du menu Param. carte ID s'affiche.

Les options disponibles dans Param. carte ID sont les suivantes :

- Login clavier (Paramètre pour l'autorisation de connexion par clavier)...4-156
- Auth. suppl. (paramètre pour l'authentification supplémentaire)...4-156

Login clavier (Paramètre pour l'autorisation de connexion par clavier)

Ce paramètre permet également la connexion à l'aide des touches numériques sur l'écran Login carte ID. Lorsque *Autoriser* est défini, LoginCla s'affiche sur l'écran de connexion et il est possible de se connecter en saisissant le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques. Lorsque *Interdire* est réglé, il est impossible de se connecter à l'aide des touches numériques.

```

LoginCla: [OK]
01 *Autoriser
02 Interdire
  
```

- 1 Dans le menu Param. carte ID, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Login clavier.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Login clavier s'affiche.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Autoriser ou Interdire.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le menu Param. carte ID s'affiche à nouveau.


Auth. suppl. (paramètre pour l'authentification supplémentaire)

Cette fonction définit si la saisie d'un mot de passe de connexion ou un code PIN (numéro d'identification personnel) est nécessaire ou non après l'authentification à l'aide d'une carte ID. Lorsqu'elle est réglée sur *Activé*, l'écran de saisie Login mot passe ou PIN s'affiche après l'authentification de la carte ID.

Remarque Ce paramètre ne s'affiche que lorsque Ext. a été défini comme *Type de serveur (Sélection du type de serveur)* à la page 4-148.

Lorsque *Utiliser PIN* est sélectionné pour ce paramètre, même si *Connexion PIN* est réglé sur *Désactivé*, il est possible de saisir le code PIN pour l'authentification supplémentaire.

- 1 Dans le menu Param. carte ID, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Auth. suppl..

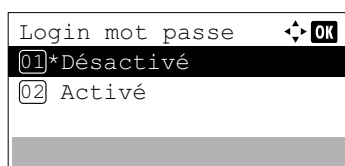

- 2** Appuyer sur **[OK]**. L'écran Auth. suppl. s'affiche.
- 3** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Désactivé, Util. motdepasse ou Utiliser PIN.
- 4** Appuyer sur **[OK]**. Le menu Param. carte ID s'affiche à nouveau.

Param.compt.trav (Paramètres de la comptabilité des travaux)

La comptabilité des travaux est une fonction qui permet de gérer le nombre de pages pour chaque service à travers l'utilisation des ID de compte saisis. Pour spécifier les paramètres de comptabilité des travaux, il est nécessaire de se connecter avec un nom d'utilisateur et un mot de passe de connexion d'administrateur. Pour plus de détails l'administration des connexions d'utilisateurs, se reporter à la section *ParamLogin util (Paramètre de connexion utilisateur)* à la page 4-144.

La comptabilité des travaux sur cette machine offre les fonctionnalités suivantes :

- Prise en charge d'un maximum de 100 services
- La longueur des ID de compte peut être de 8 bits, de 1 à 99 999 999
- Gestion de l'impression collective pour le même ID de compte
- Total du nombre de pages utilisées pour chaque service
- Limites au choix (de 1 à 9 999 999) pour le nombre de pages utilisées

Les options disponibles dans le menu Param.compt.trav sont les suivantes :

- Compta. trav. (Paramètres de la comptabilité des travaux)...4-160
- Accès compta (paramètre d'accès à la comptabilité des travaux)...4-160
- Compta.(locale) (paramètres de la comptabilité des travaux)...4-160
- Appl/ restrict. (Paramètres de fonctionnement lorsque les limites sont dépassées)...4-166

1 Appuyez sur **[Menu]**.

2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner NomUtil/CptaTrav.

3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche.



Remarque Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est définie :

- Lors de la connexion en tant qu'administrateur, l'écran de connexion ne s'affiche pas et l'écran du menu NomUtil/CptaTrav s'affiche.
- Le réglage n'est pas possible lors de la connexion sans le statut d'administrateur. Se reconnecter en tant qu'administrateur.

4 Avec le champ de saisie Login nom utilis sélectionné, appuyer sur **[OK]**. L'écran Login nom utilis s'affiche.

5 Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

- 6** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le champ de saisie Login mot passe.

- 7** Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie Login mot passe s'affiche.

- 8** Entrer le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.


- 9** Appuyer sur **[Connex.]** (**[Sélection de droite]**). Si le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion saisis sont corrects, l'écran du menu NomUtil/CptaTrav s'affiche.

- 10** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Param.compt.trav.

- 11** Appuyer sur **[OK]**. Le menu Param.compt.trav s'affiche.

Compta. trav. (Paramètres de la comptabilité des travaux)

La procédure ci-après vous permet d'activer (Activé) et de désactiver (Désactivé) la fonction de comptabilité des travaux.

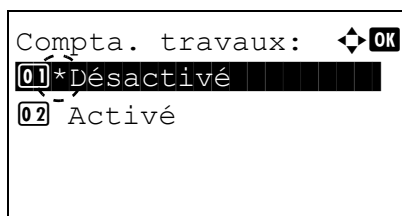


- 1 Dans le menu Param.compt.trav, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Compta. travaux.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Compta. travaux s'affiche.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Activé ou Désactivé, puis appuyer sur [OK]. Le menu Param.compt.trav s'affiche à nouveau.

Accès compta (paramètre d'accès à la comptabilité des travaux)

Définir l'accès à la comptabilité des travaux

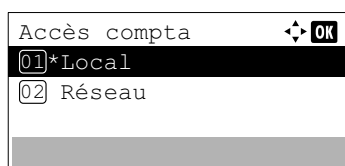

- 1 Dans le menu Param.compt.trav, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Accès compta.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Accès compta s'affiche.

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Local ou Réseau, puis appuyer sur [OK]. Le menu Param.compt.trav s'affiche à nouveau.



Remarque Pour sélectionner Réseau, l'authentification réseau doit être activée et le type de serveur doit être défini. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Par. auth. rés.* (Paramètre d'authentification réseau) à la page 4-147.

Compta.(locale) (paramètres de la comptabilité des travaux)


Il est possible d'ajouter, de modifier et de supprimer un compte, de définir la restriction pour chaque compte et de nompter le nombre de pages imprimées.

Les options disponibles dans le menu [Compta.(locale)] sont les suivantes :

- Rapport compta. (Impression du rapport de comptabilité)...4-161
- Compta ch. trav (Totaux affichés par compte)...4-161
- Liste compta. (Opération de la liste de comptabilité)...4-163


- 1 Dans le menu Param.compt.trav, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Compta. (locale).

- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Compta. (locale)` s'affiche.

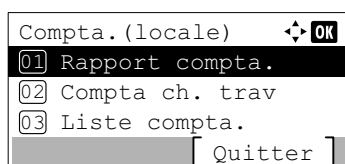

Rapport compta. (Impression du rapport de comptabilité)

Cette option vous permet d'imprimer le nombre total de pages pour tous les comptes sous forme de liste de comptabilité des travaux.

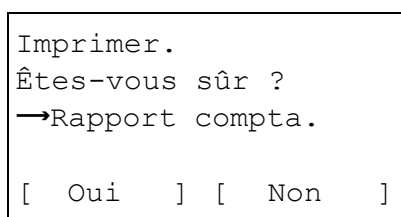

- 1 Dans le menu `Param.compt.trav`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Rapport compta..`
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.
Appuyer sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**). `Accepté.` s'affiche et l'imprimante imprime une liste de comptabilité des travaux.
L'appui sur **[Non]** (**[Sélection de droite]**) renvoie au menu `Param.compt.trav` sans imprimer la liste de comptabilité des travaux.


Compta ch. trav (Totaux affichés par compte)

Affiche le nombre pages imprimées pour chacun des comptes actuellement sélectionnés.


Cela vous permet de vérifier les nombres suivants pour les pages imprimées :

- Total
- Comb.(aucun)
- Comb.(2 en 1)
- Comb.(4 en 1)
- R/V (Recto)
- R/V(Rec.Ver)

 **Remarque** Avant d'effectuer cette opération, enregistrer le compte dans *Liste compta.* (Opération de la liste de comptabilité) à la page 4-163.

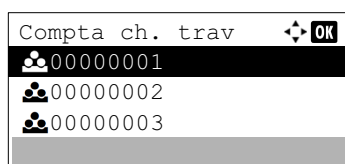

- 1 Dans le menu `Param.compt.trav`, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Compta ch. trav`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu `Compta ch. trav` s'affiche avec les comptes ayant le plus grand nombre en premier.

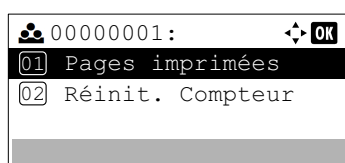

- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner un compte, puis appuyer sur **[OK]**. Le menu `Page imprimées/Réinit. Compteur` s'affiche.

Pages imprimées:	OK
Total	300000
Comb. (aucun)	200000
Comb. (2 en 1)	100000

- 4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Pages imprimées.
- 5 Appuyer sur [OK]. L'écran de liste du menu Pages imprimées s'affiche.
- 6 Appuyer sur Δ ou ∇ pour vérifier l'affichage du compteur requis.
- 7 Appuyer sur [OK]. Le menu Page imprimées/Réinit. Compteur s'affiche à nouveau.

Réinit. Compteur compta ch. trav (Totaux réinitialisés par compte)

Réinitialise le nombre pages imprimées pour chacun des comptes actuellement définis.

 **Remarque** Avant d'effectuer cette opération, enregistrer le compte dans *Liste compta.* (Opération de la liste de comptabilité) à la page 4-163.

Compta ch. trav	OK
00000001	
00000002	
00000003	

00000001:	OK
01 Pages imprimées	
02 Réinit. Compteur	

Réinit compteur.	
Êtes-vous sûr ?	
→ 00000001	
[Oui] [Non]	

- 1 Dans le menu Param.compt.trav, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Compta ch. trav.
- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Compta ch. trav s'affiche avec les comptes ayant le plus grand nombre en premier.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner un compte, puis appuyer sur [OK]. Le menu Page imprimées/Réinit. Compteur s'affiche.
- 4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Réinit. Compteur.
- 5 Appuyer sur [OK]. Le menu de confirmation de réinitialisation s'affiche.
Pour effectuer la réinitialisation du compteur, appuyer sur [Oui] ([Sélection de gauche]).
Terminé. s'affiche, le compteur est réinitialisé et le menu Page imprimées/Réinit. Compteur s'affiche à nouveau.
L'appui sur [Non] ([Sélection de droite]) renvoie à l'écran du menu Page imprimées/Réinit. Compteur sans réinitialiser le compteur.

Liste compta. (Opération de la liste de comptabilité)

Spécifie les paramètres pour le service à utiliser pour le réglage de la comptabilité des travaux.

Ajouter (Enregistrement de compte)

Utilisez cette procédure pour ajouter un nouveau compte.



Remarque Les ID de compte sont gérés sous forme de chaînes numérique et donc "1" et "001" sont traités comme des comptes différents. Aussi, lorsque la comptabilité des travaux est activée, aucun travail n'est imprimé si les informations indiquant les comptes de provenance des travaux à imprimer ne sont pas fournies.

- 1 Dans le menu Param.compt.trav, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Liste compta..
- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Liste compta. apparaît et affiche une liste des comptes enregistrés dans l'ordre ascendant.

- 3 Appuyer sur [Ajouter] ([Sélection de droite]). Le menu ID de compte s'affiche.


- 4 Utiliser les touches numériques pour entrer l'ID de compte à ajouter.
- 5 Appuyer sur [OK]. Lorsque le compte a été ajouté, une liste de sélection d'options s'affiche.

Ce message s'affiche si l'ID de compte a déjà été enregistré.


Détail/Modif. (Vérification/modification des paramètres d'ID de compte enregistré)

Cette procédure vous permet de vérifier ou de modifier les comptes enregistrés.


- 1 Dans le menu Param.compt.trav, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Liste compta..
- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Liste compta. apparaît et affiche une liste des comptes enregistrés dans l'ordre ascendant.

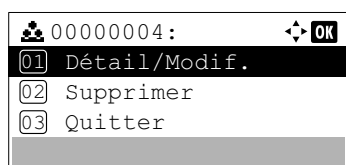


- 3** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner un compte à vérifier ou à modifier, puis appuyer sur **[OK]**. Une liste de sélection d'options s'affiche.

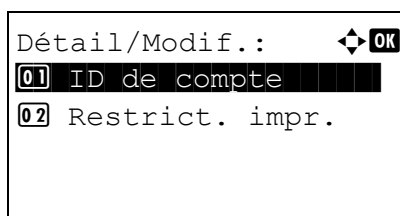

- 4** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **Détail/Modif.**, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu **Détail/Modif.** s'affiche.

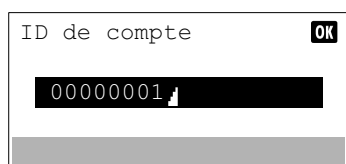


- 5** Pour modifier un ID de compte, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **ID de compte**, puis appuyer sur **[OK]**. Le menu **ID de compte** s'affiche.

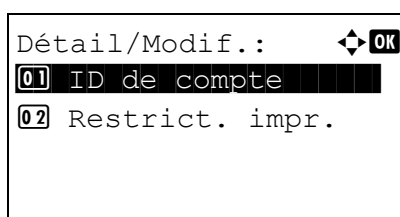


- 6** Entrer le nouvel ID de compte à l'aide des touches numériques.

- 7** Appuyer sur **[OK]**. Lorsque la modification de l'ID de compte terminée, l'écran du menu **Détail/Modif.** s'affiche.

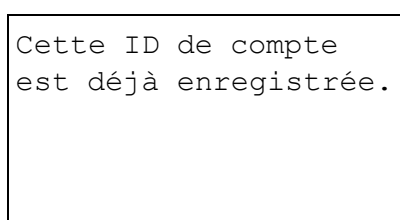


Ce message s'affiche si l'ID de compte a déjà été enregistré.

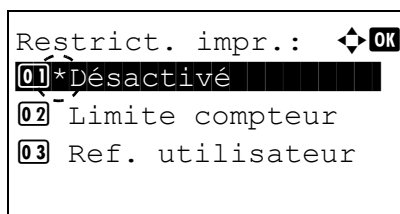


- 8** Pour placer des limites d'impression sur ce compte, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **Restrict. impr.**, puis appuyez sur **[OK]**. L'écran **Restrict. impr.** s'affiche.

- Désactivé
- Limite compteur
- Ref. utilisateur

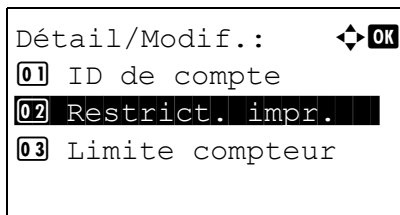


- 9 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner un paramètre, puis appuyer sur **[OK]**. Lorsque le réglage est terminé, l'écran du menu *Détail/Modif.* s'affiche.

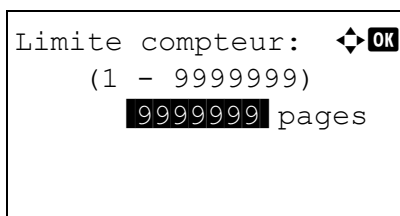

- 10 Lorsque *Limite compteur* est défini pour *Restrict. impr.* à l'étape 9, définir la limite du nombre total de pages pouvant être imprimé en utilisant ce compte. Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Limite compteur*, puis appuyer sur **[OK]**. Le menu *Limite compteur* s'affiche.


IMPORTANT *Limite compteur* est affiché lorsque *Limite compteur* est défini pour *Restrict. impr.*.

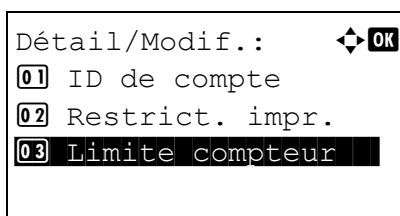


- 11 Utiliser les touches numériques ou Δ ou ∇ pour entrer la limite à définir pour ce compte. Après avoir saisi la limite du nombre de pages, appuyer sur **[OK]**. Le réglage est mémorisé et le menu *Détail/Modif.* s'affiche à nouveau.

Supprimer (Suppression des comptes enregistrés)


Vous pouvez utiliser cette procédure pour supprimer un ID de compte enregistré.

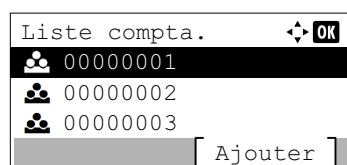

- 1 Dans le menu *Param.compt.trav*, appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Liste compta.*
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu *Liste compta.* apparaît et affiche une liste des comptes enregistrés dans l'ordre ascendant.

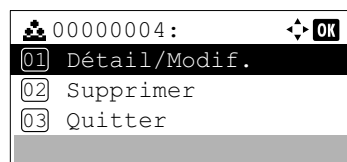

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner l'ID du compte à supprimer.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Une liste de sélection d'options s'affiche.

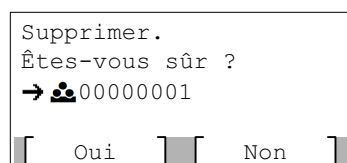

- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Supprimer*, puis appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.

- 6 Pour effectuer la suppression du compte, appuyer sur [Oui] (**[Sélection de gauche]**). Terminé. s'affiche et le compte est supprimé. Après la suppression du compte, l'écran Liste compta. s'affiche.

L'appui sur [Non] (**[Sélection de droite]**) renvoie à la liste des options de sélection sans supprimer le compte.

Appl/ restrict. (Paramètres de fonctionnement lorsque les limites sont dépassées)

Utilisez cette option pour spécifier l'action effectuée lorsqu'un service dépasse ses limites d'impression.

- 1 Dans le menu Param.compt.trav, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Appl/ restrict..
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Appl/ restrict. s'affiche.
 - Immédiatement (interdit l'impression à partir de ce travail)
 - Ensuite (interdit l'impression à partir du travail suivant)

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner un paramètre, puis appuyer sur [OK]. La liste menu Param.compt.trav s'affiche à nouveau.

ID trav. inconnu (Paramètres de fonctionnement pour les ID de compte inconnus)

Cette fonction spécifie le comportement pour le traitement des travaux envoyés avec des noms d'utilisateur ou ID utilisateur inconnus ou non envoyés. Si l'ID utilisateur est désactivé et la Comptabilité des travaux activée, procéder comme suit si l'ID de compte est inconnu.

- 1 Appuyer sur [Menu].
- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner NomUtil/CptaTrav.
- 3 Appuyer sur [OK]. L'écran de connexion s'affiche.



Remarque Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est définie :

- Lors de la connexion en tant qu'administrateur, l'écran de connexion ne s'affiche pas et l'écran du menu NomUtil/CptaTrav s'affiche.
- Le réglage n'est pas possible lors de la connexion sans le statut d'administrateur. Se reconnecter en tant qu'administrateur.

- 4 Avec le champ de saisie `Login nom utilis` sélectionné, appuyer sur **[OK]**. L'écran `Login nom utilis` s'affiche.

- 5 Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

- 6 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le champ de saisie `Login mot passe`.

- 7 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie `Login mot passe` s'affiche.

- 8 Entrer le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.


ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000


ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

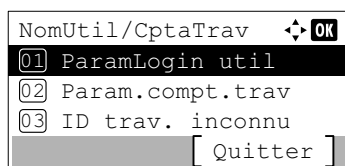

- 9** Appuyer sur [Connex.] (**[Sélection de droite]**). Si le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion saisis sont corrects, l'écran du menu NomUtil/CptaTrav s'affiche.

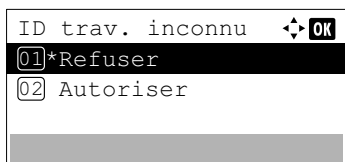

- 10** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner ID trav. inconnu.

- 11** Appuyer sur **[OK]**. L'écran ID trav. inconnu s'affiche.

- Refuser (pas imprimé)
- Autoriser (Imprimé)

- 12** Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner un paramètre, puis appuyer sur **[OK]**. La liste menu NomUtil/CptaTrav s'affiche à nouveau.

Réglage/Maint. (Sélection/paramètre Réglage/Entretien)


Ajuster/Maintenance est utilisé pour régler la qualité de l'impression et pour effectuer l'entretien de l'imprimante.

Les options disponibles dans Ajuster/Maintenance sont les suivantes :

- Mode silencieux (réglage du mode silencieux)...4-169
- Redémarrer (Redémarrer imprimante)...4-170
- Param. service (pour la maintenance)...4-170

IMPORTANT Param. service est principalement un menu utilisé par le personnel de service pour le travail d'entretien. Les clients n'ont pas besoin d'utiliser ce menu.

- 1 Appuyer sur **[Menu]**.
- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Réglage/Maint..
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Réglage/Maint. affiche une liste des options disponibles.

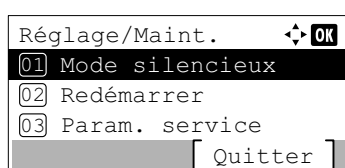


Mode silencieux (réglage du mode silencieux)

Vitesse d'impression réduite pour un traitement silencieux.

Les options disponibles dans Mode silencieux sont les suivantes :

- Mode silencieux (sélection du mode silencieux)...4-169
- Chaque travail (permission pour les réglages de chaque travail)...4-170

- 1 Dans l'écran du menu Réglage/Maint., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Mode silencieux.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Mode silencieux affiche une liste des options disponibles.

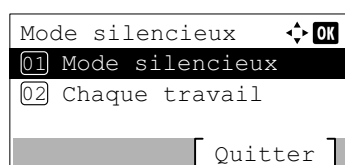


Mode silencieux (sélection du mode silencieux)

Définir le mode silencieux. Sélectionner ce mode si le fonctionnement est trop bruyant.



Remarque La vitesse de traitement sera plus lente que la normale en mode silencieux.

- 1 Dans l'écran du menu Mode silencieux, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Mode silencieux.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu [Mode silencieux] s'affiche.

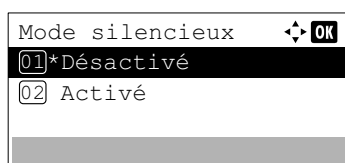


- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Désactivé ou Activé.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le mode silencieux est défini et le menu Mode silencieux s'affiche à nouveau.

Chaque travail (permission pour les réglages de chaque travail)

Il est possible de définir l'utilisation du mode silencieux pour chaque travail. Définir si autoriser ou non le paramètre pour chaque travail.

- 1 Dans l'écran du menu Mode silencieux, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Chaque travail.
- 2 Appuyer sur [OK]. Le menu Chaque travail s'affiche.

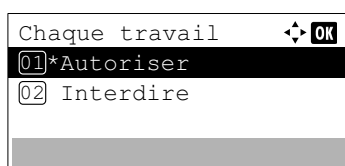


- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Autoriser ou Interdire.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le mode sélectionné est défini et le menu Mode silencieux s'affiche à nouveau.

Redémarrer (Redémarrer imprimante)

La procédure décrite ci-après permet de réinitialiser les réglages temporaires de l'imprimante, notamment de rétablir les valeurs par défaut relatives à l'orientation des pages ou à la police en cours, etc. définies par le biais de commandes. Les polices et les macros téléchargées sont supprimées de la mémoire de l'imprimante.

- 1 Dans l'écran du menu Réglage/Maint., appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Redémarrer..
- 2 Appuyer sur [OK]. Un écran de confirmation s'affiche.
Appuyer sur [Oui] ([Sélection de gauche]). L'imprimante est redémarrée.
L'appui sur [Non] ([Sélection de droite]) renvoie au menu Réglage/Maint. sans redémarrer l'imprimante.

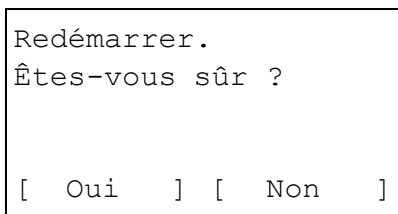

Param. service (pour la maintenance)

IMPORTANT Param. service est principalement un menu utilisé par le personnel de service pour le travail d'entretien.

Élément	Description	Valeur
Page d'état du service	La page de configuration de maintenance contient des informations de paramétrage de l'imprimante plus détaillées que la page de configuration standard. Elle est donc davantage destinée à des opérations de maintenance. Elle peut néanmoins comporter un grand nombre d'informations qui peuvent vous être utiles.	Oui, Non

Élément	Description	Valeur
État du réseau	La page de configuration réseau contient des informations détaillées sur les paramètres du réseau. Elle est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service, mais elle contient des informations qui peuvent vous être utiles. Remarque Le menu État du réseau ne s'affiche que sur les modèles compatibles réseau.	Oui, Non
Statut rés. opt.	La page de configuration réseau en option contient des informations détaillées sur les paramètres du réseau. Elle est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service, mais elle contient des informations qui peuvent vous être utiles. Remarque Le menu Statut rés. opt. s'affiche uniquement lorsque le kit d'interface réseau en option (IB-50) ou le kit d'interface réseau sans fil (IB-51) est installé.	Oui, Non
Page de test	La page d'essai est imprimée pour vérifier l'efficacité des ajustements de l'imprimante. Elle est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service, mais elle contient des informations qui peuvent vous être utiles.	Oui, Non
Maintenance	Ce paramètre spécifie le réglage pour la confirmation du remplacement avec le nouveau kit d'entretien (rétablissement du nombre total d'images imprimées avec le kit d'entretien). Cette option est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service. Remarque Le menu Maintenance est affiché uniquement lorsque Remplacer MK apparaît.	Oui, Non
Tambour	Cette option définit le mode de rafraîchissement pour le tambour. Lorsque la qualité d'impression diminue, le rafraîchissement du tambour peut rétablir la qualité d'impression. Cette option est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service. Remarque Tambour2 ne s'affiche pas avec ECOSYS P3045dn.	Oui, Non
Tambour2		
Nouv.développeur	Ce paramètre spécifie le réglage pour la confirmation du remplacement avec le nouveau développeur (rétablissement du nombre total d'images imprimées avec le développeur). Cette option est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service.	Oui, Non
Rafr. auto tamb.	Un rafraîchissement automatique du tambour est parfois effectué lorsque la machine est mise sous tension ou lorsque la machine sort du mode veille. Afin de maintenir la qualité d'image, le rafraîchissement automatique du tambour est implémenté automatiquement après l'observation de la température et de l'humidité ambiantes. Ici, l'heure pour effectuer le rafraîchissement automatique du tambour est définie.	Désactivé, Court, Standard, Long
Chauff. tambour	Cette option active/désactive le chauffage du tambour intégré à la machine. Lorsque Chauff. tambour est réglé sur Activé, le chauffage du tambour continue le démarrage, mais le rafraîchissement du tambour n'est pas effectué. Lorsque la machine est installée dans un environnement très humide, le temps de démarrage peut être raccourci. Remarque Ce paramètre n'apparaît pas dans certaines régions.	Désactivé, Activé
Ecriture données	Cette fonction inscrit les données sur la mémoire USB. Remarque Ce menu s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire USB est insérée.	Oui, Non

Élément	Description	Valeur
Altitude Adj.	Cette fonction règle le mode d'ajustement de l'altitude. Si la machine est utilisée à une altitude élevée et que la qualité d'impression est détériorée, il est possible d'utiliser le mode Réglage de l'altitude pour rétablir la qualité d'impression.	Normal, 1001 - 2000m, 2001 - 3000m, 3001 - 3500m
MC	Cette fonction définit la sortie du chargeur principal. Si la qualité d'impression est détériorée, la sortie du chargeur principal peut être modifiée pour rétablir la qualité d'impression.	1 - 7

Fonction opt. (Paramètres de l'application en option)

Il est possible d'utiliser les applications optionnelles installées sur cette machine.

Application

Les applications indiquées ci-dessous sont installées sur cette machine.

Il est possible d'utiliser une version d'essai de ces applications pendant une période de temps limitée.

- DATA SECURITY (Data Security Kit(E))
- ID Card (Card Authentication Kit(B))
- UG-33 (ThinPrint)

Certaines applications peuvent aussi être utilisée pendant une période d'essai limitée.



Remarque Les restrictions comme le nombre d'utilisation de l'application pendant la période d'essai diffèrent selon les applications.

Les options disponibles dans le menu Fonction opt. sont les suivantes :

- Lancement d'une application...4-173
- Consulter les détails de l'application...4-176

Lancement d'une application

Pour commencer à utiliser une application, procéder comme suit.

- 1 Appuyer sur **[Menu]**.
- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Fonctions opt..**
- 3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche.



Remarque Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est définie :

- Lors de la connexion en tant qu'administrateur, l'écran de connexion ne s'affiche pas et l'écran du menu **Fonctions opt.** s'affiche.
- Le réglage n'est pas possible lors de la connexion sans le statut d'administrateur. Se reconnecter en tant qu'administrateur.

Login nom utilis:

OK

Login mot passe:

[Connexion]

Login nom utilis:

OK

ABC

[Texte]

- 4 Avec le champ de saisie **Login nom utilis** sélectionné, appuyer sur **[OK]**. L'écran **Login nom utilis** s'affiche.

- 5 Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

- 6 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le champ de saisie `Login` `mot` `passe`.

```

Login nom utilis  ▲ OK
      6000
Login mot passe
[ Connex. ]
  
```

- 7 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de saisie `Login` `mot` `passe` s'affiche.

```

Login mot passe:  ▲ OK
[
                ABC
          [ Texte ]
]
  
```

- 8 Entrer le mot de passe de connexion à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**. L'écran de connexion s'affiche à nouveau.



Remarque Le réglage initial pour le nom de connexion utilisateur de l'administrateur est indiqué ci-dessous.

ECOSYS P3045dn: 4500

ECOSYS P3050dn: 5000

ECOSYS P3055dn: 5500

ECOSYS P3060dn: 6000


Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

- 9 Appuyer sur `[Connex.]` (**[Sélection de droite]**). Si le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion saisis sont corrects, le menu `Fonctions opt.` s'affiche.

```

Fonction opt.:  ▲ OK
[01] DATA SECURITY
[02] ID Card
[03] UG-33
[ Quitter ]
  
```

- 10 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner l'application souhaitée.

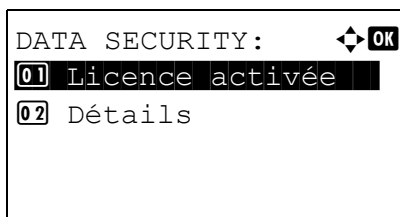


11 Appuyer sur [OK].

12 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Licence activée`.



Remarque Pour afficher les détails de l'application sélectionnée, appuyer sur `Détails`.

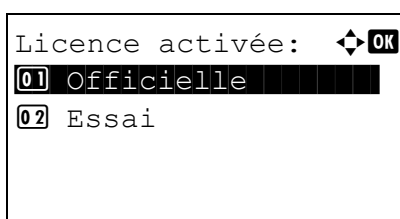


13 Appuyer sur [OK].

14 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Officielle`.



Remarque Pour utiliser l'application à titre d'essai, sélectionner `Essai` et appuyer sur [OK]. L'écran de confirmation s'affiche, puis appuyer sur [Oui] ([Sélection de gauche]).

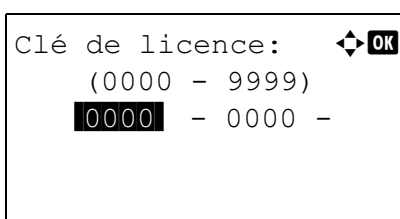


15 Appuyer sur [OK].

16 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour entrer la clé de licence.



Remarque Certaines applications n'ont pas besoin de la saisie d'une clé de licence.

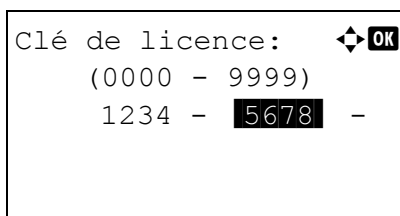

17 Appuyer sur [OK].

18 Lorsque l'écran de confirmation s'affiche, appuyer sur [Oui] ([Sélection de gauche]).


IMPORTANT Si la date ou l'heure sont modifiées pendant l'utilisation d'une application, cette dernière ne pourra plus être utilisée.




Remarque Si un message demandant un redémarrage s'affiche après avoir effectué les modifications, suivre les indications du message et mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Consulter les détails de l'application

Utiliser la procédure ci-dessous pour consulter les détails d'une application.

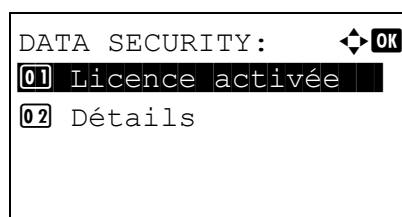

- 1 Dans le menu `Fonctions opt.`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner l'application pour laquelle consulter les détails.
- 2 Appuyer sur **[OK]**.

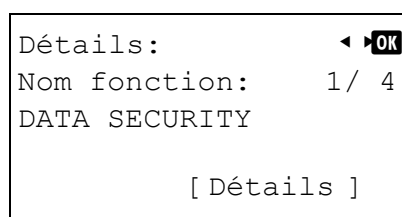

- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Détails`.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Il est maintenant possible de voir les informations détaillées de l'application sélectionnée.

5 Boîte de document


Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Boîte de document.....	5-2
Boîte personnalisée.....	5-4
Boîte travaux	5-25
Paramètres de l'ordinateur (pilote d'imprimante)	5-36

Boîte de document

La boîte de document est une fonction permettant de sauvegarder des données d'impression à partir d'un ordinateur sur le SSD (option), la carte mémoire SD/SDHC (option) ou le disque RAM de la machine, puis de les imprimer à partir du panneau de commande.

Appuyer sur **[Boîte de document]** pour afficher le menu de la boîte de document.

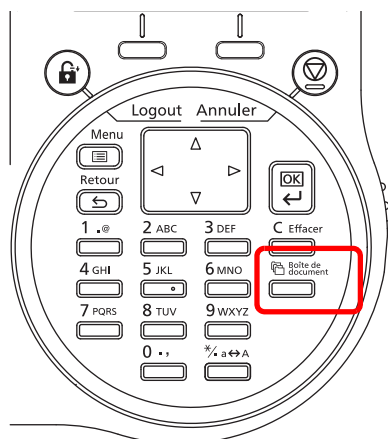

La boîte de document possède les fonctions suivantes.

- Boîte personnalisée...5-4
- Boîte travaux...5-25



Remarque Lorsqu'une carte mémoire SD/SDHC (option) est installée, il est possible d'utiliser la boîte de travaux. L'utilisation du disque RAM permet d'utiliser certaines fonctions de la boîte de travaux.

Présentation de la boîte personnalisée et la boîte des travaux

La présentation de la boîte personnalisée et de la boîte des travaux et les options nécessaires sont les suivantes :

	Boîte perso.	Boîte travaux
Fonction principale	Il s'agit d'une boîte générique. Les données d'impression peuvent être stockées dans la boîte personnalisée, puis réutilisée lorsque cela est nécessaire.	La boîte de travail est une fonction d'impression qui permet la fonction de Rétention des travaux. La fonction Rétention des travaux dispose de quatre modes décrits brièvement ci-après. Copie rapide: Imprimer des copies supplémentaires ultérieurement. Vérification avant impression : Vérifier la première copie avant de poursuivre l'impression des autres copies. Impression privée : Conserver le document dans l'imprimante pour éviter les accès non autorisés. Travail stocké : Stocker les documents de façon électronique tels que les pages de garde de télécopie.
Origine de la demande de stockage	Pilote d'imprimante	Pilote d'imprimante
Ajout d'autres boîtes	Oui (jusqu'à un maximum de 1000 boîtes)	Non
Définition du mot de passe	Oui	Oui (possible en Impression privée et Travail stocké)
Données après impression	Stockées	Stockées sauf pour Impression privée

	Boîte perso.	Boîte travaux
Prise en charge de l'administration des connexions d'utilisateurs	Oui (les utilisateurs peuvent être configurés à part pour chaque boîte)	Non
Installation SSD	Disponible	Disponible
Utilisation du disque RAM	Non disponible	Disponible (seules Vérification avant impression et Impression privée peuvent être utilisées)



Remarque Pour plus d'informations sur le SSD en option et la carte mémoire SD/SDHC, se reporter à la section *À propos des options* à la page A-5.

Pour plus d'informations sur le disque RAM, se reporter à la section *Param disque RAM (Utilisation du disque RAM)* à la page 4-111.

Pour plus d'informations sur le SSD, se reporter à la section *Formater SSD (formatage du SSD)* à la page 4-112.

Boîte personnalisée

IMPORTANT Pour utiliser une Boîte personnalisée, il convient d'installer un disque SSD optionnel dans l'imprimante.

Le SSD doit être formaté à partir de l'imprimante. Pour plus d'informations, voir *Formater SSD (formatage du SSD)* à la page 4-112.

La boîte personnalisée est une boîte générique qui permet à l'utilisateur de sauvegarder des données d'impression sur le SSD de l'imprimante et de les réutiliser lorsque cela est nécessaire.

La transmission des données à sauvegarder dans la boîte est effectuée par le pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, voir *Printer Driver User Guide*.

Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour imprimer les données d'impression stockées dans une boîte personnalisée.

 **Remarque** La création et le paramétrage des boîtes personnalisées est également possible depuis Command Center RX.

Procédure pour l'impression à l'aide d'une boîte personnalisée

Suivre le processus ci-dessous lors de l'utilisation de la boîte personnalisée.

Enregistrement de la boîte personnalisée (page 5-5)




Spécification de la boîte personnalisée à partir d'un ordinateur et envoi du travail d'impression (page 5-36)



Utilisation du panneau de commande pour spécifier un fichier dans la boîte et l'imprimer (page 5-16)

Affichage du panneau de commande

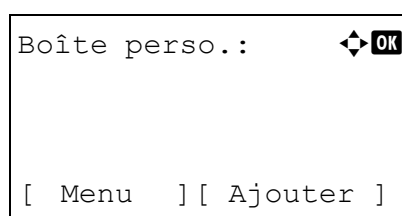

- 1 Appuyer sur **[Boîte de document]**. L'écran de la liste *Boîte perso.* ou l'écran du menu *Boîte travaux* s'affiche.



Remarque Après avoir appuyé sur **[Boîte de document]**, il est possible d'afficher l'écran de la liste *Boîte perso.* ou l'écran du menu *Boîte travaux* ou de les paramétrer. Se reporter à la section *Déf. écran(bte) (Paramètres de l'écran par défaut de la boîte de document)* à la page 4-104.

Si le menu *Boîte travaux* est affiché, suivre la procédure ci-dessous pour afficher l'écran de la liste *Boîte perso.*

- 1 Appuyer sur **[Retour]**.
- 2 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Boîte perso.*
- 3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran de liste *Boîte perso.* s'affiche.

Les options disponibles dans *Boîte personnalisée* sont les suivantes :

- Utilisation de la boîte personnalisée (création, modification et suppression de boîte)...5-5
- Opérations sur les fichiers (impression, suppression et déplacement de fichiers)...5-16

Utilisation de la boîte personnalisée (création, modification et suppression de boîte)

Il est possible de créer des boîtes personnalisées et de modifier les paramètres de la boîte.

Les opérations suivantes sont possibles :

- Création de boîte personnalisée...5-5
- Modification et suppression des boîtes personnalisées...5-12
- Tri de la liste des boîtes personnalisées...5-13
- Recherche des boîtes personnalisées...5-14
- Paramétrage de la suppression automatique de document pour les boîtes personnalisées...5-15



Remarque La création et le paramétrage des boîtes personnalisées est également possible depuis Command Center RX. Pour plus d'informations, voir Command Center RX User Guide.

Création de boîte personnalisée

Créer une boîte personnalisée. Entrer le nom de la boîte et le numéro de boîte, puis passer au paramétrage des détails de la boîte.



Remarque Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, se connecter comme utilisateur avec des droits d'administrateur.

- 1 Sur l'écran de liste *Boîte perso.*, appuyer sur [Ajouter] ([Sélection de droite]). L'écran *Entr num. boîte* s'affiche.

- 2 Entrer le nom de la boîte à l'aide des touches numériques.



Remarque Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

- 3 Appuyer sur [OK]. L'écran *Entr num. boîte* s'affiche.

- 4 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour entrer le numéro de boîte.



Remarque Entrer le numéro de la boîte sous la forme d'un numéro de quatre chiffres de 0001 à 1000.

- 5 Appuyer sur [OK].

- 6** Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **Détails** ou **Quitter**, puis appuyez sur **[OK]**.

Pour définir les détails de la boîte, sélectionner **Détails** et passer à la section *Paramètres détaillés de la boîte* à la page 5-6.

Si les détails de la boîte ne doivent pas être définis, sélectionner **Quitter** et terminer l'opération.

Paramètres détaillés de la boîte

Définir les détails de la boîte si nécessaire. Les éléments à définir sont différents lorsque l'administration des connexions d'utilisateur est désactivée, lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée et l'utilisateur est connecté avec des droits d'administrateur et lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée et l'utilisateur est connecté avec des droits d'utilisateur.

Détails: ◀ ▶ OK

Nom de la boîte: 1/9

Boîte 01

[Modifier]

Les paramètres détaillés pour la boîte sont indiqués ci-dessous.

Paramètre	Connexion utilisateur activée	Connexion utilisateur désactivée		Page de référence
		Administrateur	Utilisateur	
Nom de la boîte	Oui	Oui	Oui	Nom de la boîte (modifier le nom de la boîte)...5-7
Propriétaire	–	Oui	Non	Propriétaire (paramètres du propriétaire)...5-7
Permission	–	Oui	Oui	Autorisation (paramètres pour le partage d'une boîte)...5-8
Mot passe boîte	Oui	Oui	Oui	Mot passe boîte (paramètre du mot de passe de la boîte)...5-8
N° de boîte	Oui	Oui	Oui	N° de boîte (modifier le numéro de boîte)...5-9
Restrict. util.	Oui	Oui	Non	Restrict. util. (paramètre pour la capacité d'usage maximum)...5-10
Suppr.AutoFich	Oui	Oui	Oui	Suppr.AutoFich (paramètre pour la suppression automatique des fichiers)...5-10
Écraser param.	Oui	Oui	Oui	Écraser param. (paramètre d'écrasement du stockage)...5-11
Suppr. ap impr.	Oui	Oui	Oui	Suppr. ap impr. (paramètre pour la suppression du fichier après l'impression)...5-12


Oui : Le paramètre peut être modifié.

Non : Le paramètre ne peut pas être modifié.

– : Aucun réglage

Nom de la boîte (modifier le nom de la boîte)

Modifier le nom de la boîte.

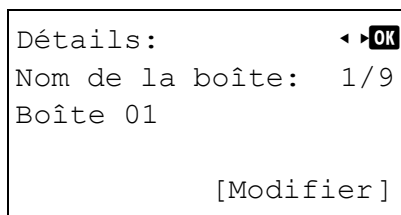


Détails: ◀ ▶ OK

Nom de la boîte: 1/9

Boîte 01

[Modifier]

- 1 Dans l'écran du menu *Détails*, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner *Nom de la boîte*.

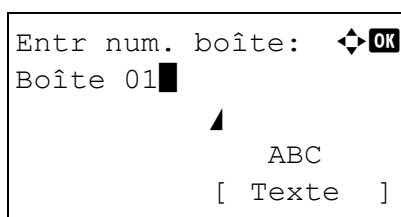

Entr num. boîte: ⬅ ➡ OK

Boîte 01

▲

ABC

[Texte]

- 2 Appuyer sur [Modifier] ([Sélection de droite]). L'écran *Entr num. boîte* s'affiche.

- 3 Entrer le nom de la boîte à l'aide des touches numériques.




Remarque Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

- 4 Appuyer sur [OK]. Le menu *Détails* s'affiche.

Propriétaire (paramètres du propriétaire)

Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, définir le propriétaire de la boîte. Si le propriétaire n'est pas défini, le nom du propriétaire affiché est -----.

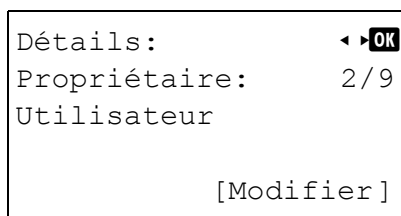


Détails: ◀ ▶ OK

Propriétaire: 2/9

Utilisateur

[Modifier]

- 1 Dans l'écran du menu *Détails*, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner *Propriétaire*.

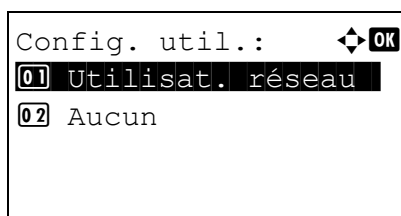

Config. util.: ⬅ ➡ OK

01 Utilisat. réseau

02 Aucun

- 2 Appuyer sur [Modifier] ([Sélection de droite]). L'écran *Config. util.* s'affiche.

- 3 Appuyer sur △ ou ▽ pour sélectionner *Utilisat. réseau*.



Remarque Si le propriétaire ne doit pas être défini, sélectionner *Aucun* et appuyer sur [OK].

4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran ID d'utilisateur s'affiche.

5 Entrer l'ID d'utilisateur à l'aide des touches numériques.



Remarque Jusqu'à 64 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

Si le domaine a été enregistré, [Domaine] (**[Sélection de gauche]**) s'affiche. Appuyer sur [Domaine] (**[Sélection de gauche]**), et appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le nom de domaine.

6 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Détails s'affiche.

Autorisation (paramètres pour le partage d'une boîte)

Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, ce paramètre détermine si une boîte est partagée ou non avec d'autres utilisateurs. Ce réglage est possible lorsque Utilisat. réseau a été sélectionné comme *Propriétaire (paramètres du propriétaire)* à la page 5-7.

1 Dans l'écran du menu Détails, appuyez sur $\triangleleft$ ou $\triangleright$ pour sélectionner Autorisation.

2 Appuyer sur [Modifier] (**[Sélection de droite]**). L'écran Autorisation s'affiche.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Partagée ou Privée.

4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Détails s'affiche.

Mot passe boîte (paramètre du mot de passe de la boîte)

Il est possible de définir un mot de passe pour une boîte et de limiter les utilisateurs qui y ont accès. Effectuer la saisie si nécessaire.



Remarque Ce paramètre ne s'affiche pas lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée et que *Autorisation (paramètres pour le partage d'une boîte)* à la page 5-8 a été réglé sur Privée.

1 Dans l'écran du menu Détails, appuyez sur $\triangleleft$ ou $\triangleright$ pour sélectionner Mot passe boîte.

Nouv motdepasse:

ABC

[Texte]

- 2** Appuyer sur [Modifier] ([Sélection de droite]). L'écran Nouv motdepasse s'affiche.

- 3** Entrer le nouveau mot de passe à l'aide des touches numériques.



Remarque Jusqu'à 16 caractères peuvent être entrés. Pour plus de détails sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

- 4** Appuyer sur [OK]. L'écran de saisie Conf. motdepasse s'affiche.

Conf. motdepasse:

ABC

[Texte]

- 5** Pour confirmer, saisissez à nouveau le mot de passe à enregistrer. Entrer le mot de passe à l'aide des touches numériques.

- 6** Appuyer sur [OK]. Si le mot de passe est correct, le paramètre est modifié avec le nouveau mot de passe et l'écran du menu Détails s'affiche.

Si le mot de passe est incorrect, l'écran affiche Mot de passe incorr. et revient à l'écran Nouv motdepasse où il est possible de saisir encore le nouveau mot de passe.

N° de boîte (modifier le numéro de boîte)

Modifier le numéro de la boîte.

Détails:

N° de boîte: 5/9

0001

[Modifier]

- 1** Dans l'écran du menu Détails, appuyez sur < ou > pour sélectionner N° de boîte.

Entr num. boîte:

(0001 - 1000)

0002

[Modifier]

- 2** Appuyer sur [Modifier] ([Sélection de droite]). L'écran Entr num. boîte s'affiche.

- 3 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour entrer le numéro de boîte.



Remarque Entrer le numéro de la boîte sous la forme d'un numéro de quatre chiffres de 0001 à 1000.

Si l'écran affiche *Ce n° de boîte déjà enregistré.*, cela signifie que ce numéro de boîte est déjà utilisé. Enregistrer un numéro de boîte différent.

- 4 Appuyer sur [OK]. Le menu *Détails* s'affiche.

Restrict. util. (paramètre pour la capacité d'usage maximum)

Il est possible de limiter la capacité des boîtes afin de préserver la capacité du SSD. Pour limiter la capacité d'usage, saisir la valeur maximum (MB) à l'aide des touches numériques. La valeur limite varie selon le nombre de boîtes utilisateur qui sont créées, mais il est possible d'entrer le maximum entre 1 et 30 000 (MB).

```
Détails:
Restrict. util.: 6/9
200MB

[Modifier]
```

- 1 Dans l'écran du menu *Détails*, appuyez sur $\triangleleft$ ou $\triangleright$ pour sélectionner *Restrict. util.*.

```
Restrict. util.:
(1 - 30000)
200 MB
```

- 2 Appuyer sur [Modifier] ([Sélection de droite]). L'écran *Restrict. util.* s'affiche.

- 3 Entrer la valeur limite à l'aide des touches numériques, $\triangle$ ou ∇ .

- 4 Appuyer sur [OK]. Le menu *Détails* s'affiche.

Suppr.AutoFich (paramètre pour la suppression automatique des fichiers)

Cette fonction supprime automatiquement les documents qui ont été sauvegardés après une période définie. Régler ce paramètre sur *Activé* pour la suppression automatique, puis entrer le nombre de jours durant lesquels les documents seront stockés. Il est possible de saisir de 1 à 31 (jours). Régler ce paramètre sur *Désactivé* si la suppression automatique n'est pas utilisée.

```
Détails:
Suppr.AutoFich: 7/9
Désactivé

[Modifier]
```

- 1 Dans l'écran du menu *Détails*, appuyez sur $\triangleleft$ ou $\triangleright$ pour sélectionner *Suppr.AutoFich*.

```
Suppr.AutoFich:
01 Désactivé/Activé
```

- 2 Appuyer sur [Modifier] ([Sélection de droite]). L'écran du menu *Suppr.AutoFich* s'affiche.

- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Désactivé/Activé*.


```

Désactivé/Activé:  OK
01* Désactivé
02 Activé

```

4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Désactivé/Activé s'affiche.

```

Suppr.AutoFich:  OK
01 Désactivé/Activé
02 Période

```

5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Activé ou Désactivé.

6 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu Suppr.AutoFich s'affiche à nouveau.



Remarque Si Activé a été sélectionné, définir le nombre de jours pour le stockage sous le paramètre Période. Période ne s'affiche que si la fonction a été réglée sur Activé.

```

Période:  OK
(1 - 31)
7 jrs)

```

7 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Période.

8 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Période s'affiche.

9 Entrer le nombre de jours pour le stockage à l'aide des touches numériques, Δ ou ∇ .

10 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Détails s'affiche à nouveau.

Écraser param. (paramètre d'écrasement du stockage)

Ce paramètre est utilisé pour autoriser ou interdire l'écrasement des anciens documents qui ont été stockés pour le stockage de nouveaux documents.

```

Détails:   OK
Écraser param.: 8/9
Autoriser

[Modifier]

```

1 Dans l'écran du menu Détails, appuyez sur $\triangleleft$ ou $\triangleright$ pour sélectionner Écraser param..

```

Écraser param.:  OK
01* Autoriser
02 Interdire

```

2 Appuyer sur **[Modifier]** (**[Sélection de droite]**). L'écran Écraser param. s'affiche.

3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Autoriser ou Interdire.

4 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Détails s'affiche.

Suppr. ap impr. (paramètre pour la suppression du fichier après l'impression)

Cette fonction supprime automatiquement les documents des boîtes lorsque l'impression est terminée.

Détails: ◀ ▶ OK
Suppr. ap impr.: 9/9
Désactivé
[Modifier]

- 1 Dans l'écran du menu **Détails**, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner **Suppr. ap impr..**

Suppr. ap impr.: ⬅ ➡ OK
01 *Désactivé
02 Activé

- 2 Appuyer sur [Modifier] ([**Sélection de droite**]). L'écran **Suppr. ap impr.** s'affiche.

- 3 Appuyer sur △ ou ▽ pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.

- 4 Appuyer sur [OK]. Le menu **Détails** s'affiche.

Modification et suppression des boîtes personnalisées

Il est possible de modifier les paramètres détaillées des boîtes personnalisées et de supprimer les boîtes.

Boîte perso. ⬅ ➡ OK
0001 Box 01
0002 Box 02
0003 Box 03
[Menu] [Ajouter]

- 1 Dans l'écran de la liste **Boîte perso.**, appuyez sur △ ou ▽ pour sélectionner la boîte à modifier ou supprimer.

0001 Box 01 ⬅ ➡ OK
Ts les fichiers
Data 01 []
Data 02 []
[Menu] [Select]

- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran de la liste des fichiers pour la boîte sélectionnée s'affiche.

 **Remarque** Si l'écran de saisie du mot de passe s'affiche, saisir le mot de passe à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur [OK].

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

Les opérations suivantes sont possibles :

- Modification des boîtes personnalisées...5-12
- Suppression des boîtes personnalisées...5-13

Modification des boîtes personnalisées

Menu: ⬅ ➡ OK
01 Recherche (Nom)
02 Dét./Edit. boîte
03 Supprimer

- 1 Dans l'écran de la liste des fichiers, appuyer sur [Menu] ([**Sélection de gauche**]). L'écran **Menu** s'affiche.

```

Détails:                                ⬅️ OK
Nom de la boîte:  1/9
Boîte 01

                                [Modifier]

```

- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Dét./Edit. boîte.
- 3 Appuyer sur [OK]. L'écran Détails s'affiche.
- 4 Appuyer sur $\triangleleft$ ou $\triangleright$ pour vérifier chacun des paramètres et effectuer les modifications.



Remarque Pour la méthode de modification, se reporter à la section *Paramètres détaillés de la boîte à la page 5-6*.

- 5 Lorsque la modification est terminée, appuyer sur [OK]. L'écran de liste des fichiers s'affiche à nouveau.

Suppression des boîtes personnalisées

```

Menu:                                ⬅️ OK
01 Recherche (Nom)
02 Dét./Edit. boîte
03 Supprimer

```

```

Supprimer.
Êtes-vous sûr ?
→ 📁 Boîte 01

[ Oui ] [ Non ]

```

```

Boîte perso.:                        ⬅️ OK
📁 0002 Boîte 02
📁 0003 Boîte 03
📁 0004 Boîte 04
[ Menu ] [ Ajouter ]

```

- 1 Dans l'écran de la liste des fichiers, appuyer sur [Menu] ([Sélection de gauche]). L'écran Menu s'affiche.
- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Supprimer.
- 3 Appuyer sur [OK]. Un écran de confirmation s'affiche.

- 4 Pour effectuer la suppression de la boîte personnalisée, appuyez sur [Oui] ([Sélection de gauche]). Terminé. s'affiche et la boîte personnalisée est supprimée. Lorsque la suppression de la boîte personnalisée se termine, l'écran de liste Boîte perso. s'affiche à nouveau.

L'appui sur [Non] ([Sélection de droite]) renvoie à l'écran de liste des fichiers sans supprimer la boîte personnalisée.

Tri de la liste des boîtes personnalisées

Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est activée, il est possible de trier l'affichage de la liste par ordre de numéro de boîte ou ordre de propriétaire de boîte.

```

Menu:                                ⬅️ OK
01 Trier
02 Recherche (N°)
03 Heure supp. fich

```

- 1 Sur l'écran de liste Boîte perso., appuyer sur [Menu] ([Sélection de gauche]). L'écran Menu s'affiche.

Trier: ↕ OK

01 *N° de boîte

02 Propriétaire bte

- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Trier.
- 3 Appuyer sur [OK]. L'écran Trier s'affiche.

- 4 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner N° de boîte ou Propriétaire bte.
- 5 Appuyer sur [OK]. L'écran Menu s'affiche à nouveau.

Recherche des boîtes personnalisées

Il est possible de rechercher une boîte personnalisée à l'aide du numéro de boîte ou du nom de boîte.

Menu: ↕ OK

01 Trier

02 Recherche (N°)

03 Heure supp. fich

- 1 Sur l'écran de liste Boîte perso., appuyer sur [Menu] ([Sélection de gauche]). L'écran Menu s'affiche.

Recherche (N°): ↕ OK

(0001 - 1000)

0001

[Menu]

- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Recherche (N°) ou Recherche (Nom).
- 3 Appuyer sur [OK]. L'écran Recherche (N°) ou l'écran Recherche (Nom) s'affiche.

La recherche est possible en utilisant les méthodes ci-dessous :

- Recherche par numéro de boîte...5-14
- Recherche par nom de boîte...5-15

Recherche par numéro de boîte

Menu: ↕ OK

01 *Recherche (N°)

02 Recherche (Nom)

- 1 Dans Recherche (N°), appuyer sur [Menu] ([Sélection de gauche]). L'écran Menu s'affiche.

Recherche (N°): ↕ OK

(0001 - 1000)

0001

[Menu]

- 2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Recherche (N°).
- 3 Appuyer sur [OK]. L'écran Recherche (N°) s'affiche.

- 4 Entrer le numéro de boîte à rechercher et appuyer sur [OK]. Une recherche est effectuée avec le numéro de boîte entré.

Recherche par nom de boîte

```

Menu:
01 *Recherche (N°)
02 Recherche (Nom)
  
```

```

Recherche (Nom):
Boîte
ABC
[ Menu ] [ Texte ]
  
```

1 Dans Recherche (N°), appuyer sur [Menu] ([Sélection de gauche]). L'écran Menu s'affiche.

2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Recherche (Nom).

3 Appuyer sur [OK]. L'écran Recherche (Nom) s'affiche.

4 Entrer le nom de boîte à rechercher et appuyer sur [OK]. Une recherche est effectuée avec le nom de boîte entré.



Remarque Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

Paramétrage de la suppression automatique de document pour les boîtes personnalisées

Définir l'heure à laquelle les documents stockés dans les boîtes personnalisées doivent être automatiquement supprimés.

```

Menu:
01 Trier
02 Recherche (N°)
03 Heure supp. fich
  
```

```

Heure supp. fich:
Heure Min.
00 : 00
  
```

1 Sur l'écran de liste Boîte perso., appuyer sur [Menu] ([Sélection de gauche]). L'écran Menu s'affiche.

2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Heure supp. fich.

3 Appuyer sur [OK]. L'écran Heure supp. fich s'affiche.

4 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour entrer les heures et les minutes.

Appuyez sur Δ ou ∇ pour augmenter ou diminuer les chiffres. Utiliser $\triangleleft$ et $\triangleright$ pour changer de position de saisie, indiquée en surbrillance.


5 Appuyer sur [OK]. L'écran Menu s'affiche à nouveau.

Opérations sur les fichiers (impression, suppression et déplacement de fichiers)


Il est possible d'imprimer des fichiers stockés dans une boîte personnalisée, de les supprimer ou de les déplacer vers une autre boîte personnalisée.

Les opérations suivantes sont possibles :

- Numéro de boîte/nom de boîte (sélectionner un fichier)...5-16
- Sélectionner/désélectionner tous les fichiers...5-16
- Imprimer un fichier...5-17
- Imprimer un fichier (modification des paramètres d'impression)...5-18
- Supprimer un fichier...5-22
- Déplacement des fichiers...5-23
- Vérifier les détails du fichier...5-24

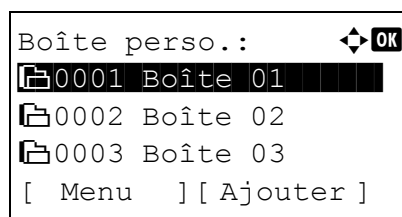

- 1 Dans l'écran de la liste *Boîte perso.*, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner une boîte personnalisée.

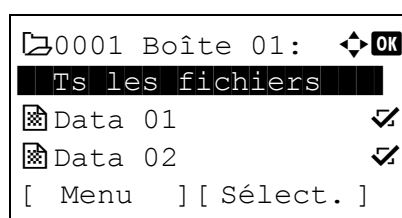

- 2 Appuyer sur [OK]. L'imprimante affiche une liste des fichiers stockés dans la boîte personnalisée.




Remarque Si l'écran de saisie du mot de passe s'affiche, saisir le mot de passe à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur [OK].

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

Numéro de boîte/nom de boîte (sélectionner un fichier)

Pour imprimer/supprimer un fichier dans la boîte personnalisée, sélectionner d'abord le fichier à imprimer ou supprimer.

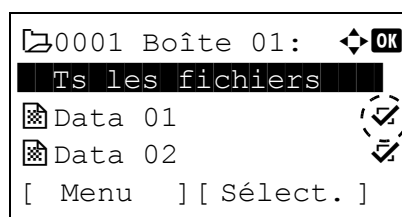


- 1 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le fichier à imprimer/supprimer.
- 2 Lors de l'appui sur [Sélect.] ([**Sélection de droite**]), le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné. Sélectionner le fichier coché et appuyer à nouveau sur [Sélect.] ([**Sélection de droite**]) pour annuler la sélection.




Remarque Pour sélectionner tous les fichiers, suivre les étapes de la section *Sélectionner/désélectionner tous les fichiers* à la page 5-16.

Sélectionner/désélectionner tous les fichiers

Tous les fichiers dans la boîte personnalisée sont sélectionnés.

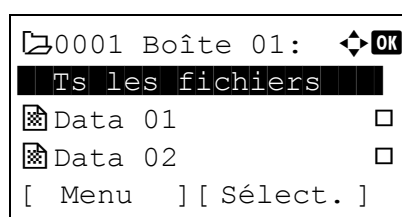


- 1 Dans l'écran de la liste des fichiers, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Ts les fichiers*.

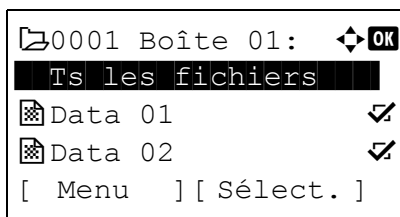

2 Appuyez sur [Sélection.] ([Sélection de droite]).


Si un fichier n'est pas coché dans la boîte personnalisée, tous les fichiers seront cochés.

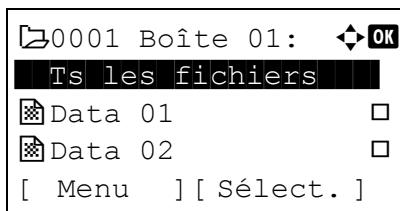


Si tous les fichiers dans la boîte personnalisée sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Imprimer un fichier

Imprimer le(s) fichier(s) sélectionné(s) dans la boîte personnalisée.

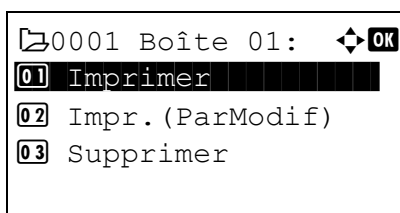

1 Sur l'écran de la liste des fichiers, sélectionner l'élément et appuyer sur [OK]. L'écran du menu Imprimer/Supprimer s'affiche.

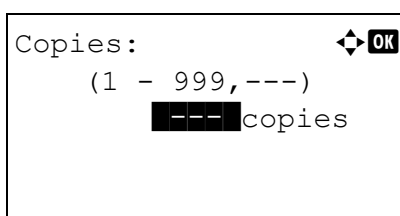

2 Appuyer sur △ ou ▽ pour sélectionner Imprimer.


3 Appuyer sur [OK]. Le menu Copies s'affiche.

Pour modifier le nombre de copies restant à imprimer, utiliser les touches numériques ou appuyer sur △ ou ▽ pour définir le nombre de copies à imprimer.



Remarque Si Comptabilité travaux est activé, saisissez l'ID de compte dans l'écran de connexion qui s'affiche. L'écran du menu Copies s'affiche après la connexion.


Des tirets (---) s'affichent et seront ensuite remplacés par le nombre de jeux de copies défini. Avec ce paramètre, chaque jeu de copies numérotées est imprimé.

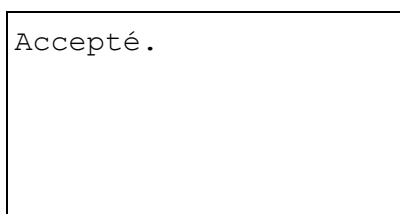


4 Appuyer sur [OK]. Le message Accepté. s'affiche et l'impression commence. Lorsque Activé est sélectionné à la section Suppr. ap impr. (paramètre pour la suppression du fichier après l'impression) à la page 5-12, le fichier sélectionné sera supprimé de la boîte personnalisée après son impression.

Imprimer un fichier (modification des paramètres d'impression)

Pour modifier les paramètres d'impression pour un fichier sélectionné dans une boîte personnalisée et l'imprimer.

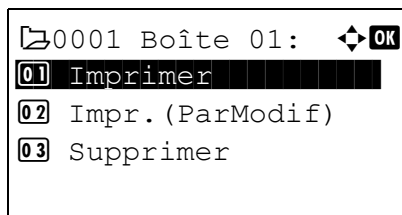

- 1 Sur l'écran de la liste des fichiers, sélectionner l'élément et appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu Imprimer/Supprimer s'affiche.

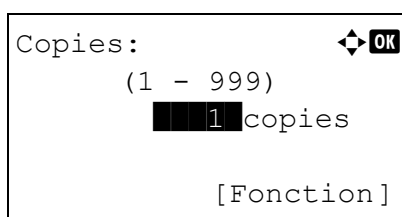

- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Impr. (ParModif).


- 3 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Copies s'affiche.

Pour modifier le nombre de copies restant à imprimer, utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour définir le nombre de copies à imprimer.




Remarque Si Comptabilité travaux est activé, saisir l'ID de compte dans l'écran de connexion qui s'affiche. L'écran du menu Copies s'affiche après la connexion.

Il est possible d'appuyer sur [Fonction] (**[Sélection de droite]**) pour modifier les paramètres d'impression. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Paramètres de fonction d'impression* à la page 5-18.

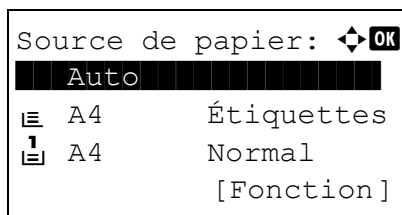

- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu Source de papier s'affiche.

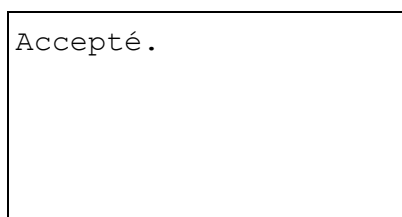

- 5 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner le bac contenant le papier à utiliser.

- 6 Appuyer sur **[OK]**. Le message *Accepté.* s'affiche et l'impression commence. Lorsque *Activé* est sélectionné à la section *Suppr. ap impr. (paramètre pour la suppression du fichier après l'impression)* à la page 5-12, le fichier sélectionné sera supprimé de la boîte personnalisée après son impression.

Paramètres de fonction d'impression

Lors de l'impression, les paramètres d'impression peuvent être modifiés.

Les options disponibles dans Paramètres de fonction d'impression sont les suivantes :

- Mode silencieux (sélection du mode silencieux)...5-19
- Recto verso (configuration de l'impression Recto verso)...5-19
- EcoPrint (Sélection du mode EcoPrint)...5-20
- Entrée nom fich. (saisie d'un nom de fichier)...5-20
- Avis fin travail (paramètres pour la notification lorsque les travaux sont terminés)...5-21
- Suppr. Après impr (paramètre de suppression des données après l'impression)...5-22



Mode silencieux (sélection du mode silencieux)

Vitesse d'impression réduite pour un traitement silencieux. Sélectionner ce mode si le fonctionnement est trop bruyant. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Mode silencieux (réglage du mode silencieux)* à la page 4-169.



Remarque La vitesse de traitement sera plus lente que la normale en mode silencieux.

Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque *Interdire* est réglé pour *Chaque travail* (*permission pour les réglages de chaque travail*) à la page 4-170.

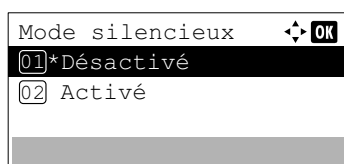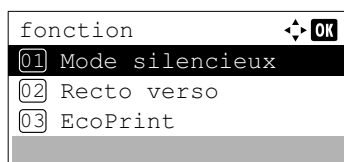

1 Dans le menu *Copies* ou le menu *Source papier*, appuyer sur [Fonction] ([**Sélection de droite**]). Le menu *Fonction* s'affiche.

2 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Mode silencieux*.



3 Appuyer sur [OK]. L'écran *Mode silencieux* s'affiche.

4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Activé* ou *Désactivé*.

5 Appuyer sur [OK]. Le mode silencieux est défini et le menu *Fonction* s'affiche à nouveau.

Recto verso (configuration de l'impression Recto verso)

Définir l'impression Recto verso. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Recto verso (Configuration de l'impression Recto verso)* à la page 4-52.

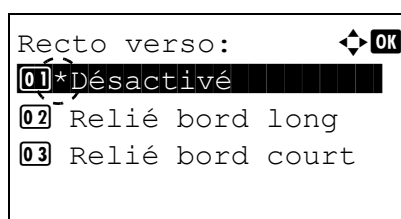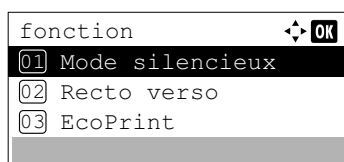

1 Dans le menu *Copies* ou le menu *Sélection papier*, appuyer sur [Fonction] ([**Sélection de droite**]). Le menu *Fonction* s'affiche.

2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Recto verso*.

3 Appuyer sur [OK]. L'écran *Recto verso* apparaît et affiche la liste des modes d'impression Recto verso disponibles.

4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le mode d'impression Recto verso souhaité.

Les modes de reliure suivants défilent à l'écran :

Désactivé (valeur par défaut)

Relié bord long



Relié bord court

La sélection de *Désactivé* désactive l'impression Recto verso.

- 5 Appuyer sur **[OK]**. Le mode d'impression Recto verso est défini et le menu *Fonction* s'affiche à nouveau.

EcoPrint (Sélection du mode EcoPrint)

Définir le mode EcoPrint. Pour plus d'informations, se reporter à la section *EcoPrint (Sélection du mode EcoPrint)* à la page 4-60.

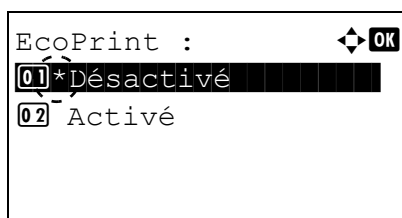
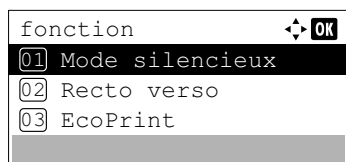


- 1 Dans le menu *Copies* ou le menu *Sélection papier*, appuyer sur *[Fonction]* (**[Sélection de droite]**). Le menu *Fonction* s'affiche.
- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *EcoPrint*.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *EcoPrint* s'affiche.

- 4 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le mode *EcoPrint*.
- 5 Appuyer sur **[OK]**. Le mode *EcoPrint* est défini et le menu *Fonction* s'affiche à nouveau.

Entrée nom fich. (saisie d'un nom de fichier)

Saisir le nom de fichier. Le nom de fichier saisi est affiché comme Nom du travail dans *État du travail* et *Journal travaux*.

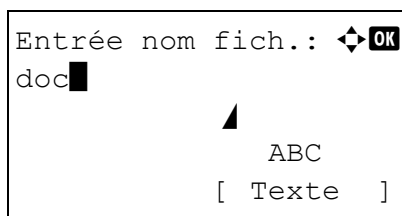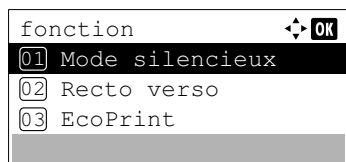


- 1 Dans le menu *Copies* ou le menu *Sélection papier*, appuyer sur *[Fonction]* (**[Sélection de droite]**). Le menu *Fonction* s'affiche.
- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Entrée nom fich..*
- 3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Entrée nom fich.* s'affiche.

- 4 Entrer le nom du fichier à l'aide des touches numériques.



Remarque Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères* à la page A-2.

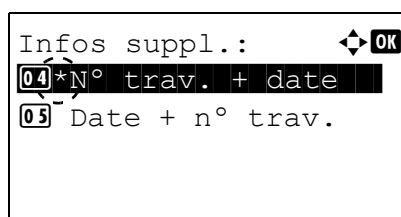

5 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Infos suppl.` s'affiche.

6 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner les informations supplémentaires pouvant être définie pour le nom de fichier. Les paramètres suivants sont disponibles.

- Aucune (Aucune information supplémentaire n'est ajoutée).
- Date (Pour ajouter la date).
- N° trav. (pour ajouter le numéro de travail).
- N° trav. + date (pour ajouter le numéro de travail et la date).
- Date + n° trav. (pour ajouter la date et le numéro de travail).

7 Appuyer sur **[OK]**. Enregistrer le nom de fichier. Le menu `Fonction` s'affiche à nouveau.


Avis fin travail (paramètres pour la notification lorsque les travaux sont terminés)

La fin d'un travail est notifiée par courrier électronique.



Remarque Pour envoyer un e-mail sur cette machine, régler les paramètres SMTP et POP3 sur `Activé`. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Param. protocole (Paramètres détaillées pour le protocole réseau)* à la page 4-86.


Un serveur de courrier doit être enregistré. Pour la méthode de configuration d'un serveur, se reporter à la section *Command Center RX User Guide*.

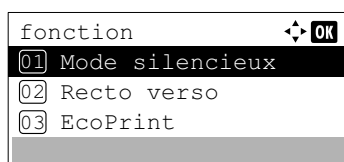

1 Dans le menu `Copies` ou le menu `Sélection papier`, appuyer sur `[Fonction]` (**[Sélection de droite]**). Le menu `Fonction` s'affiche.

2 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Avis fin travail`.

3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Avis fin travail` s'affiche.

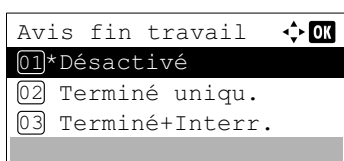

4 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner la condition de notification.

Les paramètres suivants sont disponibles.

Désactivé (aucune notification)

Terminé uniqu. (notification uniquement lorsque le travail se termine)

Terminé+Interr.

(notification lorsque le travail se termine ou est interrompu)

5 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **Activé**.

6 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Entrée adresse** s'affiche.



Remarque Jusqu'à 128 caractères peuvent être entrés.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

Lorsque l'administration des connexions d'utilisateurs est configurée, l'adresse de l'utilisateur connecté est saisie.

7 Appuyer sur **[OK]**. Enregistrer l'adresse. Le menu **Fonction** s'affiche à nouveau.

Suppr.Après impr (paramètre de suppression des données après l'impression)

Utiliser ce paramètre pour spécifier si les données du fichier sont supprimées après l'impression.

1 Dans le menu **Copies** ou le menu **Sélection papier**, appuyer sur **[Fonction]** (**[Sélection de droite]**). Le menu **Fonction** s'affiche.

2 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **Suppr.Après impr**.

3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Suppr.Après impr** s'affiche.

4 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le paramètre **Suppr.Après impr**.

5 Appuyer sur **[OK]**. Le paramètre **Suppr.Après impr** est défini et le menu **Fonction** s'affiche à nouveau.

Supprimer un fichier

Supprimer le(s) fichier(s) sélectionné(s) dans la boîte personnalisée.

1 Sur l'écran de la liste des fichiers, sélectionner l'élément et appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu **Imprimer/Supprimer** s'affiche.

2 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner **Supprimer**.

```

Supprimer.
Êtes-vous sûr ?
→ [Document_201408...]
[  Oui   ] [  Non   ]

```

- 3** Appuyer sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche.

```

Terminé.

```

- 4** Appuyer sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**). Le message **Terminé.** s'affiche et le(s) fichier(s) sélectionné(s) est(sont) supprimé(s).
L'appui sur **[Non]** (**[Sélection de droite]**) renvoie à l'écran du menu de liste des fichiers sans supprimer le fichier.

Déplacement des fichiers

Un fichier peut être déplacé vers une boîte personnalisée différente.

```

[0001 Boîte 01:  [OK]
[01] Imprimer
[02] Impr. (ParModif)
[03] Supprimer

```

- 1** Sur l'écran de la liste des fichiers, sélectionner l'élément et appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu **Imprimer/Supprimer** s'affiche.

```

[0001 Boîte 01:  [OK]
[04] Déplacer

```

- 2** Appuyer sur **△** ou **▽** pour sélectionner **Déplacer**.

```

Boîte perso.:  [OK]
[0002 Boîte 02
[0003 Boîte 03
[0004 Boîte 04

```

- 3** Appuyer sur **[OK]**. L'écran de liste **Boîte perso.** s'affiche.

```

Terminé.

```

- 4** Appuyer sur **△** ou **▽** pour sélectionner la boîte de destination.
5 Appuyer sur **[OK]**. Le message **Terminé.** s'affiche et le(s) fichier(s) sélectionné(s) est(sont) déplacé(s).






Remarque Si l'écran de saisie du mot de passe s'affiche, saisir le mot de passe à l'aide des touches numériques, puis appuyer sur **[OK]**.

Pour plus de détails sur la saisie de caractères, se reporter à la section *Méthode de saisie de caractères à la page A-2*.

Vérifier les détails du fichier

Les détails pour le fichier sélectionné avec le curseur s'affichent.

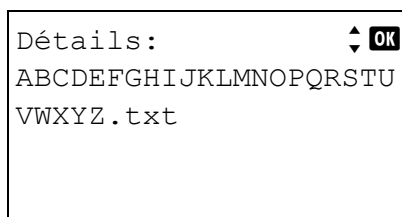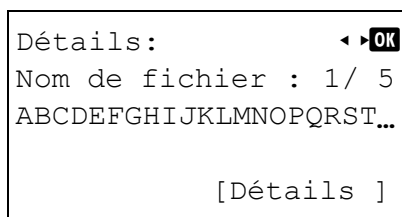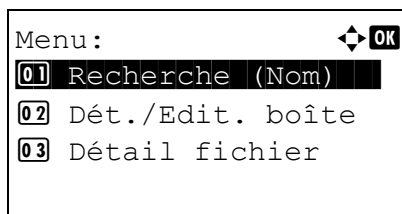

1 Dans l'écran de la liste des fichiers, appuyer sur [Menu] (**[Sélection de gauche]**).

2 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner `Détail fichier`.

3 Appuyer sur [OK]. Les détails pour le fichier sélectionné avec le curseur s'affichent.

Les détails du fichier comprennent 5 pages au total. Appuyez sur $\triangleright$ pour afficher la page suivante ou sur $\triangleleft$ pour revenir à la page précédente.

Dans l'écran Nom de fichier, si le nom de fichier est abrégé parce qu'il ne peut pas être affiché sur une seule ligne, appuyer sur [Détails] (**[Sélection de droite]**) pour passer à l'affichage sur trois lignes.

Boîte travaux

IMPORTANT Pour utiliser la boîte de travaux, il convient d'installer un SSD (HD-6) ou une carte mémoire SD/SDHC en option dans l'imprimante. Le disque RAM peut également être utilisé dans les modes Vérification avant impression et Impression privée.

La boîte de travail est une fonction d'impression qui permet la fonction de Rétention des travaux. Les paramètres sont spécifiés à partir du pilote de l'imprimante. Se reporter à la section *Paramètres de l'ordinateur (pilote d'imprimante)* à la page 5-36 ou au *Printer Driver User Guide*.



Remarque Lors de l'utilisation du disque RAM pour utiliser la boîte de travaux, configurer le mode disque RAM sur Activé.

Rétention des travaux

La fonction Rétention des travaux dispose de quatre modes décrits brièvement ci-après. Ces modes se sélectionnent depuis le pilote d'imprimante via le logiciel d'application :

	Copie rapide	Vérification avant impression	Impression privée	Travail stocké
Fonction principale	Imprimer des copies supplémentaires ultérieurement.	Vérifier la première copie avant de poursuivre l'impression des autres copies.	Conserver le document dans l'imprimante pour éviter les accès non autorisés.	Stocker les documents de façon électronique tels que les pages de garde de télécopie.
Origine de la demande de stockage	Pilote d'imprimante	Pilote d'imprimante	Pilote d'imprimante	Pilote d'imprimante
Après avoir défini les paramètres d'impression dans le logiciel d'application	Imprime simultanément	Imprime une copie simultanément	N'imprime pas	N'imprime pas
Récupéré par	Panneau de commande	Panneau de commande	Panneau de commande	Panneau de commande
Nombre de copies par défaut imprimées à la récupération	Identique au stockage (modifiable)	Une de moins (modifiable)	Identique au stockage (modifiable)	Une (modifiable)
Nombre maximal de travaux stockés [†]	300	300	Dépend de la capacité du SSD ou de la carte mémoire SD/SDHC (le travail est automatiquement supprimé après l'impression)	Dépend de la capacité du SSD ou de la carte mémoire SD/SDHC
Sécurité par code PIN	Non	Non	Oui	Oui (si nécessaire)
Données après impression	Stockées	Stockées	Supprimées	Stockées
Données à la mise hors tension	Supprimées	Supprimées	Supprimées	Stockées
SSD	Nécessaire	Inutile (un disque RAM peut être aussi utilisé)	Inutile (un disque RAM peut être aussi utilisé)	Nécessaire

[†] Le stockage de travaux supplémentaires entraîne la suppression des travaux les plus anciens.

 **Remarque** Reportez-vous au document *Printer Driver User Guide* pour les paramètres du pilote et les procédures d'impression (sauvegarde).

Procédure pour l'impression à l'aide d'une boîte des travaux

Suivre le processus ci-dessous lors de l'utilisation de la boîte des travaux.


Spécification de la boîte de travaux à partir d'un ordinateur et envoi du travail d'impression (page 5-36)



Utilisation du panneau de commande pour spécifier un fichier dans la boîte et l'imprimer

- Copie rapide (page 5-27)
- Vérification avant impression (page 5-27)
- Impression privée (page 5-30)
- Travail stocké (page 5-30)

Affichage du panneau de commande

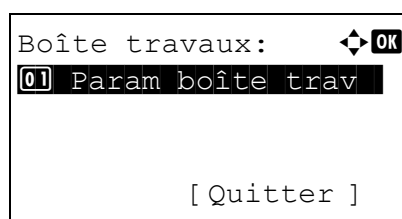

- 1 Appuyer sur **[Boîte de document]**. L'écran de la liste *Boîte perso.* ou l'écran du menu *Boîte travaux* s'affiche.



Remarque Après avoir appuyé sur **[Boîte de document]**, il est possible d'afficher l'écran de la liste *Boîte perso.* ou l'écran du menu *Boîte travaux* ou de les paramétrer. Se reporter à la section *Déf. écran(bte) (Paramètres de l'écran par défaut de la boîte de document)* à la page 4-104.

Si le menu *Boîte perso.* est affiché, suivre la procédure ci-dessous pour afficher l'écran de la liste *Boîte travaux*.

- 1 Appuyer sur **[Retour]**.
- 2 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner *Boîte travaux*.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu *Boîte travaux* s'affiche.

Les options disponibles dans *Boîte de travail* sont les suivantes :

- Copie rapide (Utilisation de Copie rapide/Vérification avant impression)...5-27
- Privé/Stocké (Impression d'un travail privé ou stocké)...5-30
- Param boîte trav (Configuration de la boîte de travail)...5-34

Copie rapide s'affiche uniquement si des travaux ont été enregistrés sur le SSD ou la carte mémoire SD/SDHC en mode Copie rapide.

Copie rapide s'affiche également si des travaux ont été enregistrés sur le SSD ou la carte mémoire SD/SDHC en mode Vérification avant impression.

Privé/Stocké s'affiche uniquement si des travaux ont été enregistrés sur le SSD, la carte mémoire SD/SDHC ou le disque RAM.

Copie rapide (Utilisation de Copie rapide/Vérification avant impression)

Le mode Copie rapide vous permet d'imprimer un travail dans un certain nombre de copies et de stocker ce dernier sur le SSD ou la carte mémoire SD/SDHC. Lorsque vous voudrez ultérieurement imprimer des copies supplémentaires de ce travail, vous pourrez le demander directement depuis le panneau de commande.

Le nombre par défaut de travaux d'impression pouvant être stockés sur le SSD ou la carte mémoire SD/SDHC est de 32. Cette valeur peut être incrémentée jusqu'à 300. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Param boîte trav (Configuration de la boîte de travail)* à la page 5-34. Lorsque la limite de stockage est atteinte, le travail le plus ancien est remplacé par le nouveau.

Dans le mode Vérification avant impression, lorsque vous imprimez plusieurs exemplaires, une première copie de vérification est imprimée afin que vous puissiez l'examiner avant de poursuivre l'impression des copies restantes. Cela permet de réduire le gaspillage de papier. L'imprimante imprime une copie et, simultanément, enregistre le travail sur le SSD, la carte mémoire SD/SDHC ou le disque RAM. Il est aussi possible de modifier le nombre de copies lors de la reprise de l'impression, à partir du panneau de commande.

À la mise hors tension de l'imprimante, tous les travaux sont supprimés.





Remarque Lorsqu'un travail d'impression est stocké dans une boîte de travail pour la vérification avant impression, la consommation de courant est supérieure à celle du mode veille.

Se reporter au *Printer Driver User Guide* pour les paramètres du pilote.

Les opérations suivantes sont possibles :

- Impression de copies supplémentaires à l'aide de Copie rapide/Copies restantes d'un travail de vérification avant impression...5-27
- Sélectionner/désélectionner tous les fichiers...5-28
- Imprimer un fichier...5-28
- Suppression d'un travail en mode Copie rapide/Vérification avant impression...5-29
- Supprimer un fichier...5-30

Impression de copies supplémentaires à l'aide de Copie rapide/Copies restantes d'un travail de vérification avant impression

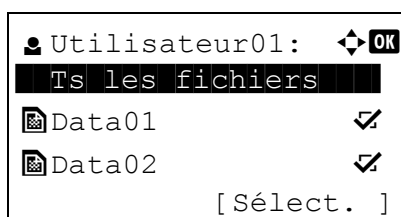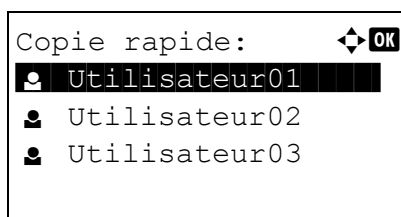

- 1 Dans le menu `Boîte travaux`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Copie rapide`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Copie rapide` affiche la liste des noms d'utilisateur pour les travaux stockés.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le nom d'utilisateur qui a été saisi dans le pilote de l'imprimante.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'imprimante affiche une liste des travaux stockés sous le nom d'utilisateur sélectionné.
- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour afficher l'intitulé de travail souhaité.
Lors de l'appui sur `[Sélect. ]` (**[Sélection de droite]**), le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Sélectionner le fichier coché et appuyer à nouveau sur [Sélect.] ([Sélection de droite]) pour annuler la sélection.



Remarque Pour sélectionner tous les fichiers, suivre les étapes de la section *Sélectionner/désélectionner tous les fichiers* à la page 5-28.

Sélectionner/désélectionner tous les fichiers

Tous les fichiers dans la boîte de travaux sont sélectionnés.

- 1 Dans l'écran de la liste des fichiers, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Ts les fichiers.

- 2 Appuyez sur [Sélect.] ([Sélection de droite]).

Si tous les fichiers dans la boîte de travaux sont cochés, tous les fichiers cochés sont désélectionnés.

Si un fichier n'est pas coché dans la boîte de travaux, tous les fichiers seront cochés.

Imprimer un fichier

Imprimer le(s) fichier(s) sélectionné(s) dans la boîte de travaux.

- 1 Sur l'écran de la liste des fichiers, sélectionner l'élément et appuyer sur [OK]. L'écran du menu Imprimer/Supprimer s'affiche.

- 2 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Imprimer, puis appuyez sur [OK]. Le menu Copies s'affiche.

Pour imprimer 2 copies ou plus, utiliser les touches numériques ou appuyer sur $\triangle$ ou ∇ afin de définir le nombre de copies à imprimer.





Remarque Des tirets (---) s'affichent et seront ensuite remplacés par le nombre de jeux de copies défini. Avec ce paramètre, chaque jeu de copies numérotées est imprimé.

Accepté.

- 3 Appuyer sur **[OK]**. Le message *Accepté.* s'affiche et l'imprimante imprime le travail sélectionné.

Suppression d'un travail en mode Copie rapide/Vérification avant impression

Les travaux sauvegardés à l'aide de la Copie rapide et de la Vérification avant impression sont automatiquement supprimés lorsque l'imprimante est mise hors tension, mais il est possible d'utiliser cette procédure pour supprimer individuellement les travaux.

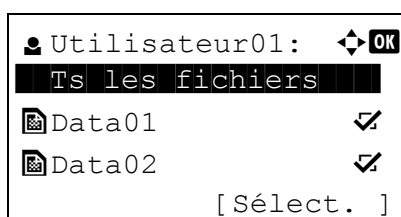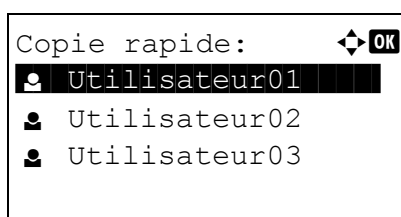


- 1 Dans le menu *Boîte travaux*, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner *Copie rapide*.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran *Copie rapide* affiche la liste des noms d'utilisateur pour les travaux stockés.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le nom d'utilisateur qui a été saisi dans le pilote de l'imprimante.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. L'imprimante affiche une liste des travaux stockés sous le nom d'utilisateur sélectionné.
- 5 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le nom d'utilisateur du travail à supprimer.
Lors de l'appui sur **[Sélect.]** (**[Sélection de droite]**), le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.
Sélectionner le fichier coché et appuyer à nouveau sur **[Sélect.]** (**[Sélection de droite]**) pour annuler la sélection.




Remarque Pour sélectionner tous les fichiers, suivre les étapes de la section *Sélectionner/désélectionner tous les fichiers* à la page 5-28.

Supprimer un fichier


Supprimer le(s) fichier(s) sélectionné(s) dans la boîte de travaux.

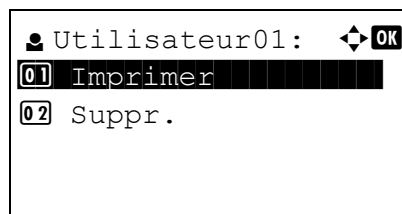

- 1 Sur l'écran de la liste des fichiers, sélectionner l'élément et appuyer sur **[OK]**. L'écran du menu Imprimer/Supprimer s'affiche.

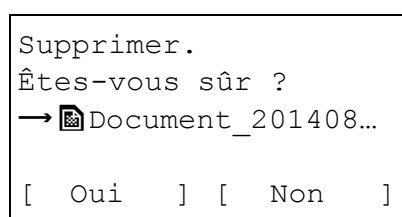

- 2 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.

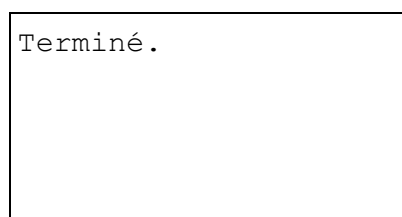

- 3 Appuyer sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**). Le message Terminé. s'affiche et l'imprimante supprime le travail sélectionné. Appuyer sur **[No]** (**[Sélection de droite]**) pour revenir à l'écran de la liste de fichiers.

Privé/Stocké (Impression d'un travail privé ou stocké)

Le mode Privé permet de désigner un travail à ne pas imprimer tant qu'il n'est pas lancé depuis le panneau de commande. Lors de l'envoi du travail à partir de l'application, il suffit de spécifier un code d'accès à 4 chiffres au niveau du pilote d'imprimante. Pour lancer le travail, il suffit d'entrer ce code d'accès depuis le panneau de commande. La confidentialité du travail est ainsi garantie.

En mode Stocké, les codes d'accès ne sont pas obligatoires. Ils peuvent néanmoins être définis dans le pilote d'imprimante si l'impression avec sécurité par code PIN est requise. Dans ce cas, le code d'accès doit nécessairement être entré sur le panneau de commande pour que le travail stocké soit imprimé. Les données imprimées seront stockées sur le SSD, la carte mémoire SD/SDHC ou le disque RAM après l'impression.

 **Remarque** Lorsqu'un travail d'impression est stocké dans une boîte de travail pour l'impression privée, la consommation de courant est supérieure à celle du mode veille.

Se reporter au *Printer Driver User Guide* pour les paramètres du pilote.

Les opérations suivantes sont possibles :

- Impression d'un travail privé ou stocké...5-31
- Imprimer un fichier...5-31
- Suppression d'un travail privé ou stocké...5-32
- Supprimer un fichier...5-33

Impression d'un travail privé ou stocké

Privé/Stocké: 

 Utilisateur01

 Utilisateur02

 Utilisateur03

 Utilisateur01: 

Ts les fichiers

 Data01 

 Data02 

[Sélect.]

- 1 Dans le menu Boîte travaux, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner Privé/Stocké.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Privé/Stocké affiche la liste des noms d'utilisateur pour les travaux stockés.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le nom d'utilisateur qui a été saisi dans le pilote de l'imprimante.
- 4 Appuyer sur [OK]. L'imprimante affiche une liste des travaux stockés sous le nom d'utilisateur sélectionné.
- 5 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le nom d'utilisateur du travail à imprimer.
Lors de l'appui sur [Sélect.] ([Sélection de droite]), le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.
Sélectionner le fichier coché et appuyer à nouveau sur [Sélect.] ([Sélection de droite]) pour annuler la sélection.



Remarque Pour sélectionner tous les fichiers, suivre les étapes de la section *Sélectionner/désélectionner tous les fichiers à la page 5-28*.

Imprimer un fichier

Imprimer le(s) fichier(s) sélectionné(s) dans la boîte de travaux.

 Utilisateur01: 

 01 Imprimer

 02 Suppr.

ID: 

0001 

- 1 Sur l'écran de la liste des fichiers, sélectionner l'élément et appuyer sur [OK]. L'écran du menu Imprimer/Supprimer s'affiche.
- 2 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Imprimer, puis appuyez sur [OK]. Si le travail sélectionné a été enregistré comme travail d'impression privée, son ID est affiché. Si le travail a été enregistré en mode travail stocké, le nombre de copies directes est affiché.
- 3 Utiliser les touches numériques pour entrer le code d'accès dans le pilote d'imprimante.
Appuyer sur [OK]. Si le code d'accès saisi est correct, l'écran du menu Copies s'affiche.

Si le code d'accès saisi est incorrect, l'écran du menu **ID** s'affiche à nouveau.



Remarque Lorsque le code d'accès est défini sur le document sélectionné dans la case cochée **ID incorrecte** s'affiche pour indiquer l'erreur.

Copies:

(1 - 999, ---)

--- copies

- 4** Pour imprimer 2 copies ou plus, utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ afin de définir le nombre de copies à imprimer. Après avoir sélectionné plusieurs copies dans le pilote d'imprimante, il est aussi possible de revenir à « 1 » à partir du panneau de commande en utilisant la même méthode.



Remarque Des tirets (---) s'affichent et seront ensuite remplacés par le nombre de jeux de copies défini. Avec ce paramètre, chaque jeu de copies numérotées est imprimé.

Accepté.

- 5** Appuyer sur **[OK]**. Le message **Accepté.** s'affiche et l'imprimante imprime le travail sélectionné.

Suppression d'un travail privé ou stocké

Vous pouvez supprimer les travaux stockés de façon individuelle. Pour ce faire, suivez la procédure ci-après. Contrairement aux travaux stockés, les travaux privés sont automatiquement supprimés lorsque vous mettez l'imprimante hors tension une fois l'impression terminée.

Privé/Stocké:

Utilisateur01

Utilisateur02

Utilisateur03

- 1** Dans le menu **Boîte travaux**, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner **Privé/Stocké**.
- 2** Appuyer sur **[OK]**. L'écran **Privé/Stocké** affiche la liste des noms d'utilisateur pour les travaux stockés.

Utilisateur01:

Ts les fichiers

Data01

Data02

[Sélect.]

- 3** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le nom d'utilisateur qui a été saisi dans le pilote de l'imprimante.
- 4** Appuyer sur **[OK]**. L'imprimante affiche une liste des travaux stockés sous le nom d'utilisateur sélectionné.
- 5** Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner le nom d'utilisateur du travail à imprimer.

Lors de l'appui sur **[Sélect.]** (**[Sélection de droite]**), le fichier est sélectionné. Une coche est placée à droite du fichier sélectionné.

Sélectionner le fichier coché et appuyer à nouveau sur [Sélect.] ([Sélection de droite]) pour annuler la sélection.



Remarque Pour sélectionner tous les fichiers, suivre les étapes de la section *Sélectionner/désélectionner tous les fichiers à la page 5-28*.

Supprimer un fichier

Supprimer le(s) fichier(s) sélectionné(s) dans la boîte de travaux.

- 1 Sur l'écran de la liste des fichiers, sélectionner l'élément et appuyer sur [OK]. L'écran du menu Imprimer/Supprimer s'affiche.

- 2 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner Supprimer, puis appuyez sur [OK]. L'ID est affiché.

- 3 Utiliser les touches numériques pour entrer le code d'accès dans le pilote d'imprimante.
- 4 Appuyer sur [Entrée] ([Sélection de droite]). Si le code d'accès saisi est correct, l'écran du menu Supprimer s'affiche. Si le code d'accès saisi est incorrect, l'écran du menu ID s'affiche à nouveau.



Remarque Lorsque le code d'accès est défini sur le document sélectionné dans la case cochée ID incorrecte s'affiche pour indiquer l'erreur.

- 5 Appuyer sur [Oui] ([Sélection de gauche]). Terminé. s'affiche et l'imprimante supprime le travail sélectionné.
Appuyer sur [No] ([Sélection de droite]) pour revenir à l'écran de la liste de fichiers.

Param boîte trav (Configuration de la boîte de travail)

Modifier les paramètres de la boîte de travaux, comme le nombre maximum de documents pouvant être stockés dans la boîte de documents et les paramètres de suppression automatique, puis sélectionner le support de stockage.

Les éléments suivants sont disponibles dans les paramètres de la boîte de travaux.

- Modification du nombre maximum de travaux de Copie rapide...5-34
- Suppr.Trav.Stock (définir l'heure de suppression automatique pour les travaux provisoires)...5-34
- Support stockage (sélection du support de stockage pour les travaux)...5-35

Modification du nombre maximum de travaux de Copie rapide

La procédure ci-après permet de modifier le nombre maximal de travaux en mode Copie rapide. Ce nombre peut être compris entre 0 et 300.

```
Param boîte trav: ⬅➡ OK
01 Trav. copie rap.
02 Suppr.Trav.Stock
03 Support stockage
[ Quitter ]
```

```
Trav. copie rap.: ⬅➡ OK
(0 - 300)
32 trav.
```


- 1 Dans le menu `Boîte travaux`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Param boîte trav`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Param boîte trav` s'affiche.
- 3 Appuyez sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Trav. copie rap.`, puis appuyez sur **[OK]**. L'écran `Trav. copie rap.` s'affiche.
- 4 Utiliser les touches numériques ou appuyer sur Δ ou ∇ pour définir le nombre maximum de travaux de copie rapide.
- 5 Appuyer sur **[OK]**. Le réglage est mémorisé et le menu `Param boîte trav` s'affiche à nouveau.

Suppr.Trav.Stock (définir l'heure de suppression automatique pour les travaux provisoires)

Lorsque la période définie est écoulée, les travaux provisoires sont automatiquement supprimés.

```
Param boîte trav: ⬅➡ OK
01 Trav. copie rap.
02 Suppr.Trav.Stock
03 Support stockage
[ Quitter ]
```

- 1 Dans le menu `Boîte travaux`, appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Param boîte trav`.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran `Param boîte trav` s'affiche.
- 3 Appuyer sur Δ ou ∇ pour sélectionner `Suppr.Trav.Stock`, puis sur **[OK]**. L'écran `Suppr.Trav.Stock` s'affiche.

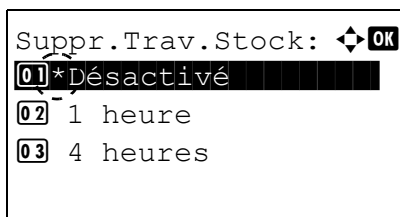


- 4 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner l'heure de suppression automatique souhaitée. La liste affiche les heures suivantes :
 Désactivé (la suppression automatique n'est pas effectuée)
 1 heure (suppression au bout de 1 heure)
 4 heures (suppression au bout de 4 heures)
 1 jour (suppression le jour suivant)
 1 semaine (suppression la semaine suivante)
- 5 Appuyer sur [OK]. Le réglage est mémorisé et le menu Param boîte trav s'affiche à nouveau.

Support stockage (sélection du support de stockage pour les travaux)


Si le SSD en option et la carte mémoire SD/SDHC sont tous deux installés, il est possible de choisir le support de stockage à utiliser.



Remarque Lorsque ce réglage a été effectué, mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte.

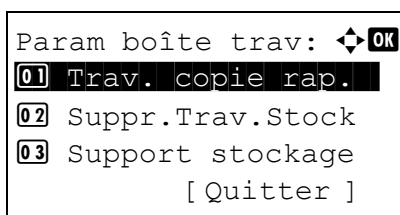

- 1 Dans le menu Boîte travaux, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Param boîte trav.
- 2 Appuyer sur [OK]. L'écran Param boîte trav s'affiche.

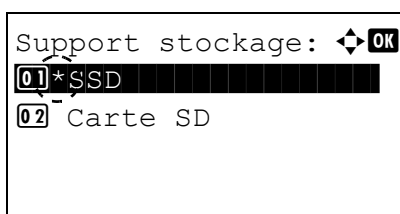


- 3 Appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Support stockage, puis appuyez sur [OK]. L'écran Support stockage s'affiche.
- 4 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le support de stockage souhaité. La liste affiche les supports suivants :
 SSD
 Carte SD
- 5 Appuyer sur [OK]. Le réglage est mémorisé et le menu Param boîte trav s'affiche à nouveau.

Paramètres de l'ordinateur (pilote d'imprimante)

Suivre la procédure ci-dessous pour stocker les données dans une boîte personnalisée ou une boîte de travaux.

- 1 Dans le menu Fichier de l'application, sélectionnez l'option **Imprimer**. La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.
- 2 Cliquez sur la liste déroulante des imprimantes. Cette liste contient toutes les imprimantes installées dans Windows. Cliquez sur le nom de l'appareil.
- 3 Cliquez sur **Propriétés**. La boîte de dialogue Propriétés s'affiche.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Travail** et cochez la case **Mise en mémoire des travaux (e-MPS)** pour configurer la fonction.

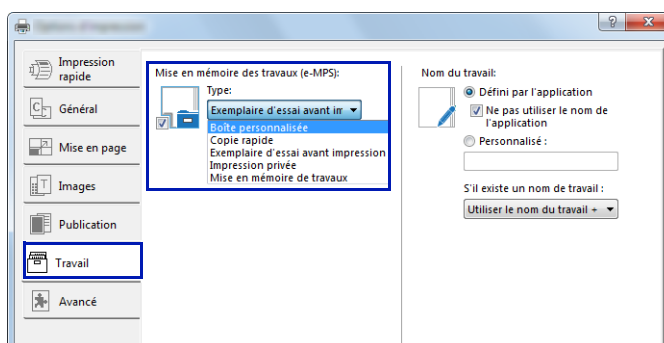

Boîte de document		Méthode de paramétrage du pilote d'imprimante
Boîte perso.		1 Sélectionner Boîte personnalisée. 2 Cliquez sur Paramètres. 3 Sélectionner une option de paramètres de boîte personnalisée : • Sélectionner Utiliser le numéro de boîte spécifique et saisissez le numéro et le mot de passe de la boîte. • Sélectionner Demandez le numéro de la boîte, puis cliquez sur OK. Lorsque la boîte de dialogue Boîte personnalisée s'affiche, saisissez un numéro de boîte dans la liste des boîtes personnalisées définies. Si un mot de passe a été défini, saisissez le mot de passe. • Sélectionner Afficher la liste des numéros de boîte, puis cliquez sur OK. Lorsque la boîte de dialogue Boîte personnalisée s'affiche, sélectionnez une boîte dans la liste. Si un mot de passe a été défini, saisissez le mot de passe. Cette option peut être sélectionnée si Boîte partagée est sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres SSD. • Sélectionner Vérifier le numéro de boîte pour chaque utilisateur connecté, puis cliquez sur OK. Lorsque la boîte de dialogue Boîte personnalisée s'affiche, saisissez un numéro de boîte. Pour inclure un mot de passe, sélectionnez Mot de passe requis et saisissez le mot de passe. Cette option peut être sélectionnée si Boîte partagée est sélectionnée dans la boîte de dialogue Paramètres SSD. 4 Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Imprimer.
Boîte travaux	Copie rapide	Sélectionner Copie rapide .
	Vérification avant impression	Sélectionner Vérification avant impression .
	Impression privée	Sélectionner Impression privée et définir le code d'accès.
	Travail stocké	Sélectionner Mise en mémoire des travaux . Définir le code d'accès si nécessaire.




Remarque Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel du pilote de l'imprimante, se reporter au document *Printer Driver User Guide*.

6 Menu État


Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Affichage de l'écran du menu État	6-2
État du travail	6-2
Journal travaux	6-4
Clavier USB	6-5
Réseau	6-5
Wi-Fi	6-6
Wi-Fi Direct	6-6
Réseau en option	6-8

Affichage de l'écran du menu État

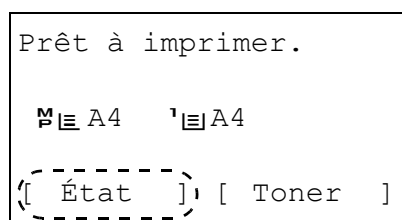

Si **État** est affiché dans la ligne en bas à gauche de l'écran alors que la machine imprime ou attend l'impression, il est possible d'afficher l'écran du menu État.

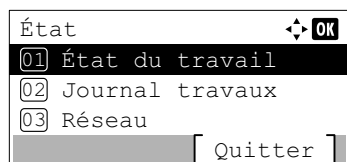

Appuyer sur **[État]** (**[Sélection de gauche]**). L'écran du menu État s'affiche.

Les opérations suivantes sont possibles sur l'écran du menu État :

- État du travail...6-2
- Journal travaux...6-4
- Clavier USB...6-5
- Réseau...6-5
- Wi-Fi...6-6
- Wi-Fi Direct...6-6
- Réseau en option...6-8



Remarque Clavier USB ne s'affiche que si un clavier USB est connecté.

Wi-Fi et Wi-Fi Direct ne s'affichent que lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36) est installé.

Réseau en option ne s'affiche que lorsque le kit d'interface réseau en option (IB-50) ou le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-51) est installé.

État du travail

Il est possible de vérifier l'état des travaux en impression ou en attente d'impression.

En plus des travaux imprimés à partir des ordinateurs, il est aussi possible de vérifier les rapports comme les pages d'état et les travaux imprimés directement depuis la mémoire USB.

Les informations disponibles dans l'État du travail sont indiqués ci-dessous.

Élément	Contenu	Résultats affichés		
		Écran	Icône	Description
Nom du travail	Nom du travail	Nom du travail		Nom du travail
État	État du travail	Traitement		Impression
		Pause		Impression suspendue
		annulation		Travail annulé.
Type trav.	Type de travail	Imprimante		Imprimé à partir d'un PC
		Rapport		Rapport
		USB		Imprimé à partir de la mémoire USB
		Boîte		Imprimé à partir de la Boîte travaux

Élément	Contenu	Résultats affichés		
		Écran	Icône	Description
Heure d'acceptation	Heure de réception du travail	Jour/Mois/Année Heure:Minute [†] Mois/Jour/Année Heure:Minute [†] Année/Mois/Jour Heure:Minute [†]		
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur imprimé	Nom d'utilisateur		
Pages imprimées	Pages imprimées	***Page(s)		Nombre de pages
		***/**		Copies effectuées/Copies spécifiées


[†] L'affichage diffère selon les pays ou les régions.

- 1 Dans le menu État, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner État du travail.
- 2 Appuyer sur [OK]. État du travail s'affiche et une liste des numéros et des noms des travaux actuellement imprimés ou en attente d'impression s'affiche. Le type de travail et les résultats sont aussi indiqués pour chaque travail à l'aide d'icônes.




- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le nom du travail duquel afficher les détails.
- 4 Appuyez sur [Détails] ([Sélection de droite]). L'écran Détails s'affiche.

Le journal détaillé de l'état du travail comprend 6 pages au total. Appuyez sur $\triangleright$ pour afficher la page suivante ou sur $\triangleleft$ pour revenir à la page précédente.

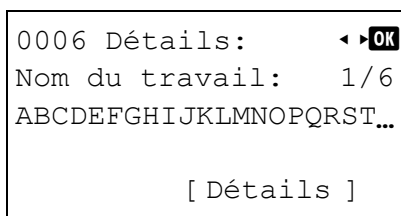


Appuyer sur [OK] pour revenir au menu État du travail.

Si le nom complet pour le Nom du travail ne rentre pas sur une ligne, appuyez sur [Détails] ([Sélection de droite]) pour passer à l'affichage du nom sur 3 lignes.

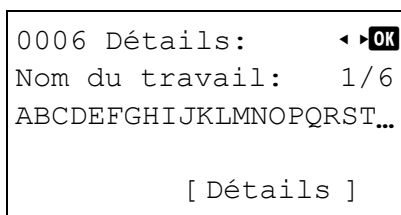

Appuyez sur [OK] lorsque l'affichage du nom est sur 3 lignes pour revenir à l'affichage sur une seule ligne.

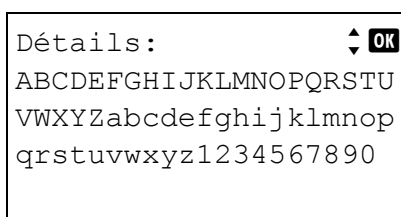

Journal travaux

Il est possible d'utiliser le Journal travaux pour vérifier l'historique des travaux dont l'impression est déjà terminée.

Avec les travaux imprimés à partir des ordinateurs, ce journal affiche aussi le résultat des travaux imprimés directement depuis la mémoire USB et les rapports comme les pages d'état.


Il est possible de consulter le journal des 100 travaux les plus récents.



Les informations disponibles dans le Journal travaux sont indiqués ci-dessous.

Élément	Contenu	Résultats affichés		
		Écran	Icône	Description
Nom du travail	Nom du travail	Nom du travail		Nom du travail
Résultat	État du travail	OK	OK	Terminé normalement
		Erreur	⚠	Erreur
		Annuler	⏏	Travail annulé.
Type trav.	Type de travail	Imprimante	🖨	Imprimé à partir d'un PC
		Rapport	📄	Rapport
		USB	🔌	Imprimé à partir de la mémoire USB
		Boîte	📁	Imprimé à partir de la Boîte travaux
Heure d'acceptation	Heure de réception du travail	Jour/Mois/Année Heure:Minute [†] Mois/Jour/Année Heure:Minute [†] Année/Mois/Jour Heure:Minute [†]		
Nom d'utilisateur	Nom de l'utilisateur imprimé	Nom d'utilisateur		
Pages imprimées	Pages imprimées	***Page(s)		Nombre de pages
		***/**		Copies effectuées/Copies spécifiées

[†] L'affichage diffère selon les pays ou les régions.

- 1 Dans le menu État, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Journal travaux.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Journal travaux s'affiche avec les numéros de travail des travaux terminés et la liste des noms de travaux. Le type de travail et le résultat pour chaque travail sous également indiqués sous forme d'icônes.
- 3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner le nom du travail duquel afficher les détails.

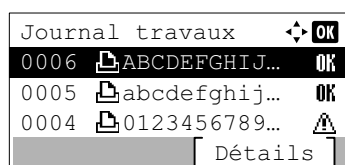

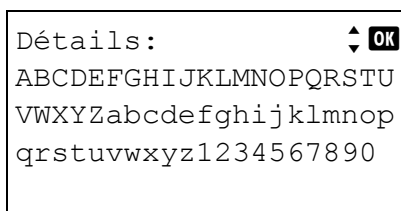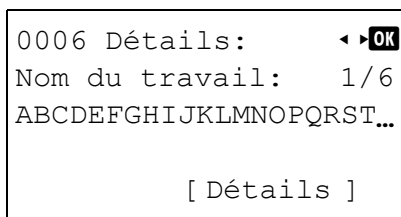

- 4 Appuyez sur [Détails] (**[Sélection de droite]**). L'écran Détails s'affiche.


Le journal détaillé des travaux comprend 6 pages au total. Appuyez sur ▷ pour afficher la page suivante ou sur ◁ pour revenir à la page précédente.

Appuyer sur **[OK]** pour revenir au menu Journal travaux.

Si le nom complet pour le Nom du travail ne rentre pas sur une ligne, appuyer sur [Détails] (**[Sélection de droite]**) pour passer à l'affichage du nom sur 3 lignes.

Clavier USB


Lorsqu'un clavier USB est connecté, il est possible de vérifier si le clavier USB peut être utilisé.

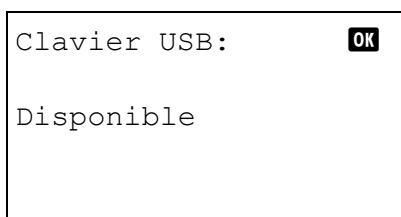

- 1 Dans le menu État, appuyez sur △ ou ▽ pour sélectionner Clavier USB.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Si le clavier USB est disponible à l'utilisation, Disponible est affiché.

Réseau

Il est possible de vérifier l'état du réseau pour la machine.

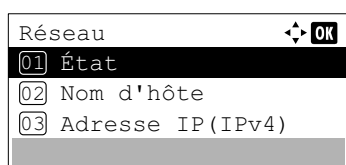

- 1 Dans le menu État, appuyer sur △ ou ▽ pour sélectionner Réseau.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Le menu Réseau s'affiche.

- 3 Appuyer sur △ ou ▽ pour sélectionner l'élément à vérifier.

Les éléments suivants peuvent être vérifiés.


- État
- Nom d'hôte
- Adresse IP(IPv4)
- Adresse IP(IPv6)
- Adresse MAC

- 4 Appuyer sur **[OK]**. Les détails sélectionnés s'affichent.

Wi-Fi

Lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36) est installé, il est possible de vérifier l'état du réseau sans fil en option.

 **Remarque** Wi-Fi ne s'affiche que lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36) est installé.

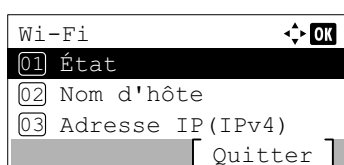

1 Dans le menu État, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Wi-Fi.

2 Appuyer sur [OK]. Le menu Wi-Fi s'affiche.

3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner l'élément à vérifier.

Les éléments suivants peuvent être vérifiés.


- État
- Nom d'hôte
- Adresse IP(IPv4)
- Adresse IP(IPv6)
- Nom rés. (SSID)
- Adresse MAC

4 Appuyer sur [OK]. Les détails sélectionnés s'affichent.

Wi-Fi Direct

Il est possible de vérifier l'état de connexion du Kit d'interface réseau sans fil en option et de configurer le réseau par bouton-poussoir.

 **Remarque** Wi-Fi Direct ne s'affiche que lorsque le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-36) est installé.

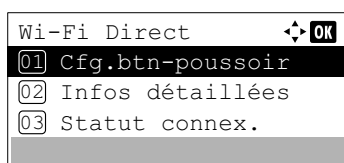

1 Dans le menu État, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Wi-Fi Direct.

2 Appuyer sur [OK]. Le menu Wi-Fi Direct s'affiche.

Les options disponibles dans les paramètres Wi-Fi Direct sont les suivantes :

- Config.btn-poussoir...6-7
- Infos détaillées...6-7
- Statut connex....6-7

Config.btn-poussoir

Lorsque l'ordinateur ou le périphérique mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct, mais prend en charge WPS, il est possible de configurer le réseau en utilisant le bouton-poussoir.

Appuyez sur le bouton-poussoir de la machine, puis appuyez sur [Suivant].

[Suivant]

- 1 Dans le menu Wi-Fi Direct, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Cfg.btn-poussoir.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.
- 3 Appuyer sur [Suivant] (**[Sélection de droite]**).
- 4 Lorsque Nom du périph. ou Nom rés. (SSID) est affiché et que le nom est trop long pour être affiché sur une seule ligne, appuyer sur [Détails] (**[Sélection de droite]**) pour passer à l'affichage du nom sur 3 lignes.

Infos détaillées

Il est possible de consulter les informations détaillées de Wi-Fi Direct.

Infos détaillées $\blacktriangleleft$ **OK**

Nom rés. (SSID) 2/ 6
Direct-KMxxxxxxxxxxxx

[Détails]

Infos détaillées $\blacktriangleleft$ **OK**

Nom rés. (SSID) 2/ 6
Direct-KMxxxxxxxxxxxx

[Détails]

- 1 Dans le menu Wi-Fi Direct, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Infos détaillées.
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Infos détaillées s'affiche.
Le journal détaillé des travaux comprend 6 pages au total. Appuyer sur $\triangleright$ pour afficher la page suivante ou sur $\triangleleft$ pour revenir à la page précédente.
Appuyer sur **[OK]** pour revenir au menu Wi-Fi Direct.
- 3 Lorsque Nom du périph. ou Nom rés. (SSID) est affiché et que le nom est trop long pour être affiché sur une seule ligne, appuyer sur [Détails] (**[Sélection de droite]**) pour passer à l'affichage du nom sur 3 lignes.

Statut connex.

Il est possible de consulter l'état de Wi-Fi Direct.

Statut connex. **OK**

Connecté 3

Limite 3

[Menu]


- 1 Dans le menu Wi-Fi Direct, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Statut connex..
- 2 Appuyer sur **[OK]**. L'écran Statut connex. s'affiche.
Appuyer sur [Menu] (**[Sélection de gauche]**) pour afficher les éléments suivants.
 - Déconnecter tout (déconnecter toutes les connexions Wi-Fi Direct)
 - Périph. connectés (afficher les périphériques connectés)

Réseau en option

Lorsque le kit d'interface réseau en option (IB-50) ou le kit d'interface réseau sans fil en option (IB-51) est installé, il est possible de vérifier l'état du réseau en option.



Remarque Réseau en option s'affiche uniquement lorsque le kit d'interface réseau (IB-50) ou le kit d'interface réseau sans fil (IB-51) est installé.

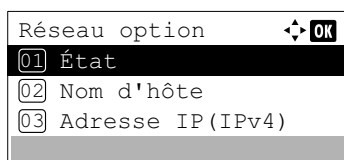

1 Dans le menu État, appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Réseau en option.

2 Appuyer sur [OK]. Le menu Réseau en option s'affiche.

3 Appuyer sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner l'élément à vérifier.

Les éléments suivants peuvent être vérifiés.

- État
- Nom d'hôte
- Adresse IP(IPv4)
- Adresse IP(IPv6)
- Nom rés. (SSID) (uniquement Kit d'interface réseau sans fil (IB-51))
- Adresse MAC

Appuyer sur [OK]. Les détails sélectionnés s'affichent.

7 Maintenance

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Remplacement de la cartouche de toner.....	7-2
Remplacement du bac de récupération de toner.....	7-7
Nettoyage de l'imprimante	7-9

Remplacement de la cartouche de toner

L'imprimante affiche des messages à deux stades d'utilisation du toner :

- Lorsque la quantité de toner devient faible, l'imprimante affiche le message `Toner bientôt vide`, qui constitue un premier avertissement. Il n'est pas forcément nécessaire de remplacer la cartouche à ce stade. Préparer le nouveau kit de toner.
- Si le message ci-dessus est ignoré et que l'impression continue, l'imprimante affiche le message `Remplacer le toner` juste avant que la cartouche de toner ne soit complètement vide. L'imprimante cessera d'imprimer. Vous devez alors remplacer la cartouche immédiatement. Se reporter à la section *Remplacement de la cartouche de toner* à la page 7-3.

Fréquence de remplacement de la cartouche de toner

La durée de vie des cartouches de toner dépend de la quantité de toner nécessaire pour réaliser les travaux d'impression. Selon ISO/IEC 19752 et avec la fonction EcoPrint désactivée, la cartouche de toner possède les performances d'impression suivantes (pour du papier A4/Letter) : 12 500 images (ECOSYS P3045dn), 15 500 images (ECOSYS P3050dn), 21 000 images (ECOSYS P3055dn pour les États-Unis) ou 25 000 images (ECOSYS P3055dn pour les destinations différentes des États-Unis et ECOSYS P3060dn)

Cartouche de toner de démarrage

La cartouche de toner fournie avec l'imprimante est une cartouche de toner de démarrage. Elle peut imprimer en moyenne 6000 images (ECOSYS P3045dn), 8000 images (ECOSYS P3050dn) ou 10 000 images (ECOSYS P3055dn et ECOSYS P3060dn).

Kits de toner

- Cartouche de toner
- Bac de récupération de toner
- Sacs en plastique destinés à recueillir la cartouche de toner et le bac de récupération de toner usagés
- Guide d'installation

IMPORTANT Lors du remplacement de la cartouche de toner, éloignez temporairement les supports de stockage et les fournitures informatiques (disquettes et mémoires USB, par exemple) de la cartouche de toner. Vous éviterez ainsi de les endommager avec le magnétisme du toner.

Nettoyez toujours l'intérieur de l'imprimante après le remplacement de la cartouche de toner. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Nettoyage de l'imprimante* à la page 7-9.

Kyocera Document Solutions Inc. rejette toute responsabilité en cas de dégâts ou de problèmes liés à l'utilisation de cartouches de toner différentes des cartouches de toner originales Kyocera. Pour obtenir les meilleures performances, il est également recommandé d'utiliser uniquement les cartouches de toner Kyocera spécifiquement conçues pour l'utilisation dans votre pays ou votre région. Si une cartouche de toner pour une autre destination est installée, l'imprimante cessera d'imprimer.



Remarque Pour maintenir la qualité, nous recommandons d'utiliser des cartouches de toner Kyocera originales, qui doivent passer de nombreuses inspections de qualité.

Récolte d'information sur les puces mémoire - La puce mémoire fixée à la cartouche de toner est conçue pour améliorer la commodité de l'utilisateur final, pour aider lors de l'opération de recyclage des cartouches de toner usagées et pour récolter des informations utiles à la planification et au développement de nouveaux produits. Les informations récoltées sont anonymes - elles ne peuvent être associées à aucun individu particulier et les données sont prévues pour une utilisation anonyme.

Remplacement de la cartouche de toner

Cette section décrit la procédure de remplacement des cartouches de toner. Lorsque vous remplacez la cartouche de toner, remplacez toujours le bac de récupération de toner en même temps. En effet, lorsque celui-ci est plein, le toner usagé risque de déborder et d'endommager l'imprimante.




ATTENTION Ne tentez pas d'incinérer la cartouche de toner. Des étincelles dangereuses peuvent provoquer des brûlures.


IMPORTANT Avant de remplacer la cartouche de toner, retirer le papier du bac MF.




Remarque Il n'est pas nécessaire de mettre l'imprimante hors tension pour procéder au remplacement. Si vous la mettez hors tension, toutes les données en cours de traitement dans l'imprimante seront supprimées.

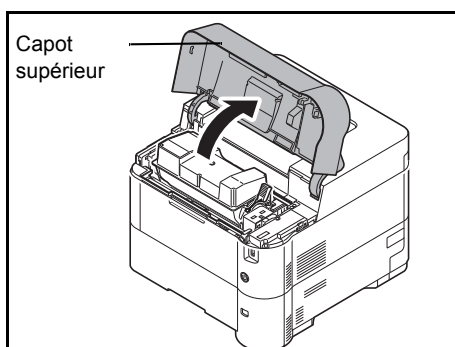


1 Ouvrez le capot supérieur.

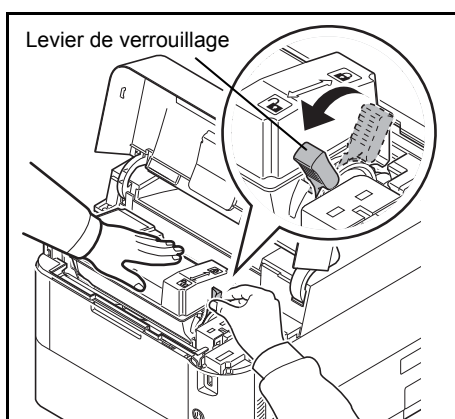


2 Tournez le levier de verrouillage en position de déverrouillage.

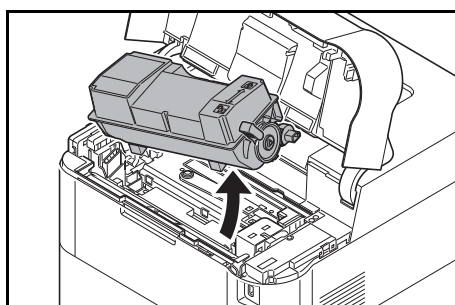


3 Retirez soigneusement la cartouche de toner usagée de l'imprimante.

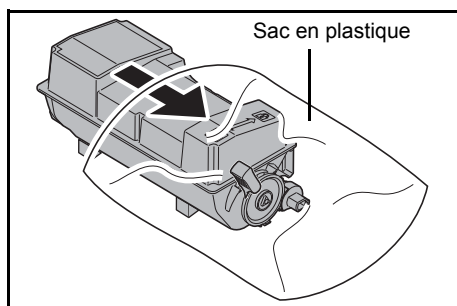

- 4** Placez la cartouche de toner usagée dans le sac en plastique (fourni dans le kit de toner) et mettez celui-ci au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

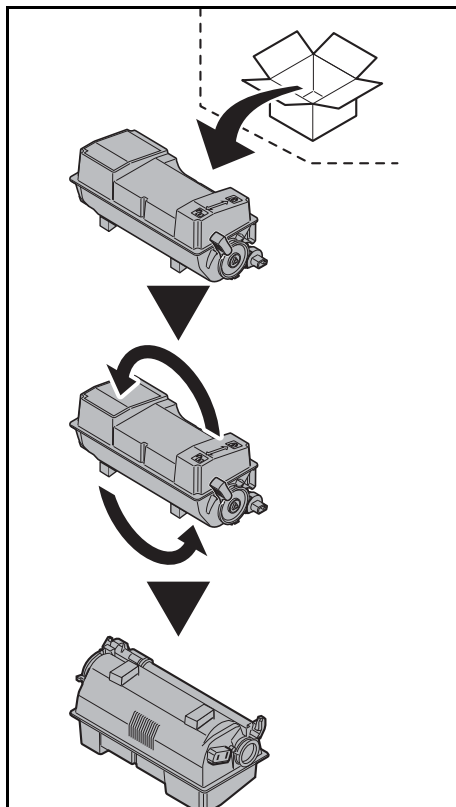



- 5** Sortez la nouvelle cartouche du kit de toner.

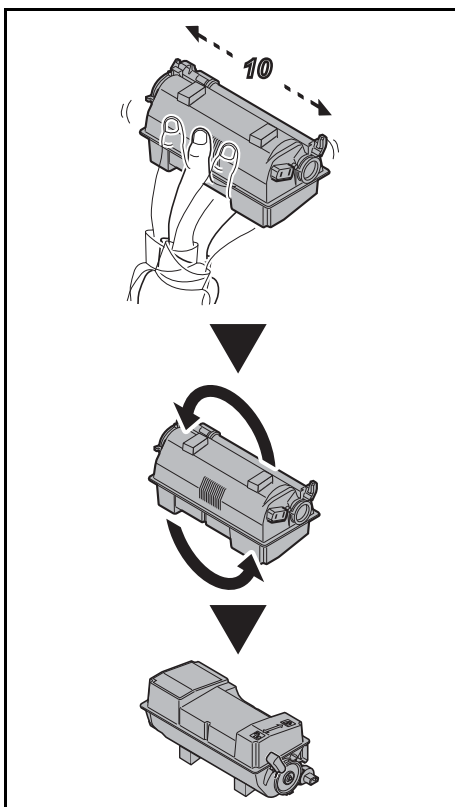


- 6** Agiter la nouvelle cartouche au moins 10 fois afin de répartir le toner de manière uniforme à l'intérieur de la cartouche, comme indiqué sur l'illustration.

Ne pas appuyer trop fort au centre de la cartouche de toner et ne pas toucher pas la fente d'alimentation du toner.

IMPORTANT Ne pas toucher la partie de la cartouche de toner indiquée sur le diagramme.

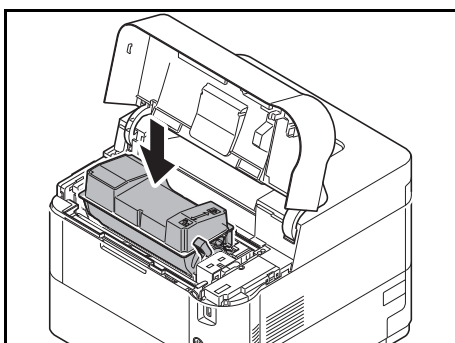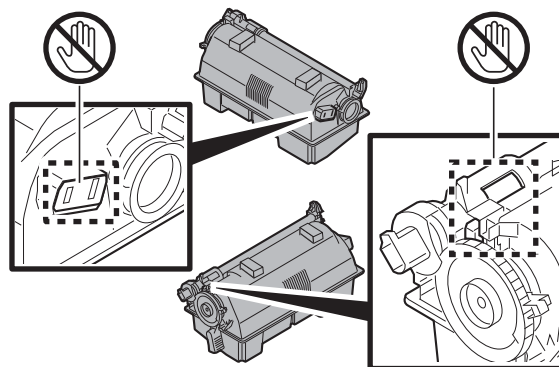


- 7** Placer la nouvelle cartouche de toner dans l'imprimante comme illustré sur la figure.

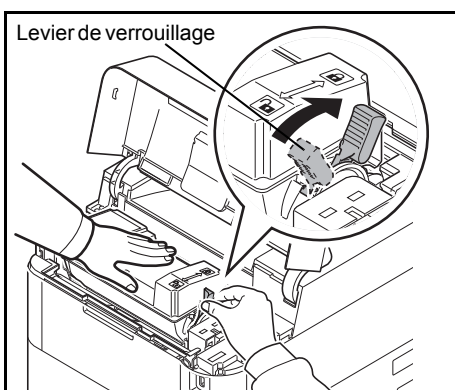

- 8** Poussez sur le dessus de la cartouche de toner pour l'installer correctement.

- 9** Tourner le levier de verrouillage en position de verrouillage.

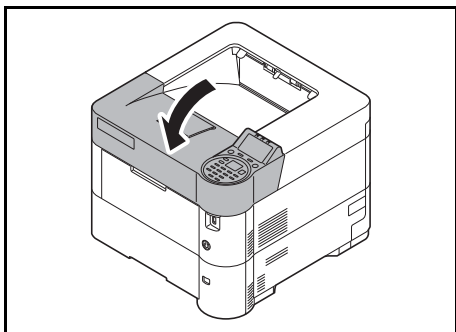

10 Refermez le capot supérieur.



Remarque Si le capot supérieur (plateau supérieur) ne ferme pas, vérifiez que la nouvelle cartouche de toner est installée correctement (voir étape 7).

Après utilisation, toujours mettre au rebut la cartouche de toner et le bac de récupération de toner conformément aux réglementations nationales et locales.


Passez à la section suivante.

Remplacement du bac de récupération de toner


Remplacer le bac de récupération de toner lorsque le message `Le bac de récupération de toner est plein.` est affiché et lors du remplacement de la cartouche de toner. Le kit de toner contient un bac de récupération de toner neuf. Le bac de récupération de toner doit être remplacé avant de pouvoir utiliser l'imprimante.



ATTENTION Ne tentez pas d'incinérer la cartouche de toner. Des étincelles dangereuses peuvent provoquer des brûlures.

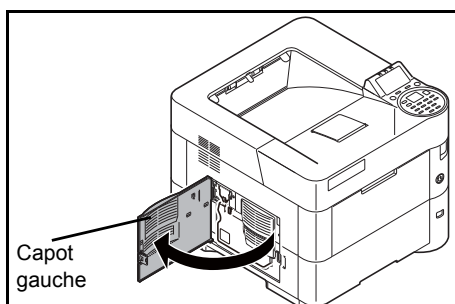


- 1** Ouvrez le capot gauche.

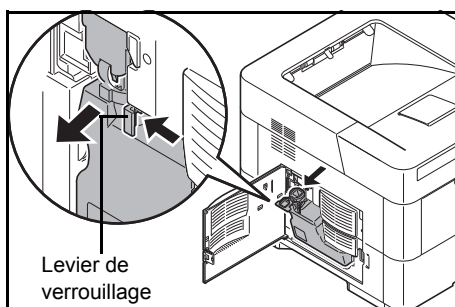

- 2** Tout en maintenant le bac de récupération de toner, appuyez sur le levier de verrouillage, puis retirez le bac avec précaution.




Remarque Afin de ne pas renverser de toner à l'intérieur de l'imprimante, retirez le bac le plus doucement possible. Veillez à ne pas diriger l'ouverture du bac vers le bas.

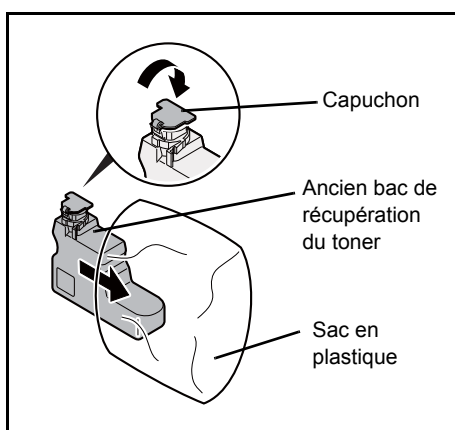


- 3** Fermez le capuchon du bac de récupération de toner après avoir retiré le bac de l'imprimante.


- 4** Afin de ne pas renverser le toner, placez le bac de récupération de toner usagé dans le sac en plastique (fourni dans le kit de toner) et mettez celui-ci au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

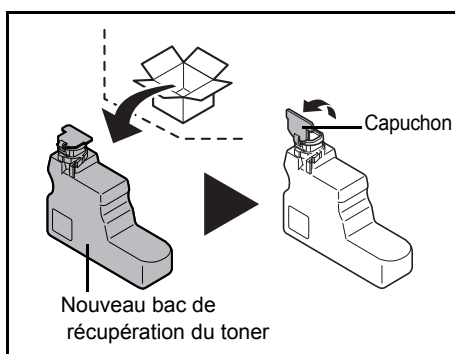

- 5** Ouvrez le capuchon du nouveau bac de récupération de toner.

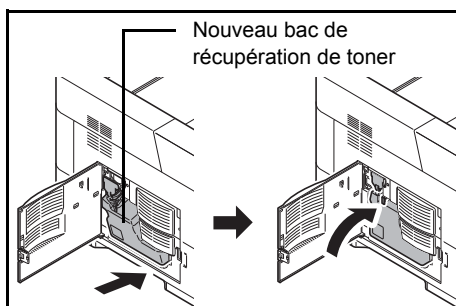

- 6** Insérez le nouveau bac de récupération de toner, comme indiqué sur l'illustration. Une fois positionné correctement, il s'enclenche.

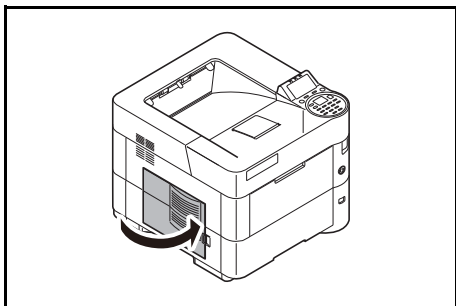


- 7** Assurez-vous que le bac de récupération de toner est correctement inséré et refermez le capot gauche.

Après avoir remplacé la cartouche de toner et le bac de récupération de toner, nettoyez l'unité de transfert du papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Nettoyage de l'imprimante* à la page 7-9.


Nettoyage de l'imprimante

Afin d'éviter tout problème de qualité d'impression, il est nécessaire de nettoyer l'intérieur de l'imprimante à chaque remplacement de la cartouche de toner.


IMPORTANT Avant de nettoyer l'imprimante, retirer le papier du bac MF.

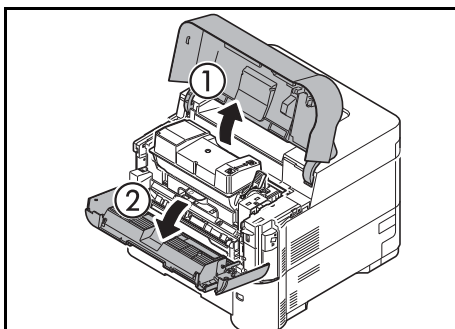


- 1** Ouvrez le capot supérieur et le capot avant.

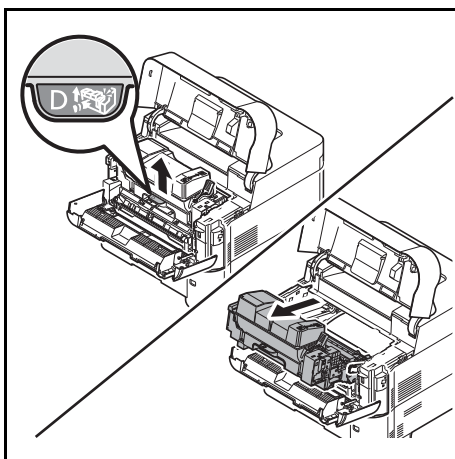


- 2** Sortir le développeur avec la cartouche de toner.

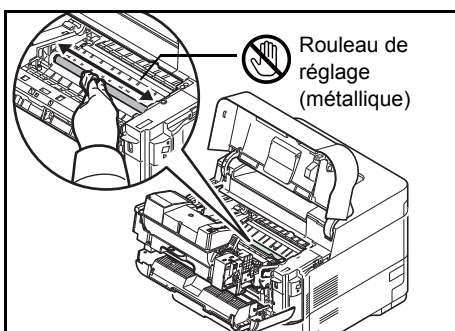


- 3** Utilisez un chiffon non pelucheux pour dépoussiérer et nettoyer le rouleau de registration.

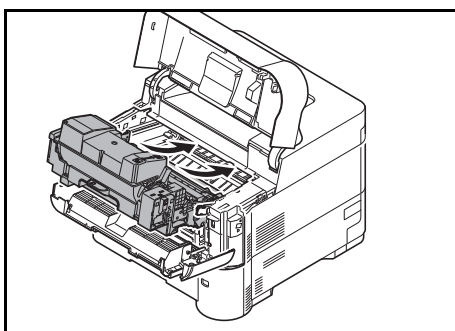


- 4** Remplacez le développeur et la cartouche de toner dans l'appareil.

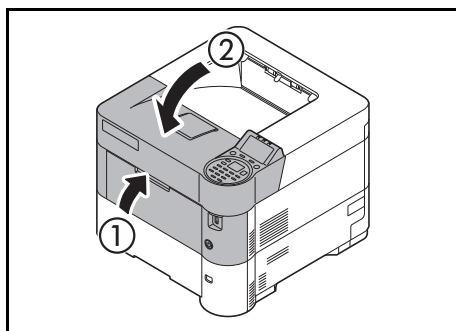

5 Fermer le capot avant et le capot supérieur.

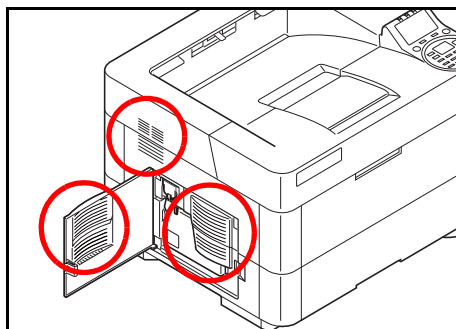

6 Ouvrez le capot gauche. Utilisez un chiffon non pelucheux pour dépoussiérer et nettoyer les orifices de ventilation.

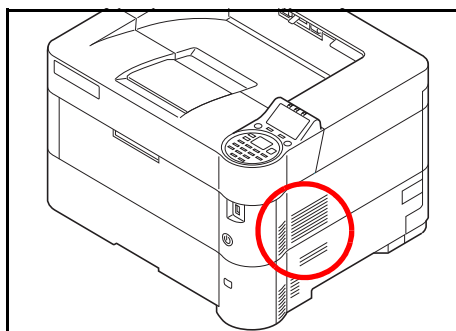

7 Fermer le capot gauche.

8 Utilisez un chiffon non pelucheux pour dépoussiérer et nettoyer les orifices de ventilation du côté droit de la machine.

Inutilisation prolongée et déplacement de l'imprimante

Inutilisation prolongée

Si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une longue période, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Nous vous recommandons de consulter votre revendeur pour connaître les mesures supplémentaires que vous devez prendre afin d'éviter tout dégât lorsque vous réutiliserez l'imprimante la prochaine fois.

Déplacement de l'imprimante

Lorsque vous déplacez l'imprimante :

- Déplacez-la avec soin.
- Tenez-la la plus droite possible et évitez de renverser le toner à l'intérieur de l'imprimante.
- Assurez-vous de consulter un technicien de maintenance avant d'effectuer tout transport de l'imprimante sur une longue distance.
- Conserver l'imprimante à l'horizontale.



AVERTISSEMENT Si vous expédiez l'imprimante, retirez et emballez le développeur dans un sac en plastique et expédiez l'imprimante à part.

8 Dépannage

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Dépannage.....	8-2
Messages d'erreur	8-8
Élimination des bouchages papier	8-20

Si vous ne parvenez pas à résoudre un incident, faites appel à un technicien de maintenance.

Dépannage

Résolution des dysfonctionnements

Le tableau ci-dessous fournit des recommandations générales de résolution des problèmes.

En cas de problème avec la machine, consulter les vérifications et effectuer les procédures décrites dans les pages suivantes. Si le problème persiste, contacter le technicien de maintenance.





Remarque Le numéro de série sera nécessaire pour nous contacter.

Pour vérifier le numéro de série, se reporter à la section *Vérification du numéro de série de l'équipement* à la page *i*.

Dysfonctionnement de la machine

Lorsque les dysfonctionnements suivants de la machine se produisent, prendre les mesures appropriées.


Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Une application ne démarre pas.	Le délai de réinitialisation automatique du panneau est-il court ?	Régler le délai de réinitialisation automatique du panneau au moins à 30 secondes.	<i>page 4-119</i>
L'écran ne répond pas lorsque la machine est sous tension.	Vérifier le cordon d'alimentation.	Raccorder correctement les deux extrémités du cordon d'alimentation.	—
Des feuilles vierges sont éjectées. 	—	Vérifier les paramètres du logiciel applicatif.	—
Les bourrages papier sont fréquents.	Le papier a-t-il été chargé correctement ?	Charger le papier correctement.	<i>page 2-40</i>
	—	Modifier l'orientation du papier de 180 degrés.	<i>page 2-40</i>
	Le type de papier est-il pris en charge ? Le papier est-il en bon état ?	Retirer le papier, le retourner et le recharger.	<i>page 2-40</i>
	Le papier est-il tuilé, plié ou froissé ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	<i>page 2-40</i>
	Des feuilles ou des morceaux de papier sont-ils coincés dans la machine ?	Retirer le papier coincé.	<i>page 8-20</i>

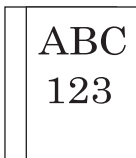

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Au moins 2 feuilles sont superposées lors de l'éjection (alimentation multiple) 	—	Charger le papier correctement.	page 2-40
Les impressions sont froissées. 	Le papier a-t-il été chargé correctement ?	Charger le papier correctement.	page 2-40
	—	Modifier l'orientation du papier de 180 degrés.	page 2-40
	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	page 2-40
Les impressions sont tuilées. 	—	Retourner le papier dans le magasin ou changer l'orientation de 180 degrés par rapport à la position du papier.	page 2-40
	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	page 2-40
Le pilote d'imprimante ne peut pas être installé.	Le pilote est-il installé avec le nom d'hôte alors que la fonction Wi-Fi ou Wi-Fi Direct est disponible ?	Spécifier l'adresse IP à la place du nom d'hôte.	—
Impossible d'imprimer.	La machine est-elle branchée ?	Brancher le cordon d'alimentation sur une prise de courant.	—
	La machine est-elle sous tension ?	Mettre la machine sous tension.	page 2-37
	Le câble USB et le câble réseau sont-ils connectés ?	Brancher le câble USB et le câble réseau correctement.	—
Impression impossible avec la mémoire USB. Mémoire USB non reconnue.	L'hôte USB est-il verrouillé ?	Sélectionner Déverrouiller dans les paramètres de l'hôte USB.	page 4-139
	—	Vérifier que la mémoire USB est bien branché dans la machine.	—
Lorsque Auto-IP est déjà réglé sur Activé, l'adresse IP n'est pas attribuée automatiquement.	La valeur saisie pour l'adresse de liaison locale de TCP/IP(v4) est-elle différente de « 0.0.0.0 » ?	Saisir « 0.0.0.0 » pour l'adresse IP de TCP/IP(v4).	page 2-5

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
La machine émet de la vapeur dans la zone autour de la fente d'éjection du papier.	Vérifier si la température de la pièce est basse ou si du papier humide a été utilisé.	Selon l'environnement d'impression et les conditions du papier, la chaleur générée pendant l'impression peut entraîner l'évaporation de l'humidité du papier et la vapeur émise peut sembler de la fumée. Cela n'est pas un problème et vous pouvez continuer à imprimer. Si la vapeur vous préoccupe, augmentez la température de la pièce ou remplacez la papier par un papier neuf et sec.	—

Problèmes avec l'image imprimée

Lorsque les problèmes suivants se produisent sur l'image imprimée, prendre les mesures appropriées.

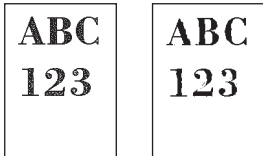Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Les images imprimées sont trop claires. 	Le papier est-il humide ?	Remplacer le papier par du papier neuf.	page 2-40
	La densité a-t-elle été modifiée ?	Sélectionner le niveau de densité approprié.	page 4-60
	Le toner est-il réparti uniformément dans la cartouche de toner ?	Secouer plusieurs fois la cartouche de toner horizontalement.	page 7-3
	Le mode EcoPrint est-il activé ?	Désactiver le mode EcoPrint.	page 4-60
	—	S'assurer que le paramètre de type de papier est correct pour le papier utilisé.	page 4-43
	—	Sélectionner le [Menu] > Réglage/Maint. > Param. service > Tambour > [OK] > [OK] .	—
Les images imprimées sont trop sombres bien que l'arrière-plan de l'original numérisé soit blanc. 	La densité a-t-elle été modifiée ?	Sélectionner le niveau de densité approprié.	page 4-60
	—	Sélectionner le [Menu] > Réglage/Maint. > Param. service > Tambour > [OK] > [OK] .	—
	—	Sélectionner le [Menu] > Réglage/Maint. > Param. service > MC > [OK] > [OK] et augmenter la valeur d'ajustement. Augmenter la valeur d'ajustement de 1 niveau à la fois à partir de la valeur actuelle. Si aucune amélioration n'est constatée après l'augmentation de 1 niveau, augmenter à nouveau de 1 niveau. S'il n'y a toujours aucune amélioration, remettre le paramètre à sa valeur d'origine.	—
Des points noirs apparaissent sur l'arrière-plan blanc lorsqu'un original blanc est numérisé. 	—	Sélectionner le [Menu] > Réglage/Maint. > Param. service > Tambour2, charger du papier A4 dans le bac MF, puis sélectionner [OK] > [OK] . (Sauf ECOSYS P3045dn)	—

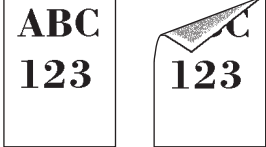Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Les images imprimées sont confuses. 	La machine est-elle utilisée dans un environnement à forte humidité ou dans lequel la température et l'humidité subissent de fortes variations ? —	Utiliser la machine dans un environnement ayant une humidité appropriée. Sélectionner le [Menu] > Réglage/ Maint. > Param. service > Tambour > [OK] > [OK] .	— —
Les images imprimées sont décalées. 	Le papier a-t-il été chargé correctement ?	Vérifier la position des guides de largeur du papier.	<i>page 2-40</i>
L'altitude est supérieure ou égale à 1000 m et des lignes blanches horizontales irrégulières apparaissent sur l'image. 	—	Sélectionner le [Menu] > Réglage/ Maint. > Param. service > Altitude Adj. > 2001 - 3000m ou 3001 - 3500m, puis sélectionner [OK] > [OK] .	—
L'altitude est supérieure ou égale à 1000 m et des points apparaissent sur l'image. 	—	Sélectionner le [Menu] > Réglage/ Maint. > Param. service > Altitude Adj. > 2001 - 3000m ou 3001 - 3500m, puis sélectionner [OK] > [OK] .	—
Saleté sur le bord supérieur ou l'arrière du papier. 	L'intérieur de la machine est-il sale ?	Nettoyer l'intérieur de la machine.	<i>page 7-9</i>

Problème	Vérifications	Actions correctives	Page de référence
Une partie de l'image est périodiquement terne ou présent des lignes blanches. 	—	Sélectionner le [Menu] > Réglage/ Maint. > Param. service > Tambour > [OK] > [OK] .	—
L'image précédente reste et se retrouve légèrement sur l'impression. 	—	S'assurer que le paramètre de type de papier est correct pour le papier utilisé.	page 4-43

Messages d'erreur

Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur et d'entretien que vous pouvez traiter vous-même. Si le message **Erreur machine. Appeler technicien** s'affiche, mettez l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et faites appel à un technicien de maintenance.

Si le message **Erreur machine. Appeler technicien. ou Erreur. Éteignez, puis rallumer l'appareil.** s'affiche, mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension pour voir si l'imprimante se rétablit. Si l'imprimante ne se rétablit pas, mettez l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un technicien de maintenance ou un centre d'entretien agréé.

Certaines erreurs peuvent déclencher l'alarme sonore. Pour l'arrêter, appuyez sur **[Annuler]**.

Message	Action corrective
Des droits d'admin. machine sont nécessaires.	Les paramètres ne peuvent être modifiés qu'après avoir effectué la connexion avec des privilèges d'administrateur de la machine.
Accès refusé. Vous ne pouvez pas vous connecter.	L'opération de connexion a échoué pour le nombre de tentatives spécifiées et il n'est plus possible de se connecter. Contacter un administrateur système.
Le point d'accès pas été détecté.	Il n'a pas été possible de se connecter au réseau avec le kit interface réseau sans fil en option. Vérifier si le point d'accès a été configuré correctement. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Réseau sans fil (Paramètres du réseau sans fil)</i> à la page 4-91.
Erreur de compte. Appuyer sur [OK].	Ce message s'affiche lorsque la fonction de comptabilité des travaux est activée et qu'une tentative de spécifier les paramètres de comptabilité des travaux ou d'enregistrer ou de supprimer un compte échoue. Pour rétablir l'état Prêt de l'imprimante, appuyez sur [OK] .

Message	Action corrective
Aj. papier au mag. #	Il n'y a plus de papier dans la source de papier indiquée. Mettre du papier dans la source indiquée (bacs de papier, bac MF, chargeurs de papier en option ou chargeur en masse).
Aj. papier au by-pass	
Aj. pap. au bac G.C.	
Administrateur uniquement.	Les paramètres ne peuvent être modifiés qu'après avoir effectué la connexion avec des privilèges d'administrateur.
Limite de boîte dépassée.	La capacité de la boîte est atteinte. Supprimer des fichiers ou modifier la capacité de la boîte. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Utilisation de la boîte personnalisée (création, modification et suppression de boîte)</i> à la page 5-5.
Annulation...	Affiché lorsque les données sont en cours de suppression.
Connexion impossible.	Ce message apparaît lorsque la connexion Wi-Fi ou Wi-Fi Direct n'a pas été complétée. Vérifier les paramètres et vérifier l'état du signal. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Réseau (Paramètres réseau)</i> à la page 4-67.

Message	Action corrective
Connexion impossible au serveur d'authentification.	Appuyer sur [OK] et vérifier les éléments suivants : • Enregistrement sur le serveur d'authentification • Mot de passe et adresse de l'ordinateur pour le serveur d'authentification • Connexion au réseau Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Par. auth. rés. (Paramètre d'authentification réseau)</i> à la page 4-147.
Connexion au réseau impossible. Vérifier le réseau.	Impossible de se connecter au réseau en option. Vérifier les paramètres du réseau en option. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Réseau en option (Paramètres du réseau en option)</i> à la page 4-90.
Connexion impossible. Plusieurs points d'accès sont activés.	Le bouton-poussoir est-il enfoncé sur plusieurs points d'accès en même temps ? Spécifier un point d'accès à utiliser, puis appuyer à nouveau sur le bouton-poussoir. Réessayer la connexion en spécifiant un point d'accès après avoir patienté quelques instants.
Impr. rect. vers. imposs. sur ce papier	Vous avez tenté d'imprimer avec un format et un type de papier qui ne peuvent pas être utilisés pour l'impression recto verso. Appuyez sur [Continuer] ([Sélection de droite]) pour imprimer sur une seule face du papier.
Impossible d'exécuter ce travail. Limité par les paramètres d'autorisation.	Ce message s'affiche lorsque les opérations sont limitées dans le compte sur lequel la comptabilité des travaux est effective. Pour modifier les paramètres du compte, se reporter à la section <i>Détail/Modif. (Vérification/modification des paramètres d'ID de compte enregistré)</i> à la page 4-163.
Exécution impossible.	Il est impossible d'effectuer le nettoyage, car un travail est en cours de traitement, etc.
Non reconnu.	S'assurer que la carte ID a été enregistrée.

Message	Action corrective
Impossible de reconnaître carte ID.	S'assurer que le connecteur USB du lecteur de carte ID est correctement raccordé à la machine. Si l'hôte USB est réglé sur Verrouiller, modifier le paramètre sur Déverrouiller.
Imposs. de retirer la mém pendant l'utilis.	Ce message s'affiche lorsque Retirer mémoire a été sélectionné pendant l'utilisation d'une mémoire USB. L'écran précédent s'affiche à nouveau pendant 1 ou 2 secondes.
Magasin # non chargé.	Le bac de papier correspondant n'est pas installé. Installez-la.
Vérifier magasin #.	Ce message s'affiche lorsqu'une erreur de soulèvement de papier s'est produite dans le bac à papier source. Ouvrez le bac correspondant à la source de papier affichée (les bacs à papier ou les chargeurs de papier optionnels) et vérifiez que le papier est bien chargé. Le message Appeler technicien. est affiché lorsque cette erreur se répète.
Fermer capot gauche.	Le capot gauche de l'imprimante est ouvert. Fermer le capot gauche.
Fermer le capot arrière.	Le capot arrière de l'imprimante est ouvert. Refermer le capot arrière.
Fermer capot sup.	Le capot supérieur de l'imprimante est ouvert. Fermez-le.

Message	Action corrective
Inclure l'adresse IPv6 entre crochets [].	L'adresse IPv6 saisie dans le nom d'hôte n'est pas incluse entre crochets []. Pour saisir l'adresse IPv6, insérer l'adresse entre crochets [] (par ex. [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140).
Erreur Éteignez, puis rallumez l'appareil. ####	Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre la machine hors tension, puis appuyer à nouveau dessus pour la remettre sous tension. Si ce message reste affiché, appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pour mettre l'appareil hors tension et contacter un technicien de maintenance.
Impossible d'obtenir les informations de l'utilisateur réseau.	Une erreur s'est produite lors de l'obtention des informations de l'utilisateur après l'authentification. Se reconnecter.
Fichier supprimé. Vérifiez la boîte récupération toner.	Le fichier ou la boîte sélectionnés n'existent pas. Vérifier que la boîte n'a pas été supprimée ou que le fichier n'a pas été supprimé ou déplacé.
Formater carte SD.	La carte mémoire SD/SDHC installée dans l'imprimante n'est pas formatée et ne peut pas être lue ou écrite. Pour formater une carte mémoire SD/SDHC, suivre la procédure de la section <i>Formater carteSD (Formatage de la carte mémoire SD)</i> à la page 4-113.
Formater SSD.	Le SSD installé dans l'imprimante n'est pas formatée et ne peut pas être lu ou écrit. Pour formater un SSD, suivre la procédure de la section <i>Formater SSD (formatage du SSD)</i> à la page 4-112.

Message	Action corrective
ID compte incorrect.	L'ID de compte ne correspond pas. Vérifier l'ID de compte enregistré. Pour plus d'informations, voir <i>Param.compt.trav (Paramètres de la comptabilité des travaux)</i> à la page 4-158.
ID compte incorrect. Appuyer sur [OK].	Ce message s'affiche lorsque la fonction de comptabilité des travaux est activée et qu'aucun compte n'est défini pour un travail d'impression transmis ou si le compte spécifié n'est pas enregistré (le compte incorrect est défini). Pour rétablir l'état Prêt de l'imprimante, appuyez sur [OK] . Pour plus d'informations, voir <i>Param.compt.trav (Paramètres de la comptabilité des travaux)</i> à la page 4-158.
ID incorrecte.	L'ID utilisateur entré pour un travail privé est incorrect. Vérifiez l'ID indiqué sur le pilote d'imprimante.
Nom util. ou mot de passe conn. incorrect	Le serveur NTLM a rejeté l'authentification. Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe correct.
Nom util. ou mot de passe conn. incorrect Travail annulé.	Entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion correct.
Mot de passe incorr.	Entrer le mot de passe correct.
Dépassement de restr. compta. travaux. Appuyer sur [OK].	Ce message s'affiche lorsque la fonction de comptabilité des travaux est activée, dans le cas d'une tentative de dépassement de la limite d'impression définie pour chaque compte. Pour rétablir l'état Prêt de l'imprimante, appuyez sur [OK] . Pour plus d'informations, voir <i>Param.compt.trav (Paramètres de la comptabilité des travaux)</i> à la page 4-158.

Message	Action corrective
Travail non stocké. Appuyer sur [OK].	Le travail est annulé. Appuyer sur [OK] .
Erreur KPDL. Appuyer sur [OK].	Le traitement de l'imprimante est interrompu car une erreur KPDL s'est produite. Pour imprimer un rapport d'erreur, affichez <code>Rpt erreur KPDL</code> depuis le système de menus et sélectionnez <code>Activé</code> . Appuyez sur [OK] pour reprendre l'impression. Vous pouvez abandonner l'impression en appuyant sur [Annuler] . Si le paramètre <code>Correc. erreur auto</code> est défini sur la valeur <code>Activé</code> , l'impression reprendra automatiquement après une période prédéfinie.
Limite dépassée. Impossible d'ajouter davantage.	La boîte ajoutée dépasse le nombre maximum de boîtes. Supprimer les boîtes inutiles. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Utilisation de la boîte personnalisée (création, modification et suppression de boîte)</i> à la page 5-5.
Charger papier dans magasin #. A4  Format de papier différent réglé. Vérifiez le format du papier.	Le format du papier dans le magasin et le format du papier sur la molette de format de papier ne sont pas les mêmes. Vérifier le format du papier.
Charger le papier dans le bac G.C. A4 Normal	Aucun papier dans le chargeur en masse ne correspond aux données d'impression. Charger du papier dans le bac multifonction. Appuyer sur <code>[Continuer]</code> ([Sélection de droite]) pour reprendre l'impression. Si vous souhaitez imprimer à partir d'une autre source de papier, appuyez sur <code>[Alt]</code> ([Sélection de gauche]) pour afficher <code>Alternative:</code> et changer la source d'alimentation du papier. Vous pouvez abandonner l'impression en appuyant sur [Annuler] .

Message	Action corrective
Charger papier dans magasin #. A4 Normal	Le bac contenant le format et le type de papier requis pour le travail d'impression demandé est vide. Chargez du papier dans le bac indiqué à la place de #. Appuyez sur [Continuer] ([Sélection de droite]) pour reprendre l'impression. Si vous souhaitez imprimer à partir d'une autre source de papier, appuyez sur [Alt] ([Sélection de gauche]) pour afficher <i>Alternative:</i> et changer la source d'alimentation du papier. Vous pouvez abandonner l'impression en appuyant sur [Annuler].
Charger papier dans by-pass. A4 Normal	Aucun bac contenant le type et le format de papier requis pour le travail d'impression demandé n'est installé. Chargez du papier dans le bac multifonction. Appuyez sur [Continuer] ([Sélection de droite]) pour reprendre l'impression. (Ne chargez pas le bac MF avec un format de papier différent du format défini pour ce bac, au risque de provoquer un bourrage papier.) Si vous souhaitez imprimer à partir d'une autre source de papier, appuyez sur [Alt] ([Sélection de gauche]) pour afficher <i>Alternative:</i> et changer la source d'alimentation du papier. Vous pouvez abandonner l'impression en appuyant sur [Annuler].
Sécurité faible	Ce message s'affiche lorsque <i>Faible</i> a été sélectionné dans le niveau de sécurité.
Erreur machine. Appeler technicien. ####:0123456	#### représente une erreur mécanique (#=0, 1, 2, ...). Appelez un technicien de maintenance. L'imprimante ne fonctionne pas lorsque ce message est affiché. Le nombre total de pages imprimées est également indiqué, par exemple 0123456. Noter le code d'erreur affiché sur l'écran et contacter un représentant de service.
Mémoire pleine. Le trav. d'impression ne peut être terminé.	La quantité totale de données reçues par l'imprimante dépasse la mémoire interne de l'imprimante. Appuyez sur [OK] pour reprendre l'impression. Vous pouvez abandonner l'impression en appuyant sur [Annuler]. Si le paramètre Correc. erreur auto est défini sur la valeur <i>Activé</i>, l'impression reprendra automatiquement après une période prédéfinie.
Pas de copies multi. Appuyer sur [OK].	Les copies multiples n'ont pas pu être imprimées car le disque RAM est désactivé ou le SSD n'est pas installé. Essayez d'ajouter plus de mémoire ou d'installer un SSD, puis de configurer les paramètres du disque RAM. Appuyer sur [OK] pour imprimer une seule copie.

Message	Action corrective
Toner non original. Appuyez sur [Aide].	Ce message s'affiche si la cartouche de toner installée n'est pas originale. Le fabricant rejette toute responsabilité quant aux dégâts causés par un toner non original. Pour utiliser la cartouche de toner actuellement installée, appuyer simultanément sur [OK] et [Annuler] pendant au moins 3 secondes.
 Papier coincé ##### [Aide]	Un bourrage papier s'est produit. L'emplacement du bourrage papier est indiqué à la place de #. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Élimination des bourrages papier</i> à la page 8-20.
Erreur chemin papier. Placez le magasin#.	Il n'y a pas de cassette dans le chargeur ou celle-ci n'est pas insérée correctement. Après avoir inséré la cassette de nouveau, vous devriez pouvoir imprimer. Si au moins deux chargeurs optionnels sont installés et que le chargeur inférieur est sélectionné, le même message s'affiche si l'un des chargeurs ou la cassette de l'imprimante n'est pas installé correctement.
Erreur disque RAM. Appuyer sur [OK]. ##	Une erreur s'est produite au niveau du disque RAM. Notez le code d'erreur indiqué à la place de ##. Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants. 02 : Le mode disque RAM est <i>Désactivé</i>. régler le paramètre sur <i>Activé</i>. Se reporter à la section <i>Mode RAM Disk (Paramètres du disque RAM)</i> à la page 4-112. 03 : Le disque RAM est protégé en écriture avec l'opération de commande. Retirer la protection en écriture avec la commande. 04 : Espace insuffisant sur le disque. Purger les fichiers inutiles ou augmenter la taille du disque RAM. Pour plus d'informations, voir <i>Dim RAM Disk (Définition de la taille du disque RAM)</i> à la page 4-112. 05 : Le fichier désiré n'existe pas sur le disque RAM. Stocker le fichier sur le disque RAM. 10 : Le fichier stocké sur le disque RAM est protégé en écriture avec l'opération de commande. Retirer la protection en écriture avec la commande.
Rafr. tamb. en cours Veuillez patienter.	La machine est en cours d'ajustement pour maintenir sa qualité. Veuillez patienter.
Dépassement des numéros enregistrés. Impossible d'ajouter.	Il existe déjà 100 comptes enregistrés et il n'est plus possible d'enregistrer de nouveaux comptes.

Message	Action corrective
Remplacer MK.	Remplacer le kit d'entretien affiché à l'écran. Contacter le service d'assistance.
Remplacer le toner.	Il n'y a plus de toner dans la cartouche. Remplacez-la à l'aide d'un nouveau kit de toner. L'imprimante ne fonctionne pas lorsque ce message est affiché.
Limité par Compta. travaux Appuyer sur [OK].	Ce message s'affiche lors d'une tentative d'impression lorsque la fonction de comptabilité des travaux est activée avec une restriction appliquée comme limite de travaux pour chaque compte de travaux. Pour rétablir l'état Prêt de l'imprimante, appuyez sur [OK] . Pour plus d'informations, voir <i>Param.compt.trav (Paramètres de la comptabilité des travaux)</i> à la page 4-158.
Erreur carte SD. Appuyer sur [OK]. ##	Une erreur s'est produite sur la carte mémoire SD/SDHC. Notez le code d'erreur indiqué à la place de ##. Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants. 02 : L'imprimante ne prend pas en charge la carte mémoire SD/SDHC insérée ou la carte mémoire SD/SDHC est défectueuse. Installer la carte mémoire SD/SDHC correcte. 03 : La carte mémoire SD/SDHC est protégée en écriture avec l'opération de commande. Retirer la protection en écriture avec la commande. 04 : Il n'y a pas suffisamment d'espace sur la carte mémoire SD/SDHC. Supprimer les fichiers inutiles ou utilisez une nouvelle carte mémoire SD/SDHC. 05 : Le fichier désiré n'existe pas sur la carte mémoire SD/SDHC. Stocker le fichier sur la carte mémoire SD/SDHC. 10 : Le fichier stocké sur la carte mémoire SD/SDHC est protégé en écriture avec l'opération de commande. Retirer la protection en écriture avec la commande.
Erreur SSD. Appuyer sur [OK]. ##	Une erreur de SSD s'est produite. Notez le code d'erreur indiqué à la place de ##. Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants. 03 : Le SSD est protégé en écriture avec l'opération de commande. Retirer la protection en écriture avec la commande. 04 : Espace insuffisant sur le SSD. Supprimez les fichiers et autres éléments inutiles afin de libérer de l'espace. 05 : Le fichier désiré n'existe pas sur le SSD. Stocker le fichier sur le SSD. 10 : Le fichier stocké sur le SSD est protégé en écriture avec l'opération de commande. Retirer la protection en écriture avec la commande.

Message	Action corrective
Le périph. ne peut pas être connecté car les conn. autorisées seraient dépassées.	Est-ce que trois périphériques portatifs sont connectés simultanément ? Annuler une connexion à un périphérique portatif qui n'est pas utilisé ou régler le temps de déconnexion automatique de la machine pour interrompre les connexions des périphériques portatifs.
Le nom de fichier existe déjà. Impossible de copier.	La copie est impossible, car des données avec le même nom de fichier existent déjà sur la destination. Supprimer les données avec le même nom de fichier sur la destination avant la copie.
Le nom d'utilisateur n'est pas enregistré.	Le nom utilisateur de connexion saisi n'est pas enregistré. Vérifier le nom utilisateur de connexion.
Le bac de récupération de toner est plein.	Remettre le réservoir de déchets de toner en place. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Remplacement du bac de récupération de toner</i> à la page 7-7.
Le bac de récupération de toner est mal installé.	Le bac de récupération de toner n'est pas installé correctement. Corriger le problème. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Remplacement du bac de récupération de toner</i> à la page 7-7.
Cette ID de compte est déjà enregistrée.	L'ID de compte définie a déjà été enregistrée. Enregistrer un ID de compte différent.
Ce login nom utilisateur est déjà enregistré.	Le nom utilisateur de connexion modifié a déjà été enregistré. Définir un nom utilisateur de connexion différent.

Message	Action corrective
Toner bas.	Le toner est presque épuisé. Assurez-vous qu'une cartouche de toner neuve soit disponible sans délai. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Remplacement de la cartouche de toner à la page 7-2</i> .
Plateau sup. plein de papier. Retirer le papier.	Retirer du papier du plateau supérieur. L'impression reprend.
Consommable de marque inconnue installé. PC	Ce message s'affiche si les spécifications régionales de la cartouche de toner installée ne correspondent pas à celle de la machine. Installez la cartouche de toner spécifiée.
Erreur mémoire USB. Appuyer sur [OK]. ##	Une erreur s'est produite dans le périphérique de mémoire USB. Notez le code d'erreur indiqué à la place de ##. Les codes d'erreur possibles et leur signification sont les suivants. 01 : La quantité de données pouvant être enregistrée en une seule fois a été dépassée. Séparer le gros fichier en plusieurs fichiers plus petits. La mémoire USB est protégée en écriture. Retirer la protection en écriture. La mémoire USB est en panne. Même si le problème n'est pas résolu, formater la mémoire USB avec la machine ou utiliser la nouvelle mémoire USB compatible avec l'imprimante. 04 : Espace insuffisant. Supprimez les fichiers et autres éléments inutiles afin de libérer de l'espace.


Élimination des brouages papier



Si un brouage papier se produit dans l'unité de transfert du papier ou si aucune feuille n'est alimentée, le message Incident papier s'affiche ainsi que l'emplacement du brouage. Status Monitor ou Command Center RX peuvent indiquer l'emplacement du brouage papier (le composant dans lequel s'est produit le brouage papier). Éliminez le brouage papier. Après l'élimination du brouage papier, l'imprimante reprend l'impression.



IMPORTANT L'imprimante peut ne pas charger le papier correctement selon le type de papier. Imprimer plusieurs pages pour vérifier si l'imprimante peut charger le papier. Pour charger le papier de manière homogène, il est possible de sélectionner le mode demi vitesse à partir du pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, voir *Mode demi vitesse (paramètres du pilote d'imprimante)* à la page 3-10.

Emplacements de brouage papier possibles

L'illustration ci-dessous indique les circuits qu'emprunte le papier dans l'imprimante, y compris lorsque le chargeur de papier en option est installé. Vous y trouverez les emplacements auxquels des brouages papier risquent de se produire, ainsi qu'un tableau décrivant chacun des messages d'erreur. Les brouages papier peuvent se produire à plusieurs endroits sur un même chemin.

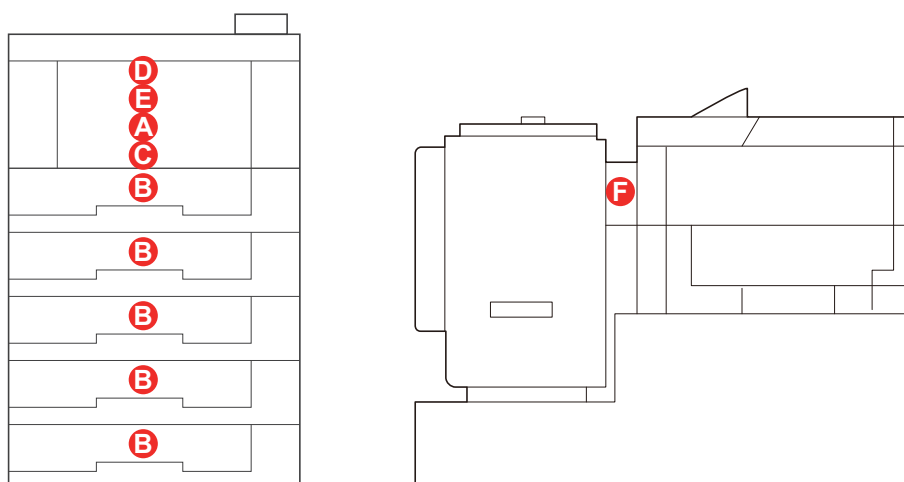

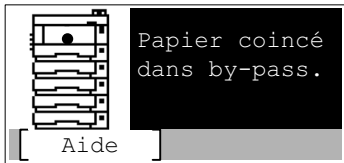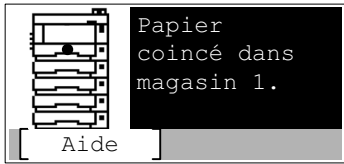Message de brouage papier	Incident papier principal	Description	Page de référence
	A	Du papier est coincé dans le bac MF.	page 8-22
	B	Du papier est coincé dans le bac. Il peut s'agir de la cassette 1 (supérieure), 2, 3 ou 4 (inférieure).	page 8-22

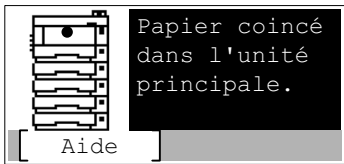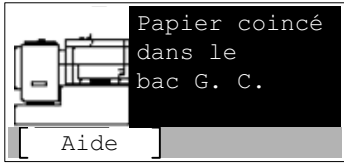Message de bourrage papier	Incident papier principal	Description	Page de référence
	C	Du papier est coincé dans l'unité recto verso.	<i>page 8-23</i>
	D	Du papier est coincé à l'intérieur de l'imprimante.	<i>page 8-24</i>
	E	Du papier est coincé dans l'unité arrière.	<i>page 8-26</i>
	F	Du papier est coincé dans le chargeur en masse optionnel.	<i>page 8-27</i>

Considérations générales relatives à l'élimination des bourrages papier

Rappelez-vous les considérations suivantes lorsque vous tentez d'éliminer un bourrage papier :

- Si des bourrages papier se produisent fréquemment, essayez d'utiliser un autre type de papier, de remplacer le papier par du papier provenant d'une autre rame ou de retourner la pile de papier avant de l'introduire dans l'imprimante. Si les bourrages papier persistent malgré ces mesures, il est possible que le problème vienne de l'imprimante.
- Selon l'emplacement du bourrage papier, il arrive que les pages coincées soient réimprimées lorsque l'impression reprend.

Précautions à prendre lors de la résolution d'incidents papier

- Ne pas réutiliser le papier récupéré après le bourrage.
- Si le papier a été déchiré pendant le retrait, veiller à retirer tous les morceaux de papier restant à l'intérieur de la machine. Ces derniers sont susceptibles de provoquer un autre incident papier.

Utilisation des messages d'aide


Lorsque Bourrage papier est affiché, appuyer sur [Aide] ([Sélection de gauche]) pour afficher la procédure permettant d'éliminer le bourrage.

Appuyer sur ▽ pour afficher l'étape suivante ou appuyer sur △ pour afficher l'étape précédente.


Appuyer sur [OK] pour quitter l'affichage du message d'aide en ligne.

Bac MF

Du papier est coincé dans le bac multifonction. Retirer le papier coincé en suivant la procédure ci-dessous.

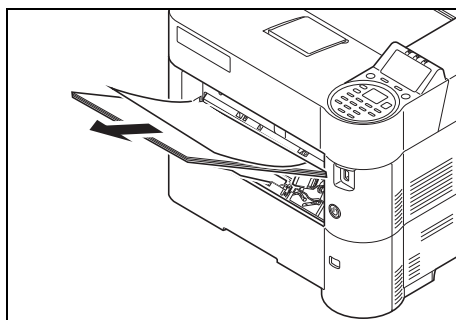

- 1 Retirez le papier coincé dans le bac multifonction.

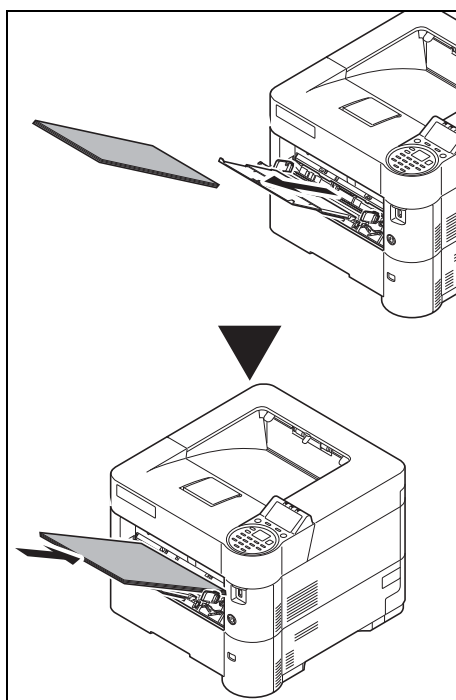


- 2 Sortir provisoirement le papier restant dans le bac MF et le mettre à nouveau dans le bac.


Bac à papier/chargeur de papier

Du papier est coincé dans le bac. Retirer le papier coincé en suivant la procédure ci-dessous. Les bouchages papier dans le bac du chargeur de papier en option sont résolus de la même manière.

Cette section explique les procédures en utilisant le magasin 1 à titre d'exemple.

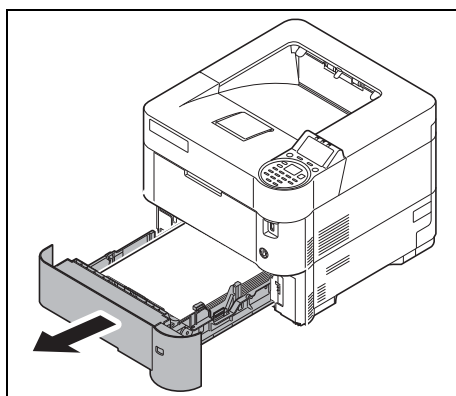


- 1 Sortez le bac ou le chargeur de papier en option.

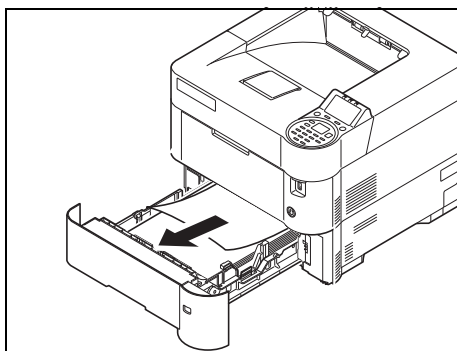

- 2** Retirez toute feuille de papier partiellement chargée.




Remarque Vérifiez si le papier est chargé correctement, sinon, rechargez-le.

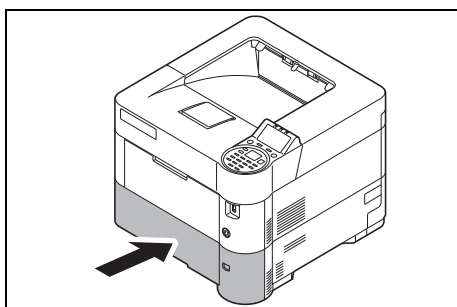

- 3** Réinsérez le bac correctement. Après préchauffage de l'imprimante, l'impression reprend.


Unité recto-verso

Du papier est coincé dans l'unité recto verso. Retirer le papier coincé en suivant la procédure ci-dessous.

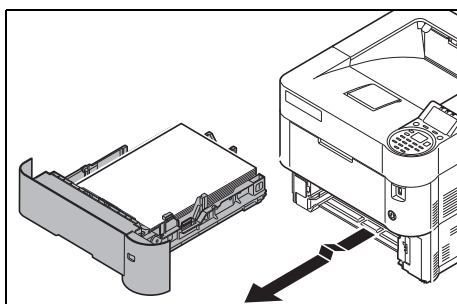


- 1** Sortir le bac de la machine.


IMPORTANT S'assurer que le bac soit soutenu et qu'il ne tombe pas en le sortant de la machine.

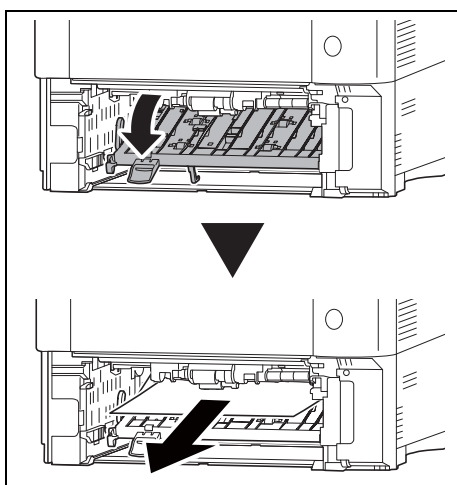

- 2** Ouvrir le capot avant de l'unité recto verso et retirer le papier coincé.

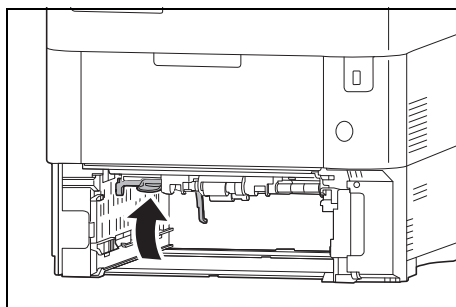


3 Refermer le capot avant de l'unité recto verso.

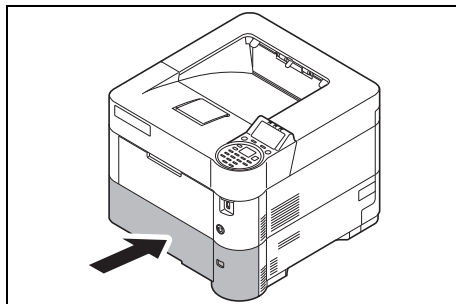

4 Remettre le magasin dans l'imprimante. Après préchauffage de l'imprimante, l'impression reprend.


A l'intérieur de l'imprimante

Du papier est coincé à l'intérieur de l'imprimante. Retirer le papier coincé en suivant la procédure ci-dessous.

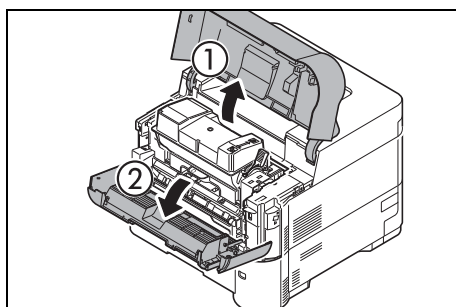


1 Ouvrez le capot supérieur et le capot avant.

IMPORTANT Avant de retirer le papier coincé, retirer le papier du bac MF.

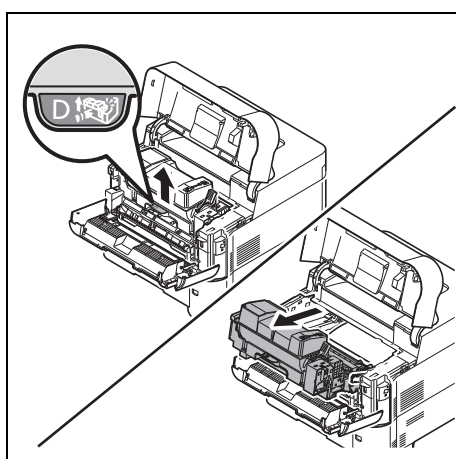



2 Sortir le développeur avec la cartouche de toner.

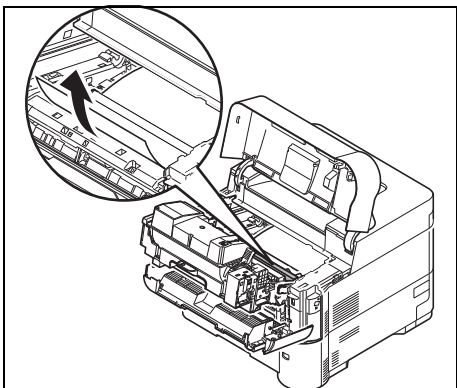**3** Retirez le papier de l'imprimante.

Si le papier coincé est pincé par les rouleaux, il faut le tirer comme illustré sur la figure.




Remarque S'il n'y a aucun bouchage papier, contrôler à l'intérieur de l'arrière de l'imprimante. Se reporter à la section *Unité arrière* à la page 8-26.

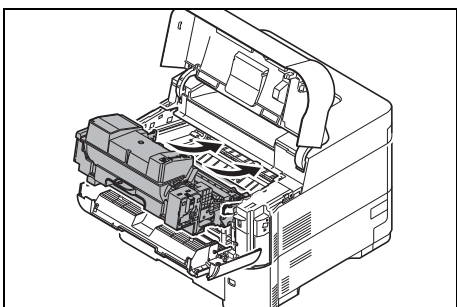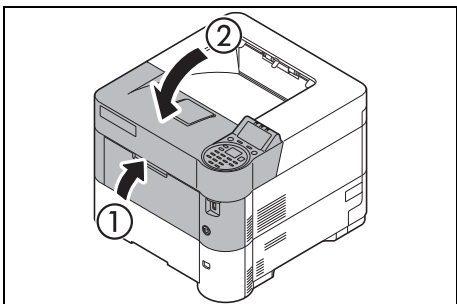**4** Remplacez le développeur et la cartouche de toner dans l'appareil.**5** Fermer le capot avant et le capot supérieur. Après préchauffage de l'imprimante, l'impression reprend.


Unité arrière

Du papier est coincé dans le capot arrière. Retirer le papier coincé en suivant la procédure ci-dessous.

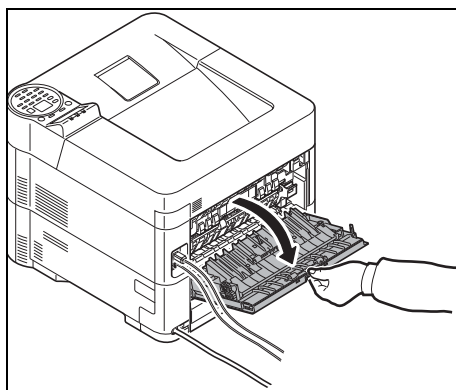

- 1** Si le papier n'est pas totalement éjecté dans le plateau supérieur, ouvrir le capot arrière.

IMPORTANT Si le bac de sortie face dessus est installé, le retirer avant d'ouvrir le capot arrière.

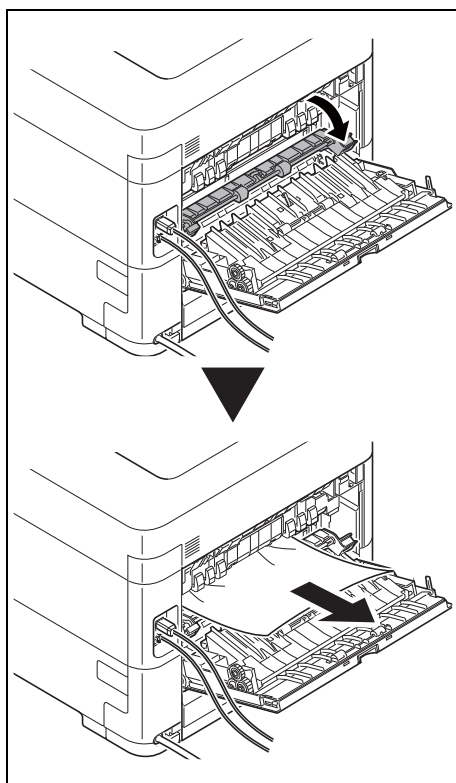


- 2** Ouvrez le capot de l'unité de fusion et retirez le papier en le tirant.




Remarque Si vous ne trouvez pas de bouchage papier, vérifiez l'intérieur de l'imprimante, à l'arrière.



ATTENTION L'unité de fusion qui se trouve à l'intérieur de l'imprimante est chaude. Ne pas la toucher, sous peine de brûlures. Retirer attentivement le papier à l'origine du bouchage.

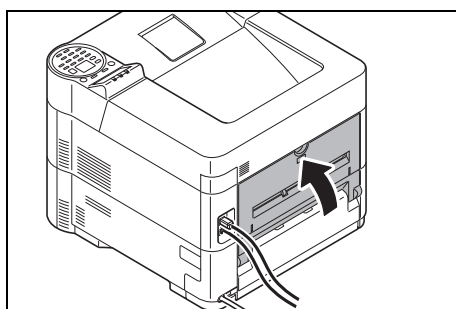

- 3** Refermer le capot arrière.

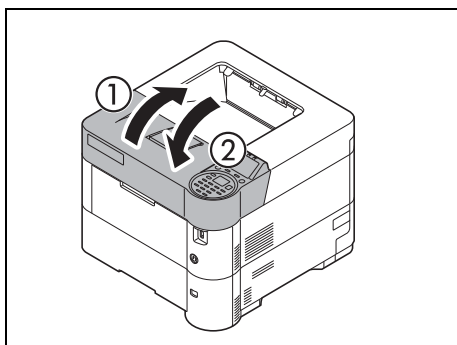


- 4 Ouvrez et refermez le capot supérieur pour effacer l'erreur.


Chargeur en masse (option)

Du papier est coincé dans le chargeur en masse optionnel. Détachez le chargeur en masse de l'imprimante et éloignez-le de celle-ci en le soutenant avec les deux mains. Si le papier est partiellement engagé dans l'emplacement de sortie du chargeur, tirez dessus pour le dégager.


Chargeur en masse

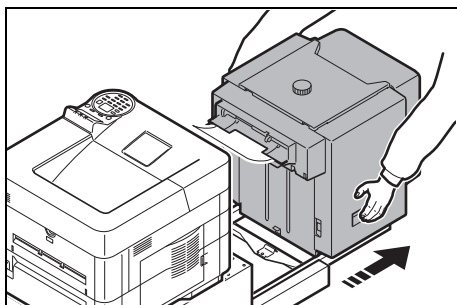


- 1 Tenir le chargeur en masse des deux mains et le sortir de l'imprimante.

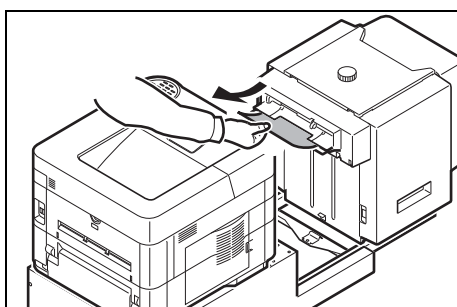

- 2 Retirer le papier coincé de l'ouverture de raccordement entre le chargeur en masse et l'imprimante.

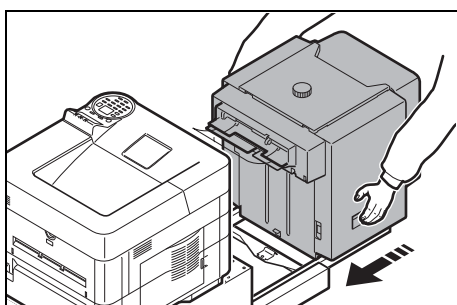


- 3 Raccorder le chargeur en masse à l'imprimante.

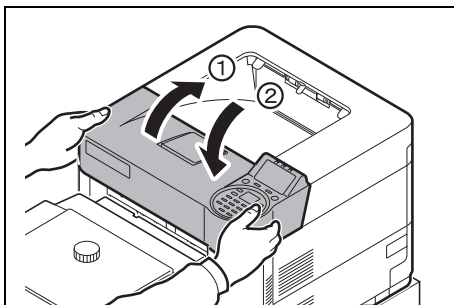


- 4** Ouvrez et refermez le capot supérieur pour effacer l'erreur. Après préchauffage de l'imprimante, l'impression reprend.


Unité recto verso (lorsque le chargeur en masse est installé)

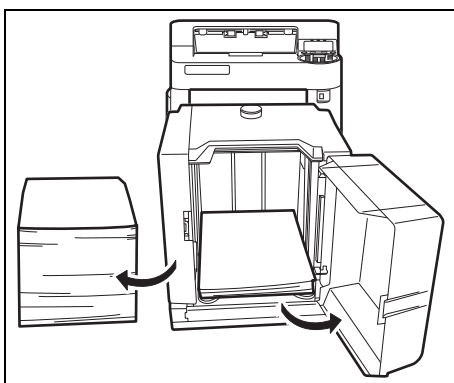


- 1** Diminuer la quantité de papier dans le chargeur en masse.

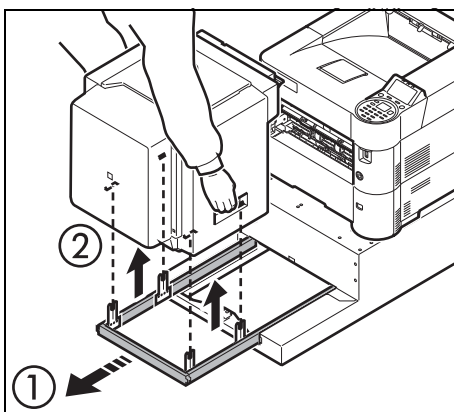


- 2** Sortir le chargeur en masse de l'imprimante. Tenir le chargeur en masse des deux mains et soulever pour le retirer.

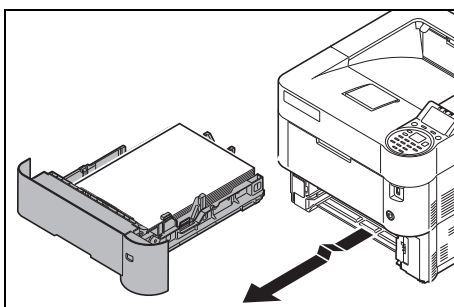

- 3** Sortir le bac de la machine.

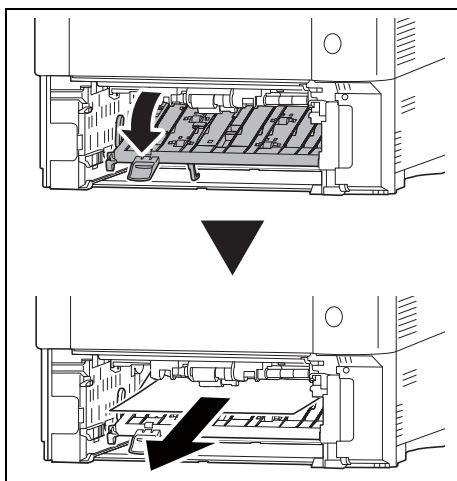

- 4** Ouvrir le capot avant de l'unité recto verso et retirer le papier coincé.

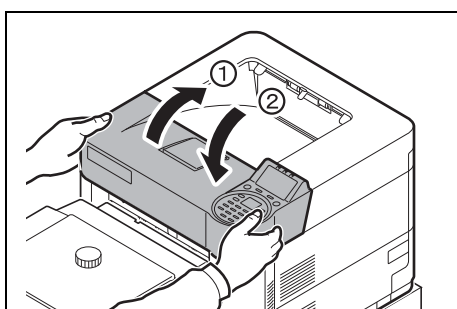

- 5** Après le remplacement du bac dans la machine et le raccordement du chargeur en masse à l'imprimante, ouvrir et refermer le capot supérieur pour effacer l'erreur. L'impression reprendra après le préchauffage de l'imprimante.

Annexe

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Méthode de saisie de caractères	A-2
À propos des options	A-5
Modules d'extension mémoire.....	A-6
Description générale des options	A-7
Papier	A-11
Spécifications.....	A-21


Pour connaître la disponibilité des options, adressez-vous à votre technicien de maintenance.

Méthode de saisie de caractères

Dans les écrans de saisie de caractères, utiliser la procédure ci-dessous pour saisir les caractères.

Touches utilisées

Utiliser les touches suivantes pour entrer des caractères.

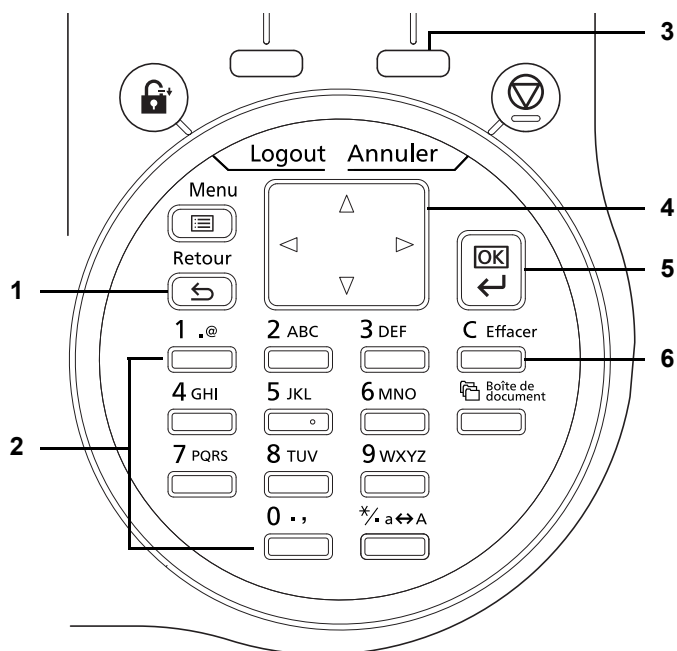

- 1 Touche **[Retour]** : Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran où l'écran de saisie de caractère a été appelé.
- 2 Touches numériques : Utiliser ces touches pour sélectionner le caractère à saisir.
- 3 Touche **[Sélection de droite]** : Appuyer sur cette touche pour sélectionner le type de caractère à saisir. (lorsque [Texte] est affiché)
- 4 Touches fléchées : Utiliser ces touches pour sélectionner la position de saisie ou sélectionner un caractère dans la liste des caractères.
- 5 Touche **[OK]** : Appuyer sur cette touche pour confirmer le(s) caractère(s) saisi(s).
- 6 Touche **[Effacer]** : Appuyer sur cette touche pour supprimer le caractère à la position du curseur. Si le curseur se trouve à la fin de la ligne, le caractère à gauche du curseur est supprimé.

Sélection du type de caractère

Pour saisir des caractères, les trois types suivants sont disponibles :

Entrée nom fich.:
Rapport3

123
[Texte]

Type de caractère actuel

ABC
[Texte]

123
[Texte]

Symboles:
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = >
? @ [\] ^ _ ` { | } ~ € , f „ … † ‡ ^ %
< ' ' " " • — — ~™ > ; ç £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª
[Texte]

Types	Description
ABC	Pour saisir des lettres.
123	Pour saisir des chiffres.
Symboles	Pour saisir des symboles.

Dans un écran de saisie de caractère, appuyer sur [Texte] (**[Sélection de droite]**) pour sélectionner le type de caractère à saisir.

Chaque appui sur [Texte] (**[Sélection de droite]**) change le type de caractère comme suit : ABC, 123, Symboles, ABC ...

Saisie de caractères

Après avoir choisi le type de caractère, utiliser la procédure ci-dessous pour saisir les caractères.

Saisie des lettres et des chiffres

En consultant le tableau ci-dessous, appuyer sur la touche correspondante au caractère à saisir jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Touche	Mode de saisie	Caractères disponibles
1 _@ 	Lettre/symbole	. @ - _ / : ~ 1
	Chiffre	1
2 ABC 	Lettre/symbole	a b c A B C 2
	Chiffre	2
3 DEF 	Lettre/symbole	d e f D E F 3
	Chiffre	3
4 GHI 	Lettre/symbole	g h i G H I 4
	Chiffre	4


Touche	Mode de saisie	Caractères disponibles
5 JKL 	Lettre/symbole	j k l J K L 5
	Chiffre	5
6 MNO 	Lettre/symbole	m n o M N O 6
	Chiffre	6
7 PQRS 	Lettre/symbole	p q r s P Q R S 7
	Chiffre	7
8 TUV 	Lettre/symbole	t u v T U V 8
	Chiffre	8
9 WXYZ 	Lettre/symbole	w x y z W X Y Z 9
	Chiffre	9
0 -, 	Lettre/symbole	. , - _ ' ! ? (espace) 0
	Chiffre	0
*/_a↔A 	Lettre/symbole	Bascule entre majuscule/minuscule
	Chiffre	. (point)

Les caractères associés à différentes touches peuvent être saisis consécutivement. Pour entrer un caractère associé à la même touche après un autre, utiliser les touches fléchées pour déplacer le curseur à la position de saisie suivante avant de le saisir.

Si les touches fléchées sont utilisées pour déplacer le curseur sur une position de saisie autre que la fin de la ligne et qu'un caractère est saisi, les espaces intermédiaires sont automatiquement saisis.


Saisie de symboles

Appuyer sur [Texte] ([Sélection de droite]) pour afficher l'écran des symboles. Utiliser les touches fléchées pour sélectionner le symbole à saisir, puis appuyer sur [OK].

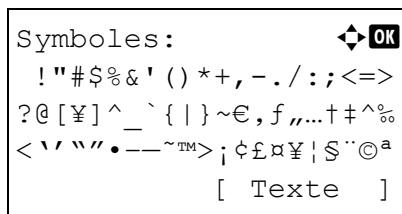

À propos des options

Les options suivantes sont disponibles sur l'imprimante pour répondre à vos besoins. Pour connaître les instructions d'installation des différentes options, reportez-vous à la documentation qui accompagne ces dernières. Certaines options sont décrites dans les sections ci-après.

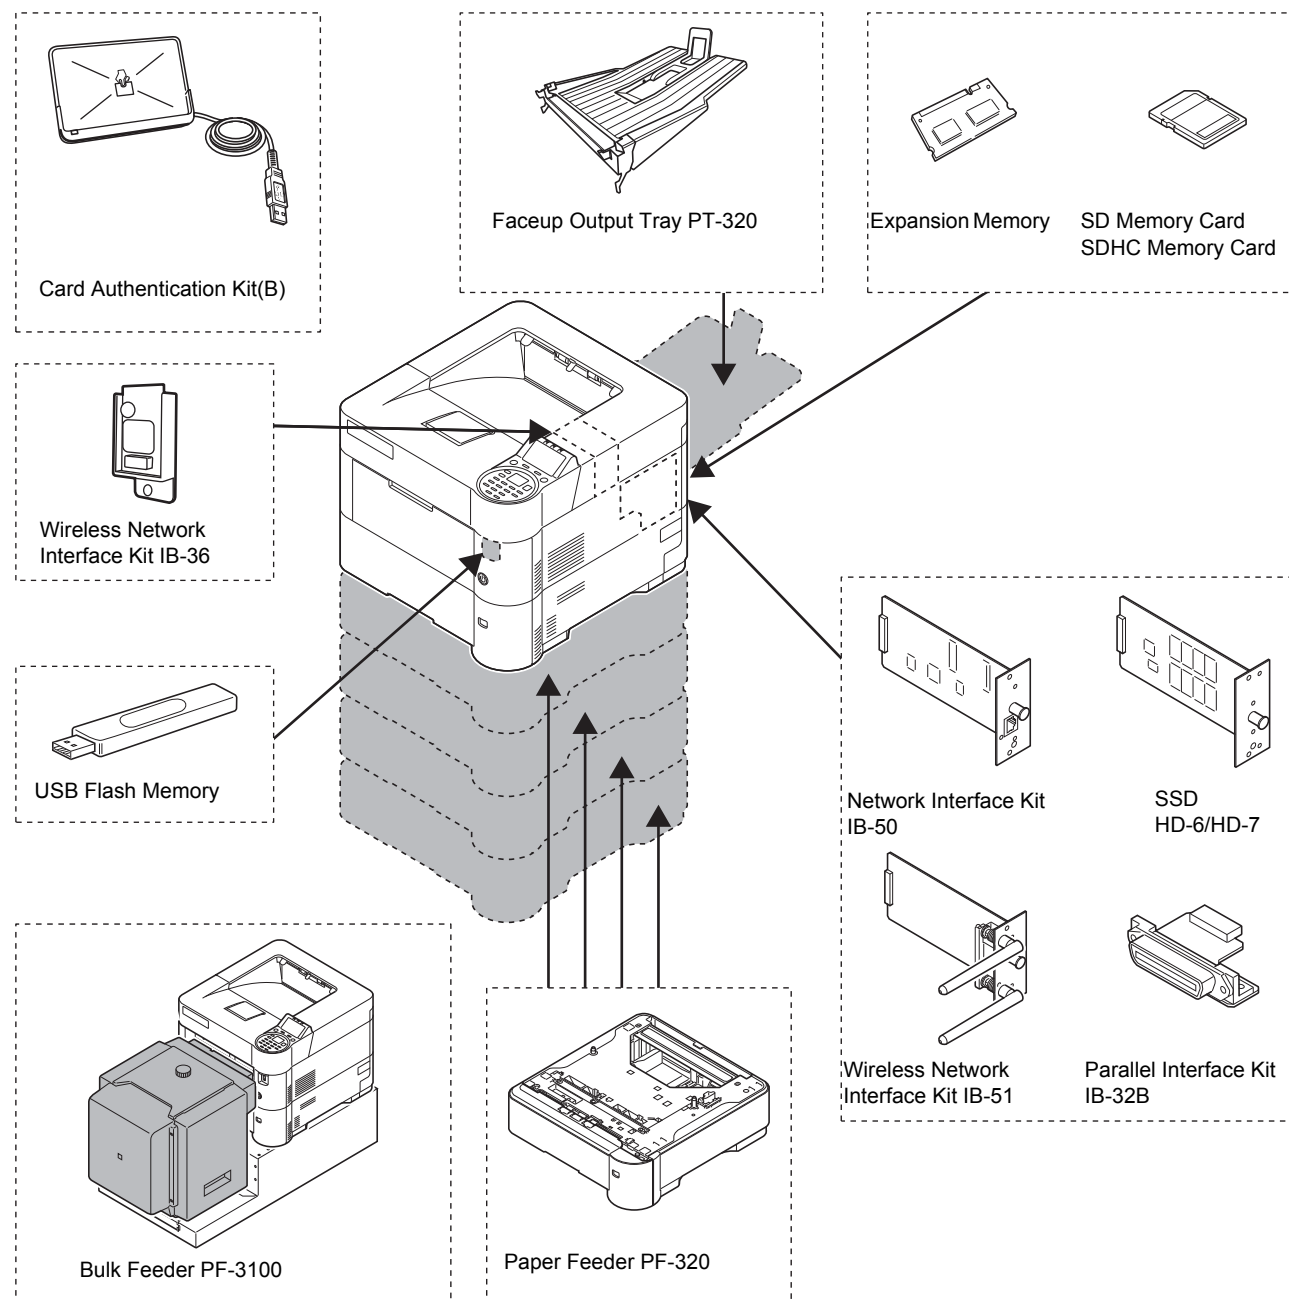

Software option

Data Security Kit(E)

UG-33

Modules d'extension mémoire

La carte contrôleur principale de l'imprimante possède un emplacement de mémoire où vous pouvez brancher des modules de mémoire en option (modules DIMM). Il est possible d'augmenter la mémoire de l'imprimante jusqu'à 2,5 Go en branchant les modules de mémoire en option.

 **Remarque** Un module de mémoire de 512 Mo est déjà installé en usine. Pour augmenter la mémoire à 2,5 Go, installez un module de mémoire de 2048 Mo.

Modules d'extension mémoire

Il existe différentes capacités de module de mémoire : 512, 1024 ou 2048 Mo.

Vérification de l'extension de mémoire

Après l'installation de l'extension de mémoire, utilisez la méthode suivante pour vérifier si elle est bien installée.

```
Imprimer.  
Êtes-vous sûr ?  
→Page d'état  
  
[  Oui  ] [  Non  ]
```

- 1** Dans le menu Imprimer rapport, appuyez sur $\triangle$ ou ∇ pour sélectionner Page d'état.
- 2** Appuyer sur **[OK]**. Un message de confirmation s'affiche.
- 3** Appuyer sur **[Oui]** (**[Sélection de gauche]**). **Accepté.** s'affiche et l'imprimante imprime une page d'état.
Vérifiez la quantité de mémoire avec la page d'état imprimée. Si l'ajout de mémoire a été effectué correctement, la quantité totale de mémoire a augmenté (la quantité de mémoire en sortie d'usine est de 256 Mo).

Description générale des options

Carte mémoire SD/SDHC

L'imprimante est équipée d'un logement pour une carte mémoire SDHC d'une taille maximum de 32 Go, et une carte mémoire SD d'une taille maximum de 2 Go. Une Carte mémoire SD/SDHC est utile pour le stockage des polices, des macros et des filigranes.


Il est possible d'imprimer plusieurs copies à grande vitesse à l'aide de la fonction de tri électrique. Vous pouvez également utiliser les fonctions Boîte de travail. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Boîte travaux* à la page 5-25.

IMPORTANT Les données non cryptées sont enregistrées sur la carte mémoire SD/SDHC. Faire attention lors de l'enregistrement de documents sensibles.

Lecture de la carte mémoire SD/SDHC

Une fois introduite dans l'emplacement de l'imprimante, le contenu de la Carte mémoire SD/SDHC peut être lu à partir du panneau de commande ou automatiquement lorsque vous mettez sous tension ou lorsque vous réinitialisez l'imprimante.

PF-320 Chargeur de papier

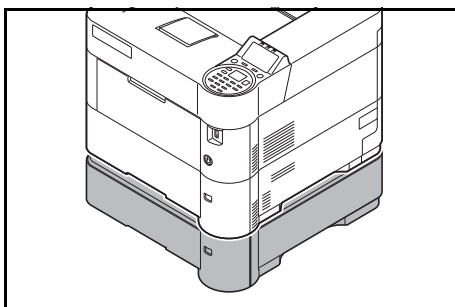

Le chargeur de papier en option PF-320 contient environ 500 feuilles de papier. Il est possible d'ajouter jusqu'à 4 chargeurs optionnels au bas de l'imprimante pour permettre une alimentation continue jusqu'à 2500 feuilles de papier en combinaison avec le bac de l'imprimante.

IMPORTANT Lorsque vous utilisez le chargeur de papier, placez les papiers avec la face à imprimer vers le bas.

Pour plus de détails sur les formats de papier pris en charge, se reporter à la section *Sélection du papier approprié* à la page A-13. Pour le réglage du type de papier, se reporter à la section *Type de support (définition du type de papier du bac)* à la page 4-41.

SSD (HD-6/HD-7)

Avec un SSD installé dans l'imprimante, les données reçues peuvent être converties en mode point (bitmap) et enregistrées sur ce SSD. Il est possible d'imprimer plusieurs copies à grande vitesse à l'aide de la fonction de tri électrique. Il est également possible d'utiliser les fonctions Boîte personnalisée. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Boîte de document* à la page 5-1.

Network Interface Kit (IB-50)

Le Network Interface Kit est une interface haut débit pour des vitesses de communication de 1 gigabit par seconde. En plus des protocoles TCP/IP et NetBEUI pris en charge par l'interface réseau standard de la machine, les protocoles IPX/SPX et AppleTalk sont également pris en charge pour permettre l'impression dans différents environnements, incluant Windows, Macintosh, UNIX et Netware.

La méthode d'installation est identique à celle du SSD.

Wireless LAN Interface Kit (IB-51)

Il s'agit d'un Wireless LAN Interface Kit sans fil qui prend en charge les spécifications réseau sans fil IEEE802.11n (max 300 Mbit/s) et 11 g/b.

Grâce à l'utilitaire fourni, les réglages sont possibles pour de nombreux systèmes d'exploitation et protocoles réseau.

La méthode d'installation est identique à celle du SSD.


Wireless LAN Interface Kit (IB-36)

Il s'agit d'une carte d'interface réseau sans fil compatible avec les spécifications réseau sans fil IEEE802.11n (Max 65 Mbps) et 11 g/b. En outre, l'impression réseau est possible sans utiliser le routeur LAN sans fil car Wi-Fi Direct est pris en charge.

Parallel Interface Kit (IB-32B)

Le kit d'interface parallèle est compatible avec des vitesses de communication jusqu'à 2 Mbps. Utiliser un câble d'imprimante parallèle lorsque cette option est utilisée.

Mémoire USB

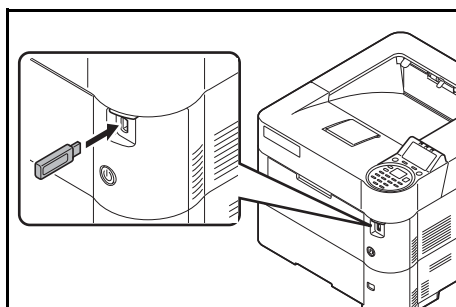

Une mémoire USB est un type de mémoire flash simple portable qui se branche dans l'emplacement pour mémoire USB. Les fichiers stockés dans la mémoire USB peuvent être imprimés en branchant la mémoire USB sur l'imprimante et en spécifiant les noms de fichier désirés à partir du panneau de commande.

Le panneau de commande affiche les noms des fichiers PDF, TIFF, JPEG, XPS et OpenXPS.

Il est possible d'imprimer jusqu'à 1000 fichiers à partir de la mémoire USB. Les fichiers à imprimer peuvent avoir des noms composés au maximum de 255 caractères alphanumériques d'un seul octet.

Les caractères à deux octets inclus dans un nom de fichier apparaissent comme texte corrompu dans la liste des messages. Aussi, lorsque le fichier est imprimé, un message d'erreur s'affiche et l'impression échoue.


Pour plus d'informations sur l'impression des fichiers PDF stockés dans la mémoire USB, reportez-vous à la section *Mémoire USB (Sélection mémoire USB)* à la page 4-23.

Pour plus d'informations sur les périphériques de mémoire USB pris en charge, contactez votre technicien.


PF-3100 Bac de sortie face dessus (Seulement pour ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3060dn)

Le bac de sortie face dessus sert à réceptionner les impressions face orientée vers le haut (ordre inverse).

Pour installer ce bac de sortie, suivez la procédure ci-après :

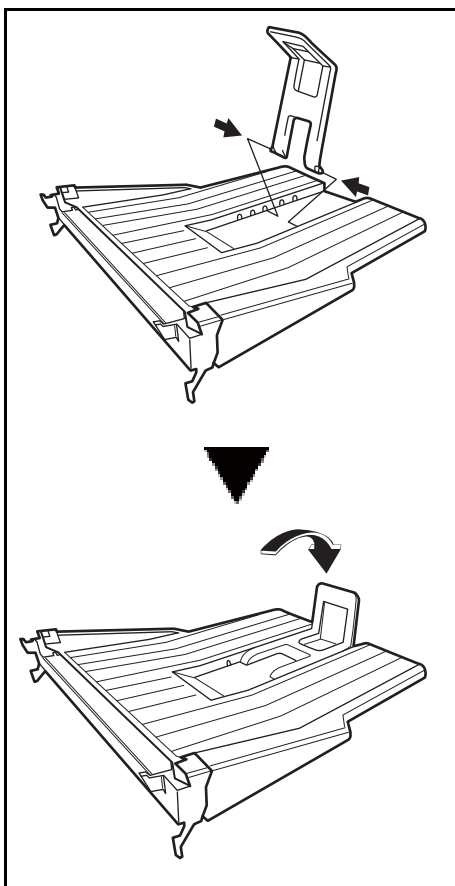

- 1 Installer la butée de papier en fonction du format de papier à utiliser.

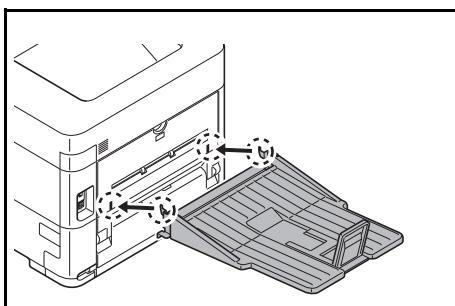

- 2 Installez le bac de sortie face dessus à l'arrière de l'imprimante.

Autres Options

PF-3100 Chargeur en masse

Contient environ 2000 feuilles de 76 à 216 mm × 148 à 305 mm. Ce chargeur de papier en masse peut être fixé à l'avant de l'imprimante une fois le bac multifonction retiré.

Data Security Kit (E)

Le kit de sécurité écrase les données qui ne sont plus nécessaires afin de rendre difficile leur restauration. De même, lorsque les données sont stockées sur le SSD, il crypte les données avant de les écrire. Il est impossible de décoder (lire) autrement que sur les impressions et opérations normales, ainsi la sécurité est renforcée si nécessaire.

Card Authentication Kit (B)

Il est possible d'effectuer l'authentification des utilisateurs avec une carte ID. Pour effectuer l'authentification avec une carte ID, il est nécessaire d'enregistrer au préalable les informations de la carte dans la liste des utilisateurs enregistrés. Pour la méthode d'enregistrement, se reporter au *Card Authentication Kit (B) Operation Guide*.

Clavier USB

Un clavier USB peut être utilisé pour entrer les informations dans les champs de texte du panneau de commande. Un support spécial est également disponible pour installer le clavier sur l'imprimante. Contacter le revendeur ou le représentant de service pour plus d'informations sur les claviers compatibles avec l'imprimante avant l'achat.

Option ThinPrint

Cette application permet l'impression des données directement sans pilote d'imprimante.

Papier

Recommandations générales

Cette machine est conçue pour imprimer sur du papier copieur normal (utilisé en général sur les copieurs à encre sèche standard), mais accepte également différents autres types de papier dans les limites spécifiées ci-après.



Remarque Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des problèmes résultant de l'utilisation de papier ne correspondant pas à ces spécifications.

Il est important de sélectionner le bon papier. L'utilisation d'un papier inapproprié peut entraîner des bourrages papier, des plis, une mauvaise qualité d'impression et le gaspillage de papier, et peut, dans les cas extrêmes, endommager la machine. Les recommandations fournies ci-après permettent d'augmenter la productivité en assurant une impression efficace et en limitant l'usure de la machine.

Disponibilité du papier

La plupart des types de papier sont compatibles avec un grand nombre de machines. Le papier conçu pour les copieurs xérogaphiques peut également être utilisé avec cette machine.

Il existe trois qualité générales de papier : *économie*, *standard* et *haute qualité*. Ces papiers se distinguent principalement par leur facilité à circuler dans la machine. Cette caractéristique est étroitement liée au *lissé*, au *format* et au *taux d'humidité* du papier et à la façon dont il a été coupé. Avec un papier de qualité supérieure, le risque de bourrages papier et d'autres problèmes est moins grand et la qualité de l'impression est meilleure.

Les différences entre les papiers de différents fournisseurs peuvent également avoir un effet sur les performances de la machine. Une imprimante de qualité ne peut pas donner de résultats de qualité si un mauvais papier est utilisé. Un papier bon marché peut s'avérer peu économique sur le long terme s'il provoque des problèmes d'impression.

Le grammage recommandé est de :

- Bac : 60 à 120 g/m²
- Bac MF : 60 à 220 g/m², 209,5 g/m² (Carte)
- PF-320 : 60 à 120 g/m²
- PF-3100 : 60 à 220 g/m²


Spécifications du papier

Le tableau suivant présente les spécifications papier de base. Elles sont détaillées dans les pages suivantes.

Élément	Spécification
Poids	Magasin, PF-320 : 60 à 120 g/m ² (16 à 32 lb/rame) Bac MF, PF-3100 : 60 à 220 g/m ² , 209,5 g/m ² (Carte) (16 à 59 lb/rame)
Dimensions	Se reporter à la section <i>Formats de papier</i> à la page A-13
Précision	±0,7 mm (±0,0276 pouces)
Angles	90° ±0,2°
Degré d'humidité	4 % à 6 %
Teneur en pâte	80 % minimum

Formats de papier minimal et maximal

Les formats de papier minimal et maximal sont indiqués ci-après. Dans le cas de papier non standard (par exemple, transparent, étiquettes, vélin, carte, enveloppe et épais), il convient d'utiliser le bac MF. Pour plus d'information sur la définition des formats de papier, reportez-vous à la section *Config. by-pass (réglages bac MF)* à la page 4-34.

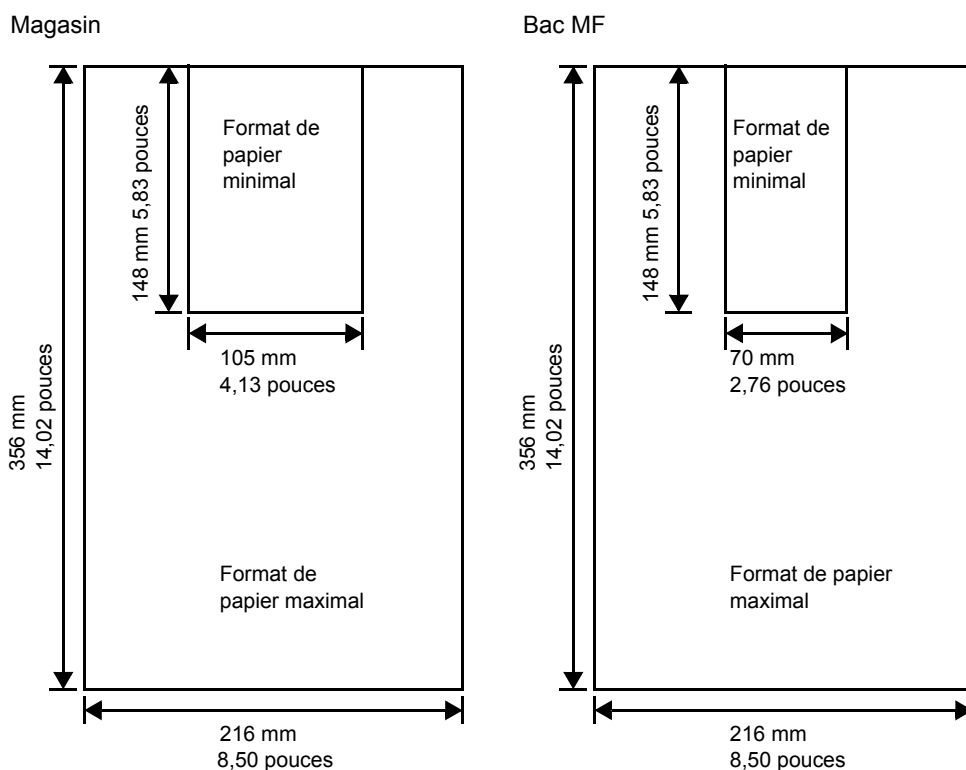

 **Remarque** Sur ECOSYS P3045dn, le format minimum est 140 × 210 mm (5,51 × 8,27 pouces). Sur le chargeur de papier en option (PF-320), le format minimum est 92 × 162 mm (3,62 × 6,38 pouces) et le format maximum est 216 × 356 mm (8,50 × 14 pouces).

Papier recommandé

L'utilisation des produits suivants est recommandée avec l'imprimante pour obtenir des performances optimales.

Format	Produit	Poids
Letter, Legal	International Paper Hammermill Tidal MP	75 g/m ² (20 lb)
A4	Nautilus ReFresh TRIOTEC	80 g/m ²

Sélection du papier approprié

Cette section présente les recommandations à suivre pour sélectionner du papier.

Condition

Évitez d'utiliser un papier tuilé, sale, déchiré, bosselé ou comportant des bords pliés ou bien encore contaminé avec des peluches, de l'argile ou des petits morceaux de papier.

L'utilisation de ce type de papier peut entraîner une impression illisible et des bourrages papier et peut réduire la durée de vie de la machine. Il est en particulier déconseillé d'utiliser du papier couché ou comportant tout autre traitement de surface. La surface du papier doit être aussi lisse et régulière que possible.

Composition

Vous ne devez pas utiliser de papier couché ou dont la surface a été traitée et contient du plastique ou du carbone. Exposé aux hautes températures liées au processus de fixation, ce papier peut émettre des fumées toxiques.

Un papier de qualité standard doit contenir au moins 80 % de pâte. La teneur en coton ou autres fibres ne doit pas dépasser 20 %.

Formats de papier

Les *magasin* et le *bac MF* peuvent recevoir les formats de papier répertoriés dans le tableau ci-après. Pour plus de détails, ainsi que pour les formats de papier pour le chargeur de papier (chargeur de papier optionnel PF-320), reportez-vous à la section *Définition du format de papier standard* à la page 4-36.

Les tolérances acceptées sont $\pm 0,7$ mm ($\pm 0,0276$ pouces) pour la longueur et la largeur. Les angles doivent être de $90^\circ \pm 0,2^\circ$.

Oui : Peut être stocké Non : Ne peut pas être stocké

Format papier	Format	Magasin (ECOSYS P3045dn)	Magasin (ECOSYS P3050dn/ ECOSYS P3055dn/ ECOSYS P3060dn)	Magasin (PF-320)	Chargeur en masse (PF-3100)	Bac MF
Envelop. Monarch	3,88 × 7,50 pouces	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Enveloppe #10	4,13 × 9,50 pouces	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Enveloppe DL	110 × 220 mm	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Enveloppe C5	162 × 229 mm	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Executive	7,25 × 10,50 pouces	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Letter	8,50 × 11 pouces	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Legal	8,50 × 14 pouces	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
A4	210 × 297 mm	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
B5(JIS)	182 × 257 mm	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
A5-R	148 × 210 mm	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
A5	210 × 148 mm	Oui	Oui	Non	Non	Oui
A6	105 × 148 mm	Non	Oui	Non	Oui [†]	Oui
B6	128 × 182 mm	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Enveloppe #9	3,88 × 8,88 pouces	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Enveloppe #6-3/4	3,63 × 6,50 pouces	Non	Non	Oui	Oui [†]	Oui

Format papier	Format	Magasin (ECOSYS P3045dn)	Magasin (ECOSYS P3050dn/ ECOSYS P3055dn/ ECOSYS P3060dn)	Magasin (PF-320)	Chargeur en masse (PF-3100)	Bac MF
ISO B5	176 × 250 mm	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Hagaki	100 × 148 mm	Non	Non	Non	Oui [†]	Oui
Oufukuhagaki	148 × 200 mm	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Oficio II	8,50 × 13 pouces	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
216 × 340 mm	216 × 340 mm	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
16 kai	197 × 273 mm	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Statement	5,50 × 8,50 pouces	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Folio	210 × 330 mm	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Youkei 4	105 × 235 mm	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Youkei 2	114 × 162 mm	Non	Non	Oui	Oui [†]	Oui
Perso	Bac (ECOSYS P3045dn): 140 à 216 mm × 210 à 356 mm (5,51 à 8,50 pouces × 8,27 à 14,02 pouces) Bac (ECOSYS P3050dn/ECOSYS P3055dn/ECOSYS P3060dn): 105 à 216 mm × 148 à 356 mm (4,13 à 8,50 pouces × 5,83 à 14,02 pouces) Magasin (PF-320) : 92 à 216 mm × 162 à 356 mm (3,62 à 8,50 pouces × 6,38 à 14,02 pouces) Bac MF : 70 à 216 mm × 148 à 356 mm (2,76 à 8,50 pouces × 5,83 à 14,02 pouces) Chargeur en masse (PF-3100) : 76 à 216 mm × 148 à 305 mm (2,99 à 8,50 pouces × 5,83 à 12,01 pouces)					

[†] Le format de papier peut être spécifié à l'aide du pilote d'imprimante. Toutefois, le chargement du papier dépend du type de papier.

Lissé

Le papier doit présenter une surface lisse, non couchée. Si sa surface est rugueuse ou sableuse, des zones blanches peuvent apparaître à l'impression. Un papier trop lisse, quant à lui, peut provoquer des problèmes d'alimentation et de voile (c'est-à-dire un effet de fond gris).

Grammage

Le grammage est le poids du papier exprimé en grammes par mètre carré (g/m²). Un grammage de papier trop élevé ou trop faible peut entraîner des faux départ ou des bourrages papier ainsi que l'usure prématurée de la machine. Un grammage inégal, c'est-à-dire une épaisseur de papier inégale, peut provoquer le départ de plusieurs feuilles ou des problèmes de qualité d'impression (impression floue) en raison de la mauvaise fixation du toner.

Le grammage recommandé est de 60 à 120 g/m² (16 à 32 lb/rame) pour le bac et de 60 à 220 g/m² (16 à 59 lb/rame) pour le bac MF.

Tableau des équivalences des grammages papier

Le grammage du papier est exprimé en livres (lb) et en grammes par mètre carré (g/m²). Les cases grisées indiquent les grammages standard.

Grammage du papier (système impérial - lb)	Grammage du papier (système métrique - g/m ²)	Grammage du papier (système impérial - lb)	Grammage du papier (système métrique - g/m ²)
16	60	32	120
17	64	34	128
20	75	36	135
21	80	39	148
22	81	42	157
24	90	43	163
27	100	47	176
28	105	53	199

Degré d'humidité

Le degré d'humidité est déterminé par le taux d'humidité par rapport à la masse sèche du papier. L'humidité peut influencer l'aspect du papier, sa capacité d'alimentation, sa tuile, ses propriétés électrostatiques et la fixation du toner.

L'humidité du papier varie selon l'humidité relative de la pièce. Si l'humidité relative est élevée et qu'elle est absorbée par le papier, les bords du papier se dilatent et se gondolent. Si l'humidité relative est faible et que le papier perd de son humidité, les bords du papier rétrécissent et se contractent, ce qui peut affecter le contraste à l'impression.

Des bords gondolés ou cassants peuvent provoquer des bourrages papier et des problèmes d'alignement.

Pour maintenir un degré d'humidité correct, il est important de stocker le papier dans un environnement contrôlé. Voici quelques recommandations pour le contrôle de l'humidité :

- Stockez le papier dans un endroit frais et sec.
- Conservez le papier dans son emballage aussi longtemps que possible. Remplacez le papier dans son emballage s'il n'est pas utilisé.
- Stockez le papier dans son carton d'origine. Placez le carton en hauteur, séparé du sol par une palette par exemple.
- Une fois que le papier a été déplacé de son lieu de stockage, laissez-le dans la même pièce que la machine pendant 48 heures avant de l'utiliser.
- Évitez de laisser le papier dans un endroit chaud, ensoleillé ou humide.



Remarque Lorsque vous utilisez du papier couché, sachez que les feuilles se colleront entre elles dans un lieu très humide.

Grain du papier

Lorsque le papier est fabriqué, il est coupé en feuilles avec le grain parallèle à la longueur (grain long) ou à la largeur (grain court). Les papiers à grain court peuvent provoquer des problèmes d'alimentation dans la machine. Il est recommandé d'utiliser du papier à grain long dans la machine.

Autres propriétés

Porosité : indique la densité de la fibre de papier.

Rigidité : un papier mou peut onduler dans l'appareil et provoquer des bourrages papier.

Tuile : la plupart des papiers ont naturellement tendance à rebiquer dans un sens s'ils sont laissés hors de leur emballage.

Décharge électrostatique : pendant le processus d'impression, le papier est chargé électrostatiquement pour attirer le toner. Il doit pouvoir se débarrasser de cette charge pour que les feuilles imprimées ne collent pas les unes aux autres dans le bac de sortie.

Blancheur : le contraste de la page imprimée dépend de la blancheur du papier. Un papier plus blanc permet d'obtenir un aspect plus net, plus brillant.

Contrôle de qualité : un format de feuille inégal, des coins dont l'angle n'est pas droit, des bords irréguliers, des feuilles mal découpées et des bords et coins écrasés peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Un fournisseur de papier sérieux doit prendre toutes les mesures possibles pour éviter ces problèmes.

Emballage : le papier doit être emballé dans un carton solide afin de le protéger contre tout dommage lors du transport. Un papier de qualité provenant d'un fournisseur digne de confiance est en général emballé correctement.

 **Remarque** Vous pouvez noter que l'imprimante émet de la vapeur dans la zone autour du plateau supérieur si vous utilisez du papier humide. Vous pouvez cependant imprimer en toute sécurité.

Papier spécial

Il est possible d'utiliser les types de papier spécial suivants :


Type de papier à utiliser	Type de papier à sélectionner
Transparents de rétroprojecteurs	Transparent
Papier rugueux	Rugueux
Papier fin	Vélin
Étiquettes	Étiquettes
Papier recyclé	Recyclé
Papier pré-imprimé	Pré-imprimé
Papier relié	Relié
Cartes postales	Carte
Papier couleur	Couleur
Papier perforé	Perforé
En-tête	En-tête
Enveloppes	Enveloppe
Papier épais	Épais
Papier de haute qualité	Haute qualité
Perso	Perso 1~8

Utilisez du papier conçu pour les copieurs ou les imprimantes (avec fixation par chaleur). Lorsque vous utilisez des transparents, des étiquettes, du papier fin, des cartes postales ou du papier épais, chargez le support dans le *bac MF*. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Config. by-pass (réglages bac MF)* à la page 4-34.

Étant donné que la composition et la qualité des papiers spéciaux varient considérablement, le papier spécial est davantage susceptible de provoquer des problèmes à l'impression que le papier blanc standard. Aucune responsabilité ne sera engagée si de l'humidité, par exemple, se dégageant lors de l'impression sur du papier spécial endommage la machine ou blesse l'opérateur.

 **Remarque** Avant d'acheter un papier spécial, il est recommandé de tester un échantillon sur la machine et de vérifier si la qualité d'impression est satisfaisante.

Transparent

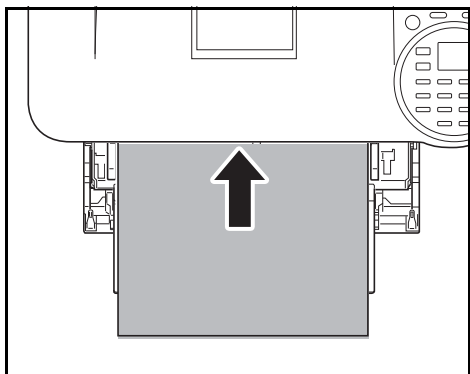

Afin d'éviter tout problème d'impression, chargez les transparents dans l'imprimante un à la fois à l'aide du *bac MF*. Chargez toujours les transparents verticalement (avec le bord long vers l'imprimante).


Si les transparents possèdent des bords rugueux sur le dos, cela peut causer un bourrage papier. Retirez les bords rugueux, inversez les côtés, chargez la feuille du bord opposé ou retournez la feuille.

Si vous devez retirer les transparents du bac (par exemple, pour éliminer un bourrage papier), saisissez-les délicatement par les bords pour éviter d'y laisser des traces de doigts.

Étiquettes

Les étiquettes doivent être chargées dans le *bac MF*.


Lors de l'impression sur étiquettes adhésives, le principe de base est que la partie autocollante ne doit jamais toucher un composant quelconque de la machine. Si le film adhésif colle au tambour ou aux rouleaux, la machine sera endommagée.

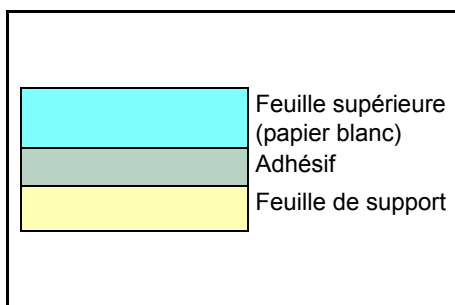

Les planches d'étiquettes se composent de trois couches, illustrées dans la figure ci-contre. L'impression s'effectue sur la feuille supérieure. La couche adhésive est constituée d'adhésifs autocollants. La feuille de support (également appelée doublure) protège les étiquettes jusqu'à leur utilisation. En raison de la complexité de sa composition, le papier d'étiquettes adhésives est particulièrement exposé aux problèmes d'impression.

La planche d'étiquettes doit être entièrement recouverte de sa feuille supérieure, sans espaces entre les étiquettes. Sinon, les étiquettes risquent de se décoller, entraînant ainsi de graves problèmes de bourrage.

Sur certaines planches d'étiquettes, le papier supérieur dépasse d'une marge supplémentaire. Ne retirez pas la feuille supplémentaire tant que l'impression n'est pas terminée.

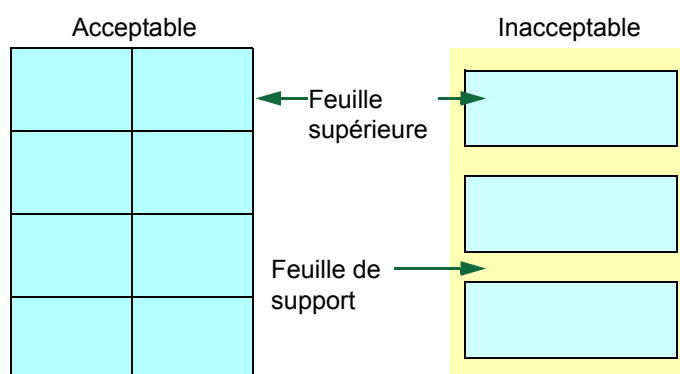


Le tableau ci-dessous présente les spécifications à respecter pour les étiquettes.

Élément	Spécification
Grammage de la feuille supérieure	44 à 74 g/m ² (12 à 20 lb/rame)
Grammage du composite	104 à 151 g/m ² (28 à 40 lb/rame)

Élément	Spécification
Épaisseur de la feuille supérieure	0,086 à 0,107 mm (3,9 à 4,2 mils)
Épaisseur du composite	0,115 à 0,145 mm (4,5 à 5,7 mils)
Degré d'humidité	4 à 6 % (composite)


Cartes postales

Aérez la pile de cartes et alignez les bords avant de les placer dans le bac MF. Assurez-vous qu'elles ne sont pas tuilées, afin d'éviter les bourrages papier.

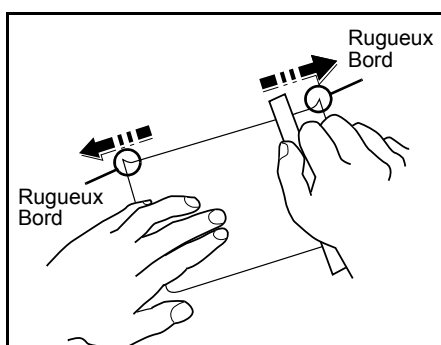

Certaines cartes postales présentent des bords irréguliers au verso (causés par la découpe). Si c'est le cas, placez les cartes sur une surface plane et aplanissez les bords avec, par exemple, une règle.

Enveloppes

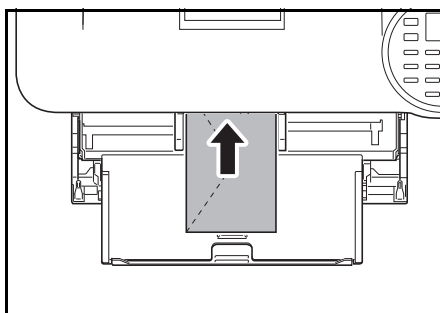

Les enveloppes doivent être chargées à partir du bac MF avec la face à imprimer vers le haut ou depuis le chargeur de papier en option (PF-320) avec la face à imprimer vers le bas.



Remarque Ne pas charger le papier au-dessus des limites situées sur le guide de largeur du papier.


La composition d'une enveloppe étant plus complexe que celle d'un papier ordinaire, il n'est pas toujours possible d'assurer une impression homogène sur l'intégralité de la surface de l'enveloppe.

Généralement, sur les enveloppes, la direction du grain est en diagonale. Se reporter à la section *Grain du papier* à la page A-15. Or, cette direction peut aisément être à l'origine de plis ou de gaufrages lors du passage des enveloppes dans l'imprimante. Avant d'acheter des enveloppes en grande quantité, il est recommandé de tester un échantillon sur la machine et de vérifier que l'imprimante prend en charge ce type d'enveloppe.

- N'utilisez pas d'enveloppes contenant un adhésif liquide.
- Évitez les longues sessions d'impression destinées aux seules enveloppes. En effet, l'impression intensive d'enveloppes peut entraîner l'usure prématurée de l'imprimante.
- En cas de bourrage, retirez quelques enveloppes du bac MF.
- Pour éviter les bourrages liés aux enveloppes tuilées, il est recommandé de ne pas laisser plus de 5 enveloppes imprimées dans le plateau supérieur.

Papier épais

Aérez la pile de papier et alignez les bords avant de les placer dans le bac MF. Certains papiers présentent des bords irréguliers au verso (causés par la découpe). Si c'est le cas, placez le papier sur une surface plane et aplanissez les bords une ou deux fois avec, par exemple, une règle. L'utilisation d'un papier dont les bords sont irréguliers peut entraîner des bourrages papier.

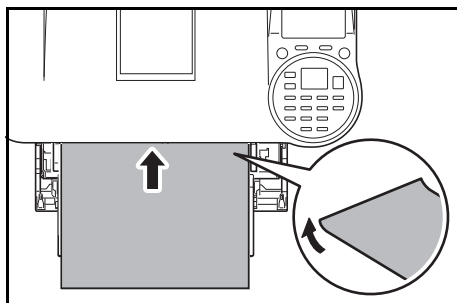

Remarque Si des bourrages surviennent alors que le papier a été lissé de cette façon, placez le papier dans le *bac MF* avec le bord d'attaque relevé de quelques millimètres, comme illustré ci-contre.

Papier couleur

Le papier couleur doit répondre aux mêmes spécifications que le papier blanc de qualité supérieure, reportez-vous à la section *Spécifications du papier* à la page A-11. En outre, les pigments utilisés dans le papier doivent résister aux hautes températures de fixation lors de l'impression (jusqu'à 200 °C ou 392°F).

Papier préimprimé

Le papier préimprimé doit répondre aux mêmes spécifications que le papier blanc de qualité supérieure, reportez-vous à la section *Spécifications du papier* à la page A-11. L'encre préimprimée doit résister aux hautes températures de la fixation pendant le processus d'impression et doit être compatible avec l'huile de silicone. N'utilisez pas de papier avec surface traitée, tel que le type de papier couramment utilisé pour les calendriers.

Papier recyclé

Sélectionnez un papier recyclé répondant aux mêmes spécifications que le papier blanc de qualité supérieure sauf en terme de blancheur, reportez-vous à la section *Spécifications du papier* à la page A-11.



Remarque Avant d'acheter un papier recyclé, il est recommandé de tester un échantillon sur la machine et de vérifier si la qualité d'impression est satisfaisante.

Type de papier

L'imprimante peut imprimer selon le paramètre le mieux adapté au type de papier utilisé.

Lorsque vous associez un type de papier à une source de papier à partir du panneau de commande de l'imprimante, celle-ci sélectionne automatiquement la source de papier appropriée et imprime dans le mode le mieux adapté au type de papier correspondant.

Il est possible de définir un autre paramètre de type de papier pour chaque source de papier, y compris pour le bac MF. Outre les types de papier prédéfinis, vous pouvez également définir et sélectionner des types de papier personnalisés. Se reporter à la section *Config type supp (définition du type de papier)* à la page 4-43. Les types de papier suivants peuvent être utilisés.

Oui : Peut être stocké Non : Ne peut pas être stocké

Type de papier	Alimentation				
	Bac MF/Chargeur en masse en option PF-3100	Magasin	Chargeur de papier en option PF-320	Grammage du papier	Chemin Recto verso
Normal	Oui	Oui	Oui	Normal 2	Oui
Transparent	Oui	Non	Non	Très épais	Non
Pré-imprimé	Oui	Oui	Oui	Normal 2	Oui
Étiquettes	Oui	Non	Non	Épais 1	Non
Relié	Oui	Oui	Oui	Normal 3	Oui
Recyclé	Oui	Oui	Oui	Normal 2	Oui
Vélin	Oui	Non	Non	Fin	Non
Rugueux	Oui	Oui	Oui	Normal 2	Oui
En-tête	Oui	Oui	Oui	Normal 2	Oui
Couleur	Oui	Oui	Oui	Normal 2	Oui
Perforé	Oui	Oui	Oui	Normal 2	Oui
Enveloppe	Oui	Non	Oui	Épais 3	Non
Carte	Oui	Non	Non	Épais 3	Non
Épais	Oui	Non	Non	Épais 3	Non
Haute qualité	Oui	Oui	Oui	Normal 2	Oui
Personnalisé [†] 1 (à 8) [†]	Oui	Oui	Oui	Normal 2	Oui

[†] Type de papier défini et enregistré par l'utilisateur. Il est possible de définir jusqu'à 8 types de paramètres utilisateur. Pour plus de détails, se reporter à la section *Config type supp (définition du type de papier)* à la page 4-43.

Spécifications



Remarque Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis.

Machine

Élément		Description			
		ECOSYS P3045dn	ECOSYS P3050dn	ECOSYS P3055dn	ECOSYS P3060dn
Type		Bureau			
Méthode d'impression		Électrophotographie par semi-conducteur, système à tambour simple			
Grammage du papier	Magasin	60 à 120 g/m ²			
	Bac MF	60 à 220 g/m ² , 209,5 g/m ² (Carte)			
Types de papier	Magasin	Normal, Préimprimé, Relié, Recyclé, Rugueux, En-tête, Couleur, Perforé, Haute qualité et PERSO 1 (à 8)			
	Bac MF	Normal, Transparent, Préimprimé, Étiquettes, Relié, Recyclé, Vêlin, Rugueux, En-tête, Couleur, Perforé, Enveloppe, Carte, Épais, Haute qualité et PERSO 1 (à 8)			
Formats de papier	Magasin	Enveloppe DL, Enveloppe C5, Executive, 8 1/2 × 11"(Letter), 8 1/2 × 14"(Legal), A4, B5, A5, A5-R, ISO B5, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio et Perso	Enveloppe DL, Enveloppe C5, Executive, 8 1/2 × 11"(Letter), 8 1/2 × 14"(Legal), A4, B5, A5, A5-R, A6, B6, ISO B5, Oufuku Hagaki, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio et Perso		
	Bac MF	Enveloppe Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Executive, 8 1/2 × 11"(Letter), 8 1/2 × 14"(Legal), A4, B5, A5, A5-R, A6, B6, Enveloppe #9, Enveloppe #6, ISO B5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4 et Perso			
Taux d'agrandissement		20 à 500 %, incréments de 1 %			
Vitesses d'impression	Recto	A4 : 45 ppm B5 : 36 ppm A5 : 23 ppm Letter : 47 ppm Legal : 38 ppm	A4 : 50 ppm B5 : 40 ppm A5 : 27 ppm A6 : 27 ppm Letter : 52 ppm Legal : 42 ppm	A4 : 55 ppm B5 : 44 ppm A5 : 29 ppm A6 : 29 ppm Letter : 57 ppm Legal : 46 ppm	A4 : 60 ppm B5 : 48 ppm A5 : 32 ppm A6 : 32 ppm Letter : 62 ppm Legal : 50 ppm
	Recto verso	A4 : 22,5 ppm B5 : 18 ppm A5 : 11,5 ppm Letter : 23,5 ppm Legal : 19 ppm	A4 : 36 ppm B5 : 28 ppm A5 : 19 ppm Letter : 37 ppm Legal : 21 ppm	A4 : 39,5 ppm B5 : 20,3 ppm A5 : 20,3 ppm Letter : 40,5 ppm Legal : 23 ppm	A4 : 42 ppm B5 : 34 ppm A5 : 23 ppm Letter : 44 ppm Legal : 25 ppm
Temps de première impression (A4, alimentation par bac)		5,9 secondes maximum	6,2 secondes maximum	6,6 secondes maximum	4,9 secondes maximum

Élément		Description			
		ECOSYS P3045dn	ECOSYS P3050dn	ECOSYS P3055dn	ECOSYS P3060dn
Temps de préchauffage (22 °C, 60 % HR)	Mise sous tension	15 secondes maximum	20 secondes maximum	25 secondes maximum	25 secondes maximum
	Veille†	15 secondes maximum	20 secondes maximum	25 secondes maximum	25 secondes maximum
Capacité en papier	Magasin	500 feuilles (80 g/m²)			
	Bac MF	100 feuilles (80 g/m²)			
Capacité du bac de sortie	Plateau supérieur	250 feuilles	500 feuilles		
	Bac face dessus	—	250 feuilles		
Impression continue		1 à 999 feuilles			
Résolution		Mode Fin 1200, Mode Rapide 1200, 600 dpi, 300 dpi			
Environnement d'utilisation	Température	De 10 à 32,5 °C (de 50 à 90,5 °F)			
	Humidité relative	De 15 à 80 %			
	Altitude	3500 m (8202 pieds) maximum			
	Éclairage	1500 lux maximum			
Contrôleur		ARM Cortex-A9, ARM Cortex-M3			
Systèmes d'exploitation		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 ou supérieur			
Interface	Standard	Connecteur d'interface USB : 1 Hôte USB : 2 Emplacement eKUIO-W : 1			
	Option	HD-6/HD-7, IB-50, IB-51, IB-36, IB-32B			
PDL		PRESCRIBE			
Émulation		PCL6 (PCL5e, PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript3), XPS, Open XPS, TIFF/JPEG Direct Print, IBM Proprinter, LQ-850, Line Printer			
Mémoire	Standard	512 Mo			
	Maximum	2,5 Go			
Dimensions (L × P × H)		380 × 410 × 285 mm 15 × 16 9/64 × 11-1/4"	380 × 410 × 320 mm 15 × 16 9/64 × 12 5/8"		
Poids		Env. 14,5 kg (32 lbs)	Env. 15,5 kg (34,2 lbs)		
Alimentation requise		120 V, 60 Hz, 9,5 A 220-240 V, 50 Hz/60 Hz, 5,4 A	120 V, 60 Hz 10,0 A 220-240 V, 50 Hz/60 Hz, 5,6 A		

Élément		Description			
		ECOSYS P3045dn	ECOSYS P3050dn	ECOSYS P3055dn	ECOSYS P3060dn
Consommation électrique (Standard)	Maximum	1148 W (États-Unis/Canada) 1218 W (pays européens)	1153 W (États-Unis/Canada) 1222 W (pays européens)	1164 W (États-Unis/Canada) 1238 W (pays européens)	1164 W (États-Unis/Canada) 1238 W (pays européens)
	Durant l'impression	664 W (États-Unis/Canada) 594 W (pays européens)	700 W (États-Unis/Canada) 636 W (pays européens)	789 W (États-Unis/Canada) 684 W (pays européens)	789 W (États-Unis/Canada) 684 W (pays européens)
	En veille	10 W (États-Unis/Canada) 10 W (pays européens)	11 W (États-Unis/Canada) 11 W (pays européens)	11 W (États-Unis/Canada) 11 W (pays européens)	11 W (États-Unis/Canada) 11 W (pays européens)
	Mode veille [†]	0,8 W (États-Unis/Canada) 0,9 W (pays européens)	0,8 W (États-Unis/Canada) 0,9 W (pays européens)	0,8 W (États-Unis/Canada) 0,8 W (pays européens)	0,8 W (États-Unis/Canada) 0,8 W (pays européens)
	Mise hors tension	0,05 W (États-Unis/Canada) 0,08 W (pays européens)	0,05 W (États-Unis/Canada) 0,07 W (pays européens)	0,05 W (États-Unis/Canada) 0,07 W (pays européens)	0,05 W (États-Unis/Canada) 0,08 W (pays européens)
Consommation électrique (avec options)	Maximum	1180 W (États-Unis/Canada) 1256 W (pays européens)	1185 W (États-Unis/Canada) 1256 W (pays européens)	1204 W (États-Unis/Canada) 1275 W (pays européens)	1204 W (États-Unis/Canada) 1275 W (pays européens)
	Durant l'impression	704 W (États-Unis/Canada) 617 W (pays européens)	758 W (États-Unis/Canada) 685 W (pays européens)	801 W (États-Unis/Canada) 722 W (pays européens)	835 W (États-Unis/Canada) 731 W (pays européens)
	En veille	16 W (États-Unis/Canada) 17 W (pays européens)	17 W (États-Unis/Canada) 17 W (pays européens)	17 W (États-Unis/Canada) 17 W (pays européens)	17 W (États-Unis/Canada) 17 W (pays européens)
	Mode veille [†]	0,7 W (États-Unis/Canada) 0,7 W (pays européens)	0,7 W (États-Unis/Canada) 0,7 W (pays européens)	0,7 W (États-Unis/Canada) 0,8 W (pays européens)	0,7 W (États-Unis/Canada) 0,8 W (pays européens)
	Mise hors tension	0,05 W (États-Unis/Canada) 0,08 W (pays européens)	0,05 W (États-Unis/Canada) 0,07 W (pays européens)	0,05 W (États-Unis/Canada) 0,08 W (pays européens)	0,05 W (États-Unis/Canada) 0,08 W (pays européens)
La consommation de courant du produit en veille réseau (si tous les ports réseau sont connectés).		1,0 W			

Élément	Description			
	ECOSYS P3045dn	ECOSYS P3050dn	ECOSYS P3055dn	ECOSYS P3060dn
Option	Extension mémoire, chargeur de papier (500 feuilles × 4), SSD (HD-6/HD-7), carte SD, kit d'interface réseau (IB-50), kit d'interface réseau sans fil (IB-51), kit d'interface réseau sans fil (IB-36), kit d'interface parallèle (IB-32B), chargeur en masse (PF-3100)	Extension mémoire, chargeur de papier (500 feuilles × 4), SSD (HD-6/HD-7), carte SD, kit d'interface réseau (IB-50), kit d'interface réseau sans fil (IB-51), kit d'interface réseau sans fil (IB-36), kit d'interface parallèle (IB-32B), chargeur en masse (PF-3100), bac de sortie face dessus (PF-320)		

† La valeur est sur mode Économie d'énergie (par défaut).

Chargeur de papier (PF-320) (option)

Élément	Description
Nombre maximum de magasins	4
Format papier	Enveloppe Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Executive, 8 1/2 × 11"(Letter), 8 1/2 × 14"(Legal), A4, B5, A5, B6, Enveloppe #9, Enveloppe #6, ISO B5, Ofukku Hagaki, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4 et Perso
Type de papier	Normal, Préimprimé, Relié, Recyclé, Rugueux, En-tête, Couleur, Perforé, Enveloppe, Haute qualité et PERSO 1 (à 8)
Capacité en papier	500 feuilles (80 g/m ²)
Dimensions (L × P × H)	380 × 410 × 121 mm 15 × 16 1/8 × 4 3/4"
Poids	3,8 kg maximum (8,4 lbs maximum)

Chargeur en masse (PF-3100) (option)

Élément	Description
Format papier	Enveloppe Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Executive, Letter, A4, B5, A5, A6, B6, Enveloppe #9, Enveloppe #6, ISO B5, Perso, Hagaki, Oufuku Hagaki, 16K, Statement, Youkei 2 et Youkei 4
Type de papier	Normal, Transparent, Préimprimé, Étiquettes, Relié, Recyclé, Vélín, Rugueux, En-tête, Couleur, Perforé, Enveloppe, Carte, Épais, Haute qualité et PERSO 1 (à 8)
Capacité en papier	2000 feuilles (75 g/m ²)
Bruit (Lwad)	ECOSYS P3045dn : 70 dB(A) ECOSYS P3050dn : 71 dB(A) ECOSYS P3055dn : 72 dB(A) ECOSYS P3060dn : 72 dB(A) (pour le chargement du papier de format standard)
Dimensions (L × P × H)	345 × 420 × 371 mm 13 37/64 × 13 17/32 × 14 39/64"
Poids	7,5 kg maximum (16,54 lbs maximum)

SSD (HD-6/HD-7) (option)

Élément	Description	
	HD-6	HD-7
Capacité	32 Go	128 Go
Alimentation	Depuis la machine	

Kit d'interface réseau (IB-50) (option)

Élément		Description
Processeur		SoC 88F6180
RAM		64 Mo
Flash ROM		16 Mo
Connecteurs		10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Interface imprimante		eKUIO (5,0 V)
Système d'exploitation		Windows XP (32bit/64bit) / Vista (32bit/64bit) / 7 (32bit/64bit) / Server 2003 (32bit/64bit) / Server 2008 (32bit/64bit) NetWare 3.x. / 4.x. / 5.x. / 6.x MacOS 9.x / Mac OS X (PowerPC : Ver 10.3.x-Ver 10.5.5 / Intel : Ver 10.4.4-Ver 10.7.x) UNIX
Protocoles réseau	IPv6	Compatible Apple Bonjour, DHCPv6, DNSv6, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, ICMPv6, IKEv1, IPP, IPPS, Kerberos, LDAP, LPD, POP3, RawPort, SLP, SMTP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3, SNTP, ThinPrint
	IPv4	Compatible Apple Bonjour, BOOTP, DHCP, DNS, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPP, IPPS, KCP, Kerberos, LDAP, LPD, NetBIOS over TCP/IP, POP3, POP3 over SSL, RawPort, SLP, SMTP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3, SNTP, ThinPrint, WINS
	Autre	AppleTalk, IPX/SPX, LLTD, NetBEUI, NetWare (NDS/Bindery)
Protocoles de sécurité		EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, IKE, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS)
Conditions d'utilisation		0 à 70°C, 20 à 80 % HR, sans condensation
Conditions de stockage		-20 à 50°C, 20 à 90 % HR, sans condensation
Conformité EMI		FCC Classe B (États-Unis), CE (EU), VCCI Classe B (Japon)

Kit d'interface réseau sans fil (IB-51) (option)

Élément			Description
Processeur			SoC 88F6180
RAM			64 Mo
ROM			16 Mo
Interface réseau sans fil	IEEE802.11b	Fréquence	2,4 GHz
		Système de transmission	DS-SS
		Vitesse de transmission	1 / 2 / 5,5 / 11 (Mbps)
		Canal	1-11ch
	IEEE802.11g	Fréquence	2,4 GHz
		Système de transmission	OFDM
		Vitesse de transmission	6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54 (Mbps)
		Canal	1-11ch
	IEEE802.11n	Fréquence	2,4 GHz
		Système de transmission	OFDM
		Vitesse de transmission	Max 300 Mbps
		Canal	1-11ch
	Méthode d'authentification		Système ouvert / Clé partagée / WPA / WPA2
	Mode de cryptage		Aucun / WEP (64bit / 128bit) / TKIP / AES En fonctionnement IEEE 802.11n, seul AES est pris en charge
Antenne			2 antennes unidirectionnelles
Interface imprimante			eKUIO (5,0 V)
Système d'exploitation			Windows XP (32bit/64bit) / Vista (32bit/64bit) / 7 (32bit/64bit) / Server 2003 (32bit/64bit) / Server 2008 (32bit/64bit) NetWare 3.x. / 4.x. / 5.x. / 6.x MacOS 9.x / Mac OS X (PowerPC : Ver 10.3.x-Ver 10.5.5 / Intel : Ver 10.4.4-Ver 10.7.x) UNIX

Élément		Description
Protocoles réseau	IPv6	Compatible Apple Bonjour, DHCPv6, DNSv6, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS(IPPS), ICMPv6, IKEv1, IPP, IPPS, Kerberos, LDAP, LPD, POP3, RawPort, SLP, SMTP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3, SNTP, ThinPrint
	IPv4	Compatible Apple Bonjour, BOOTP, DHCP, DNS, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPP, IPPS, KCP, Kerberos, LDAP, LPD, NetBIOS over TCP/IP, POP3, POP3 over SSL, RawPort, SLP, SMTP, SNMP, SNMPv1/v2c/v3, SNTP, ThinPrint, WINS
	Autre	AppleTalk, IPX/SPX, LLTD, NetBEUI, NetWare (NDS/Bindery)
Protocoles de sécurité		EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-FAST, IKE, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS)
Conditions d'utilisation		0 à 60°C, 20 à 80 % HR, sans condensation
Conditions de stockage		-20 à 50°C, 20 à 90 % HR, sans condensation
Conformité EMI		FCC Classe B (États-Unis), CE (EU), VCCI Classe B (Japon)

Wireless LAN Interface Kit (IB-36) (option)

Élément	Description
Environnement d'installation	Conforme à l'environnement d'installation de la machine
Interface	Interface réseau sans fil × 1 (conforme IEEE802.11n)
Alimentation	Depuis la machine

Kit d'interface parallèle (IB-32B) (option)

Élément	Description
Environnement d'installation	Conforme à l'environnement d'installation de la machine
Interface	1 interface parallèle (conforme IEEE-1284)
Alimentation	Depuis la machine

Spécifications environnementales

Élément	Description
Délai de mise en veille (paramètre par défaut)	1 minute
Délai de sortie de veille	ECOSYS P3045dn : 15 secondes maximum ECOSYS P3050dn : 20 secondes maximum ECOSYS P3055dn : 25 secondes maximum ECOSYS P3060dn : 25 secondes maximum
Recto verso	Standard
Capacité d'alimentation du papier	Possibilité d'utiliser du papier recyclé à 100 %



Remarque Pour les types de papier recommandés, consulter le revendeur ou un technicien.

Glossaire

Adresse IP (Internet Protocol)

Une adresse de protocole Internet est un chiffre unique correspondant à un ordinateur spécifique ou à un périphérique appartenant au réseau. Une adresse IP est constituée de quatre groupes de chiffres séparés par des points, par exemple : 192.168.110.171. Chaque chiffre doit être compris entre 0 et 255.

AppleTalk

AppleTalk permet le partage des fichiers et des imprimantes et l'utilisation de logiciels d'application placés sur un autre ordinateur du même réseau AppleTalk.

Auto-IP

Auto-IP est un module qui permet l'attribution d'adresse IPv4 dynamiques au démarrage d'un périphérique. La fonction DHCP nécessite toutefois un serveur DHCP. Auto-IP est une méthode sans serveur pour le choix d'une adresse IP. Les adresses IP entre 169.254.0.0 et 169.254.255.255 sont réservées à l'attribution automatique de la part d'Auto-IP.

Bac MF (multifonction)

Utiliser ce bac à la place des magasins lors de l'impression sur des enveloppes, du papier Hagaki, des transparents ou des étiquettes.

Boîte travaux

La fonction Boîte travaux stocke les données d'impression sur l'imprimante et permet aux utilisateurs d'imprimer une ou plusieurs copies des données stockées par la suite à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

Boîte perso.

La fonction Boîte personnalisée stocke les données d'impression pour chaque utilisateur et permet à l'utilisateur d'imprimer une ou plusieurs copie des données stockées par la suite à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

Bonjour

Bonjour (aussi connu sous le nom de réseau sans configuration) est un service qui détecte automatiquement les ordinateurs, les périphériques et les services sur un réseau IP. Puisqu'un protocole IP standard industriel est utilisé, Bonjour permet aux périphériques de se reconnaître automatiquement sans spécifier d'adresse IP ou sans définir de serveur DNS. Bonjour envoie et reçoit également les paquets réseau sur le port UDP 5353. Si un pare-feu est activé, l'utilisateur doit vérifier que le port UDP 5353 est toujours ouvert afin que Bonjour fonctionne correctement. Certains pare-feu sont réglés pour rejeter uniquement certains paquets Bonjour. Si Bonjour ne fonctionne pas de manière stable, vérifiez les paramètres du pare-feu et assurez-vous que Bonjour est enregistré dans la liste d'exceptions et que les paquets Bonjour sont acceptés. Si vous installez Bonjour sur Windows XP Service Pack 2 ou supérieur, le pare-feu de Windows sera réglé correctement pour Bonjour.

Carte mémoire SD/SDHC

Une carte mémoire SD est un support de stockage amovible. Il s'agit d'une mémoire à semi-conducteur non volatile sur laquelle les données restent même après l'interruption de l'alimentation. La capacité maximale de la mémoire peut atteindre 2 Go.

Les cartes mémoire SDHC représentent une spécification supérieure des cartes mémoire SD. Ces cartes mémoire possèdent des capacités plus importantes que les cartes mémoire SD et disposent d'un débit de transfert de données minimum garanti.

Puisque le système de fichier a été changé en FAT32, une capacité maximale de 32 Go est prise en charge.

Délai de temporisation de l'alimentation papier

Lorsque les données sont envoyées vers une imprimante, des pauses peuvent se produire. L'imprimante attend alors les données suivantes sans effectuer de saut de page. La temporisation de l'alimentation papier est une fonction qui attend

uniquement un délai prédéfini avant d'exécuter un saut de page automatique. Lorsque le délai d'attente a commencé, une fois le délai désigné dépassé, l'imprimante traite automatiquement les données en cours de réception et les imprime. Si l'imprimante n'a reçu aucune donnée pour la dernière page, elle termine le traitement du travail sans sortir de papier.

DDSN (Dynamic Domain Name System)

Un système de nom de domaine dynamique (DDSN) est un système qui fournit un nom d'hôte fixe à des adresse IP qui changent dynamiquement.

En actualisant la correspondance entre le nom d'hôte enregistré et l'adresse IP lorsque cette dernière change, il est possible de se connecter avec le même nom d'hôte même si l'adresse IP a changé.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocole qui résout automatiquement les adresses IP, les masques de sous-réseau et les adresses de passerelle sur un réseau TCP/IP. DHCP réduit la charge de gestion des réseaux utilisant un grand nombre d'ordinateurs clients en libérant les clients, dont les imprimantes, à partir de l'adresse IP affectée.

EcoPrint

Mode d'impression qui réduit la consommation de toner. Les pages imprimées en mode d'impression économique sont plus claires qu'en mode normal.

Émulation

Fonction permettant d'interpréter et d'exécuter les langages de description de page d'autres imprimantes.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) est une norme qui utilise les réseau TCP/IP comme Internet pour permettre l'envoi des travaux d'impression entre les ordinateurs distants et les imprimantes. IPP est une extension du protocole HTTP utilisé pour afficher les sites Web et elle permet d'effectuer l'impression via routeur sur des imprimantes distantes. Elle prend également en charge les mécanismes d'authentification HTTP avec l'authentification client et serveur SSL, ainsi que le chiffrement.

KPDL

Langage de description de page Kyocera compatible avec Adobe PostScript niveau 3.

Masque de sous-réseau

Le masque de sous-réseau est une manière d'augmenter la section adresse réseau d'une adresse IP. Un masque de sous-réseau représente toutes les sections adresse réseau par un 1 et toutes les sections adresse hôte par un 0. Le nombre de bits dans le préfix indique la longueur de l'adresse réseau. Le terme préfixe se réfère à quelque chose qui est ajouté au début et, dans ce contexte, il indique la première section de l'adresse IP. Lorsqu'une adresse IP est écrite, la longueur de l'adresse réseau peut être indiquée par la longueur du préfixe après une barre oblique (/). Par exemple, "24" dans l'adresse "133.210.2.0/24". De cette manière, "133.210.2.0/24" indique l'adresse IP "133.210.2.0" avec un préfixe de 24 bits (section réseau). Cette nouvelle section adresse réseau (faisant partie à l'origine de l'adresse hôte), rendue possible par le masque de sous-réseau, est appelée adresse de sous-réseau. Lorsque vous saisissez le masque de sous-réseau, assurez-vous que l'option DHCP est réglée sur Désactivé.

Mémoire supplémentaire

Une mémoire supplémentaire (en option) permet d'augmenter la capacité de la mémoire de l'appareil. Pour connaître les modules de mémoire DIMM qu'il est possible d'utiliser dans cette machine, adressez-vous à votre technicien de maintenance.

Mode veille

Ce mode permet d'économiser l'énergie. Il est activé lorsque la machine n'est pas utilisée pendant la période de temps prédéfinie. Dans ce mode, l'alimentation est réduite au minimum. Le paramètre par défaut peut être modifié.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

Interface développée par IBM en 1985 sous forme de mise à jour de NetBIOS. Elle offre des fonctions plus évoluées sur les petits réseaux que les autres protocoles tels que TCP/IP, etc. Elle n'est pas adaptée aux grands réseaux du fait d'un manque de capacités de routage permettant de sélectionner les chemins les mieux adaptés. NetBEUI a été adoptée par IBM pour le système OS/2 et par Microsoft pour Windows comme protocole standard de services de partage de fichiers et d'impression.

NetWare

Logiciel de gestion de réseau Novell fonctionnant sur un grand nombre de systèmes d'exploitation.

Page d'état

Répertorie les paramètres en cours de la machine : mémoire, nombre total d'impressions, paramètres de source papier, etc. Cette page peut être imprimée depuis le panneau de commande. Elle est parfois appelée page d'état.

Passerelle par défaut

Indique le périphérique, ordinateur ou routeur, qui sert d'entrée/de sortie (passerelle) pour l'accès aux ordinateurs placés en dehors du réseau utilisé. Si aucune passerelle n'est spécifiée pour une adresse IP de destination, les données sont envoyées à l'hôte désigné comme passerelle par défaut.

Pilote d'imprimante

Logiciel permettant d'imprimer les données créées sur un logiciel d'application. Le pilote d'imprimante de la machine figure sur le disque *Product Library* d'accompagnement. Installer le pilote sur l'ordinateur connecté à la machine.

Polices contour

Avec les polices contour, les contours des caractères sont représentés par des expressions numériques et les polices peuvent être agrandies ou réduites de différentes manières en modifiant les valeurs numériques de ces expressions. L'impression reste claire même si vous agrandissez les polices, les caractères étant définis avec des contours représentés par des expressions numériques. Vous pouvez indiquer le format des polices de caractères par incréments de 0,25 points en allant jusqu'à 999,75 points.

POP3 (Post Office Protocol 3)

Protocole standard de réception de courriers électroniques en provenance d'un serveur sur lequel le courrier est stocké sur Internet ou sur un intranet.

PostScript

Langage de description de page développé par Adobe Systems. Il propose des fonctionnalités souples au niveau des fontes, ainsi que des graphiques de haute qualité, assurant ainsi une impression de qualité supérieure. La première version appelée Niveau 1, a été lancée en 1985, suivie du Niveau 2 permettant l'impression couleur et les langues sur deux octets (par exemple, le Japonais) en 1990. Le Niveau 3 a été lancé en 1996 sous forme de mise à jour pour Internet et le format PDF, avec des améliorations progressives dans les technologies de mise en œuvre.

PPM (impressions par minute)

Correspond au nombre d'impressions A4 effectuées en une minute.

ppp (points par pouce)

Unité de résolution, représentant le nombre de points imprimés par pouce (25,4 mm).

RA (Stateless)

Le routeur IPv6 communique (transmet) les informations comme le préfixe d'adresse global en utilisant l'ICMPv6. Cette information est le Router Advertisement (RA). ICMPv6 signifie Internet Control Message Protocol (protocole de message de contrôle sur Internet) et il s'agit d'une norme IPv6 définie dans la RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification".

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Protocole assurant la transmission du courrier électronique sur Internet ou les intranets. Il permet le transfert de courrier entre les serveurs de messagerie et l'envoi de courrier aux serveurs par les clients.

SSD (Solid State Drive)

Un SSD est un support pour le stockage des données utilisant la mémoire flash.

Alors que les disques durs utilisent généralement des disques magnétiques comme support de stockage, les SSD sont un support de stockage qui emploie les semi-conducteurs.

Par rapport aux disques durs sur lesquels une tête lit le disque magnétique, l'avantage des SSD est qu'ils peuvent lire les données à des vitesses supérieures, qu'ils sont résistants aux vibrations et qui n'ont pas besoin de moteurs, ce qui signifie qu'ils consomment moins d'électricité et qu'il n'y a aucun bruit.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP est un ensemble de protocoles destinés à définir le mode de communication entre les ordinateurs et les périphériques sur un réseau.

TCP/IP (IPv6)

TCP/IP (IPv6) se base sur le protocole Internet actuel, TCP/IP (IPv4). L'IPv6 est la future génération du protocole Internet et il étend l'espace d'adresse disponible pour résoudre le problème du manque d'adresses lié à l'IPv4. Ce nouveau protocole permet également d'introduire d'autres améliorations comme une fonctionnalité de sécurité supplémentaire et la capacité de hiérarchiser la transmission de données.

USB (Universal Serial Bus)

Norme d'interface pour les interfaces série à vitesse faible à moyenne. Cette imprimante prend en charge la norme USB à haut débit. Le taux de transfert maximal est 480 Mbit/s et la longueur maximale du câble est 5 mètres (16 pieds).

WPS (Configuration Wi-Fi protégée)

WPS est une norme de sécurité réseau créée par Wi-Fi Alliance afin de faciliter la connexion aux périphériques sans fil et la configuration de l'accès Wi-Fi protégé. Les services pris en charge par WPS peuvent se connecter aux points d'accès sans fil en appuyant sur un bouton ou en saisissant des mots de passe.

Index

A

À l'intérieur de l'imprimante	
Résolution des bourrages papier	8-24
A4 étendu	4-64
Administrateur	4-153
Afficher état/journal	4-130
Aide du pilote d'imprimante	3-9
Ajustement XPS à la page	4-64
Alerte toner bas	4-132
Annexe	A-1
Annulation d'un travail d'impression	3-3, 4-4
AppleTalk	Glossaire-1
Auto-IP	Glossaire-1
Autre format de papier	4-38

B

Bac de récupération de toner	1-2
Remplacement	7-7
Bac de sortie face dessus	A-9
Bac MF	
Chargement du papier	2-44
Format du papier	4-34
Résolution des bourrages papier	8-22
Source du chargeur de papier	4-49
Type de support	4-35
Bac MF (multifonction)	1-2
Boîte de document	5-2
Boîte de travaux	
Paramètres	5-34
Boîte perso.	5-4
Boîte personnalisée	
Pilote d'imprimante	5-36
Boîte travaux	5-25
Bonjour	Glossaire-1
Bourrages papier	8-20
Emplacement	8-20
Message	8-20
Butée du papier	1-2, 2-47

C

Capot arrière	1-4
Capot avant	1-3
Capot avant recto verso	1-3
Capot d'interface	1-4
Capot de connecteur du cordon d'alimentation	1-4
Capot de l'unité de fusion	1-4
Capot gauche	1-2
Capot supérieur	1-3
Card Authentication Kit (B)	A-10
Carte mémoire SD/SDHC	Glossaire-1
Formater	4-113
Cartes postales	A-18
Cartouche de toner	1-3

Cfg.Wi-Fi Direct	
Adresse IP	4-69
Déconnexion auto	4-69
Tempor. déconn.	4-70
Wi-Fi Direct	4-68
Chang. bac auto	4-50
Chargeur de papier	A-7
Chargement du papier	2-40
Format du papier	4-36, 4-38
Résolution des bourrages papier	8-22
Source du chargeur de papier	4-49
Type de papier	4-37, 4-41
Chargeur en masse	A-10
résolution des bourrages papier	8-27
Clavier USB	A-10
Command Center RX	2-30
Compteur	4-33
Connecteur d'interface réseau	1-4
Connecteur du cordon d'alimentation	1-4
Connexion PIN	4-151
Copies	4-61

D

Data Security Kit	A-10
DDSN	Glossaire-2
Définition date	4-105
Densité impr.	4-60
Dépannage	8-1, 8-2
Déplacement de l'imprimante	7-11
Désinstallation du logiciel	2-22
Développeur	1-3
DHCP	Glossaire-2
Disque RAM	4-111

E

EcoPrint	4-60
Écran	1-5, 4-2
Informations d'état	4-2
Langue	4-103
Messages d'aide en ligne	8-21
Écran par défaut de la boîte de document	4-104
Éléments de l'appareil	1-1
Emplacement pour carte d'interface optionnelle	1-4
Émulation	4-54
Rapport erreur	4-54
Émulation alternative	4-55
Étiquettes	A-17
Expansion Memory Module	
Option	A-5

F

Fente du verrou antivol	1-4
Fonctions en option	4-173

Format de papier personnalisé	
Format de papier	4-39
Grammage	4-44
Impression recto verso	4-45
Format TIFF/JPEG	4-65

G

Gestion erreur	4-114
Gestion erreurs	
Bac MF vide	4-116
Erreur insert.	4-116
Erreur papier	4-116
Erreur papier recto verso	4-115

H

Hist. jml trav	4-18
Destination	4-20
Env. historique	4-19
Envoi auto	4-18
Info. perso	4-22
Objet	4-22

I

Impr.msgBannière	4-134
Impres. réduite	4-61
Impression à partir des applications	3-2
Impression recto verso	4-52
Autorisée avec papier personnalisé	4-46
Modes de reliure	4-52
Installation du logiciel	2-18
Installation du pilote de l'imprimante	
Macintosh	2-23
Windows	2-19
Interface USB	1-4
Interrupteur d'alimentation	1-2
Inutilisation prolongée	7-11

J

Jeu caractères	4-59

K

KIR	4-59
Kit d'interface réseau sans fil	A-7, A-8
Kit d'interface parallèle	A-8
Kit d'interface réseau	A-7
Kits de toner	7-2

L

Langue	4-103
Logement de mémoire USB	1-2
Luminosité de l'écran	4-114

M

Magasin	
Chargement du papier	2-40
Format de papier non standard	4-38
Format de papier standard	4-36
Format du papier	4-36
Résolution des bourrages papier	8-22
Source du chargeur de papier	4-49
Type de papier	4-37, 4-41
Magasin 1	1-2
Maintenance	4-169, 7-1
Mode silencieux	4-169
Redémarrer	4-170
Mémoire	
Extension mémoire	A-6
Vérification de l'extension de mémoire	A-6
Mémoire USB	A-8
Imprimer	4-23
Retirer	4-32
Menu de sélection de mode	4-9
Menu État	6-1
Clavier USB	6-5
État du travail	6-2
Journal travaux	6-4
Réseau	6-5
Réseau en option	6-8
Wi-Fi	6-6
Wi-Fi Direct	6-6
Messages d'aide en ligne	
pour éliminer les bourrages papier	8-21
Messages d'erreur	8-8
Méthode de saisie de caractères	A-2
Mode d'alimentation du papier	4-51
Mode silencieux	4-169
Molette de format de papier	4-37

N

NetBEUI	Glossaire-2
Nettoyage	
Imprimante	7-9
Nom du travail	4-66
Nom utilisateur	4-65

O

Option	
Card authentication kit	A-5
Carte mémoire SD/SDHC	A-7
Expansion memory module	A-5
Faceup output tray	A-5
Network interface kit	A-5
Paper feeder	A-5
Parallel interface kit	A-5
SD card	A-5
SSD	A-5
USB flash memory	A-5
Wireless network interface kit	A-5
Option ThinPrint	A-10
Orientation	4-63

P

Page d'état	4-13
Panneau de commande	1-2, 1-5
Papier	
Autres propriétés	A-15
Cartes postales	A-18
Chargement de papier dans le magasin	2-40
Chargement des enveloppes	2-46
Chargement du papier dans le bac MF	2-44
Disponibilité du papier	A-11
Enveloppes	A-18
Épaisseur du papier	4-43
Étiquettes	A-17
Formats de papier minimal et maximal	A-12
Formats du papier	4-34, 4-36, 4-38, A-13
Mess.conf.papier	4-48
Papier couleur	A-19
Papier épais	A-19
Papier pré-imprimé	A-19
Papier recyclé	A-19
Papier spécial	A-16
Recommandations	A-13
Réinitialise les réglages personnalisés	4-47
Transparent	A-17
Type de support	4-35, 4-41, 4-42, 4-43
Papier couleur	A-19
Papier épais	A-19
Papier pré-imprimé	A-19
Papier recyclé	A-19
Par.tempor.hebdo	
Param.tentatives	4-127
Planification (Paramètres de planification)	4-125
Tempor. hebdo	4-125
Param. carte ID	4-156
Param. service	4-170
Param. tempor.	
Dépas.délai ping	4-129
Paramètre de connexion utilisateur	4-144
Paramètre du temporisateur	
Correction automatique des erreurs	4-128
Rétablissement automatique du panneau	4-119
Paramètre page	4-61
Paramètre temporisateur	
Délai de temporisation de l'alimentation papier	4-129
Niveau de veille	4-120
Règle d'arrêt	4-123
Temporisateur d'arrêt	4-124
Temporisateur de correction d'erreur	4-129
Temporisateur de rétablissement du panneau	4-119
Temporisateur de veille	4-122
Paramètres de la comptabilité des travaux	4-158
Paramètres du magasin (1 à 5)	
Grammage	4-43
Magasins	4-36
Paramètres du réseau en option	4-90
AppleTalk	4-100
Filtrage d'adresse MAC	4-102
Interface LAN	4-85, 4-101
IPSec	4-101
Netware	4-100
Paramètres généraux	4-99
Paramètres TCP/IP	4-76, 4-99

Redémarrage du réseau	4-102
Réseau sans fil	4-91
Paramètres du temporisateur	4-117
Paramètres réseau	2-2, 4-67
Bonjour	4-86
Enhanced WSD(SSL)	4-86
EnhancedWSD	4-86
FTP (Serveur)	4-86
HTTPPS	4-86
HTTP	4-86
Impression WSD	4-86
IPP	4-86
IPP Over SSL	4-86
IPSec	4-86
LDAP	4-86
LPD	4-86
NetBEUI	4-86
Nom d'hôte	4-68
Paramètres Wi-Fi Direct	4-68
POP3	4-86
Port Raw	4-86
SMTP	4-86
SNMP	4-86
SNMPv3	4-86
ThinPrint	4-86
Paramètres temporisation	
Par.tempor.hebdo	4-125
Paramètres Wi-Fi	
Configuration	4-71
Wi-Fi	4-70
Pilote d'imprimante	2-18
Macintosh	2-23
Windows	2-19
Plateau supérieur	1-2
Police	4-55
Port USB	1-4
Précautions de sécurité lors de l'utilisation d'un réseau local sans fil	-xii
Priorité bac MF	4-51
Programme Energy Star	xii

Q

Qualité d'impression	4-59

R

Remplacement de la cartouche de toner	7-2
Réseau	
Adresse IP	4-80
Auto-IP	4-80
Config. TCP/IP	4-78
DHCP	4-79
DHCPv6	4-85
Interface LAN	4-85
Masque de sous-réseau	4-81
Param. du réseau filaire	4-78
Paramètres IPv4	4-79
Paramètres IPv6	4-82
Paramètres Wi-Fi	4-70
Passerelle par défaut	4-81
Ping (Vérification de la connexion)	

d'un périphérique connecté	4-89
RA(Stateless)	4-84
Redém. réseau	4-78
Réseau principal	4-88
TCP/IP	4-79
TCP/IP (IPv6)	4-82
Résolution des bourrages papier	
À l'intérieur de l'imprimante	8-24
Bac MF	8-22
Chargeur de papier	8-22
chargeur en masse	8-27
Magasin	8-22
Unité arrière	8-26
Unité recto verso	8-23
Résolution des dysfonctionnements	8-2
Résolution impr.	4-60
Rétention des travaux	5-25
Copie rapide	5-27
Impression privée	5-30
Pilote d'imprimante	5-36
Travail stocké	5-30
Retour chariot	4-64
Rétroéclairage de l'écran	4-114

S

Sécurité	4-135
Blocage de l'interface	4-138
Réseau	4-137
Sécurité des données	4-141
Initialisation SSD	4-142
Mot de passe de sécurité	4-142
Sonnerie	4-109
Sortie du papier	4-53
Spécifications	A-21
SSD	A-7, Glossaire-4
Formater	4-112

T

Touche	
[Annuler] Touche	1-5, 4-4
[Boîte de document] Touche	1-5, 4-5
[Effacer] Touche	1-5, 4-5
[Logout] Touche	1-5, 4-4
[Menu] Touche	1-5, 4-4
[OK] Touche	1-5, 4-5
[Retour] Touche	1-5, 4-4
[Sélection de droite] Touche	1-5, 4-6
[Sélection de gauche] Touche	1-5, 4-6
Touches fléchées	1-5, 4-5
Touches numériques	1-5, 4-5
Transparent	A-17
Type clavier USB	4-131

U

Unité arrière	
Résolution des bourrages papier	8-26
Unité recto verso	
Résolution des bourrages papier	8-23

Utilisation limitée de ce produit	-xiii

V

Voyant	
Attention	1-5, 4-3
Éco Énergie	1-5, 4-3
Prêt	1-5, 4-3

W

Wi-Fi Direct	
Config.btn-poussoir	6-7
Infos détaillées	6-7
Nom du périph.	4-69
Statut connex.	6-7
Wireless Connection	-xii

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

KYOCERA Document Solutions America, Inc.**Headquarters**

225 Sand Road,
Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA
Phone: +1-973-808-8444
Fax: +1-973-882-6000

Latin America

8240 NW 52nd Terrace Dawson Building, Suite 100
Miami, Florida 33166, USA
Phone: +1-305-421-6640
Fax: +1-305-421-6666

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.

6120 Kestrel Rd., Mississauga, ON L5T 1S8,
Canada
Phone: +1-905-670-4425
Fax: +1-905-670-8116

KYOCERA Document Solutions**Mexico, S.A. de C.V.**

Calle Arquimedes No. 130, 4 Piso, Colonia Polanco
Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo,
Distrito Federal, C.P. 11560, México
Phone: +52-555-383-2741
Fax: +52-555-383-7804

KYOCERA Document Solutions Brazil, Ltda.

Alameda África, 545, Pólo Empresarial Consbrás,
Tamboré, Santana de Parnaíba, State of São Paulo, CEP
06543-306, Brazil
Phone: +55-11-2424-5353
Fax: +55-11-2424-5304

KYOCERA Document Solutions Chile SpA

Jose Ananias 505, Macul. Santiago, Chile
Phone: +562-2350-7000
Fax: +562-2350-7150

KYOCERA Document Solutions**Australia Pty. Ltd.**

Level 3, 6-10 Talavera Road North Ryde N.S.W, 2113,
Australia
Phone: +61-2-9888-9999
Fax: +61-2-9888-9588

KYOCERA Document Solutions**New Zealand Ltd.**

Ground Floor, 19 Byron Avenue, Takapuna, Auckland,
New Zealand
Phone: +64-9-415-4517
Fax: +64-9-415-4597

KYOCERA Document Solutions Asia Limited

Unit 3 & 5, 16/F., Mita Centre, 552-566, Castle Peak Road
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
Phone: +852-2496-5678
Fax: +852-2610-2063

KYOCERA Document Solutions**(China) Corporation**

8F, No. 288 Nanjing Road West, Huangpu District,
Shanghai, 200003, China
Phone: +86-21-5301-1777
Fax: +86-21-5302-8300

KYOCERA Document Solutions**(Thailand) Corp., Ltd.**

335 Ratchadapisek Road, Wongsawang, Bangsue,
Bangkok 10800,
Thailand
Phone: +66-2-586-0333
Fax: +66-2-586-0278

KYOCERA Document Solutions**Singapore Pte. Ltd.**

12 Tai Seng Street #04-01A,
Luxasia Building, Singapore 534118
Phone: +65-6741-8733
Fax: +65-6748-3788

KYOCERA Document Solutions**Hong Kong Limited**

Unit 1,2,4,6,8 & 10, 16/F., Mita Centre, 552-566, Castle
Peak Road Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
Phone: +852-3582-4000
Fax: +852-3185-1399

KYOCERA Document Solutions**Taiwan Corporation**

6F., No.37, Sec. 3, Minquan E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei 104, Taiwan R.O.C.
Phone: +886-2-2507-6709
Fax: +886-2-2507-8432

KYOCERA Document Solutions Korea Co., Ltd.

#3F Daewoo Foundation Bldg 18, Toegye-ro, Jung-gu,
Seoul, Korea
Phone: +822-6933-4050
Fax: +822-747-0084

KYOCERA Document Solutions**India Private Limited**

Second Floor, Centrum Plaza, Golf Course Road,
Sector-53, Gurgaon, Haryana 122002, India
Phone: +91-0124-4671000
Fax: +91-0124-4671001

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31-20-654-0000
Fax: +31-20-653-1256

KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.

Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,
The Netherlands
Phone: +31-20-5877200
Fax: +31-20-5877260

KYOCERA Document Solutions (U.K.) Limited

Eldon Court, 75-77 London Road,
Reading, Berkshire RG1 5BS,
United Kingdom
Phone: +44-118-931-1500
Fax: +44-118-931-1108

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Monfalcone 15, 20132, Milano, Italy,
Phone: +39-02-921791
Fax: +39-02-92179-600

KYOCERA Document Solutions Belgium N.V.

Sint-Martinusweg 199-201 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32-2-7209270
Fax: +32-2-7208748

KYOCERA Document Solutions France S.A.S.

Espace Technologique de St Aubin
Route de l'Orme 91195 Gif-sur-Yvette CEDEX,
France
Phone: +33-1-69852600
Fax: +33-1-69853409

KYOCERA Document Solutions Espana, S.A.

Edificio Kyocera, Avda. de Manacor No.2,
28290 Las Matas (Madrid), Spain
Phone: +34-91-6318392
Fax: +34-91-6318219

KYOCERA Document Solutions Finland Oy

Atomitie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358-9-47805200
Fax: +358-9-47805390

KYOCERA Document Solutions**Europe B.V., Amsterdam (NL) Zürich Branch**

Hohlstrasse 614, 8048 Zürich,
Switzerland
Phone: +41-44-9084949
Fax: +41-44-9084950

**KYOCERA Bilgitas Document Solutions
Turkey A.S.**

Gülbahar Mahallesi Otello Kamil Sk. No:6 Mecidiyeköy
34394 Şişli İstanbul, Turkey
Phone: +90-212-356-7000
Fax: +90-212-356-6725

KYOCERA Document Solutions**Deutschland GmbH**

Otto-Hahn-Strasse 12, 40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49-2159-9180
Fax: +49-2159-918100

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH

Altmannsdorferstraße 91, Stiege 1, 2. OG, Top 1, 1120,
Wien, Austria
Phone: +43-1-863380
Fax: +43-1-86338-400

KYOCERA Document Solutions Nordic AB

Esbogatan 16B 164 75 Kista, Sweden
Phone: +46-8-546-550-00
Fax: +46-8-546-550-10

KYOCERA Document Solutions Norge Nuf

Olaf Helsetsv. 6, 0619 Oslo, Norway
Phone: +47-22-62-73-00
Fax: +47-22-62-72-00

KYOCERA Document Solutions Danmark A/S

Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45-70223880
Fax: +45-45765850

KYOCERA Document Solutions Portugal Lda.

Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351-21-843-6780
Fax: +351-21-849-3312

KYOCERA Document Solutions**South Africa (Pty) Ltd.**

KYOCERA House, Hertford Office Park,
90 Bekker Road (Cnr. Allandale), Midrand, South Africa
Phone: +27-11-540-2600
Fax: +27-11-466-3050

KYOCERA Document Solutions Russia LLC.

Building 2, 51/4, Schepkina St., 129110, Moscow,
Russia
Phone: +7(495)741-0004
Fax: +7(495)741-0018

KYOCERA Document Solutions Middle East

Dubai Internet City, Bldg. 17,
Office 157 P.O. Box 500817, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: +971-04-433-0412

KYOCERA Document Solutions Inc.

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: +81-6-6764-3555
<http://www.kyoceradocumentsolutions.com>

