



Tefal
baby home 

STÉRILISATEUR MICRO-ONDES

Microwave steriliser



FR
NL
DE
IT
EN
ES
PT
EL
TR
RU
UK
PL
CS
SK
HU
BG
RO
HR
SV
FI
DA
NO
KZ

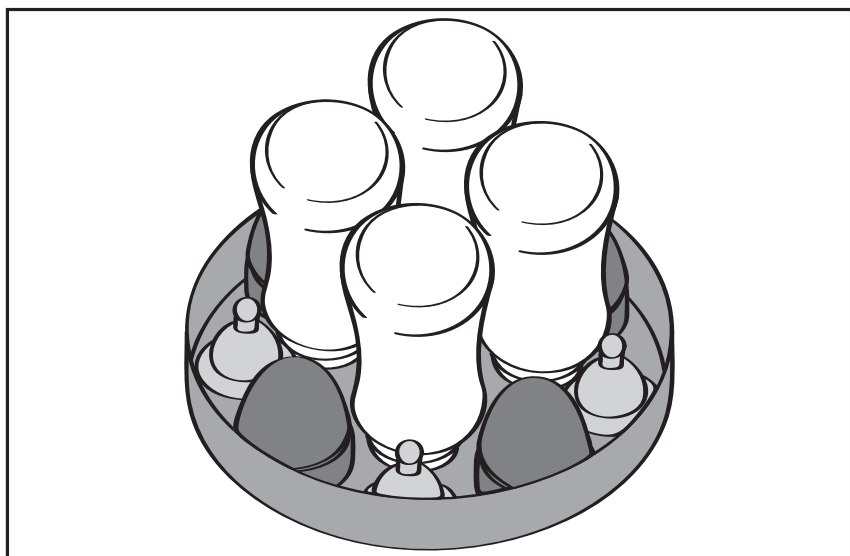
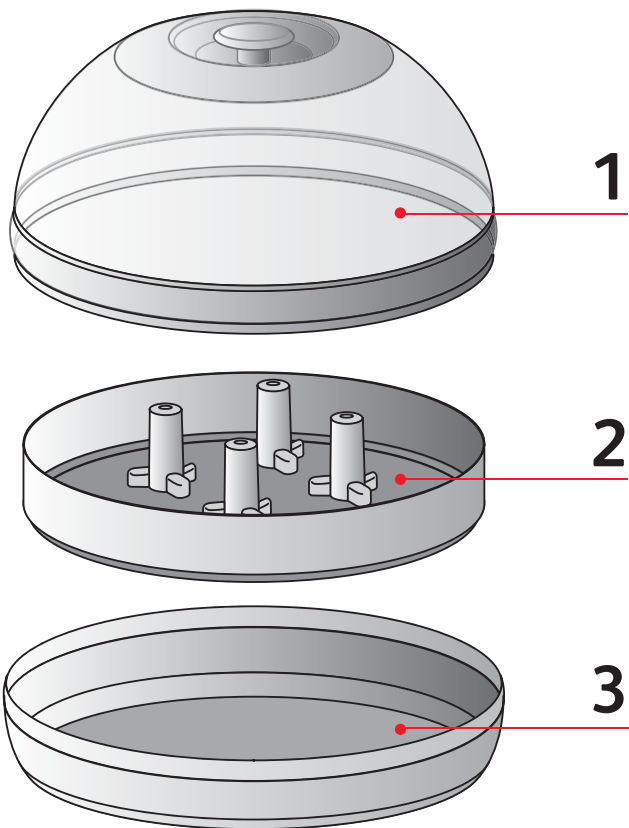


fig. 1

C'est dans les premiers mois de la vie de votre bébé que son système immunitaire est le plus fragile. Le soin apporté à l'hygiène dans la préparation de ses aliments est essentiel. En effet, le lait est un milieu très propice à la multiplication rapide des bactéries, qui peuvent causer des maladies chez le nourrisson. Tefal propose, parmi une large gamme d'articles de puériculture, ce stérilisateur micro-ondes, facile à utiliser et sûr.

Lorsque les mamans utilisent des biberons, Tefal recommande de les stériliser à chaud avant chaque utilisation.

Le principe de ce stérilisateur micro-ondes à chaud permet de créer de la vapeur d'eau dont la température sera portée pendant quelques minutes au-delà de 95°C. Dans ces conditions, des tests en laboratoire démontrent la destruction de 5 germes responsables de coliques ou résistants à la température.

Ce stérilisateur permet de stériliser jusqu'à 4 biberons 240 ml complets.

Description

1. Couvercle
2. Support biberons
3. Cuve

Précautions d'emploi

Ne jamais utiliser le stérilisateur dans un four à micro-ondes sans eau.

Ne pas utiliser la fonction grill du four à micro-ondes pour la stérilisation.

Ne jamais mettre d'objet métallique au micro-ondes.

- Utiliser sur une surface plane.
- Garder le stérilisateur hors de portée des enfants en particulier après la stérilisation car il peut être chaud.
- Utiliser cet appareil uniquement dans un four à micro-ondes avec plateau tournant.
- Toujours nettoyer les biberons et accessoires avant de les stériliser.
- Toujours respecter la quantité d'eau et le temps de stérilisation.
- Attention : le stérilisateur, les biberons, tétines et capuchons sont chauds après la stérilisation. De la vapeur très chaude peut se dégager à l'ouverture du couvercle.
- Ce stérilisateur ne convient pas aux biberons en verre car ils risquent d'exploser.
- Si vous souhaitez stériliser d'autres ustensiles que les biberons, assurez-vous qu'ils résistent à une température de 100°C et qu'ils ne contiennent pas de parties métalliques.

Utilisation

Avant chaque stérilisation, nettoyer parfaitement tous les éléments des biberons et séparer les tétines de leur bague.

- Sortir le support biberons du stérilisateur.
- Verser à l'aide d'un biberon 200 ml d'eau dans la cuve.
- Remettre le support biberons dans la cuve.
- Placer les capuchons, les tétines, les bagues, les obturateurs aux emplacements prévus, puis le corps des biberons (fig 1).

Avant de procéder à la manipulation des différents éléments stérilisés, se laver les mains avec de l'eau et du savon, puis procéder à un séchage soigneux.

- Fermer le couvercle et placer le tout dans le four à micro-ondes suivant caractéristiques suivantes :

Puissance du micro-ondes	Durée de stérilisation à puissance maximum
750 W – 1300 W max	5 minutes

Attendre 2 minutes avant de sortir votre stérilisateur du four car il peut être très chaud.

Après chaque stérilisation, vider le reste d'eau qui reste dans la cuve.

Entretien

- Si l'eau est trop calcaire, un dépôt blanc se forme sur les biberons et dans la cuve.
- Pour nettoyer les dépôts de calcaire, verser 250 ml de vinaigre blanc dans la cuve contenant le support, laisser reposer jusqu'à élimination complète du calcaire.
- Rincer abondamment et essuyer avec un chiffon humide.
- Convient au lave-vaisselle.



Participons à la protection de l'environnement !

- ① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.
- ➡ Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.